

ARMÁRIO MULTIUSO / MULTIPURPOSE CABINET / GABINETE MULTIUSOS
PH-1711

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistence

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

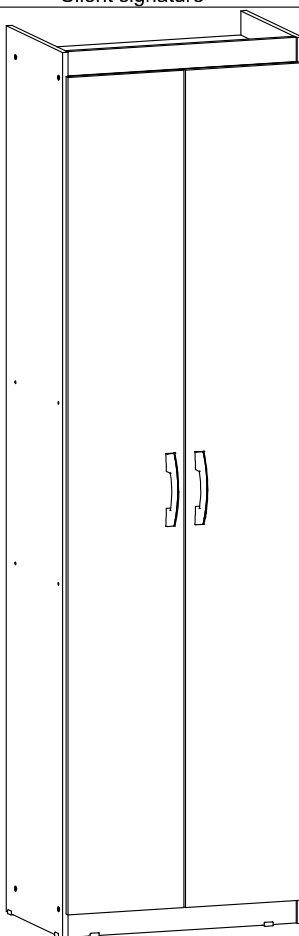



Atenção / Attention / Atención

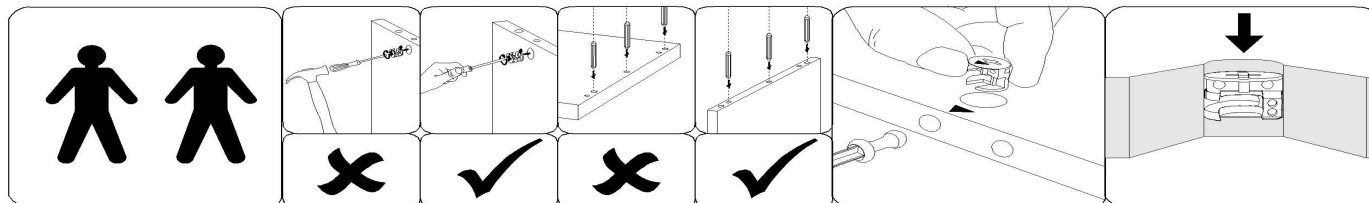

A Herval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

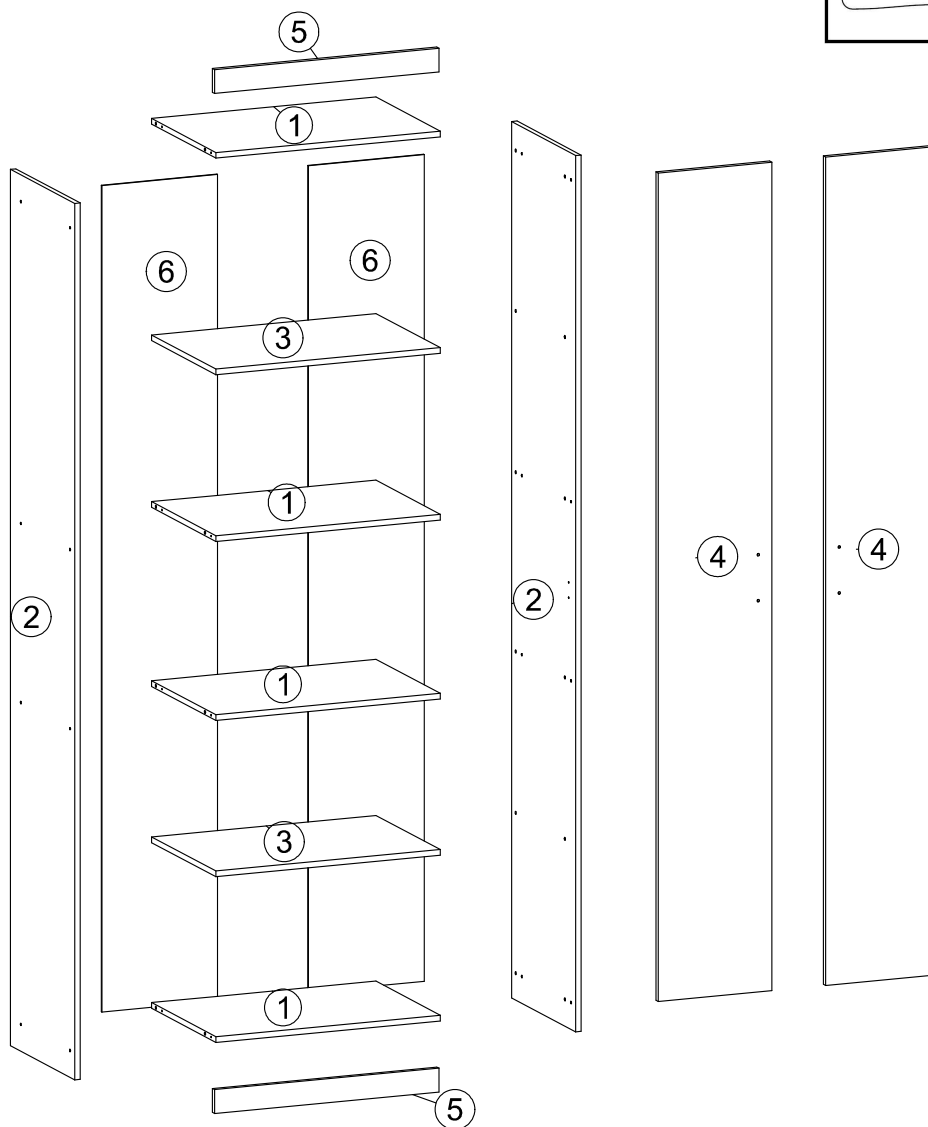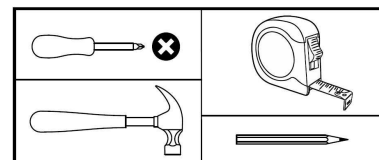

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1

ÍNDICE _ / _INDEX	CÓD. _ / _CODE	PEÇA _ / _PART _ / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE _ / _QUANT _ / _CANT
1	157755L	TAMPO-BASE	496.0x335.0x12.0	4
2	157756L	LATERAL	1830.0x335.0x12.0	2
3	157757L	PRAT.MÓVEL	496.0x335.0x12.0	2
4	157758L	PORTA	1730.0x251.0x12.0	2
5	157759E	RODAPÉ FRENTE	496.0x50.0x12.0	2
6	157760L	FUNDO	1726.0x256.0x3.0	2
7	1608220	PERFIL I 1734X20x3,8MM CINZA CIMENTO 053	1734.0x17.0x6.0	1
8	1606355	PUX VENTURA 96MM PRATA CROME	150.0x19.0x32.0	2
10	K072404	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
11	K072381	KIT DOBRADIÇAS	XX	3


LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD./ CODE: K072404				
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE
A	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	NAIL 10 x 10 - Ø1,5 x 23mm	CLAVO 10 x 10 - Ø1,5 x 23mm	48
B	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	16
C	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	ANGLE 18x18 (ZB)	ANGULO 18x18 (ZB)	6
D	SAPATA QUADRADA 12x12 (CINZA)	SQUARE SHOE 12x12	ZAPATO CUADRADO 12x12	6
E	SUPORTE PRATELEIRA 7x6 (CINZA)	Shelf Support 7x6	Soporte Repisa 7x6	8
F	PARAFUSO 3.5 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 25 mm	Tornillo Ø3.5 x 25 mm	4
G	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	16
G1	GIZ CERA NOG-CEDRO-FENDI-FREIJÓ Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1
G2	GIZ CERA BRANCO Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1
G4	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP - LÍNEO Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1
H	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	Screw Ø4 x 12 mm	Tornillo Ø4 x 12 mm	12

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072381				
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE
H	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	Screw Ø4 x 12 mm	Tornillo Ø4 x 12 mm	24
J	DOBRADIÇA CANECO 26mm COLO ALTO (07.05.302)	HINGE MUG 26mm	TAZA CON BISAGRA 26mm	6
K	CALÇO 26mm D7 (07.05.292)	CHOICE 26mm	ELECCIÓN 26mm	6
L	CALÇO PLÁSTICO P/ DOBRADIÇA 26MM (07.05.284)	CHOICE PLASTIC FOR HINGE 26mm	ELECCIÓN DE PLÁSTICO PARA BISAGRA 26mm	6

***O kit acessórios possui giz para fazer retoques em possíveis falhas nas peças.**
***The accessory kit has chalk to make touch-ups in possible parts failures.**
***El kit de accesorios dispone de tiza para realizar retoques en posibles averías de piezas.**

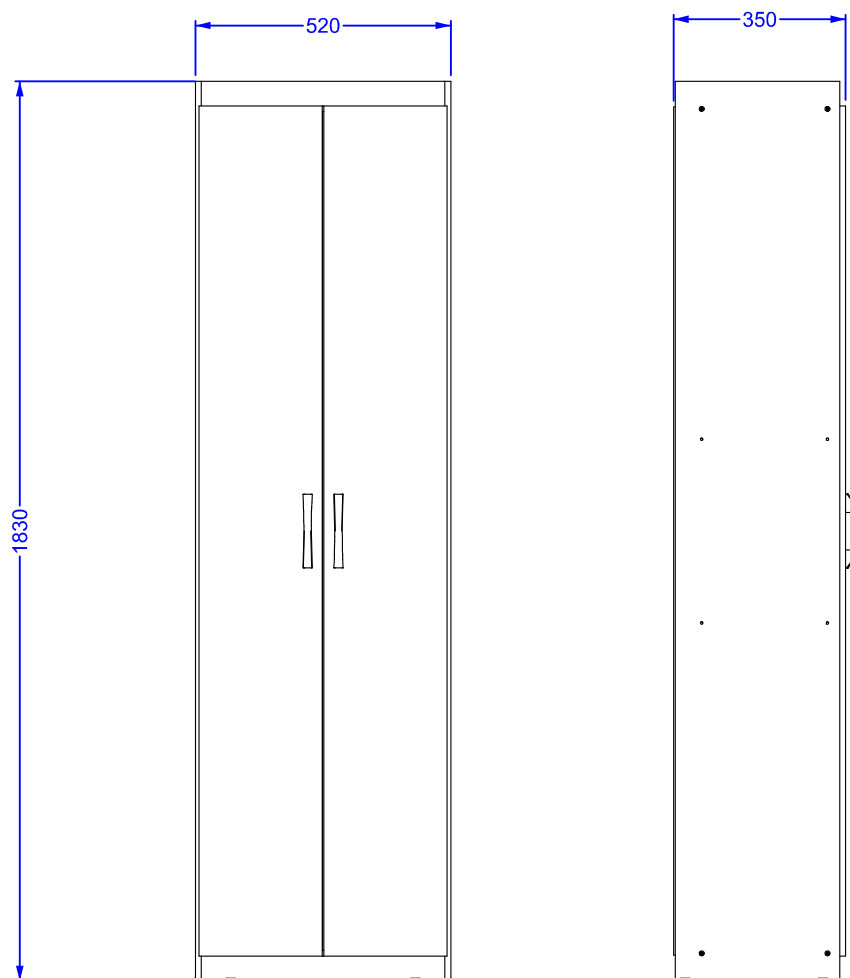

PASSO 1
STEP 1
PASO 1




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESSARIAS

INDICE	QUANT.
1	4
2	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		4
B		16
D		4
E		8
G		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

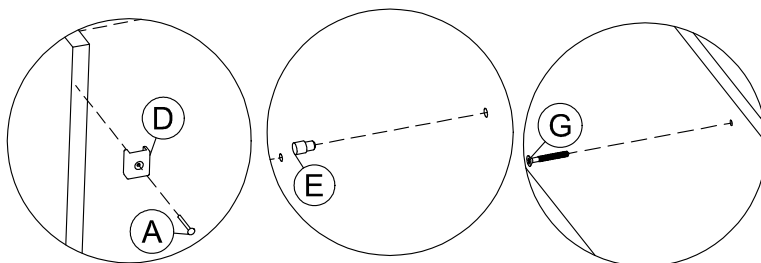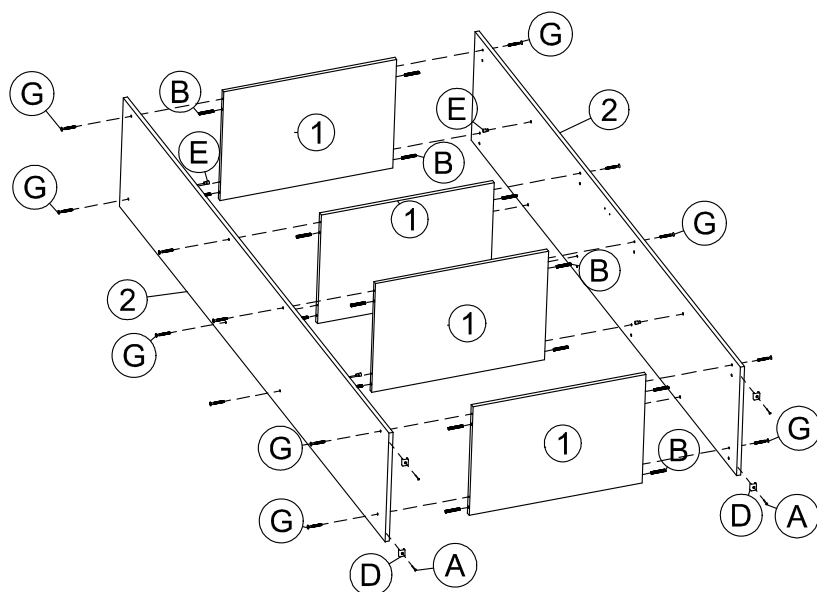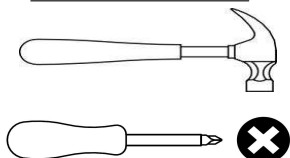

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	2
7	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		46

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

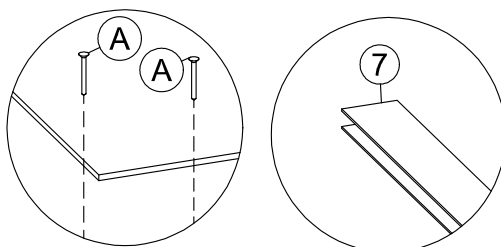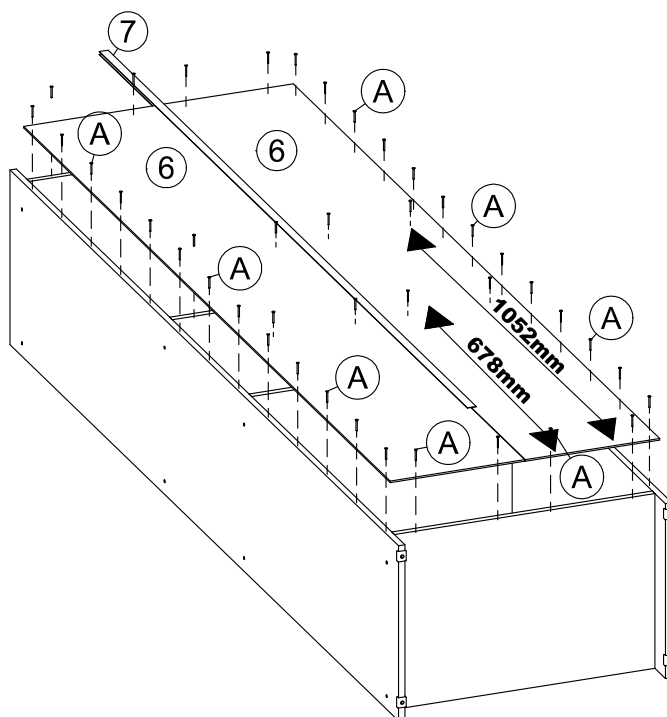

PASSO 3
STEP 3
PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		2
C		6
D		2
H		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

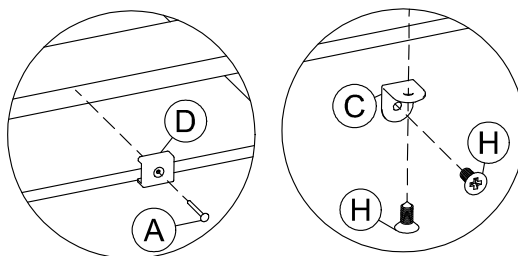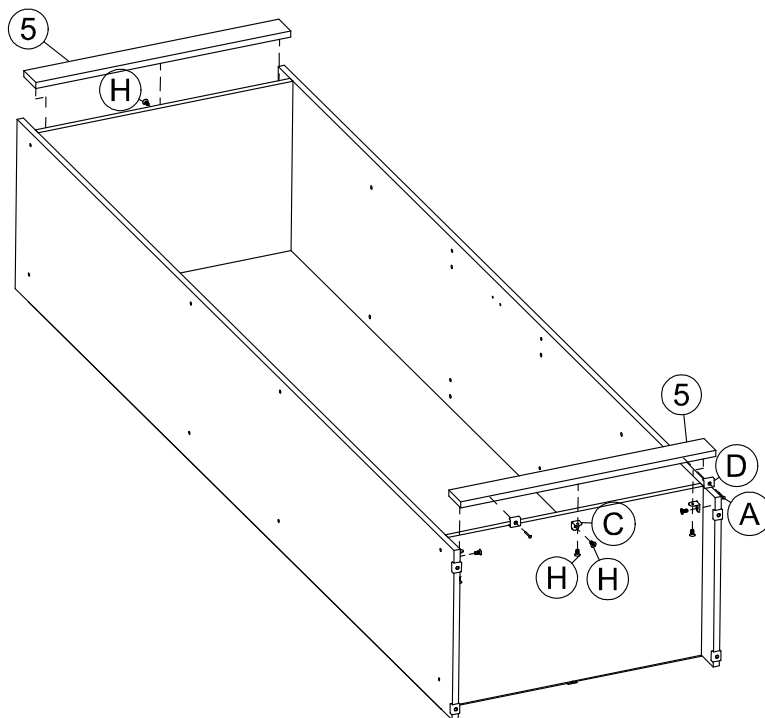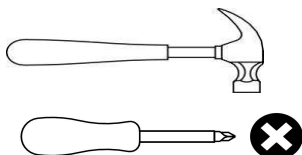

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	2
8	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
F		4
H		24
J		6
K		12
L		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

