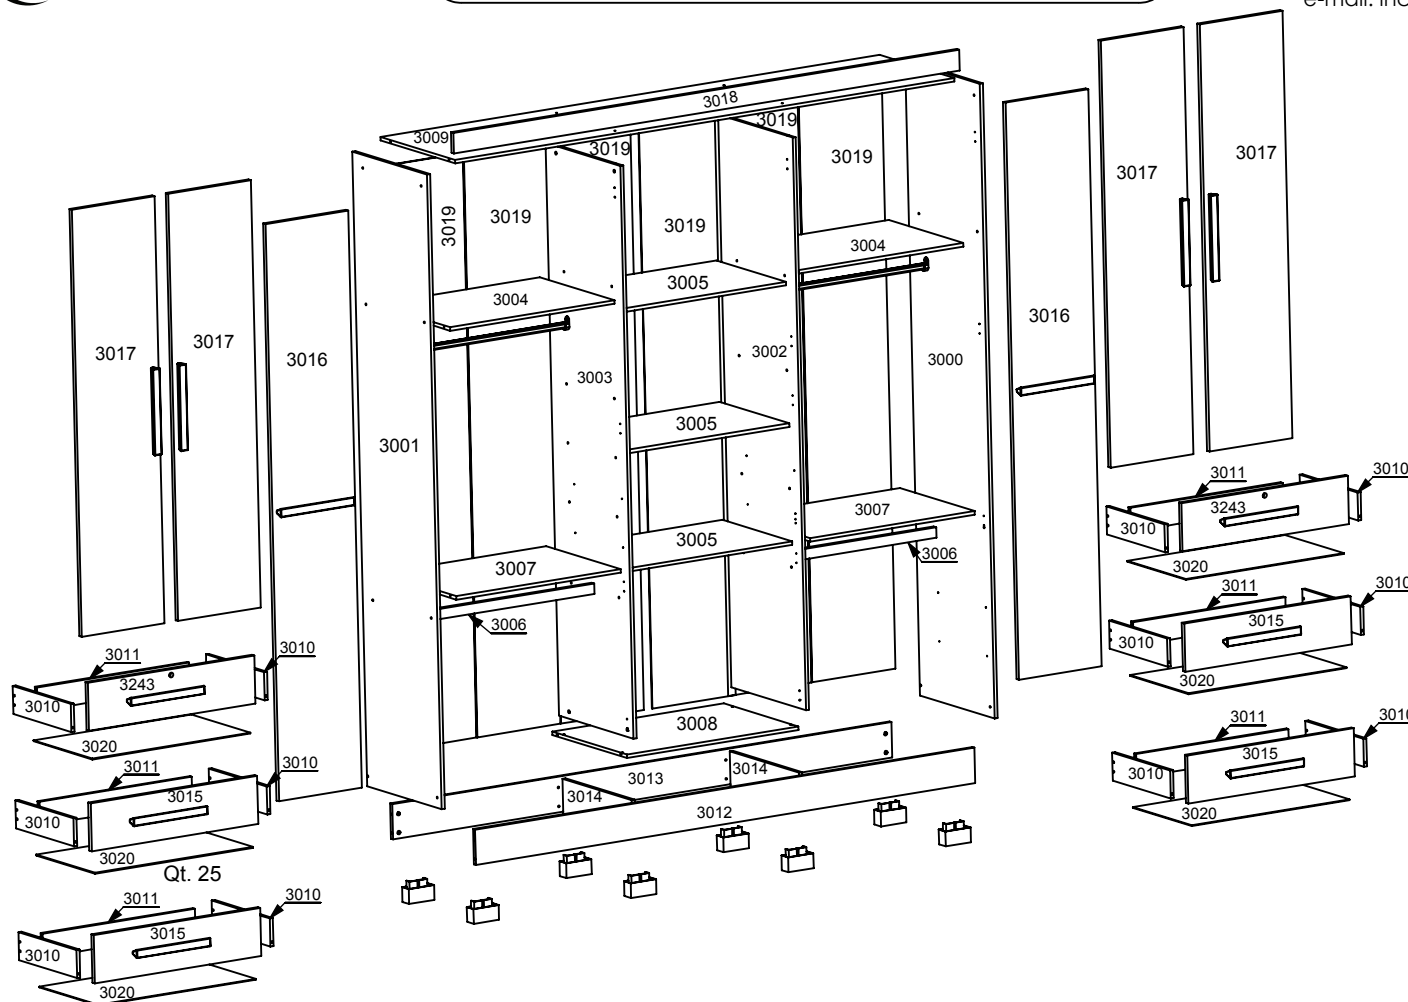
















LEGENDA DE PEÇAS

Ref	Descrição	Compr	Larg	Esp	Qtde.
3000	Lateral Direita	2150	450	12	1
3001	Lateral Esquerda	2150	450	12	1
3002	Divisão Direita	1940	450	12	1
3003	Divisão Esquerda	1940	450	12	1
3004	Prateleira Fixa	650	450	12	2
3005	Prateleira Fixa Central	650	420	12	3
3006	Trava Prateleira	650	35	15	2
3007	Tampo da Gaveta	650	450	12	2
3008	Base	678	450	12	1
3009	Chapeu	1974	450	12	1
3010	Lateral Gaveta	350	95	12	12
3011	Contra Fundo Gaveta	602	80	12	6
3012	Rodapé Frontal	1974	120	12	1
3013	Rodapé Traseiro	1974	120	12	1
3014	Reforço Rodapé	418	120	12	2
3015	Frente Gaveta	658	163	15	4
3016	Porta Maior	1955	327	15	2
3017	Porta Menor	1447	327	15	4
3018	Frontão	2000	70	15	1
3019	Traseiro	1980	329	3	6
3020	Fundo Gaveta	624	355	3	6
3243	Frente Gaveta c/chave	658	163	15	2




ACESSÓRIOS


A Qt.48  Parafuso 4,5 X45 mm		B Qt.24  Parafuso 40 x 25	C Qt.6  Corrediça Telescópica	D Qt.20  Dobradiça	E Qt.200  Parafuso 3,5 X12	F Qt. 4  Suporte Bastão	G Qt.68  Cavilha 6 x 30 mm	H Qt.48  Porca Cilíndrica	I Qt.120  Prego 8X8			
J Qt.23  Cantoneira Metálica	K Qt.24  Prego 12X12	L Qt. 1  Cola SACHE	M Qt. 8  Pé Plástico	N Qt.3  Perfil H 1960mm	O Qt.2  Fechadura	P Qt.26  Fixador Fundo	Q Qt.6  Sapata Plástica	R Qt. 2  Bastão 642 mm	S Qt.10  Puxador Londres 345mm	T Qt.2  Puxador Londres 224mm	U Qt.2  Batente Fechadura	V Qt.20  Calço Dobrad.

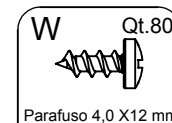


1º Passo

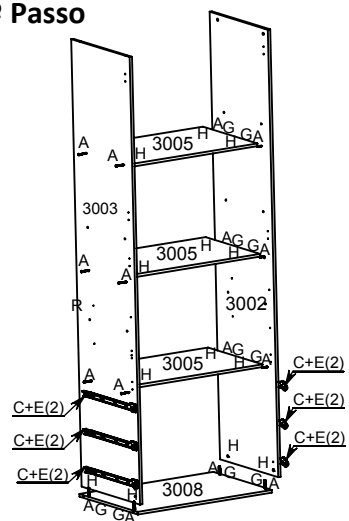

2º Passo

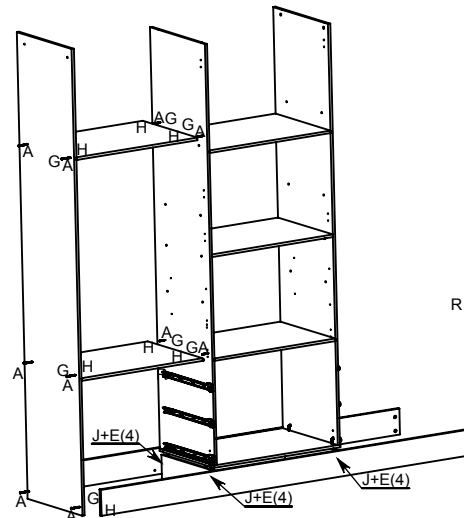


3º Passo

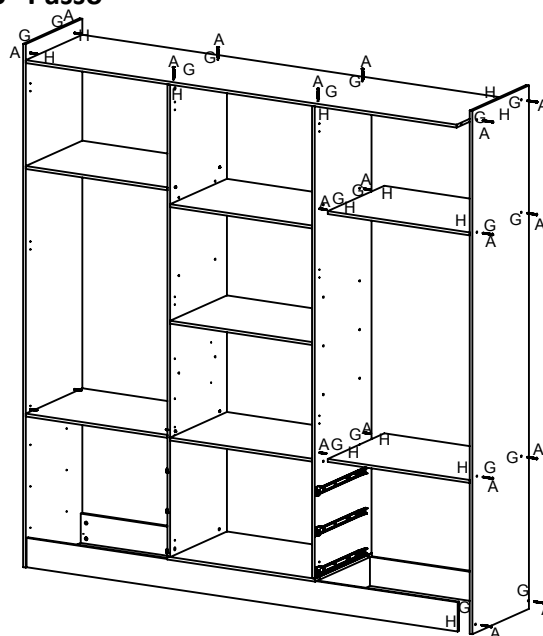

4º Passo




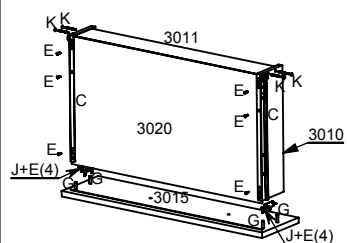5º Passo




6º Passo

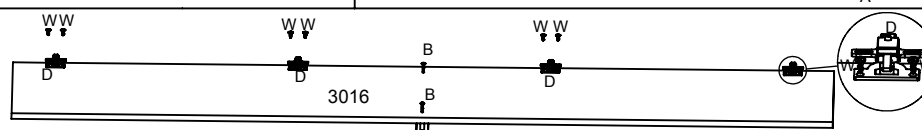usar parafuso
"W"
nas dobradiças





7º Passo

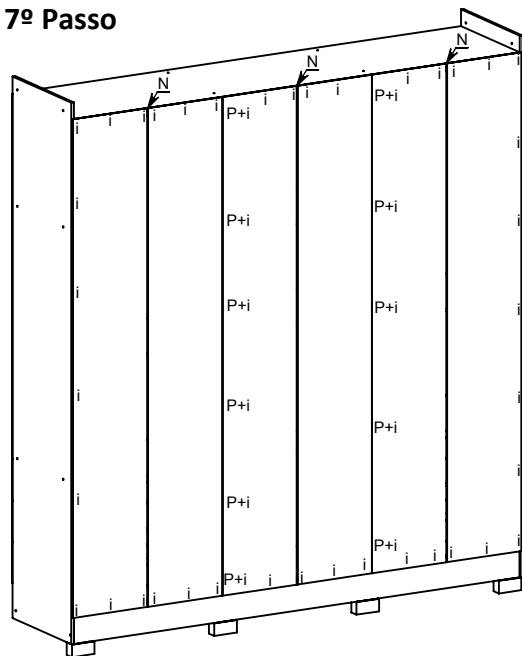

8º Passo

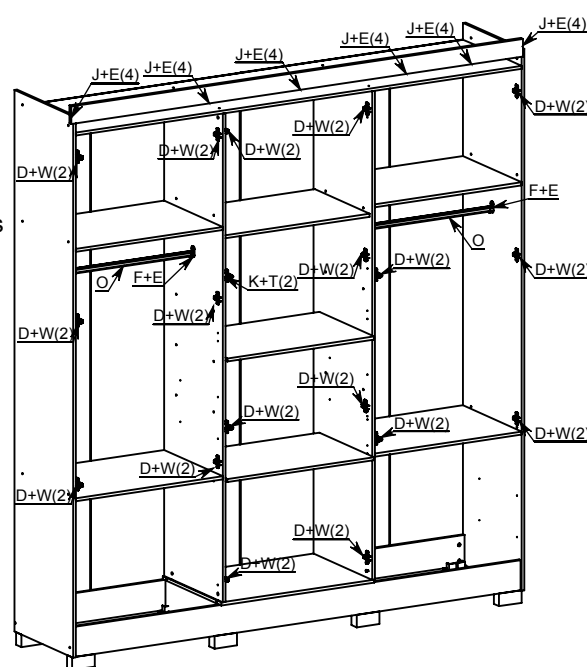usar parafuso
"W"
nas dobradiças



9º Passo

usar parafuso
"W"
nas dobradiças

