





Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

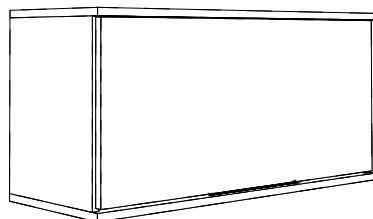











Ref. ATO02

Aéreo 800 Basic
Armario 800
Cozinha/Cocina
Toscana



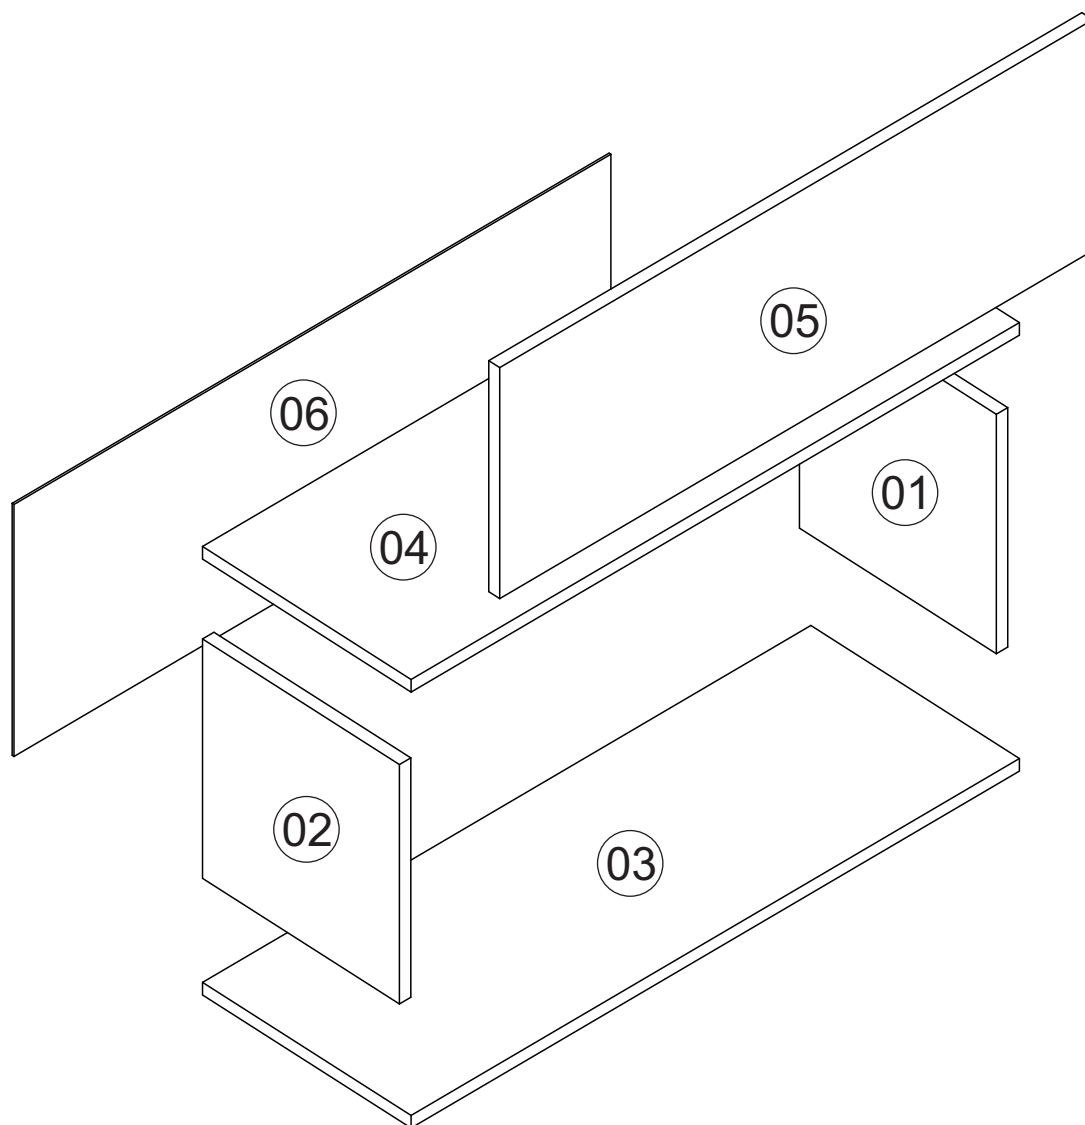


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/ CÓDIGO PIEZAS FREIJÓ/FREIJÓ
01	ATO02.17.01	Lateral externa direita/Lateral derecha	340x270x15	01	209897
02	ATO02.18.01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	340x270x15	01	209898
03	ATO02.01.01	Base inferior/Base inferior	800x290x15	01	208663
04	ATO02.05.01	Base superior/Base superior	800x290x15	01	208664
05	ATO02.25.01	Porta/Puerta	780x332x15	01	209889
06	ATO02.13.01	Forro/Revés	790x360x2.5	01	209899

Ferragens/Herrajes

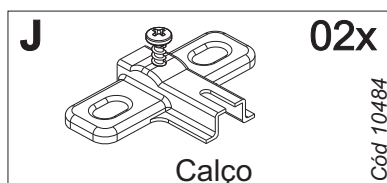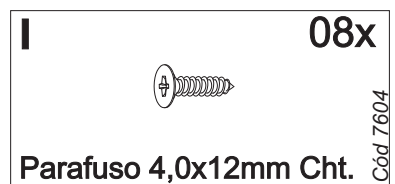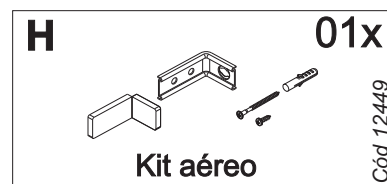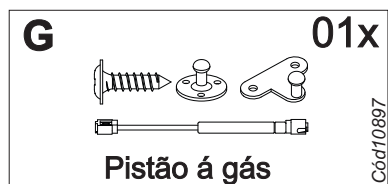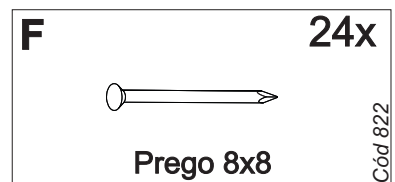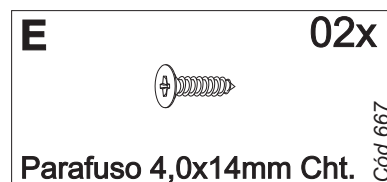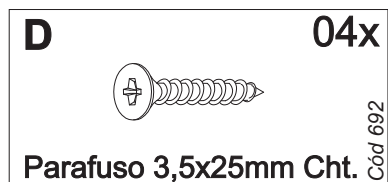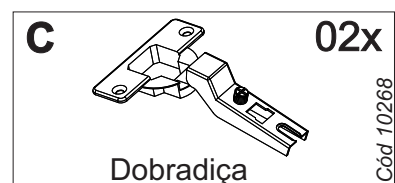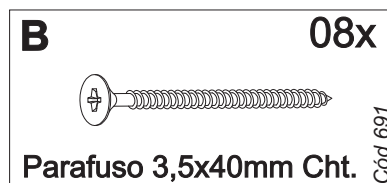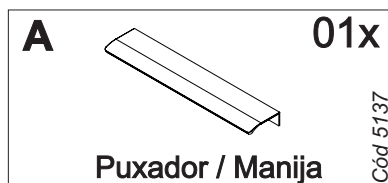


Pré-Montagem/Preparación Piezas

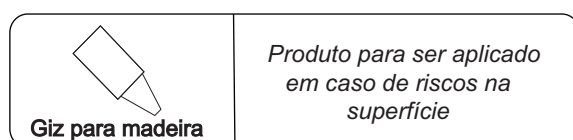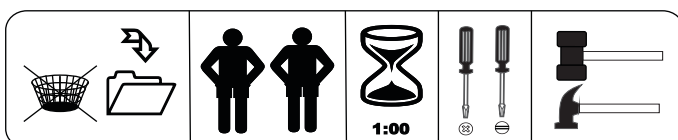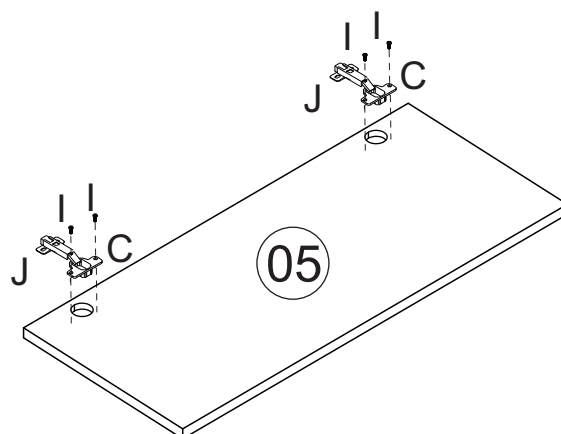


Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície

01 Montagem/Montaje


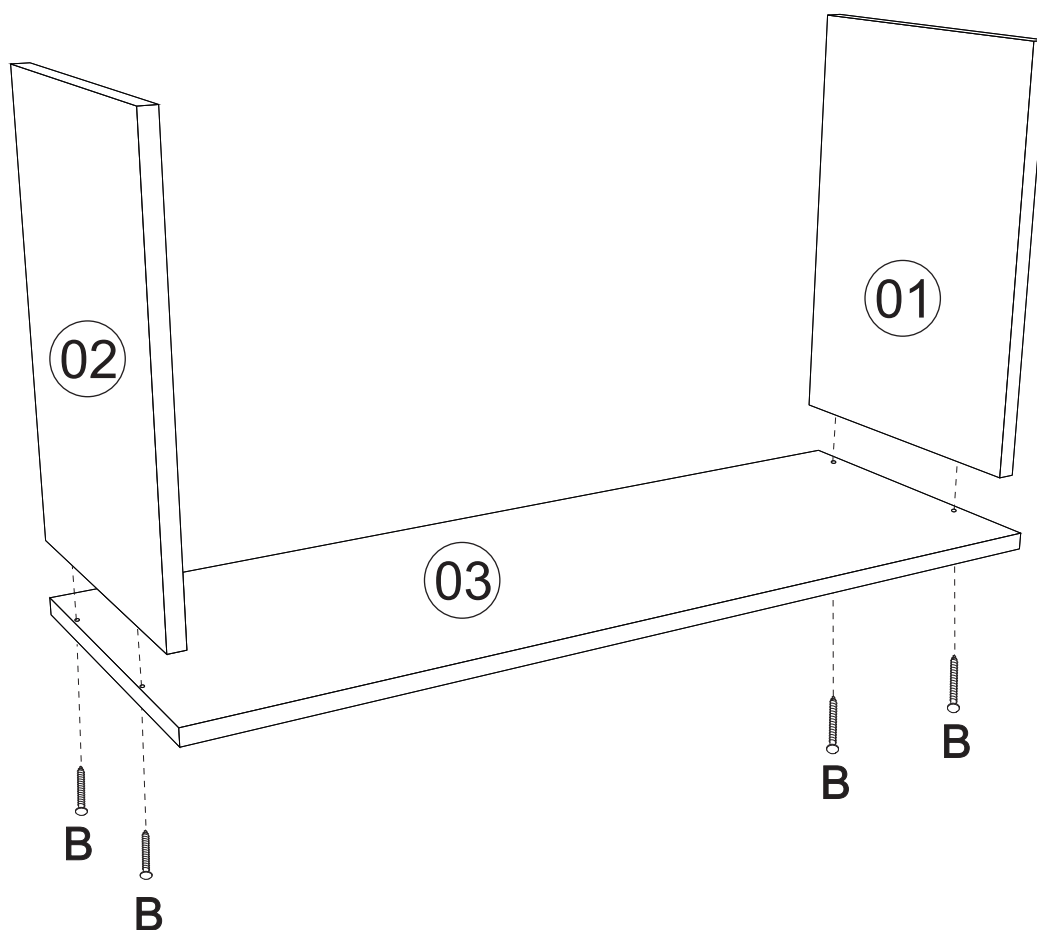


02 Montagem/Montaje

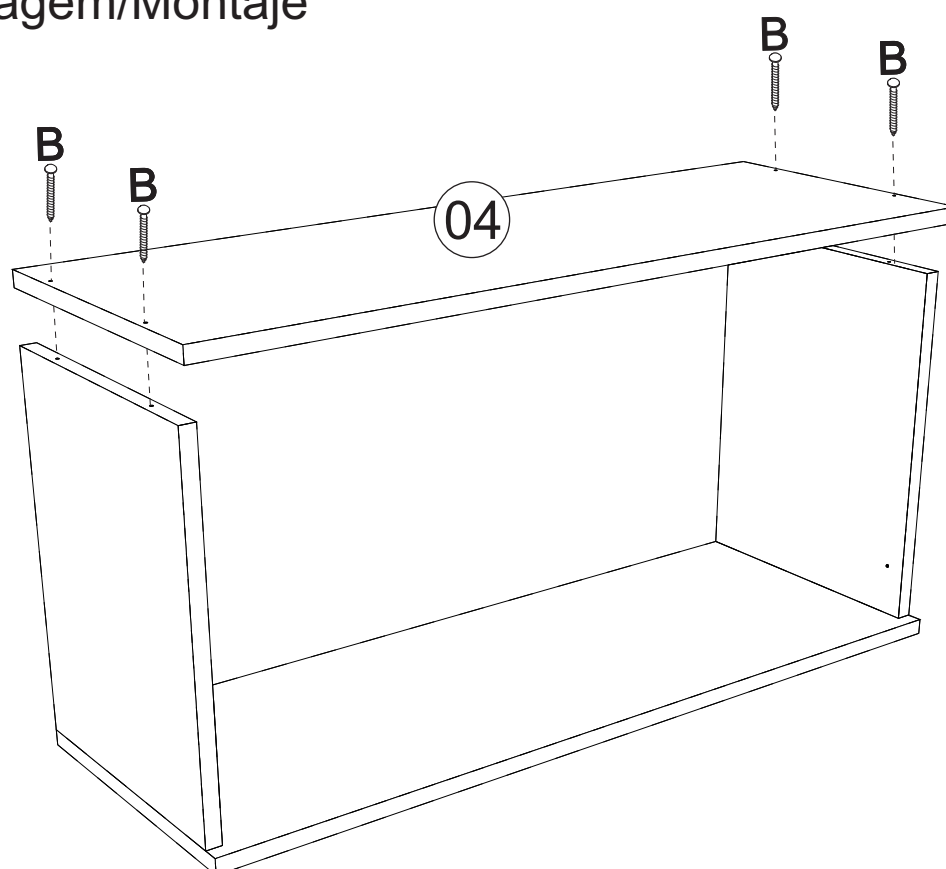

03



Montagem/Montaje

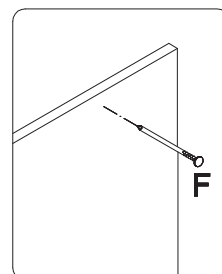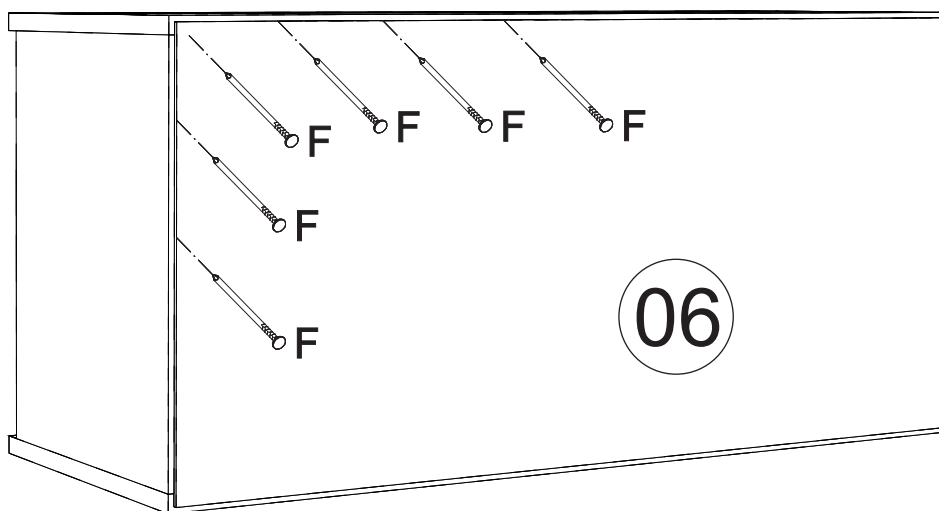

*Colocar um prego (F)
a cada 100mm


04

Montagem/Montaje

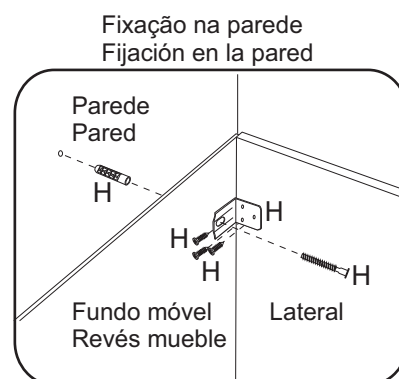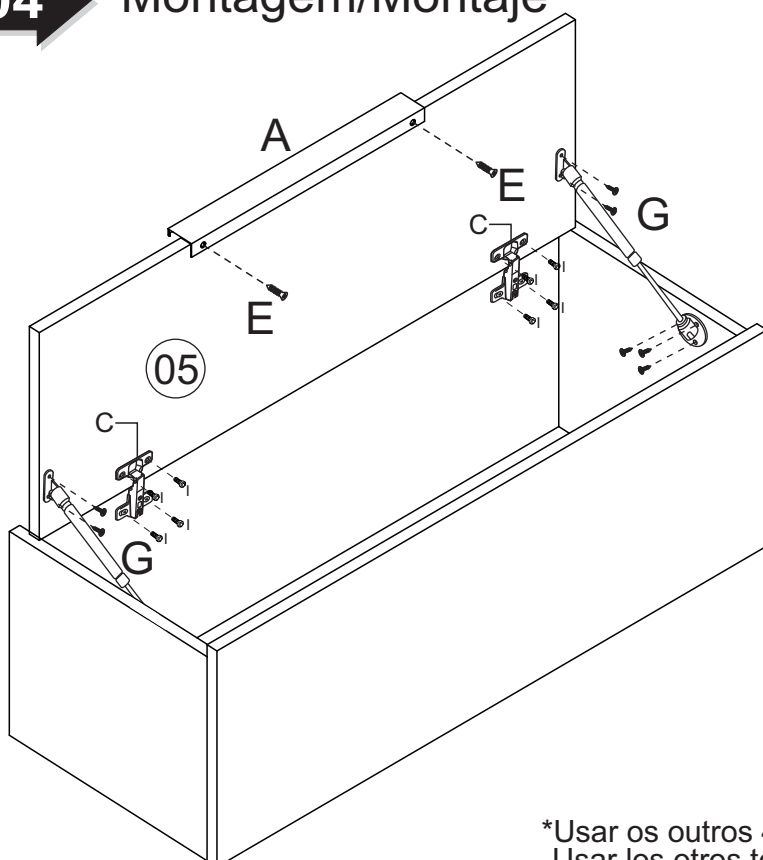


*Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.
Fijar la pieza «H» en el interior del mueble.

1º

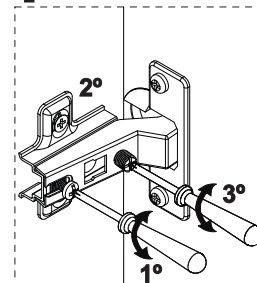


2º

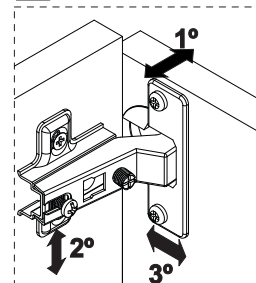

*Usar os outros 4 parafusos (D) para unir este módulo a outro.
Usar los otros tornillos (D) para unir este modulo a otro.




Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

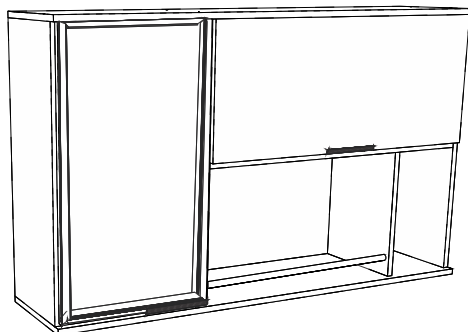

Ref. ATO05












Aéreo 1200
Armario 1200

Cozinha/Cocina
TOSCANA

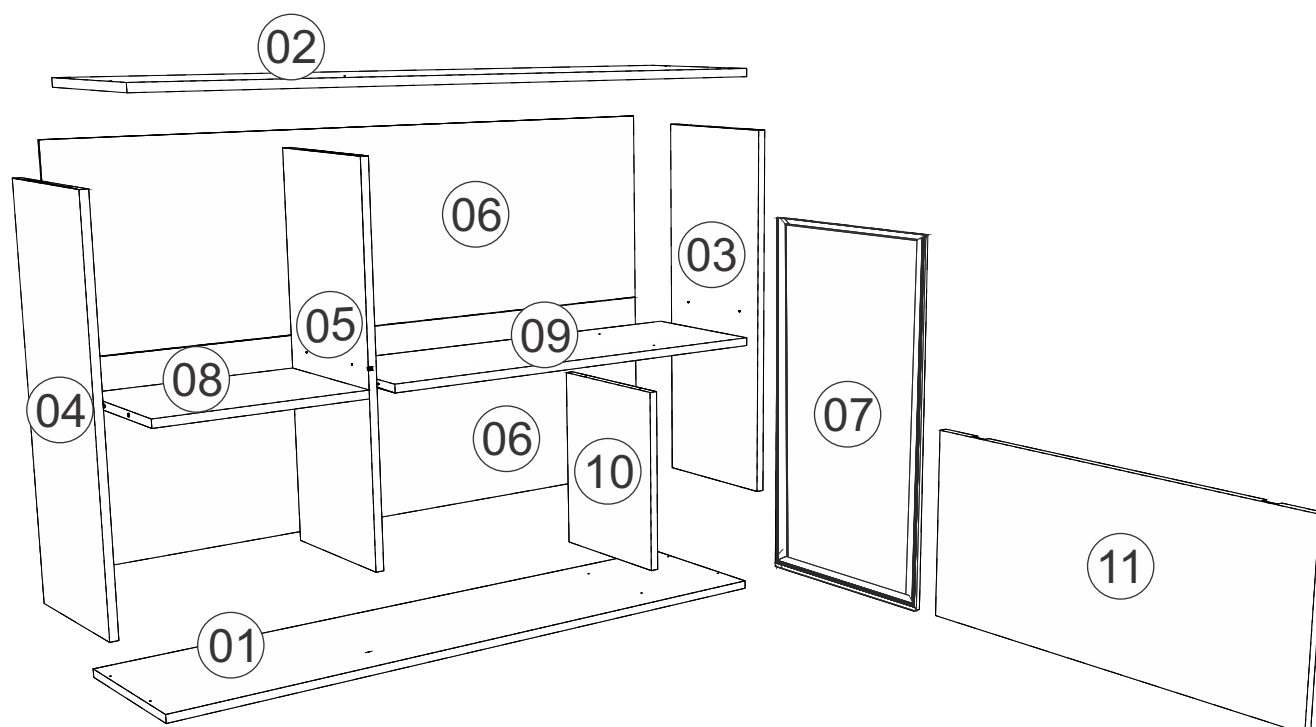

Nº	Código	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/ CÓDIGO PIEZAS
					FREIJÓ/FREIJÓ
01	ATO05.01.00	Base inferior/Base inferior	1200x290x15	01	208611
02	ATO05.05.00	Base superior/Base superior	1200x290x15	01	208612
03	ATO05.17.01	Lateral externa direita/Lateral derecha	710x270x15	01	209975
04	ATO05.18.01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	710x270x15	01	209976
05	ATO05.19.02	Lateral interna/Divisoria	710x270x15	01	209977
06	ATO05.13.01	Forro/Revés	1190x361x2,5	02	209980
07	5266	Porta vidro/Puerta	702x389x20	01	
08	ATO05.02.01	Base interna/Base pequena	382x270x15	01	208617
09	ATO05.02.00	Base interna/Base pequena	773x270x15	01	208614
10	ATO05.19.03	Lateral interna inf. /Divisoria	347x267x15	01	209978
11	ATO05.25.01	Porta/Puerta	788x352x15	01	209979

Ferragens/Herrajes

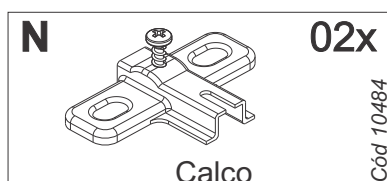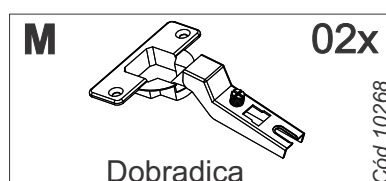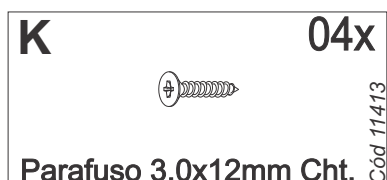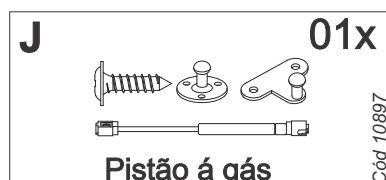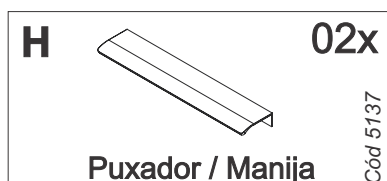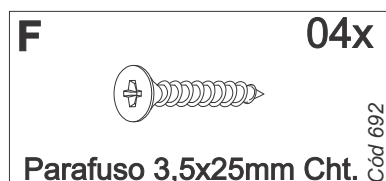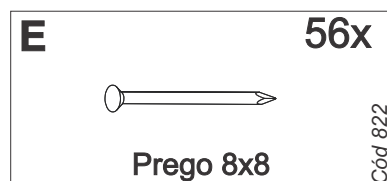
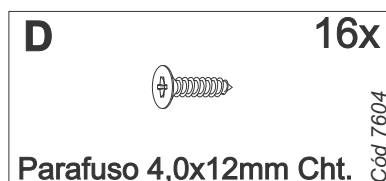
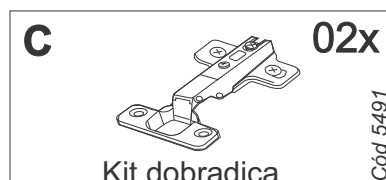
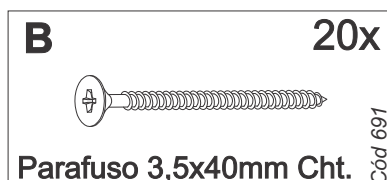
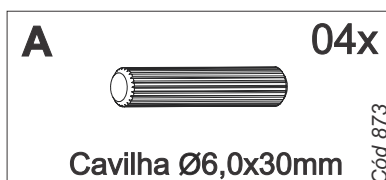


*Usar os parafusos (F) para unir este módulo a outro.
Usar los tornillos (F) para unirse este módulo a otro.




Medidas em mm

Pré-Montagem/Preparación Piezas

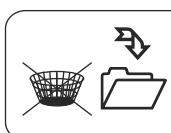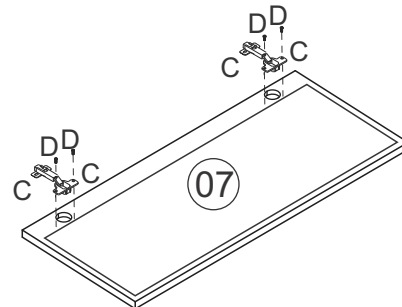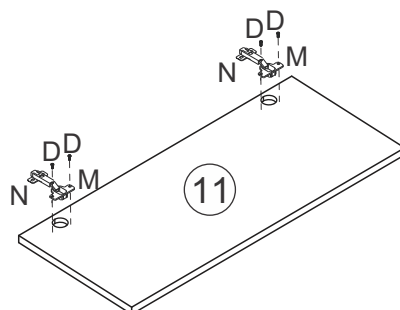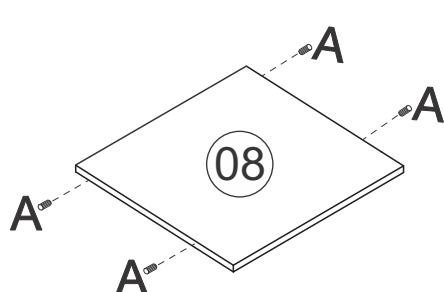


Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície


01 ➔ Montagem/Montaje

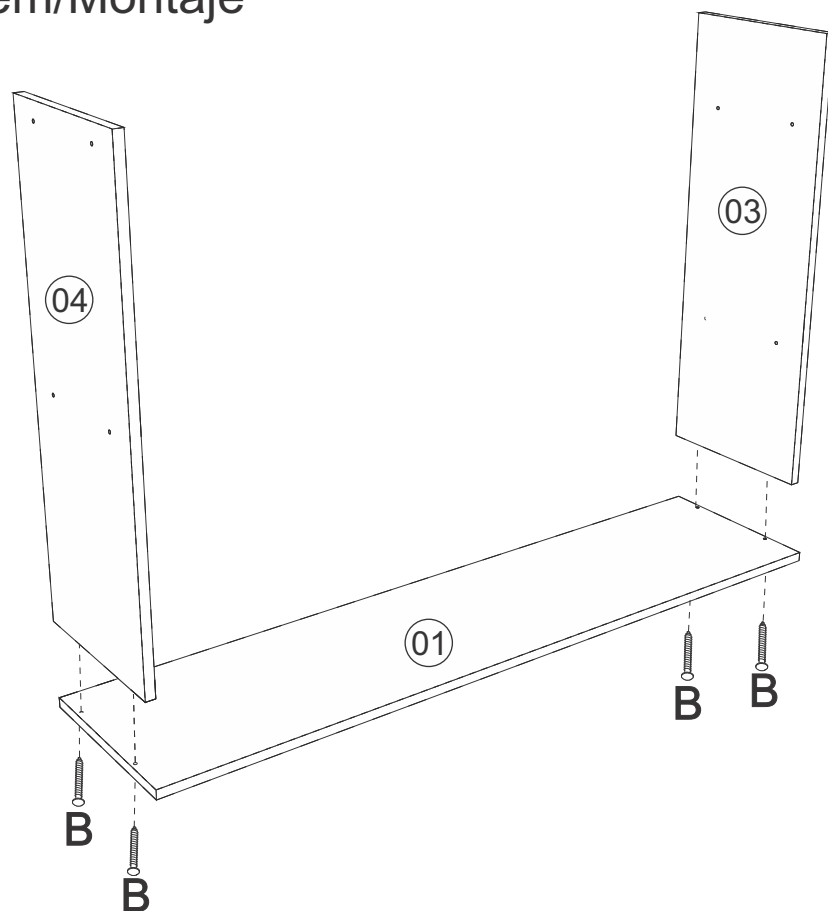



02 ➔ Montagem/Montaje

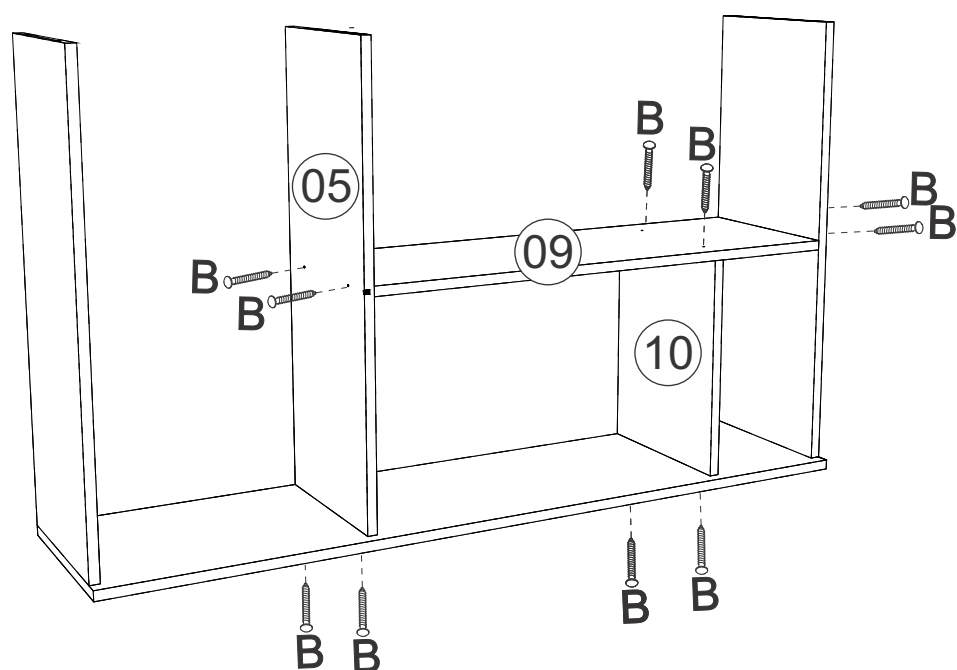


03 Montagem/Montaje

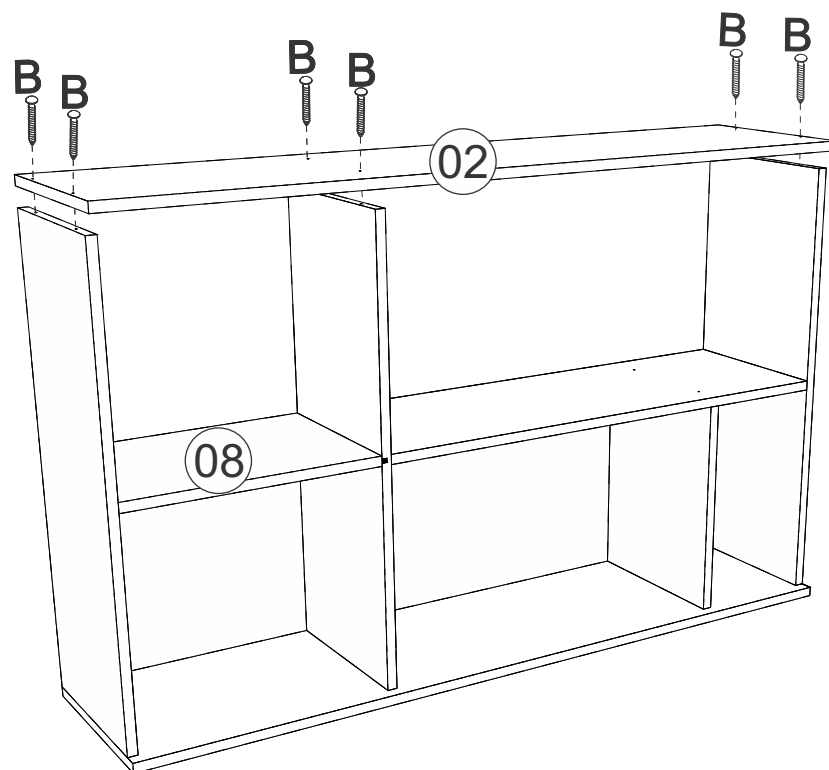

04 Montagem/Montaje



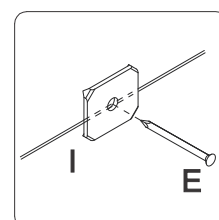
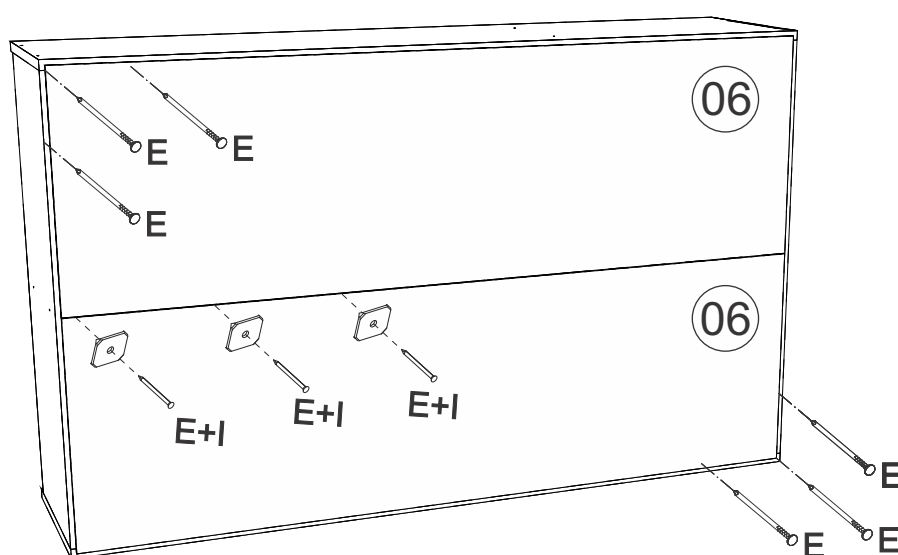


*Colocar o prego (E) e a junção (I) a cada 100mm

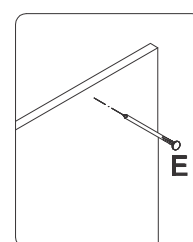

*Colocar um prego (E) a cada 100mm

06 Montagem/Montaje

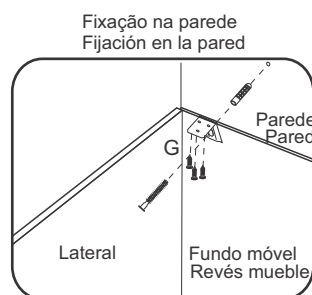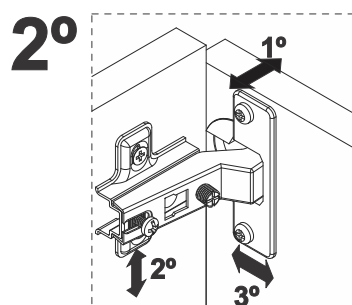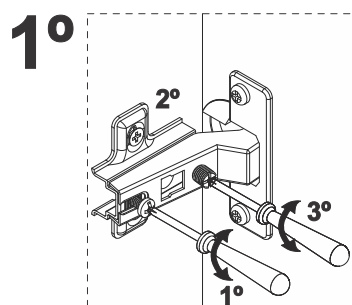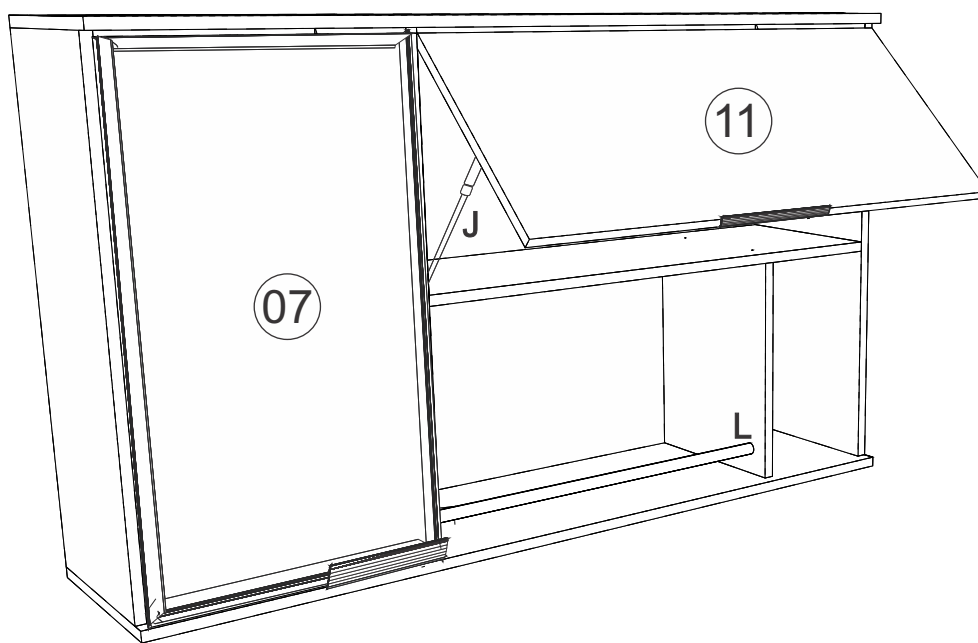


*Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.
Fijar la pieza «G» en el interior del mueble.

Limpeza/Limpieza

- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ *Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.*
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✍ *No utilice productos quimicos o abrasivos.*




Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

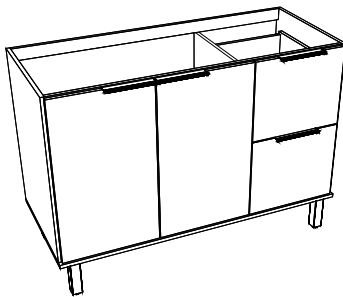














Ref. BTO03

Balcão 1200 2P 3G
Cozinha/Cocina
TOSCANA

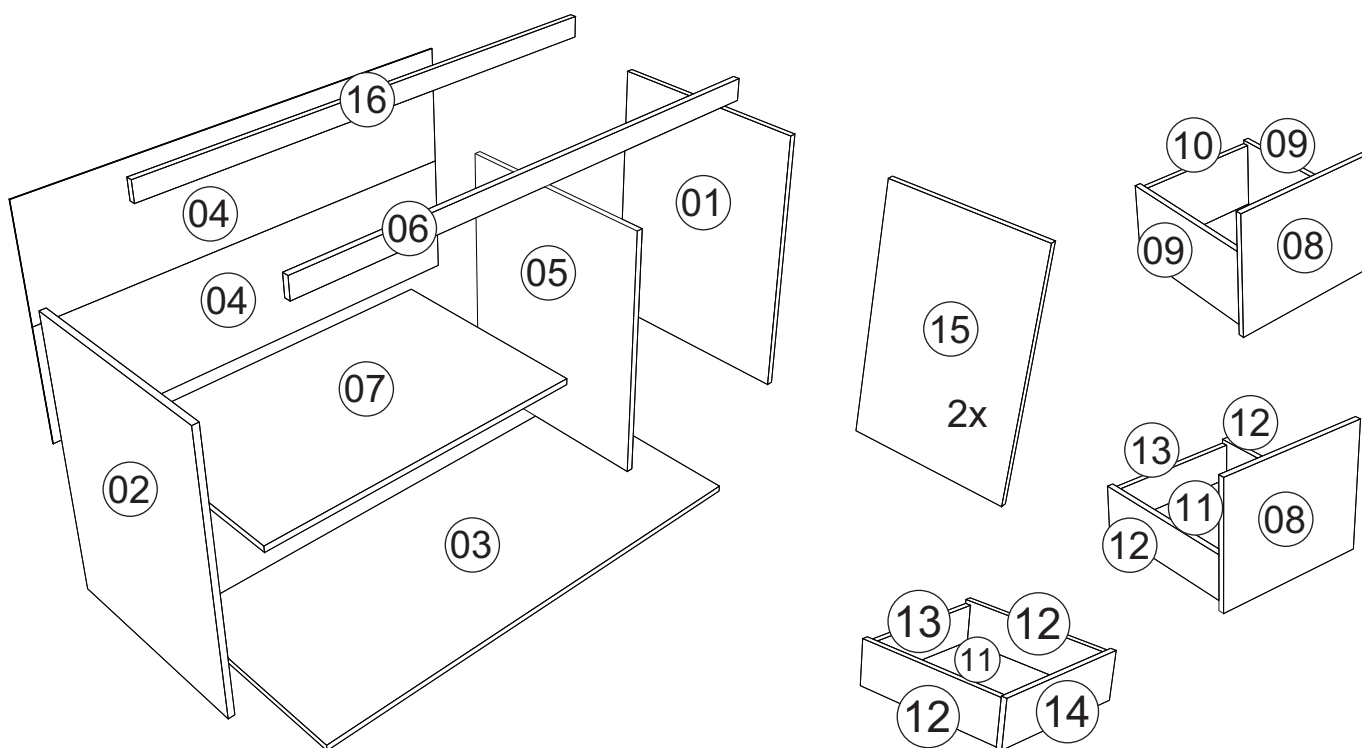

Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD	CÓDIGO DAS PEÇAS/ CÓDIGO PIEZAS			
					FREIJÓ/FREIJÓ	FREIJÓ/NERO	FREIJÓ/JADE	FREIJÓ/OFF WHITE
01	BTO03.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	710x496x15	01	208894	208894	208894	208894
02	BTO03.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	710x496x15	01	208895	208895	208895	208895
03	BTO03.01.01	Base inferior/Base inferior	1200x516x15	01	208907	208907	208907	208907
04	BTO03.13.00	Forro/Revés	1190X337x2.5	02	208900	208900	208900	208900
05	BTO03.20.00	Lateral interna/Lado interno	660x496x15	01	208896	208896	208896	208896
06	BTO03.28.00	Ripa balcão frontal/Travesaño	1170x50x15	01	208897	208897	208897	208897
07	BTO03.02.00	Base interna/Base pequena	795x360x15	01	208899	208899	208899	208899
08	BTO03.14.00	Frente gaveta/Frente cajón	370x349x15	02	208986	209123	208975	222258
09	BTO03.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x200x15	02	208901	208901	208901	208901
10	BTO03.29.00	Ripa traseira gaveta/Trasero cajón	306x180x15	01	208903	208903	208903	208903
11	BTO03.34.00	Forro gaveta/Revés cajón	330x355x15	03	208906	208906	208906	208906
12	BTO03.15.01	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x100x15	04	208902	208902	208902	208902
13	BTO03.29.01	Ripa traseira gaveta/Trasero cajón	306x80x15	02	208904	208904	208904	208904
14	BTO03.14.01	Frente gaveta/Frente cajón	340x130x15	01	210015	210015	210015	210015
15	BTO03.25.00	Porta balcão/Puerta	702x401x15	02	208985	209119	208974	222257
16	BTO03.28.01	Ripa balcão frontal/Travesaño	1170x50x15	01	208898	208898	208898	208898

Ferragens/Herrajes

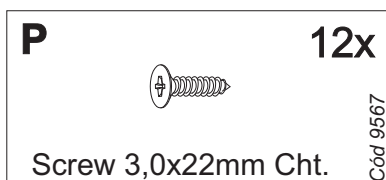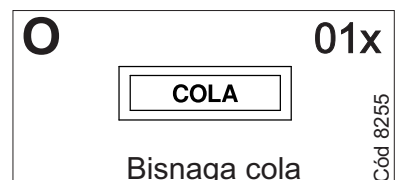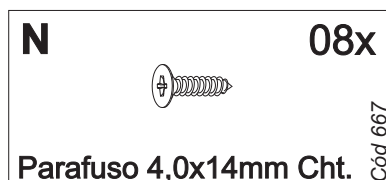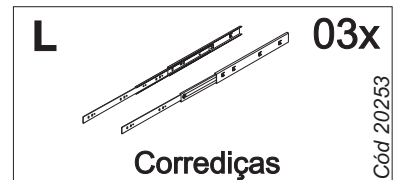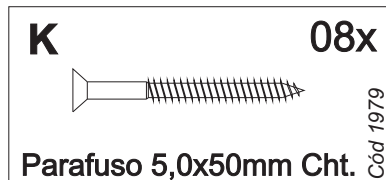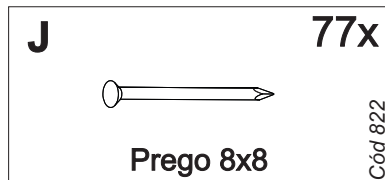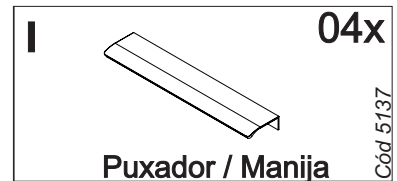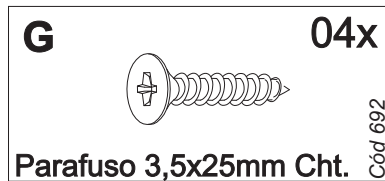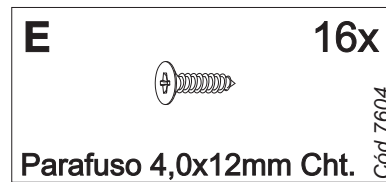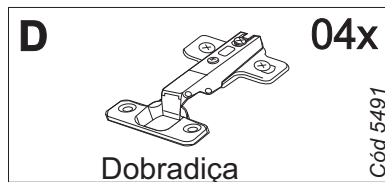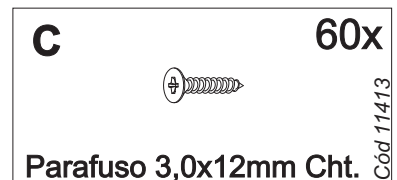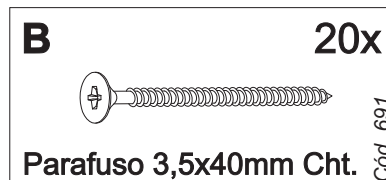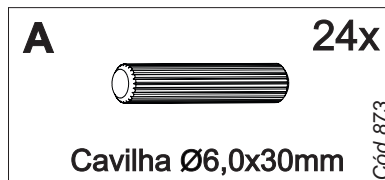


 *Usar os parafusos (G) para unir este módulo a outro.  Usar los tornillos (G) para unirse este módulo a otro.

*** Em caso de aquisição do tampo e roda tampo ***
 Este kit de ferragem possui 03 unidades a mais do parafuso (K), 8 (C) e 4 unidades do item (H). 




Medidas em mm

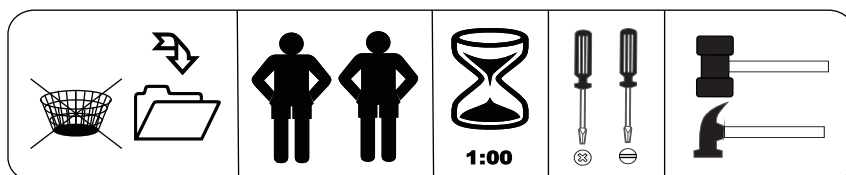




Giz para madeira

Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície


Pré-Montagem/Preparación Piezas

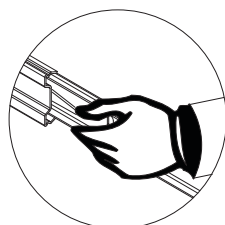


Soltar as partes
da corrediça

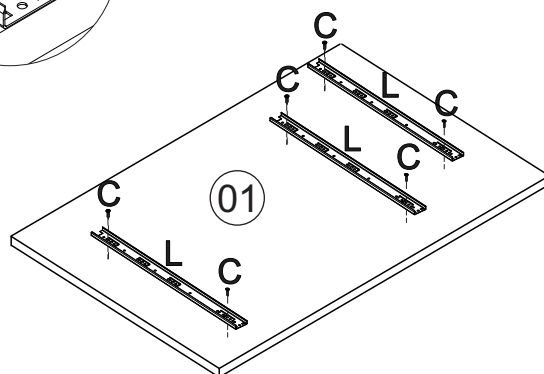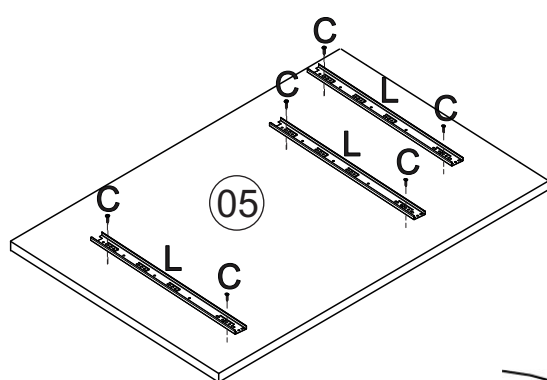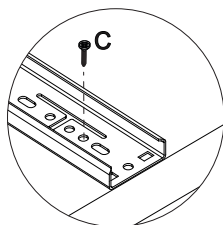



Utilizar
cola nas
cavilhas.

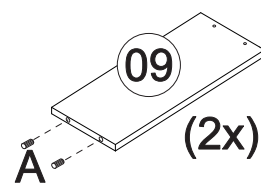


(2x)

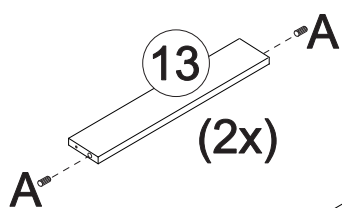


(2x)

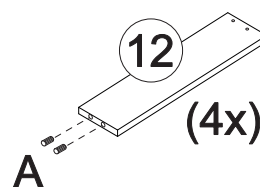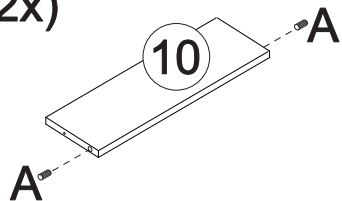


(4x)

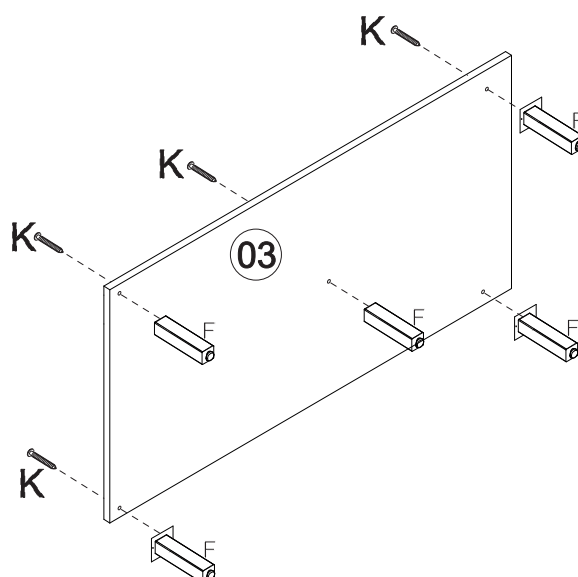


01 ➔ Montagem/Montaje

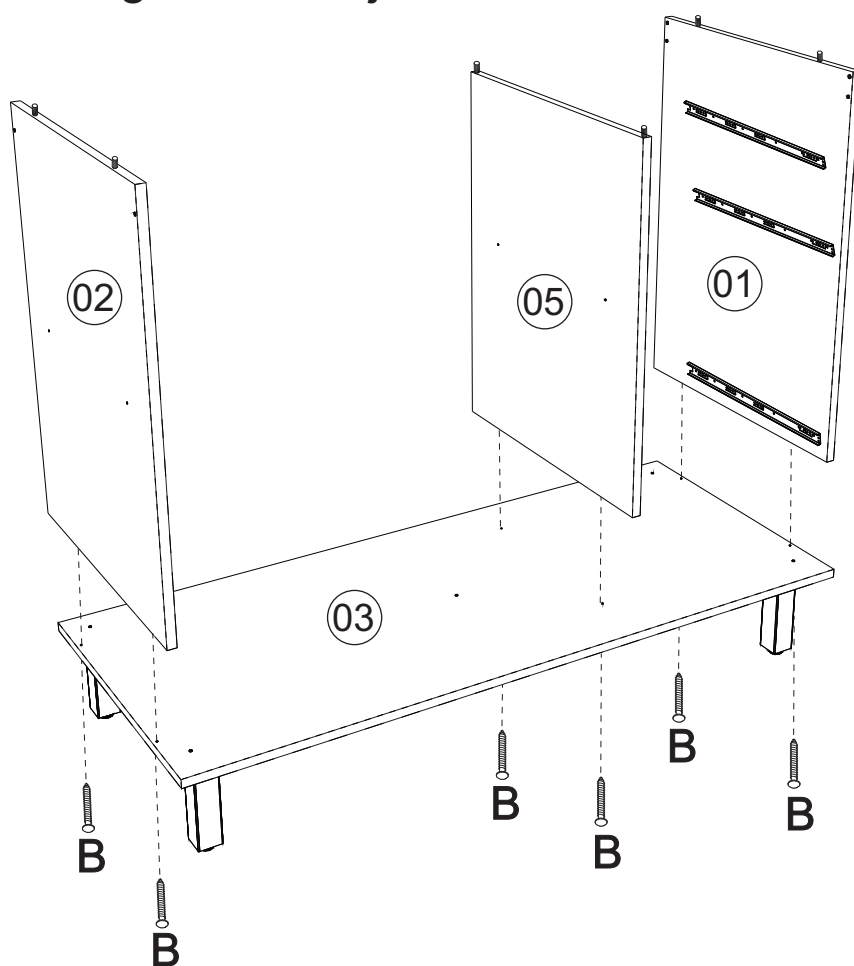



02 ➔ Montagem/Montaje

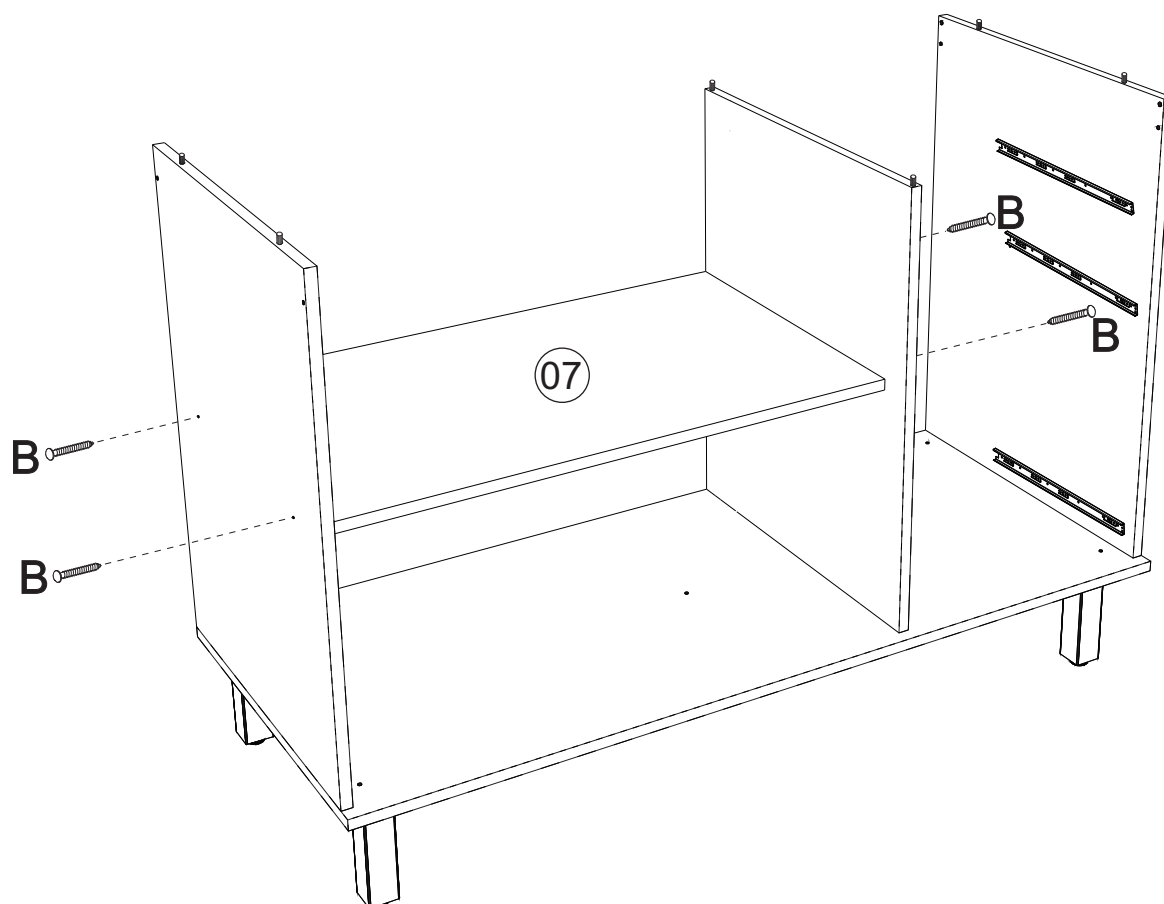


03 Montagem/Montaje

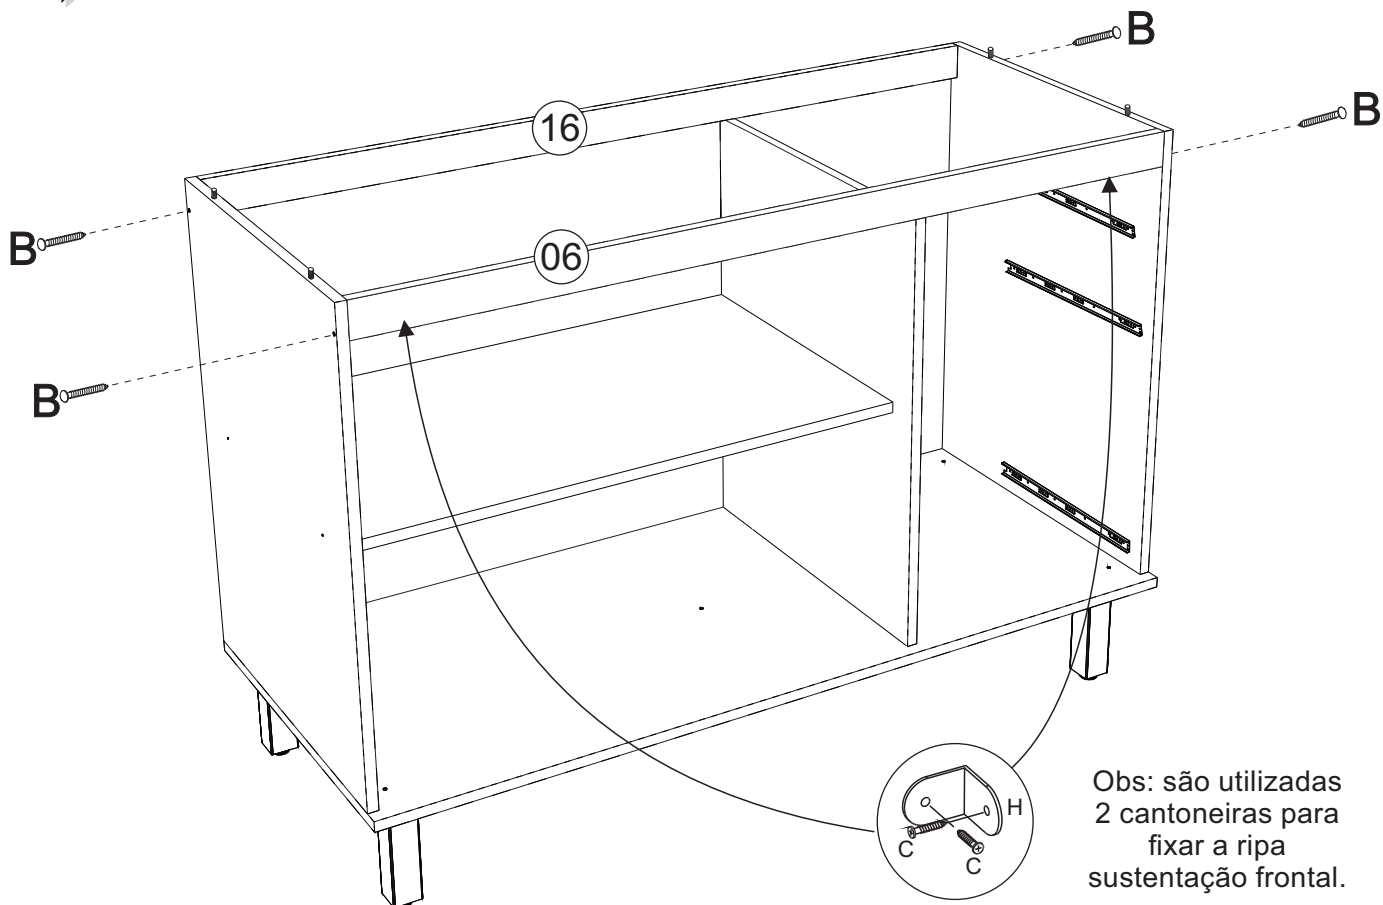


04 Montagem/Montaje

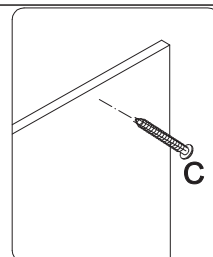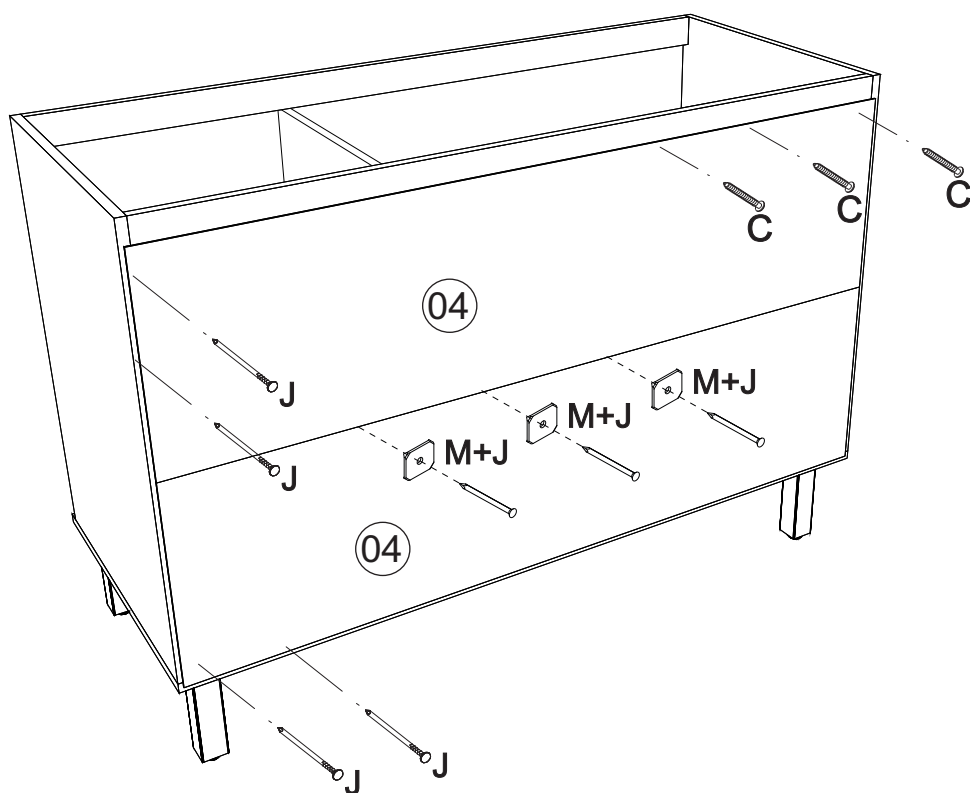

*Colocar um parafuso (C) a cada 100mm

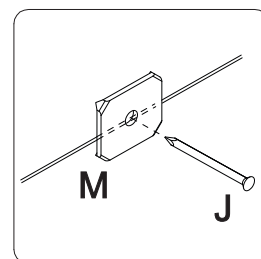


*Colocar o prego (J) e a junção (M) a cada 100mm

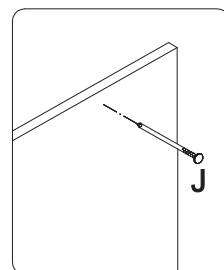


*Colocar um prego (J) a cada 100mm


05 Montagem/Montaje

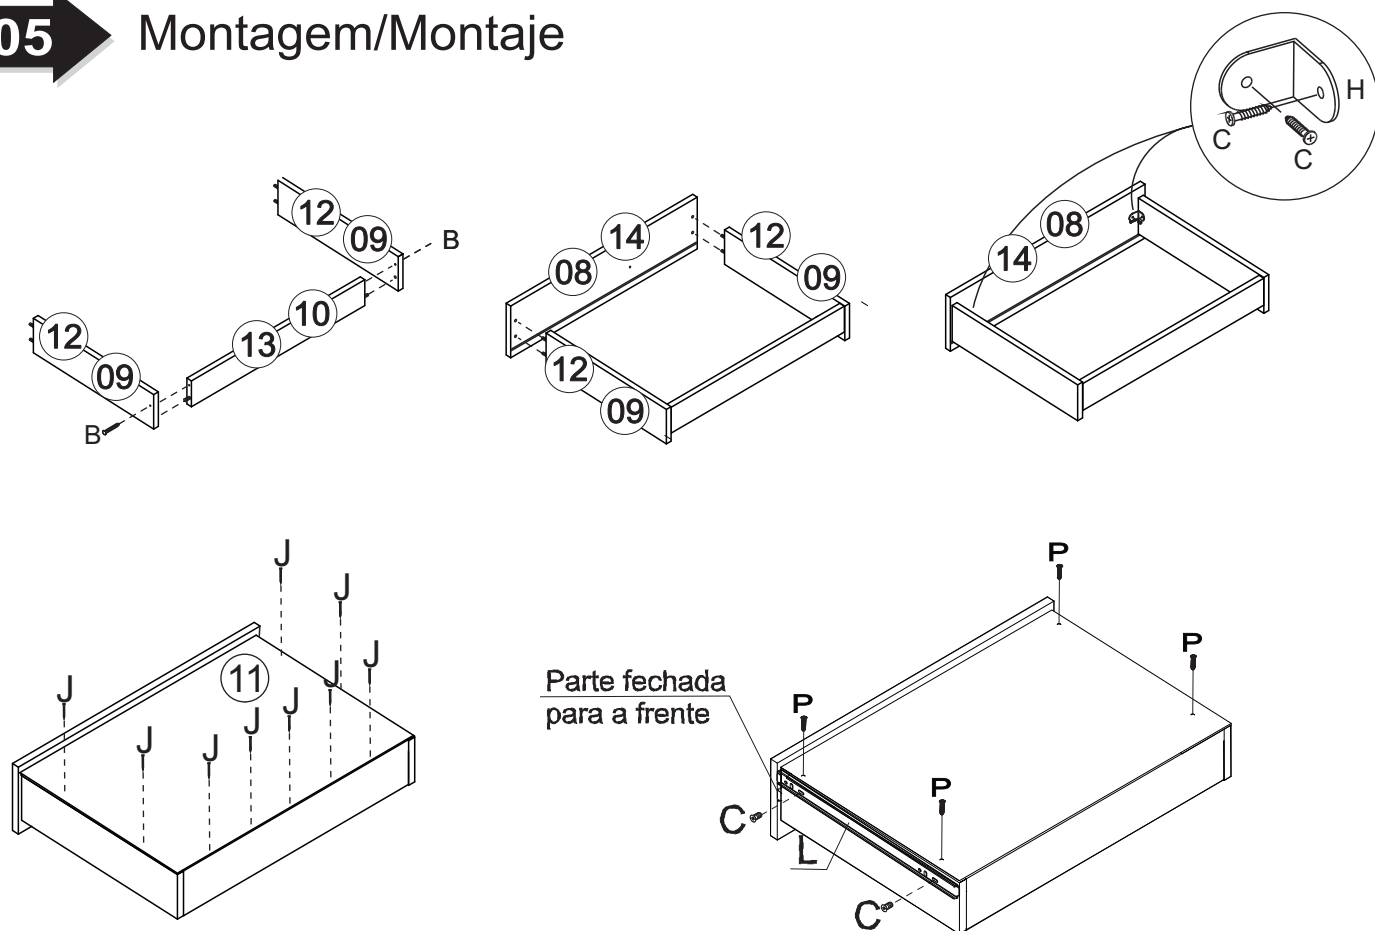





06 Montagem/Montaje

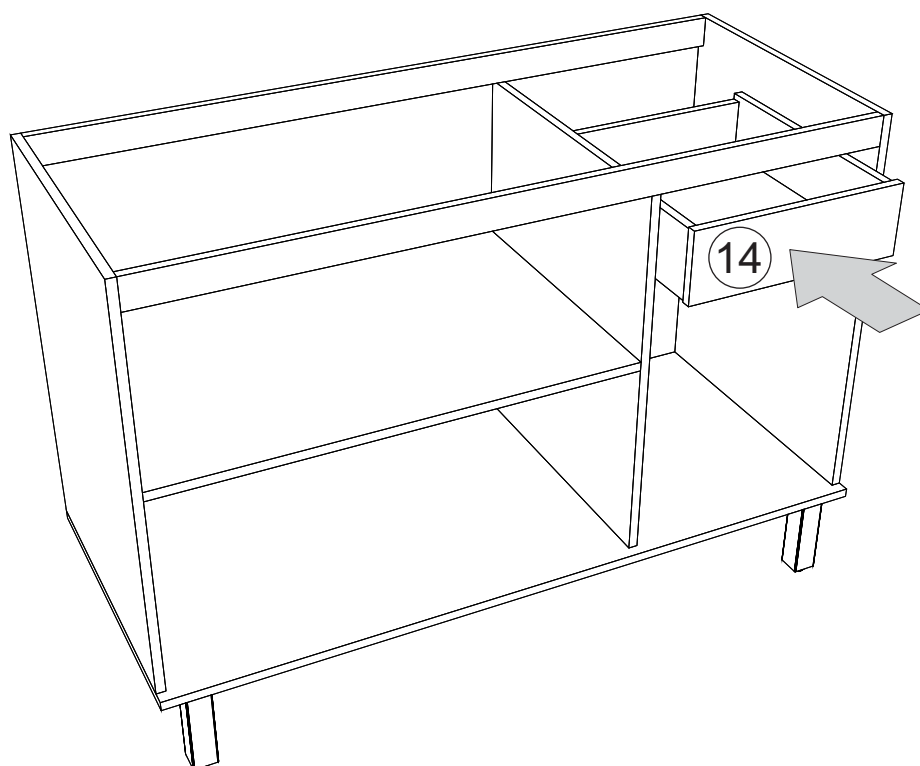

07 → Montagem/Montaje

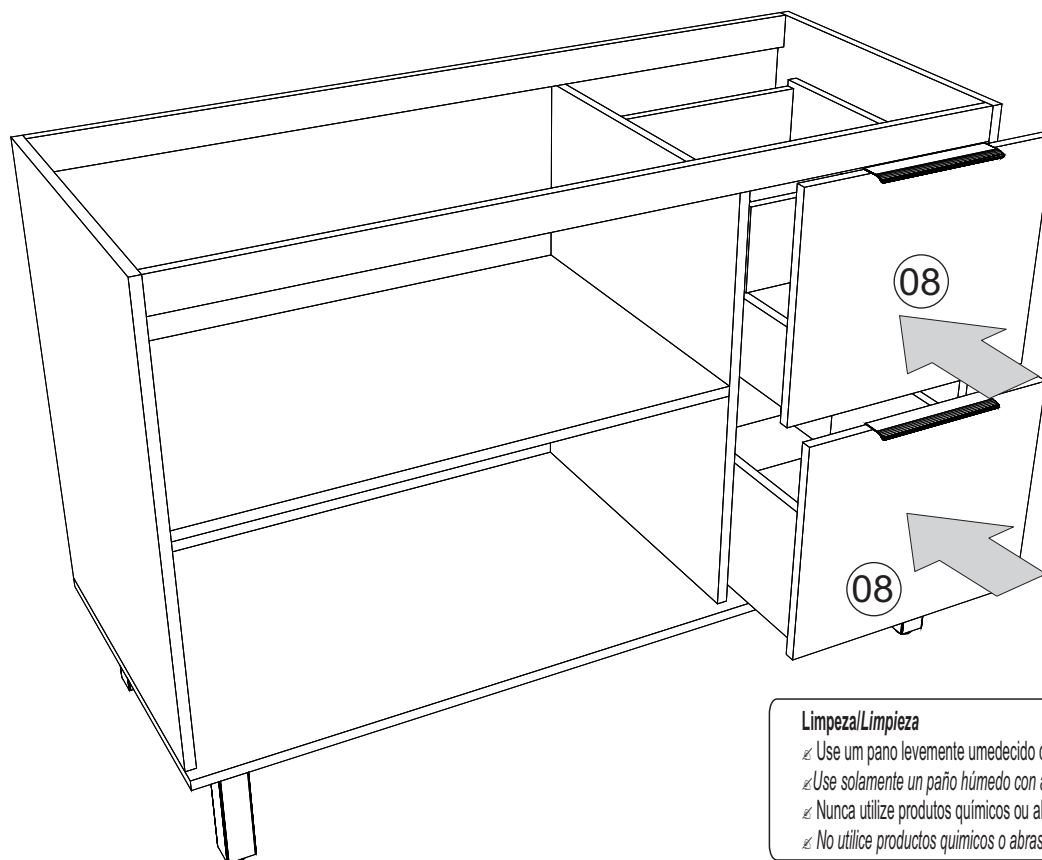

08 → Montagem/Montaje

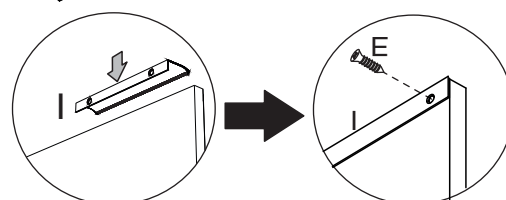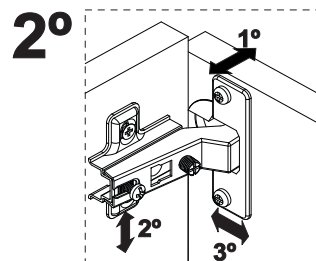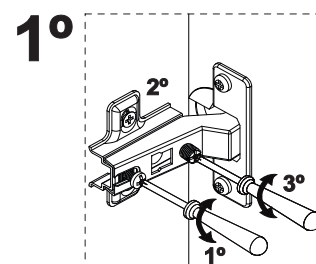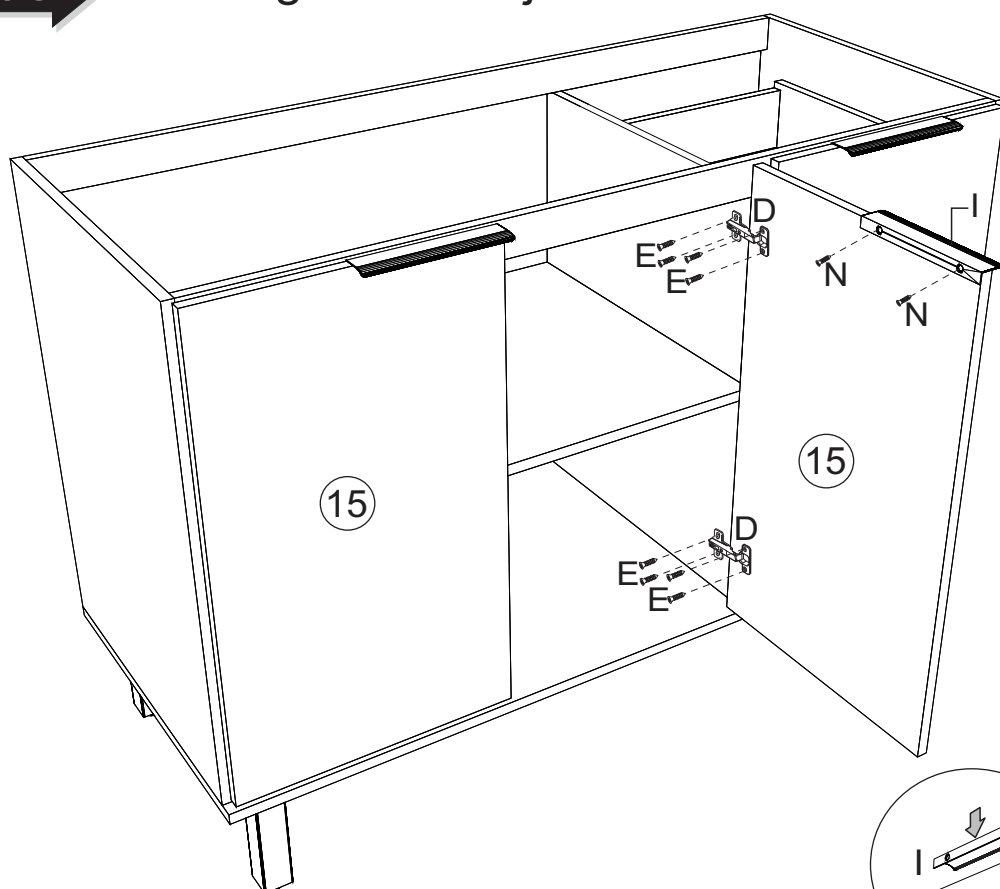




Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

Ref. TP001

Tampo
Tapa
Cover
TOSCANA

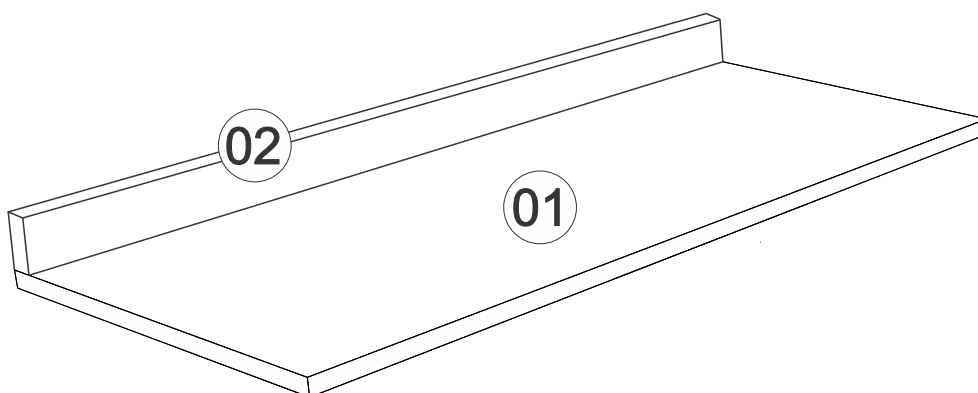

Nº	CÓDIGO CODE ASSISTÊNCIA ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	FREIJÓ/FREIJÓ
01	TP001.33.00	Tampo/Tapa/Cover	1200x516x22	01	212044
02	TP001.51.00	Roda tampo/Rueda superior/Wheel Top	1200x60x22	01	212045

Nota: el herraje utilizado para fijar la tapa es junto con el herraje del mostrador.

Diagram illustrating the assembly of the countertop (02) onto the cabinet base (01). The countertop is shown being placed onto the base, which features a pre-installed sink and drawers.