

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

## INSTRUÇÃO DE USO

1. Certifique-se de que todas as partes e componentes indicados no manual de montagem estejam perfeitamente identificados e disponíveis antes de iniciar a montagem do móvel;
2. Caso pequenos reparos sejam necessários durante a vida útil do móvel, utilize apenas componentes que estejam indicados neste manual;
3. Depois de terminada a montagem, tenha certeza de que todos os parafusos ou quaisquer outro componentes estejam bem apertados;
4. Não deixe o móvel exposto diretamente a raios solares, água ou excesso de umidade;
5. Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene, etanol, amoníaco, água sanitária, ácido e/ou equivalentes para limpeza do móvel;
6. Para limpeza utilize um pano liso e macio levemente umedecido. Pode-se usar lustra móveis ou equivalentes;
7. Não friccione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas do móvel;
8. Para evitar o perigo de asfixia, manter a embalagem plástica fora do alcance das crianças;

## ADVERTÊNCIAS

Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. nas proximidades do móvel.

### Ferramentas necessárias para montagem deste móvel:

CHAVE PHILIPS



MARTELO



## PETERNELLA E ROCHA LTDA


ROD. BR 376 KM 197 -CONTORNO SUL

FONE: (44) 3232-1947 - CEP 86990-000

MARIALVA - PARANÁ - BRASIL

E-MAIL: PETERNELLA.SAC@GMAIL.COM

# MANUAL DE MONTAGEM Aparador Ravi

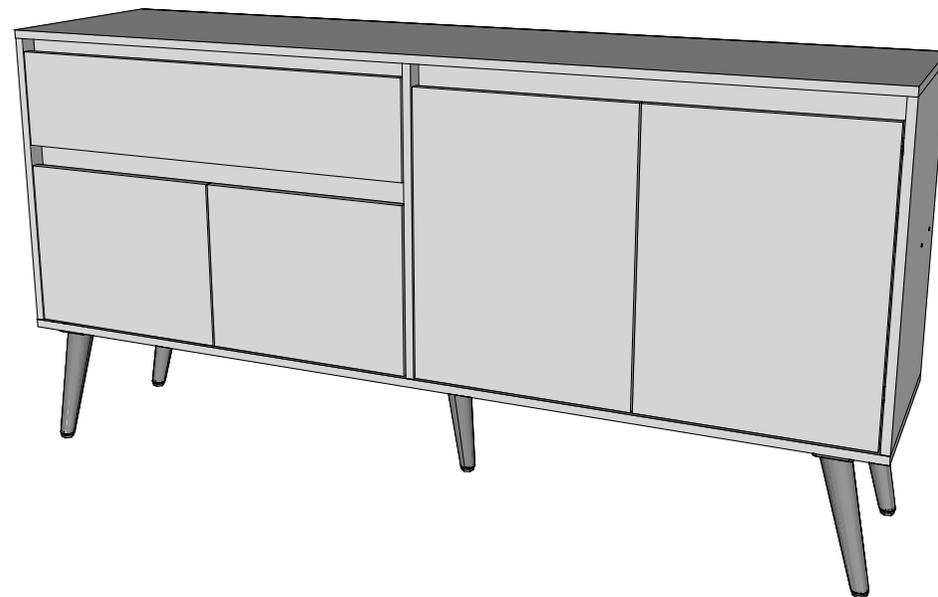


### DIMENSÕES:

Altura	770mm
Largura	1600mm
Prof.	388mm
Peso	35,600Kg
Cubagem	0,0699m <sup>3</sup>
Volume	01

CÓDIGO	ENG-004-2550
DATA	11/11/2024
REV.	02

**1º Passo: Pegar as peças (03) e fixar as peças (04), (05) e nas peças (04) e (05) fixar as peças (07).**

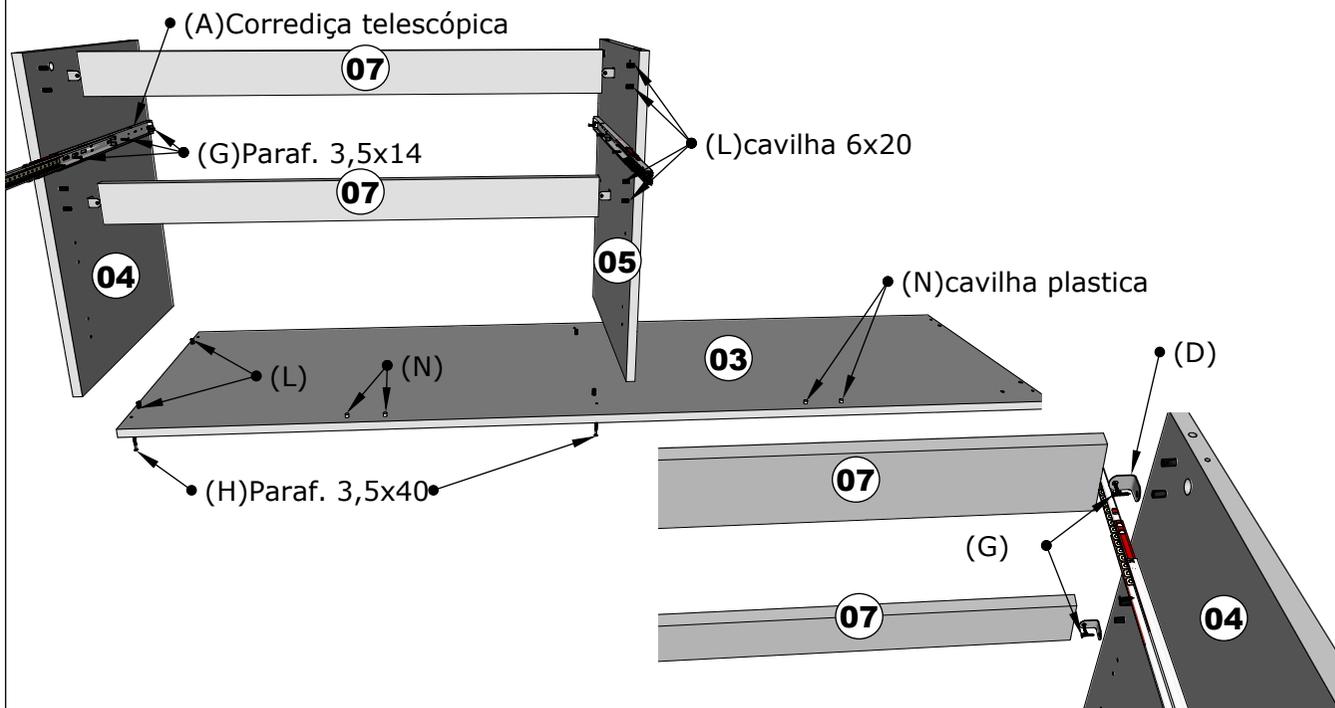


PEÇAS		
01	TAMPO 1600X385X15MM	01
02	PRATELEIRA 777X250X15MM	01
03	BASE 1600X385X15MM	01
04	LATERAL ESQ. 540X384X15MM	01
05	DIVISÓRIA 540X384X15MM	01
06	LATERAL DIR. 540X384X15MM	01
07	VISTA DA PORTA 777X65X15MM	03
08	PORTA MENOR 384X300X15MM	02
09	PORTA MAIOR 500X384X15MM	02
10	FRENTE DA GTA 770X160X15MM	01
11	LATERAL DA GTA 350X80X15MM	02
12	CONTRA FDO. DA GTA 720X65X15MM	01
13	FUNDO DA GTA 750X357X2,8MM	01
14	FORRO DO FDO 1595X282X2,8MM	01


#### ACESSÓRIOS

A	CORREDIÇA TELESCÓPICA 350		01
B	PÉ PLÁSTICO INCLINADO AL 750		05
C	DOBRADIÇA 26MM		08
D	CANTONEIRA METÁLICA		10
E	TAMBOR MINIFIX		06
F	PINO MINIFIX		06
G	PARAF. 3,5X14MM		74
H	PARAF. 3,5X40MM		14
I	PARAF. FLANG. 4,0X20MM		24
J	PREGO 10X10		35
K	SACHÊ DE COLA		01
L	CAVILHA MADEIRA 6X20		32
M	PERFIL H 1570MM		01
N	CAVILHA PLÁSTICA		04
O	FIXADOR DE FUNDO		04

**2º Passo: Pegar a peça (06) e fixar na (03), pegar a peça (02) e (07) e fixar (05) e na (06).**

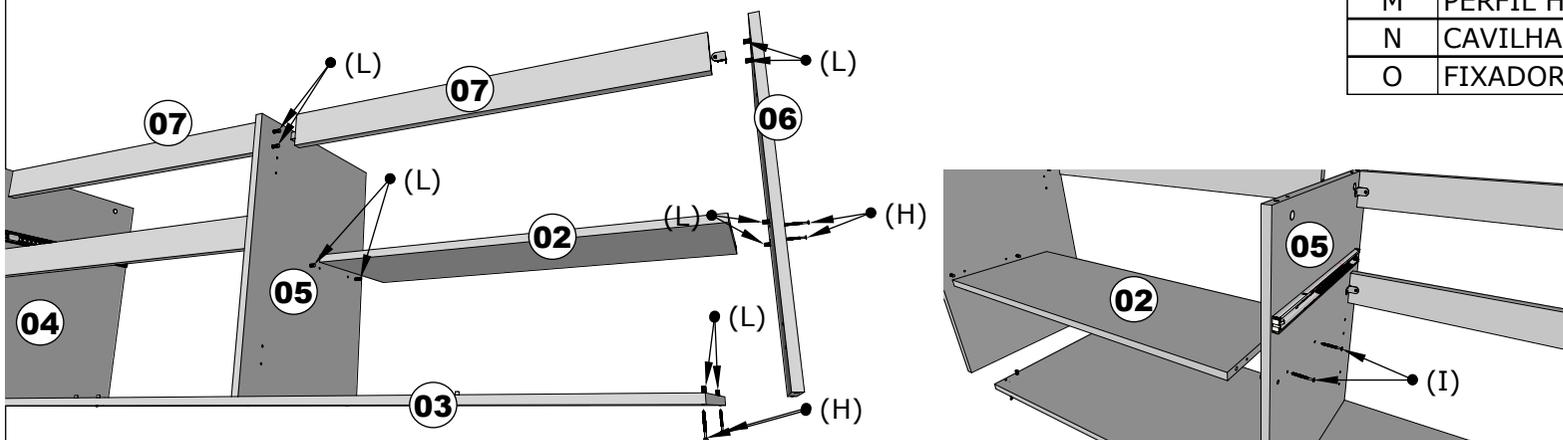

**3º Passo: Pegar a peça (01) e fixar nas peças (04), (05) e (06).**

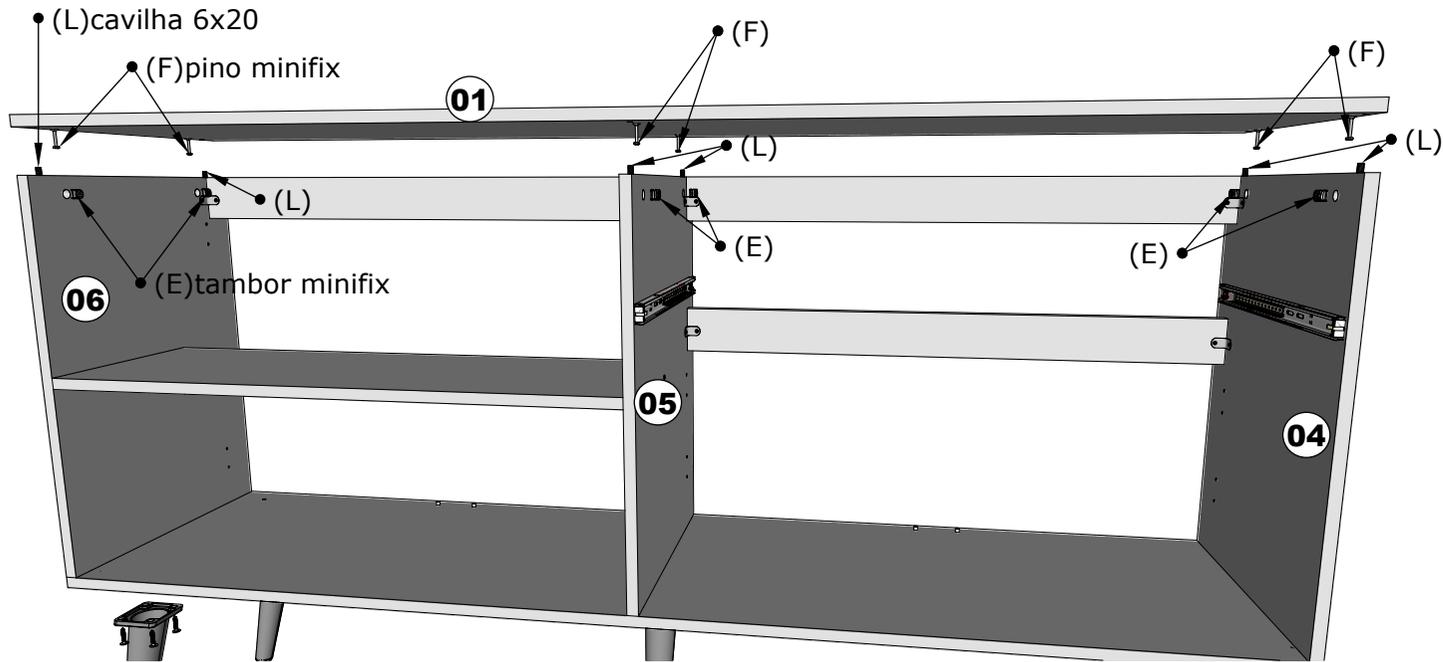

**4º Passo: Pregos os forros (14).**

