

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

INSTRUÇÃO DE USO




1. Certifique-se de que todas as partes e componentes indicados no manual de montagem estejam perfeitamente identificados e disponíveis antes de iniciar a montagem do móvel;
2. No caso de pequenos reparos serem necessários durante a vida útil do móvel, não utilize componentes que não sejam recomendados ou não estejam indicados neste manual;
3. Depois de terminada a montagem, tenha certeza de que todos os parafusos ou quaisquer outro componentes estejam bem apertados;
4. Não deixe o móvel exposto diretamente a raios solares, contato com água ou excesso de umidade;
5. Não utilize quaisquer produto derivado de gasolina, querosene, etanol, amoníaco, água sanitária, ácido e/ou equivalentes para limpeza do móvel;
6. Para limpeza utilize um pano liso e macio levemente umedecido. Pode-se usar lustra móveis ou equivalentes;
7. Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas do móvel;
8. Para evitar o perigo de asfixia, manter a embalagem plástica fora do alcance das crianças;
9. Para facilitar a montagem do móvel e para seu maior conforto, evite locais apertados ou de difícil locomoção. Certifique-se que o espaço disponível é compatível com o tamanho do móvel.

ADVERTÊNCIAS


Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. nas proximidades do móvel.

Ferramentas necessárias para montagem deste móvel:

Chave Phillips ou parafusadeira, martelo, chave de boca 8mm, estilete, chave de fenda, furadeira, broca 8mm, trena e flanela.



MANUAL DE MONTAGEM RACK DENVEN 160 CM

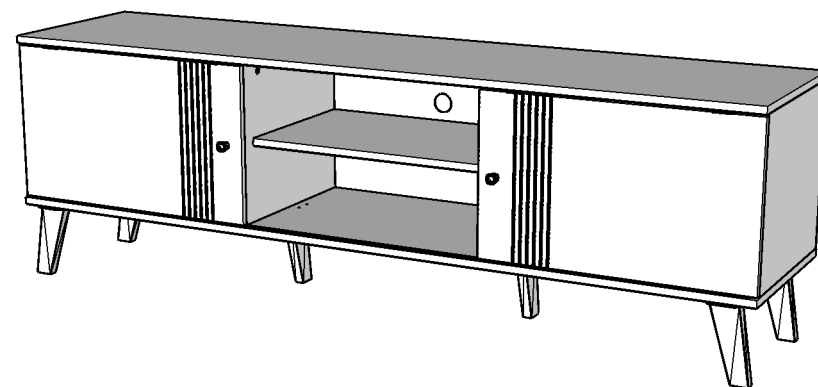


DIMENSÕES:

Altura	520mm
Largura	1600mm
Prof.	380mm
Peso	22,740Kg
Volume	01


ACESSÓRIOS		
A	PUXADOR SELF	02
B	PÉ 160MM	06
C	GUIA PINO DUPLO	08
D	TRILHO U	02
E	PARAFUSO FLANGEADO 4,0X20	24
F	PARAFUSO 3,5X40	10
G	PARAFUSO 4,0X25	02
H	CAVILHA PLÁSTICA	02
I	FIXADOR DE FUNDO	04
J	CAVILHA MADEIRA 6X20	20
K	TAMBOR MINIFIX 12X10	08
L	PINO SIMPLES MINIFIX	08
M	PREGO 10X10	30

2° PASSO: Montar deitado;
Montar as laterais esq. e dir. (3918 e 3919) na base (3917). Usando parafuso 3,5x40 (F) e cavilha madeira (J).

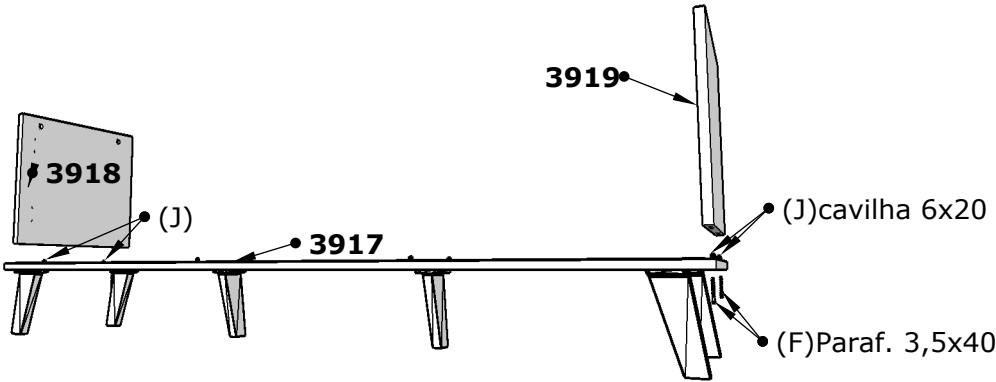

PEÇAS		
3916	TAMPO 1600X380	01
3917	BASE 1600X380	01
3918	LATERAL ESQUERDA 360X330	01
3919	LATERAL DIREITA 360X330	01
3920	DIVISÓRIA ESQUERDA 360X330	01
3921	DIVISÓRIA DIREITA 360X330	01
3922	PORTA 540X321	02
3923	PRATELEIRA FIXA 520X330	01
3924	FORRO 532X355	03


1° PASSO: Montar deitado;
Colocar o trilho U (D) na base (3917) e parafusar os pés (B) com parafusos 4,0x20 (E).

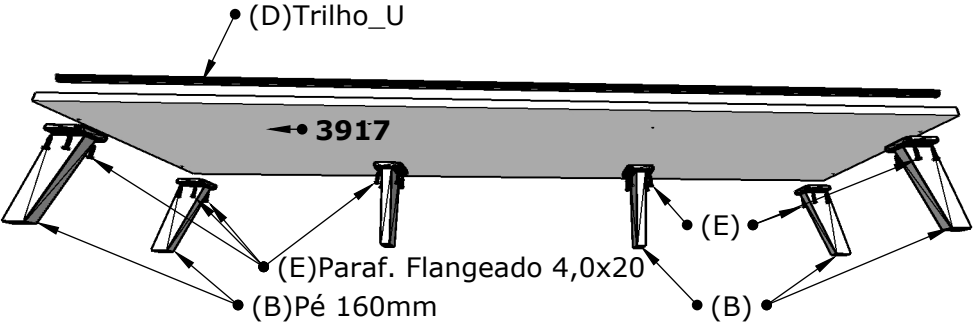

3° PASSO: montar deitado;

Parafusar as divisórias esq. e dir. (3920 e 3921) na prateleira (3923), usando cavilha madeira (J) e parafuso 3,5x40 (F).


Logo depois parafusar o conjunto na base (3917), usando cavilha madeira (J) e parafuso 3,5x40 (F).

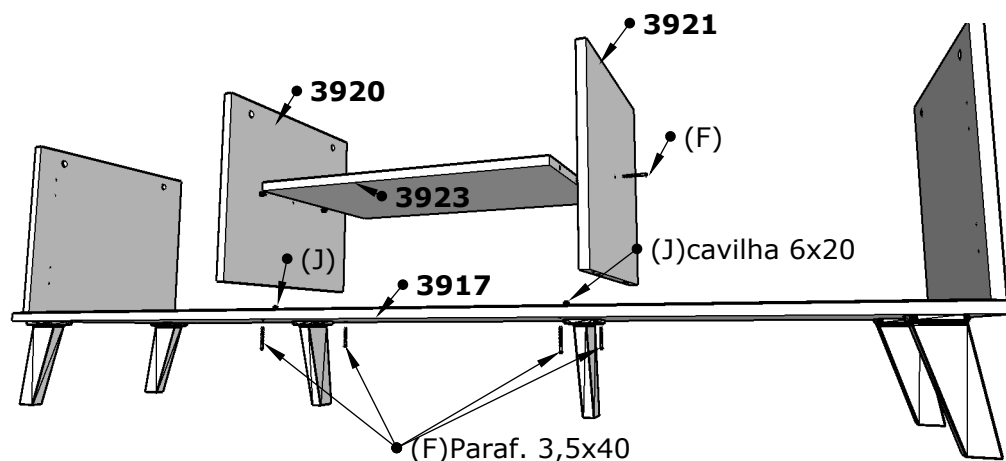

4° PASSO: montar deitado;


Montar os acessórios na porta (3922).

Acessórios: guia porta (C), cavilha plástica (H), puxador self (A) e parafuso flangeado 4,0x20 (G).

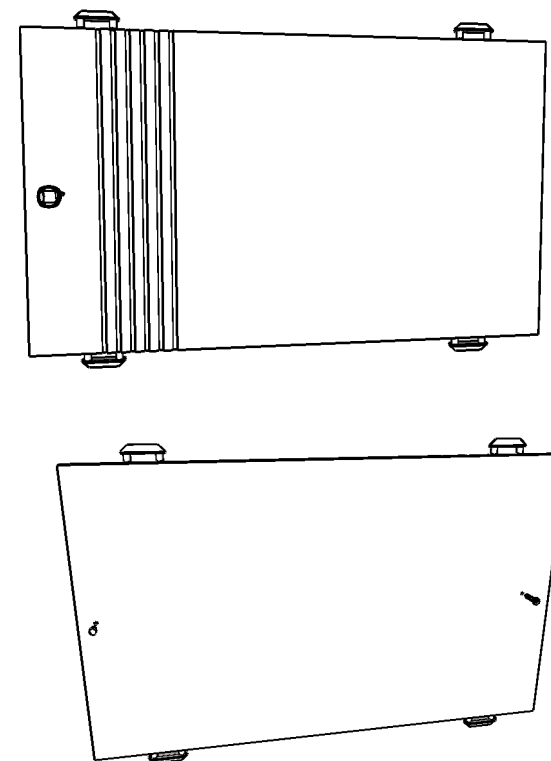

5° PASSO: montar deitado;

Fixar o tampo (3916) juntamente com a porta (3922), encaixando a porta nos trilhos U (D). Nesta etapa usar cavilha madeira (J), pino simples minifix (L) e tambor minifix (K).

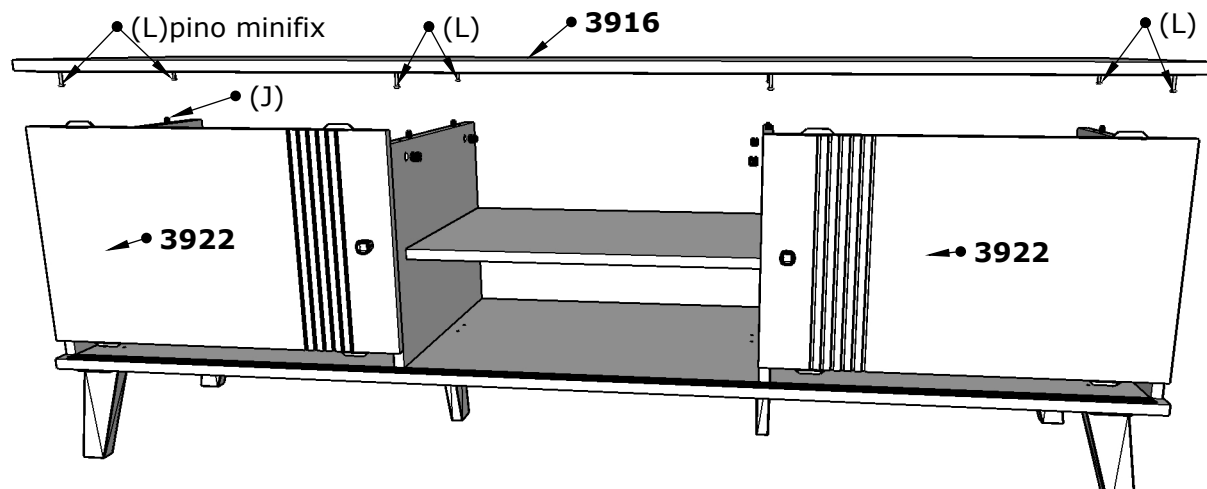

6° PASSO: montar em pé;

Pregar os forros (3924) com prego (M) e fixador de fundo (I).

