


Montagem do painel cabeceira

-Fixação do sarrafo superior traseiro


Obs:
- O sarrafo superior é menor que o painel da cabeceira e deve ser fixado a 5mm das bordas laterais

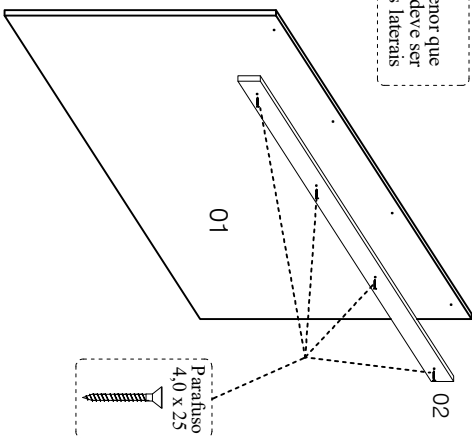


-Fixação do sarrafo lateral

Obs:
- Os sarrafos da parte central são fixados nas marcações de acordo com a medida que se deseja.

Obs:
- Os sarrafos laterais também devem ser fixados a 5mm das bordas laterais

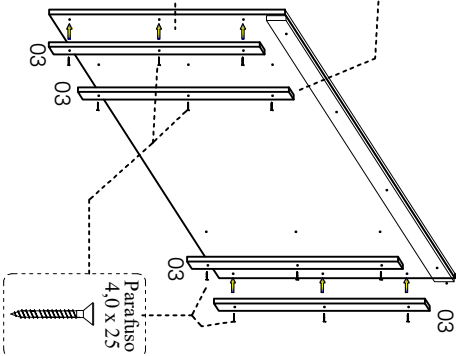


- Vista da montagem dos sarrafos do painel

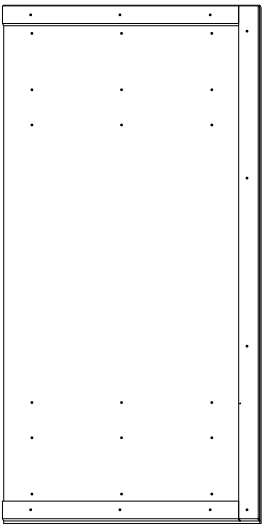

-Fixação dos sarrafos traseiros para Cabeceiras 1,40/ 1,60 / 2,00


-Fixação do sarrafo central para Cabeceira de 1,40

Fixar na 1ª marcação de dentro para fora.

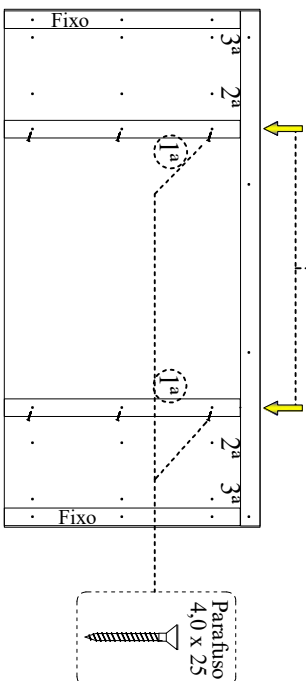


-Fixação do sarrafo central para Cabeceira de 1,60

Fixar na 2ª marcação de dentro para fora.

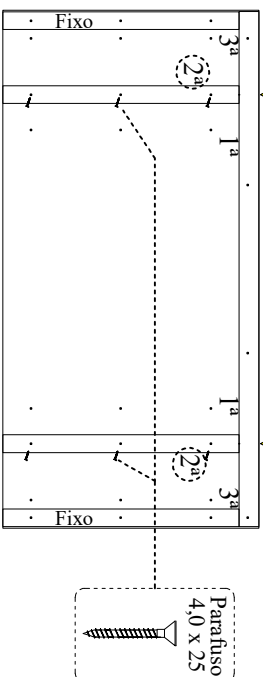

-Fixação do sarrafo central para Cabeceira de 2,00

Fixar na 3ª marcação de dentro para fora.

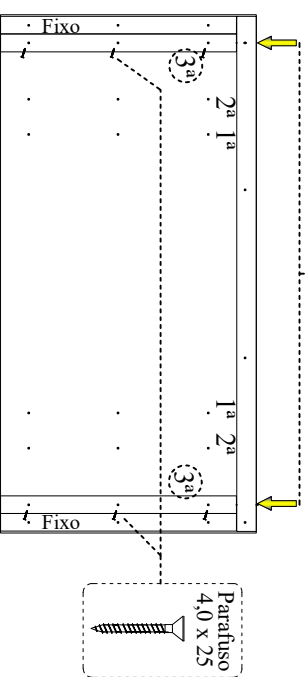

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4ª LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia -SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br



ESQUEMA DE MONTAGEM

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	24434	Painel cabeceira	01
02	24435	Sarrafo traseiro superior	01
03	24436	Sarrafo traseiro lateral	04

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

QT.


PARAFUSO 4,0 x 25



32


FIXAR OS SARRAFOS SUPERIOR E LATERAL

- Vista frontal do painel

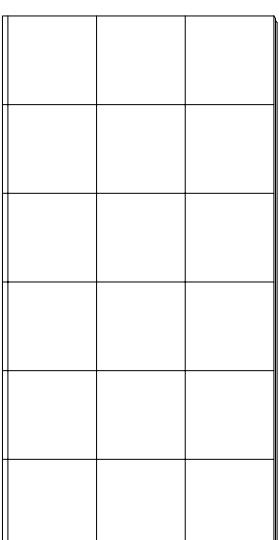


MESA CAB. LATERAL GLAMOUR 0,90/ 1,40/ 1,60/ 2,00



- Montagem da caixa interna

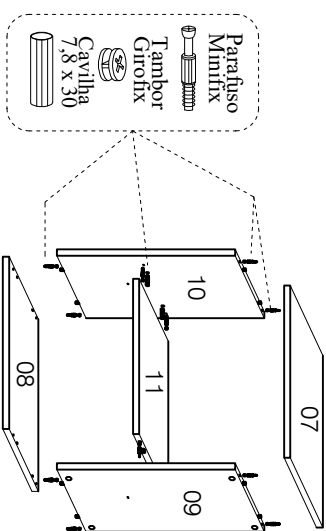

- Fixação da corredeira

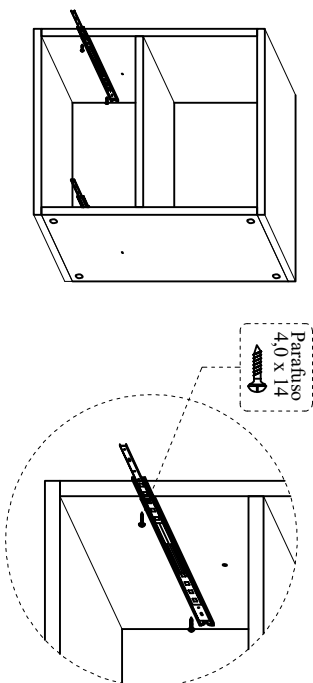


- Montagem da gaveta

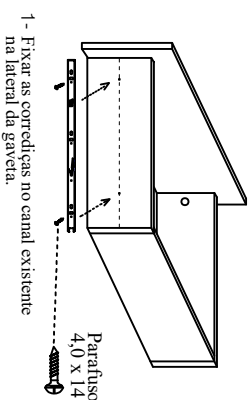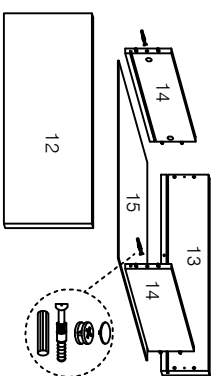


1- Fixar as corredeiras no canal existente na lateral da gaveta.

- Montagem da caixa externa

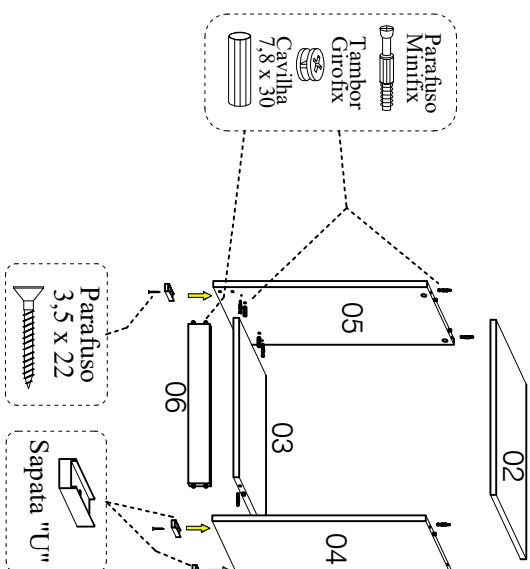

- Fixação da caixa externa do criado no painel

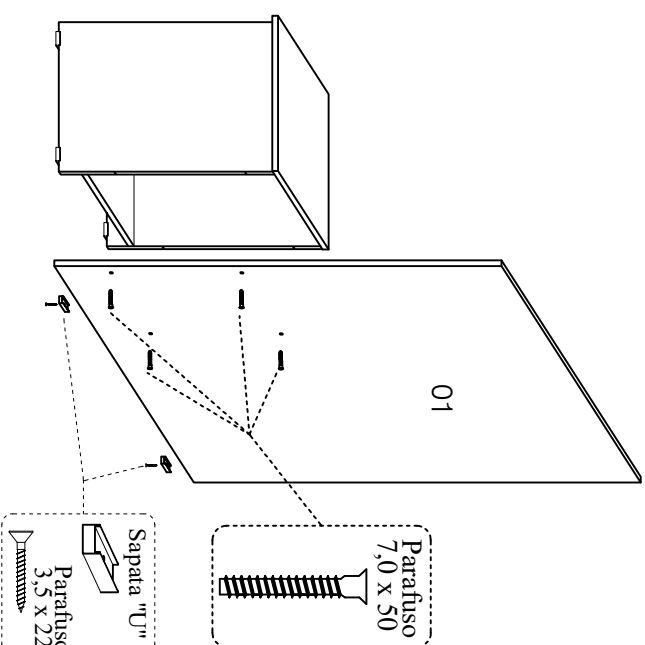

ESQUEMA DE MONTAGEM

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	24416	Painel traseiro criado	01
02	24420	Tampo externo criado	01
03	24419	Base externa criado	01
04	24417	Lat. externa direita criado	01
05	24418	Lat. externa esquerda	01
06	24421	Rodapé criado	01
07	24423	Tampo interno criado	01
08	24422	Base interna criado	01
09	24425	Lateral int. direita criado	01
10	24424	Lateral int. esquerda criado	01
11	24426	Tampo da gaveta criado	01
12	24429	Frete gaveta	01
13	24430	Contra fundo gaveta	01
14	24431	Lateral gaveta	02
15	24432	Fundo gaveta	01




INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia - SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br


MESA CAB. LATERAL GLAMOUR 0,90/ 1,40/ 1,60/ 2,00

- União das caixas externa e interna


Obs:
Encaixar a caixa interna dentro da caixa externa do criado inserindo-a, até encostar no painel traseiro.

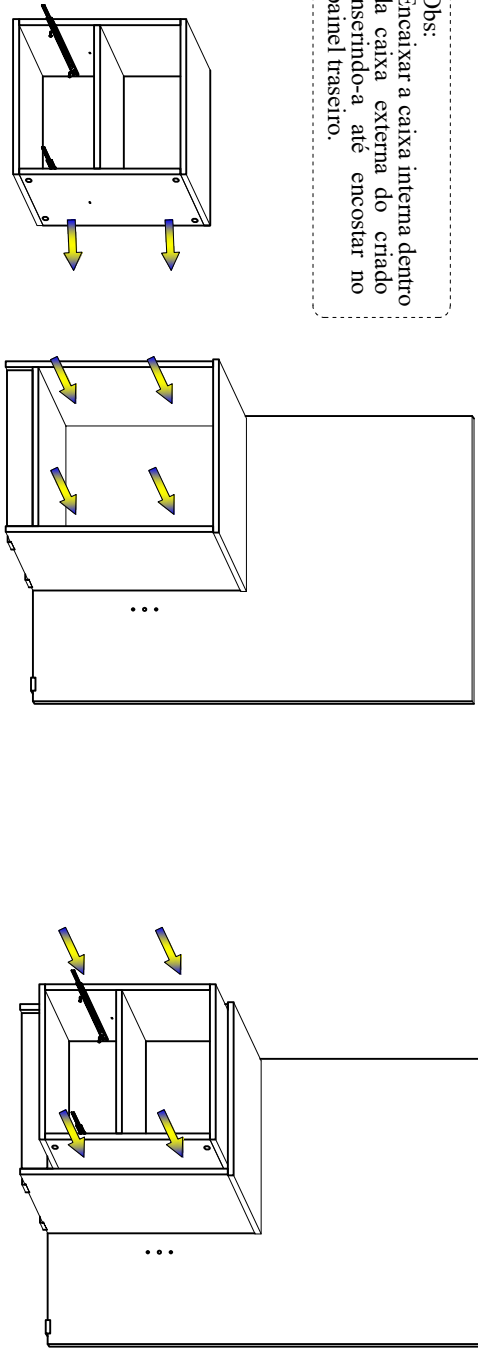


- Fixação das caixas

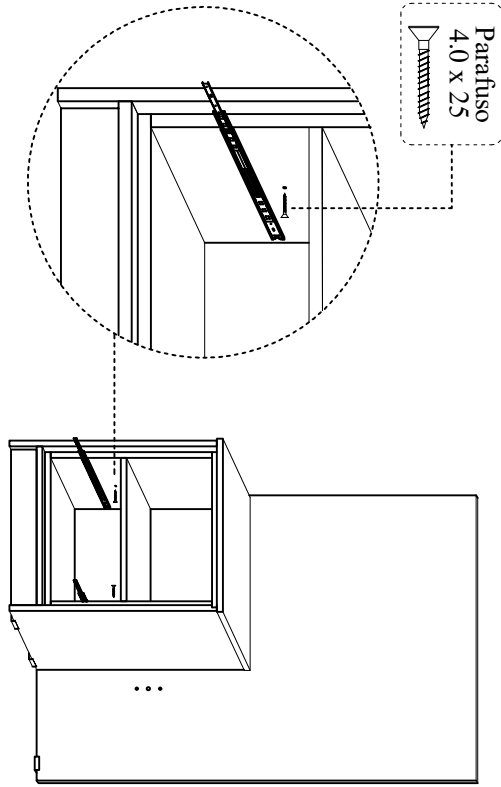

- Montagem final

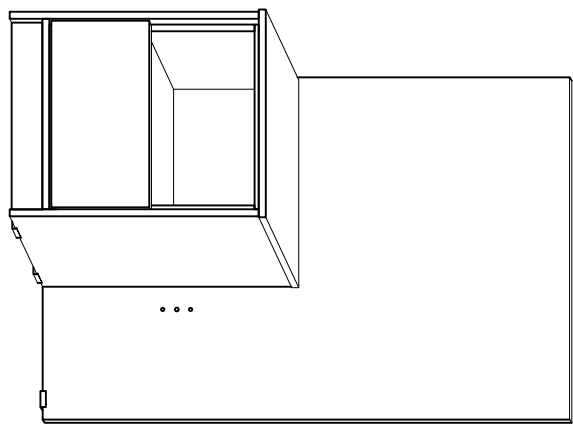


INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia - SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
TAMBOR MINIFIX 	24
PINO MINIFIX 	24
TAMPA ADESIVA 	10
PARAFUSO 7 x 50 RETA PRETO 	04
FIXAR CRIADO NO PAINEL 	04
PARAFUSO 4,0 x 25 	02
FIXAR A CAIXA INTERNA NA CAIXA EXTERNA 	06
PARAFUSO 3,5 x 22 	06
FIXAR SAPATA "U" / APUQUE RIPADO CAVEIA 	06
SAPATA "U"	
CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm 	01
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO 	08
FIXAR CORREDIÇS DAS CAVEIAS 	
CAVILHA 7,8 X 30 	32

CABECEIRA GLAMOUR 0,90/ 1,40/ 1,60/ 2,00




-Fixar o painel com o criado nos sarrafos da cabeceira

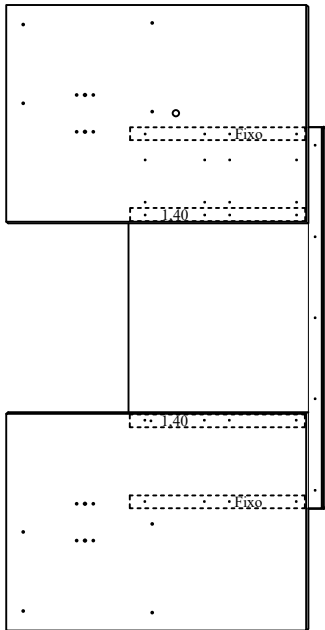

-Opções de medida para a montagem da cabeceira




-Fixar o painel com o criado nos sarrafos da cabeceira

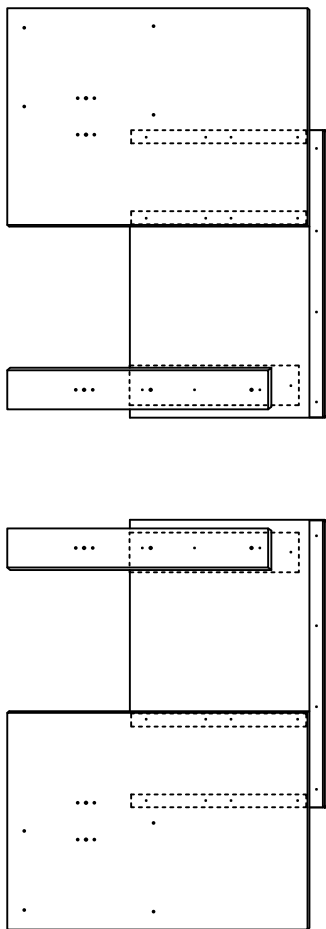


-Solteiro - direita e esquerda




-Fixar o painel com o criado nos sarrafos da cabeceira

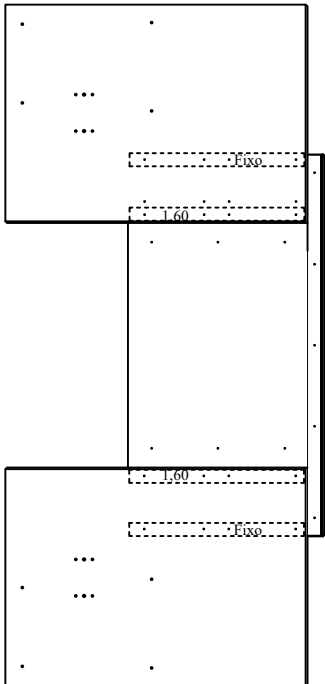

-MONTAGEM FINAL SOLTEIRO

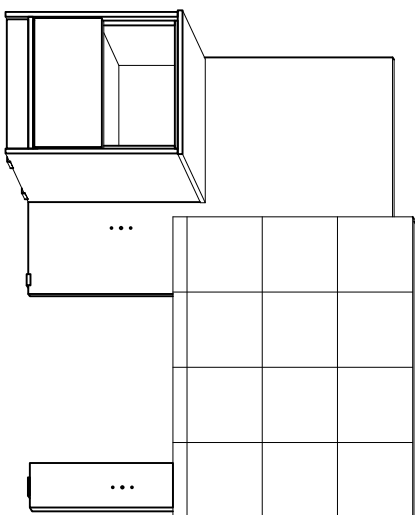

-Fixar o painel com o criado nos sarrafos da cabeceira

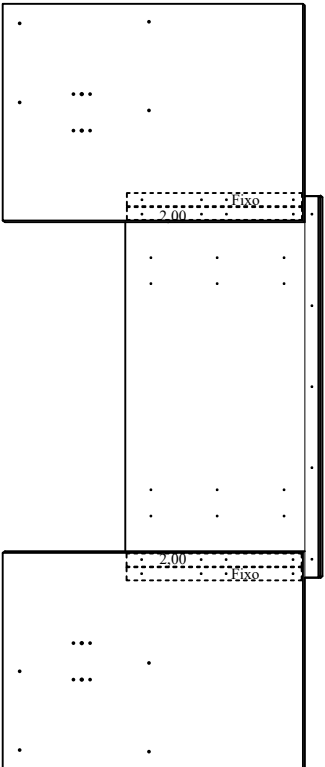

-MONTAGEM FINAL CASAL

