



G. ROUPA C/ SAPATEIRA GLAMOUR


- Fixação do tampo superior e divisórias do gaveteiro direito e esquerdo.

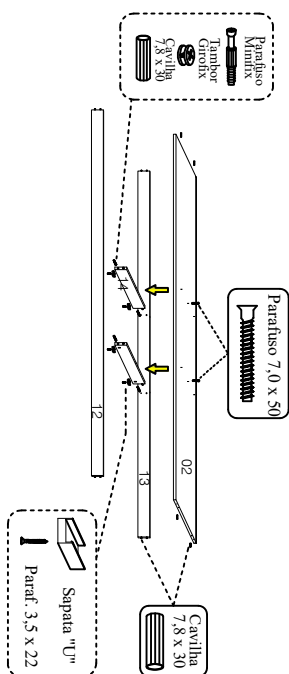




- Montagem das laterais e prateleiras da parte central

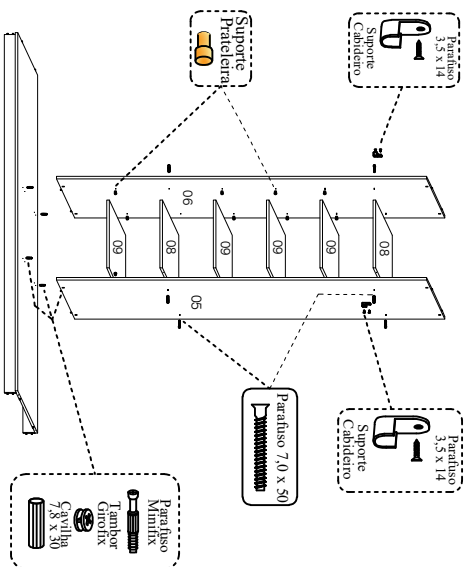

- Preparação do tampo superior

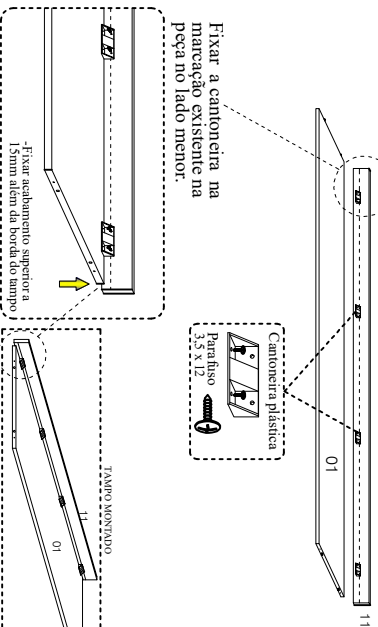

- Fixação das laterais externas, prateleiras do malleiro e tampo do gaveteiro

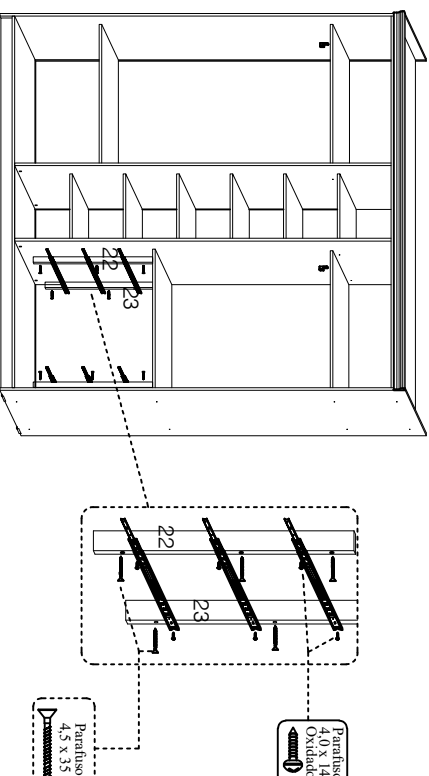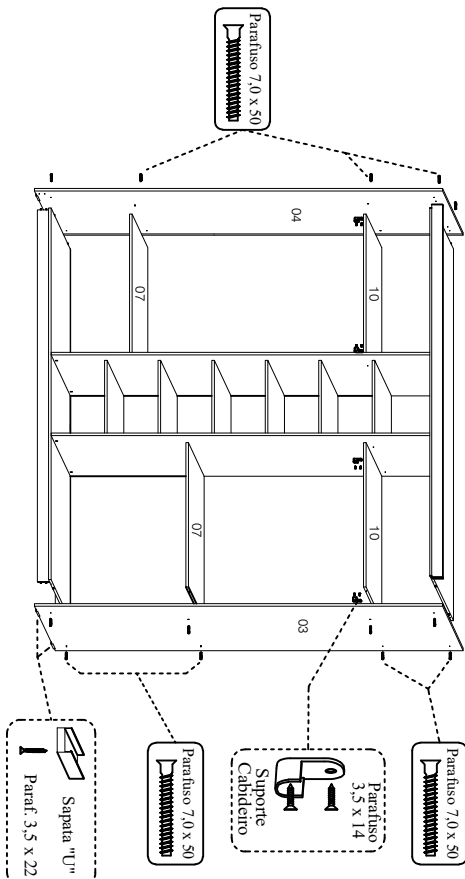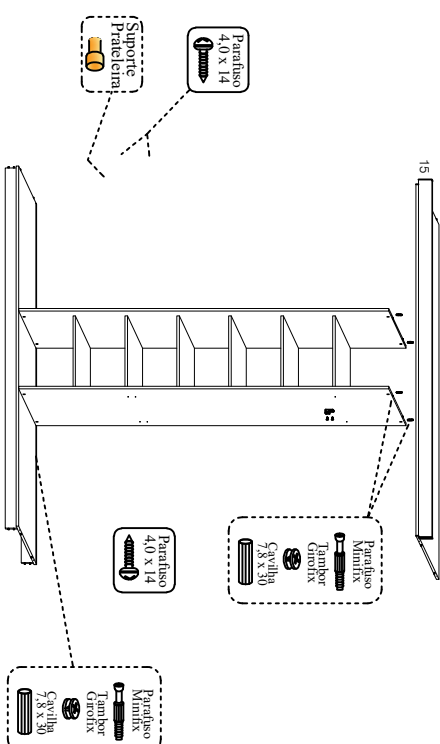


ESQUEMA DE MONTAGEM


Nº REF.	PEÇAS	QT.
01	24329 Tampo superior	01
02	24318 Base inferior	01
03	24332 Lateral externa direita	01
04	24333 Lateral externa esquerda	01
05	24325 Lateral interna direita	01
06	24322 Lateral interna esquerda	01
07	24341 Prateleira inf. / tampo gaveteiro	02
08	24327 Prateleira central fixa	02
09	24326 Prateleira central movel	04
10	24336 Prateleira malleiro	02
11	24321 Acabamento superior	01
12	24319 Rodapé frontal	01
13	24320 Rodapé traseiro cru	01
14	24322 Trava central rodapé	02
15	24344 Portas	05
16	24348 Fundo traseiro central	01
17	24347 Fundo traseiro lateral	02
18	24337 Frente gaveta	03
19	24338 Contra fundo gaveta	03
20	24325 Lateral gaveta	06
21	24340 Fundo gaveta	03
22	24323 Distanciador corrigida frontal	02
23	24324 Distanciador corrigida traseiro	02
24	10007 Reforço gaveta	03

G. ROUPA C/ SAPATEIRA GLAMOUR


-Fixação do fundo traseiro.

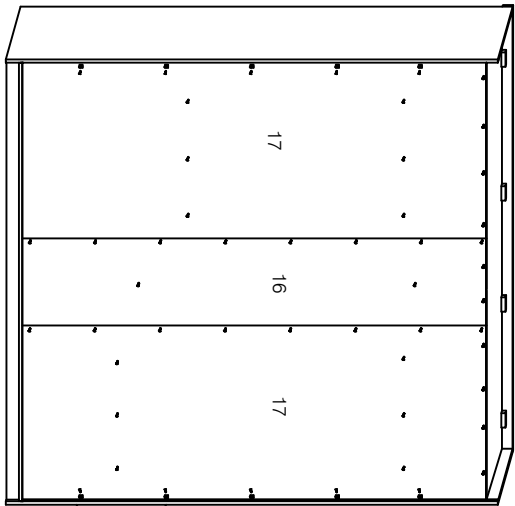

Cantoneira
fixar fundos
Parafuso
3,5 x 14

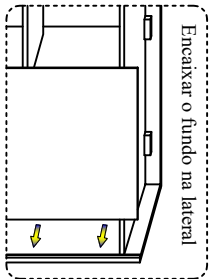



Encaixar o fundo na lateral

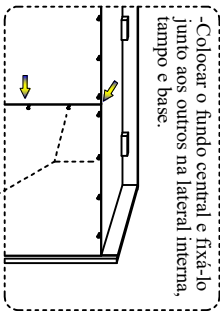


-Colocar o fundo central e fixá-lo
junto aos outros na lateral interna,
tampo e base.

Parafuso
3,0 x 12


MONTAGEM DA GAVETA

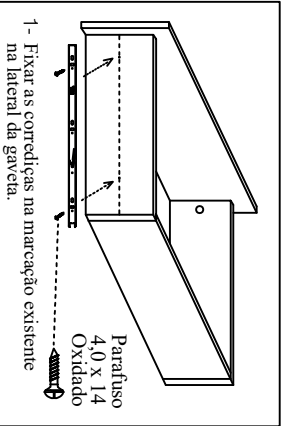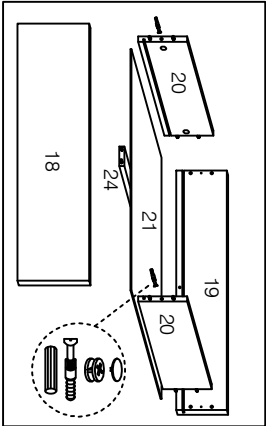


- Produto montado

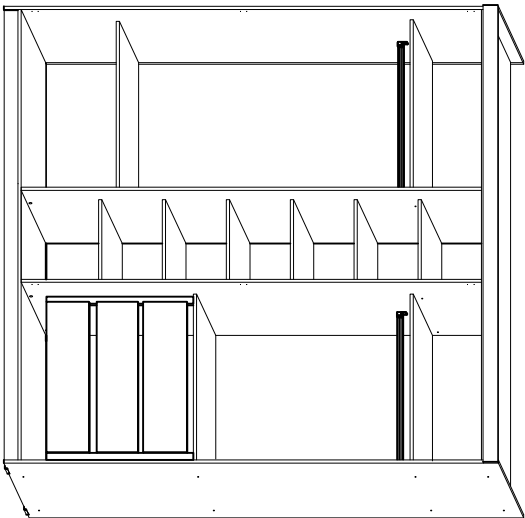

-Preparação das portas.

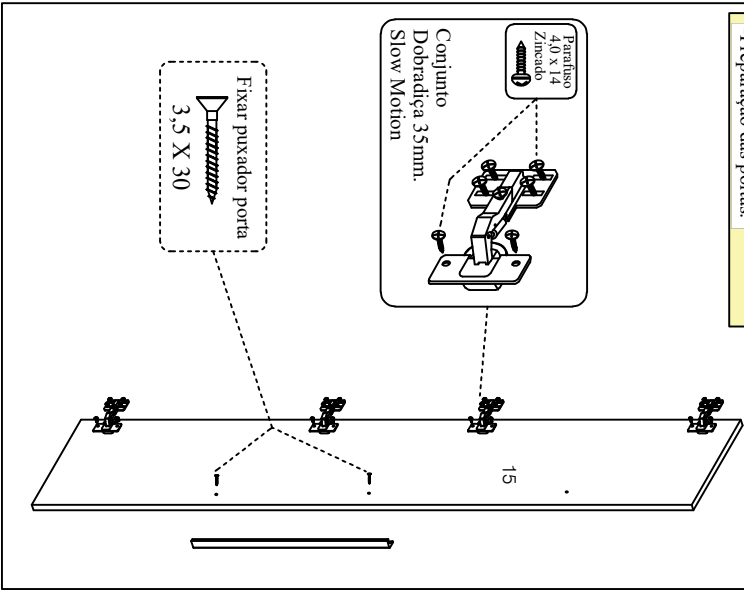

15

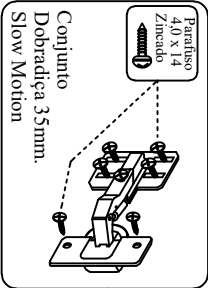


Parafuso
4,0 x 4
Zinco
Conjunto
Dobradiça 35mm.
Slow Motion


Fixar puxador porta
3,5 X 30

- Fixação do espelho na porta central (em caso de produto c/ esp.)


- Retirar a película da fita dupla face




- Passar cola para melhor fixação do espelho



- Posicionamento dos espelhos.












* Do centro para as extremidades da porta *

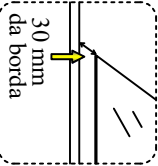




INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia -SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br

G. ROUPA C/ SAPATEIRA GLAMOUR



FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
PARAFUSO 7 x 50 RETA PRETO 	34
FIXAR RODAPÉ, BASE, TAMPO, LATERAIS E PRATELEIRAS. 	24
PINO MINIFIX 	24
PARAFUSO 4,5 x 35 	08
FIXAR DISTANCIADOR DE CORREDIÇA 	10
PARAFUSO 3,5 x 30 	10
FIXAR PUXADOR DAS PORTAS 	08
PARAFUSO 3,5 x 22 	08
FIXAR SAPATA "U" 	90
PARAFUSO 4,0 x 14 ZINCADO 	24
FIXAR DOBRADIÇAS DAS PORTAS 	46
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO 	70
FIXAR CORREDIÇAS DAS GINETAS 	18
PARAFUSO 3,5 x 14 	54
FIXAR SUPORTE CABIDEIRO E FIXADOR DE FUNDOS 	
PARAFUSO 3,0 X 12 	
FIXAR FUNDO TRASEIRO E CANTONEIRAS 	
FIXADOR FUNDOS 	
FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS EXTERNAS 	
TAMPA ADESIVA 	

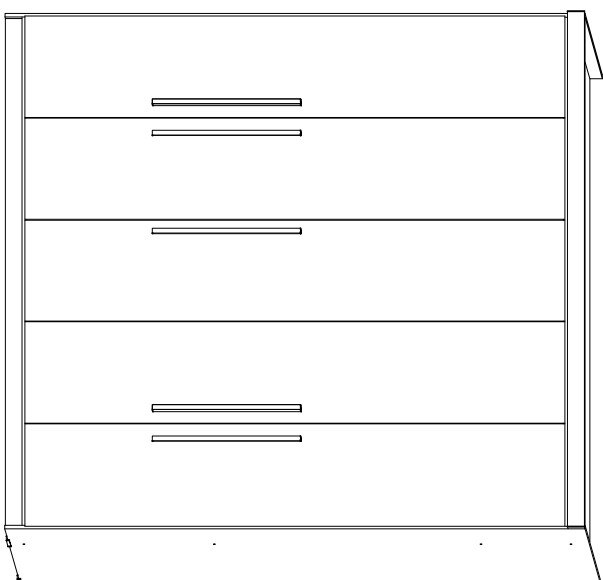

OPÇÃO C/ ESPELHO



MEDIDA: 2161 x 2187 x 610

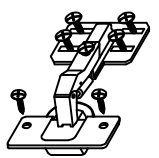FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
CORREDIÇA TELESCÓPICA 400mm - par 	03
SUPORTE CABIDEIRO 	04
CAVILHA 7,8 x 30 	88
TUBO CABIDEIRO 835mm 	02
SAPATA"U" 	08
SUPORTE PRATELEIRA 	16
CANTONEIRA PLÁSTICA 	04
DOBRADIÇAS SLOW MOTION 	20
PUXADOR PORTA 	05