

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

## INSTRUÇÃO DE USO



1. Certifique-se de que todas as partes e componentes indicados no manual de montagem estejam perfeitamente identificados e disponíveis antes de iniciar a montagem do móvel;
2. No caso de pequenos reparos serem necessários durante a vida útil do móvel, não utilize componentes que não sejam recomendados ou não estejam indicados neste manual;
3. Depois de terminada a montagem, tenha certeza de que todos os parafusos ou quaisquer outros componentes estejam bem apertados;
4. Não deixe o móvel exposto diretamente a rios solares, contato com água ou excesso de umidade;
5. Não utilize quaisquer produto derivado de gasolina, querosene, etanol, amoníaco, água sanitária, ácido e/ou equivalentes para limpeza do móvel;
6. Para limpeza utilize um pano liso e macio levemente umedecido. Pode-se usar lustra móveis ou equivalentes;
7. Não fricione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas do móvel;
8. Para evitar o perigo de asfixia, manter a embalagem plástica fora do alcance das crianças;
9. Para facilitar a montagem do móvel e para seu maior conforto, evite locais apertados ou de difícil locomoção. Certifique-se que o espaço disponível é compatível com o tamanho do móvel.

## ADVERTÊNCIAS


**Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. nas proximidades do móvel.**

### Ferramentas necessárias para montagem deste móvel:

Chave Phillips ou parafusadeira, martelo, chave de boca 8mm, estilete, chave de fenda, furadeira, broca 8mm, trena e flanela.

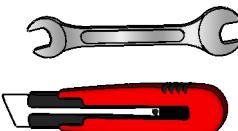

# MANUAL DE MONTAGEM RACK MILÃO 136 CM

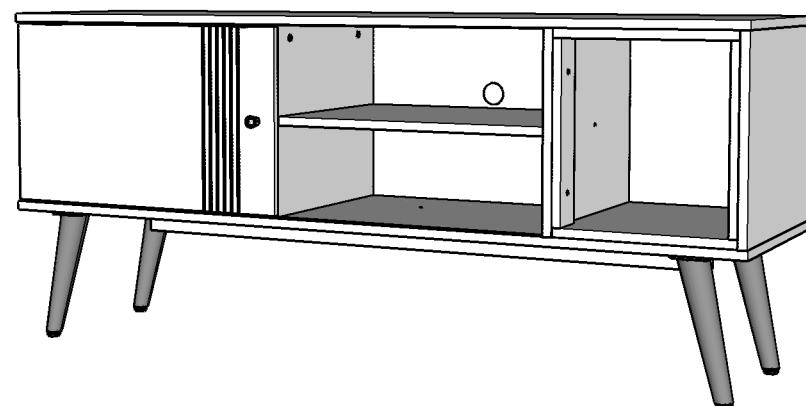


### DIMENSÕES:

Altura	600mm
Largura	1360mm
Prof.	380mm
Peso	22,400Kg
Volume	01

### ACESSÓRIOS


A	PUXADOR SELF		01
B	PÉ PLASTICO 250MM		04
C	TRILHO U		02
D	GUIA PORTA		04
E	PARAF. 3,5X14MM (dobradiças e articulador)		08
F	PARAF. FLANGEADO 4,0X20 MM		16
G	PARAF. 3,5X40 MM		13
H	PARAF. 4,0X25 MM		09
I	CAVLHA MADEIRA		20
J	TAMBOR MINIFIX 12X10		08
K	PINO SIMPLES MINIFIX		08
L	PREGO 10X10		26
M	CAVILHA PLÁSTICA		01

**2º PASSO: Parafusar a Base (3867) no Reforço Base (3877). Usando parafuso 3,5x40 (G).**

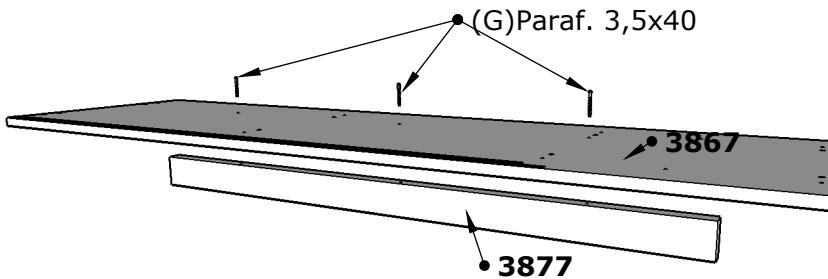


PEÇAS		
3866	TAMPO 1360X380 mm	01
3867	BASE 1360X380 mm	01
3868	LATERAL ESQUERDA 360X330 mm	01
3869	LATERAL DIREITA 379X330 mm	01
3870	DIVISÓRIA ESQUERDA 360X330 mm	01
3871	DIVISÓRIA DIREITA 379X330 mm	01
3872	PORTA 540X321	01
3873	PRATELEIRA 490X359 mm	01
3874	BASE DO NICHO 375X299 mm	01
3875	VISTA DO NICHO 300X60 mm	03
3876	FORRO 1355X355 mm	01
3877	REFORÇO BASE 1100X60 mm	01

**1º PASSO: Colocar trilho U na base(3867)e no tampo (3866).**

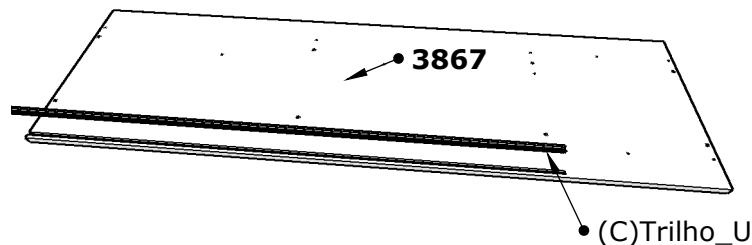


**3º PASSO: Montar deitado. Parafusar a lateral esq. (3868) e lateral dir. (3869) na base (3867). Nesta etapa usando cavilha madeira (I) e parafuso 3,5x40 (G).**

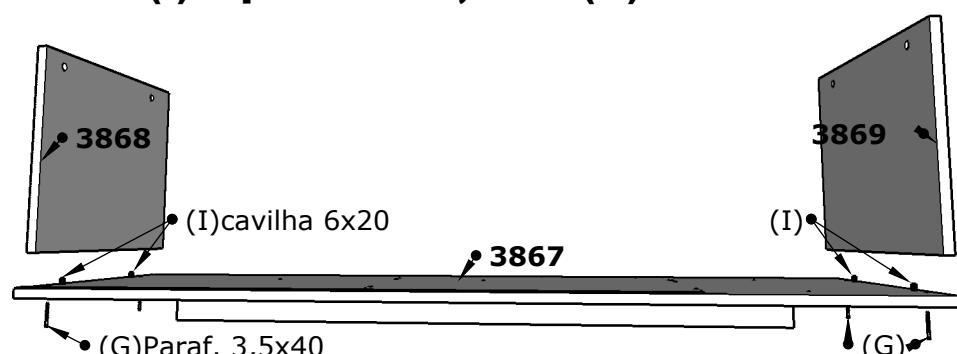

**4º PASSO: Montado deitado;**


**Parafusar as divisória esq. e dir. (3870 e 3871) na prateleira (3873). Nesta etapa usando cavilha madeira (I) e parafuso 3,5x40 (G).**

**Logo em seguida parafusar o conjunto na base 3867. Usando cavilha madeira (I) e parafuso 3,5x40 (G).**

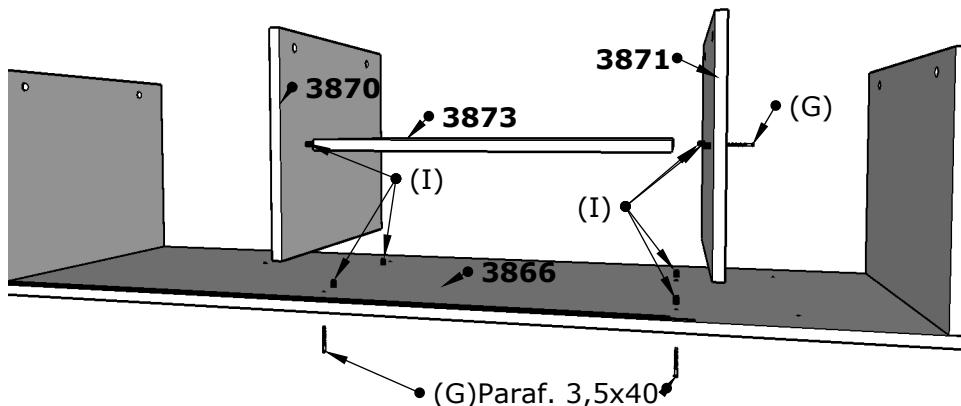

**6º PASSO: Montado deitado;**


**Fixar o tampo (3866) juntamente com a porta (3872), encaixando a porta nos trilho U (C). Nesta etapa usar cavilha madeira (I), pino minifix (K) e tambor minifix (J).**

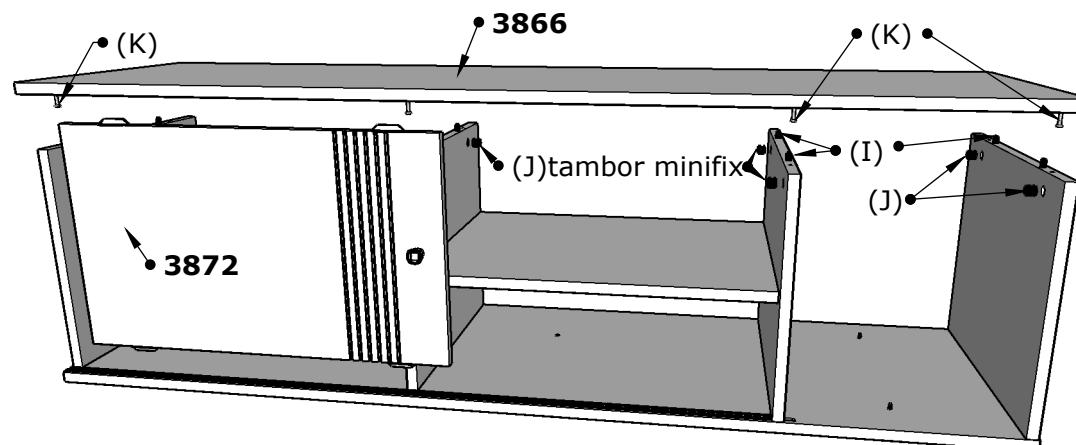

**5º PASSO: Montado deitado;**



**Montar os acessórios na porta (3872).**

**Acessórios: guia porta (D), cavilha plástica (M), puxador self (A) e parafuso 4,0x25 (H).**

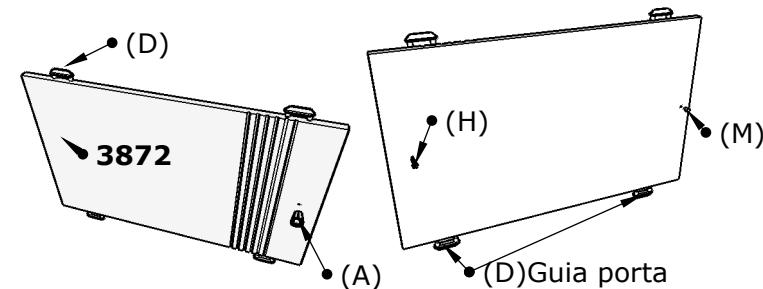


**7º PASSO: Montado deitado;**

**Parafusar a base do nicho (3874) na base (3866), usando parafuso 4,0x25 (H). Logo em seguida parafusar as vistas do nicho (3875) na lateral direita (3869), divisória direita (3871)e no tampo (3866), usando parafuso 4,0x25 (H).**

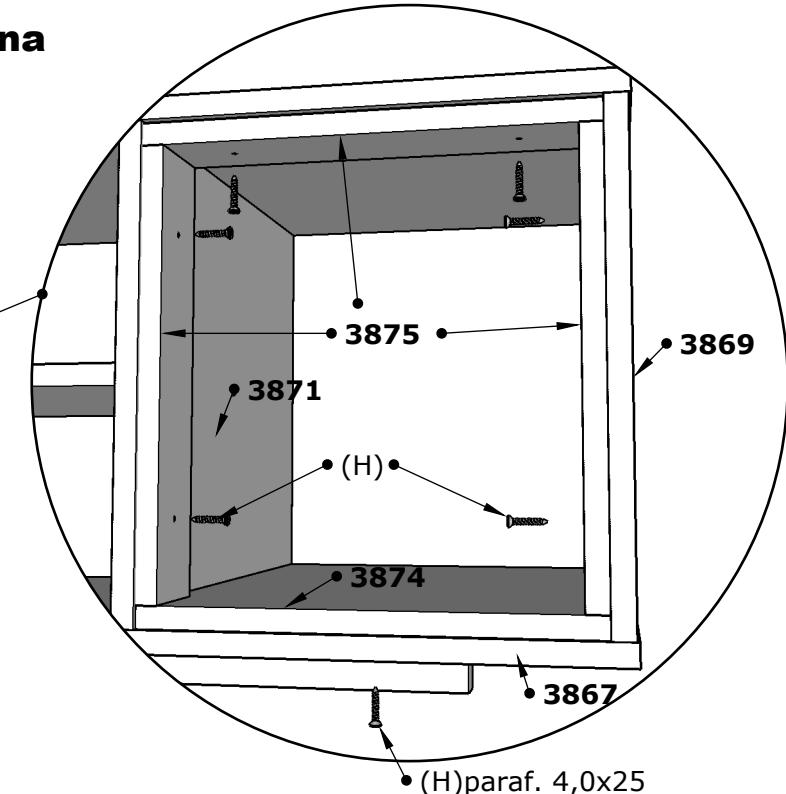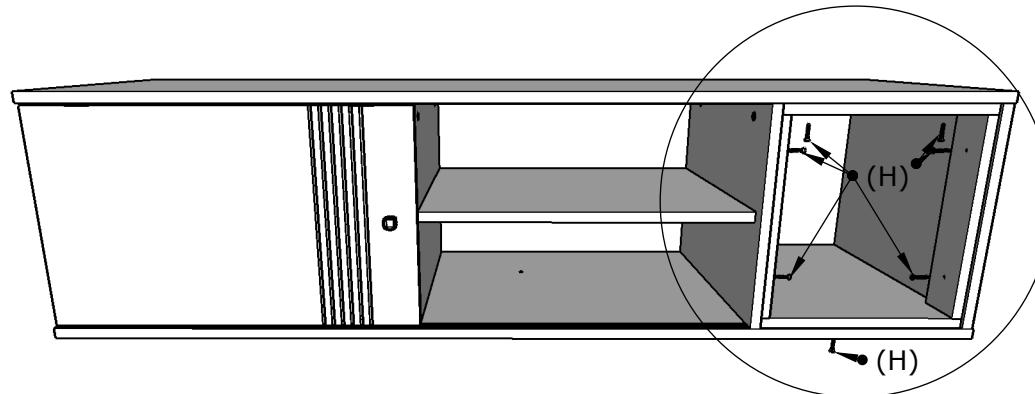

**8º PASSO: Montado deitado;**

**Parafusar os pés na base (3867). Usando parafuso flangeado 4,0x20 (F).**

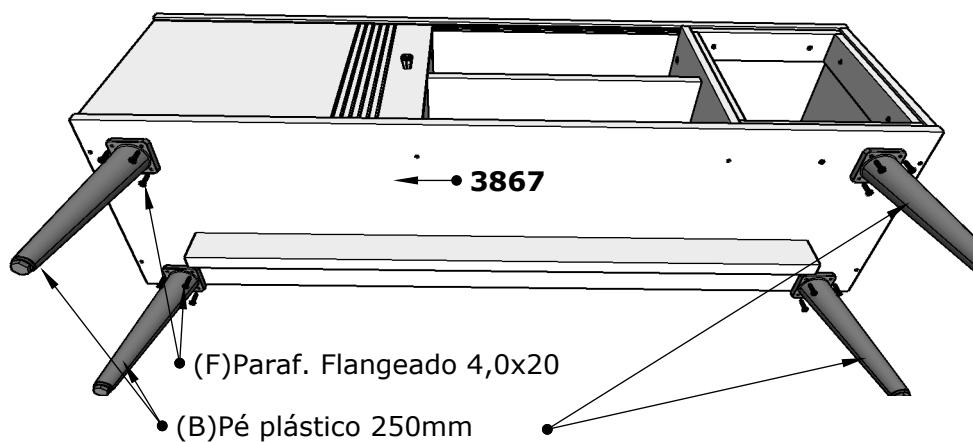

**9º PASSO: Montado em pé;**  
**Pregar o forro (3876) com prego 10x10 (L)**

