

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

INSTRUÇÃO DE USO


1. Certifique-se de que todas as partes e componentes indicados no manual de montagem estejam perfeitamente identificados e disponíveis antes de iniciar a montagem do móvel;
2. No caso de pequenos reparos serem necessários durante a vida útil do móvel, não utilize componentes que não sejam recomendados ou não estejam indicados neste manual;
3. Depois de terminada a montagem, tenha certeza de que todos os parafusos ou quaisquer outro componentes estejam bem apertados;
4. Não deixe o móvel exposto diretamente a raios solares, contato com água ou excesso de umidade;
5. Não utilize quaisquer produto derivado de gasolina, querosene, etanol, amoníaco, água sanitária, ácido e/ou equivalentes para limpeza do móvel;
6. Para limpeza utilize um pano liso e macio levemente umedecido. Pode-se usar lustra móveis ou equivalentes;
7. Não friccione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas do móvel;
8. Para evitar o perigo de asfixia, manter a embalagem plástica fora do alcance das crianças;
9. Para facilitar a montagem do móvel e para seu maior conforto, evite locais apertados ou de difícil locomoção. Certifique-se que o espaço disponível é compatível com o tamanho do móvel.

ADVERTÊNCIAS


Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás, etc. nas proximidades do móvel.

Ferramentas necessárias para montagem deste móvel:

Chave Phillips ou parafusadeira, martelo, chave de boca 8mm, estilete, chave de fenda, furadeira, broca 8mm, trena e flanela.

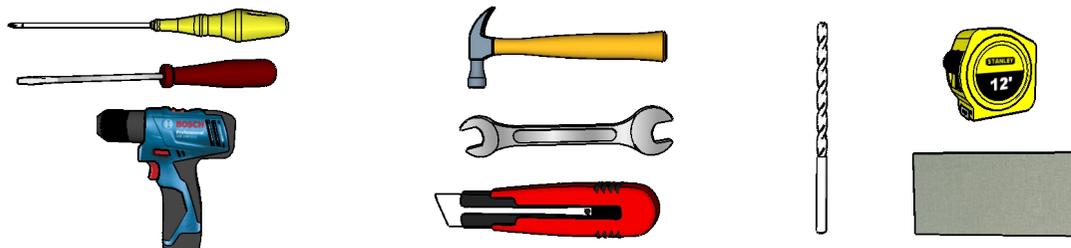


MANUAL DE MONTAGEM RACK MADRI 120CM

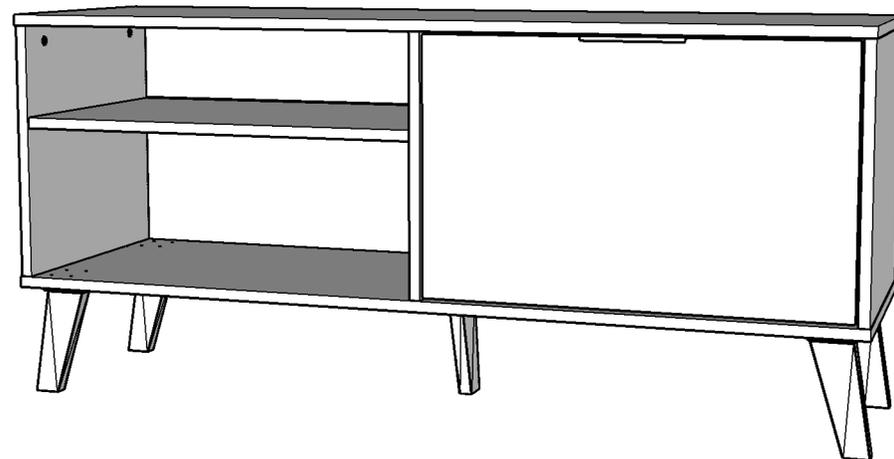

DIMENSÕES:

Altura	550mm
Largura	1200mm
Prof.	360mm
Peso	Kg
Volume	01

ACESSÓRIOS		
A	PUXADOR 130 MM	01
B	PÉ 160 MM	05
C	DOBRADIÇA 26 MM	02
D	CALÇO 12 MM	02
E	ARTICULADOR	01
F	PARAF. FLANGEADO 3,4X14 MM	15
G	PARAF. FLANGEADO 4,0X20 MM	20
H	PARAF. 3,5X40 MM	08
I	PERFIL H 580 MM	01
J	CAVILHA PLÁSTICA	01
K	CAVILHA MADEIRA 6X20 MM	16
L	TAMBOR MINIFIX 12X10 MM	06
M	PINO MINIFIX	06
N	PREGO 10X10 MM	20

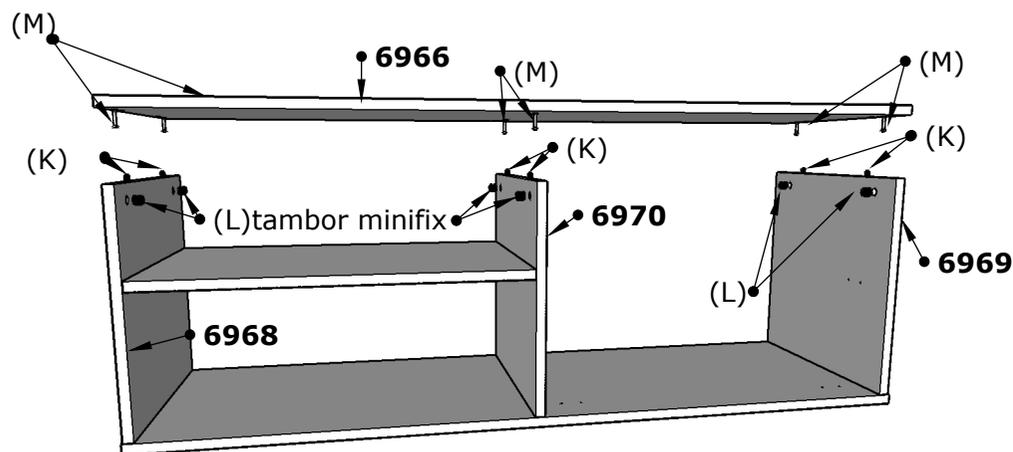

PEÇAS		
6966	TAMPO 1200X360 MM	01
6967	BASE 1200X360 MM	01
6968	LATERAL ESQUERDA 358X358 MM	01
6969	LATERAL DIREITA 358X358 MM	01
6970	DIVISÓRIA 358X358 MM	01
6971	PORTA 569X350 MM	01
6972	PRATELEIRA 576X355 MM	01
6973	FORRO MAIOR 1195X244 MM	01
6974	FORRO MENOR 600X140 MM	01


1º PASSO: Montar deitado

Montar a peça 6968 e 6970 com a peça 6972;

Encaixar as peças 6968 e 6970 na peça 6967;

Parafusar a peça 6969 na peça 6967.


Nesta etapa usar cavilha madeira (K) e Parafuso 3,5x40 (H).

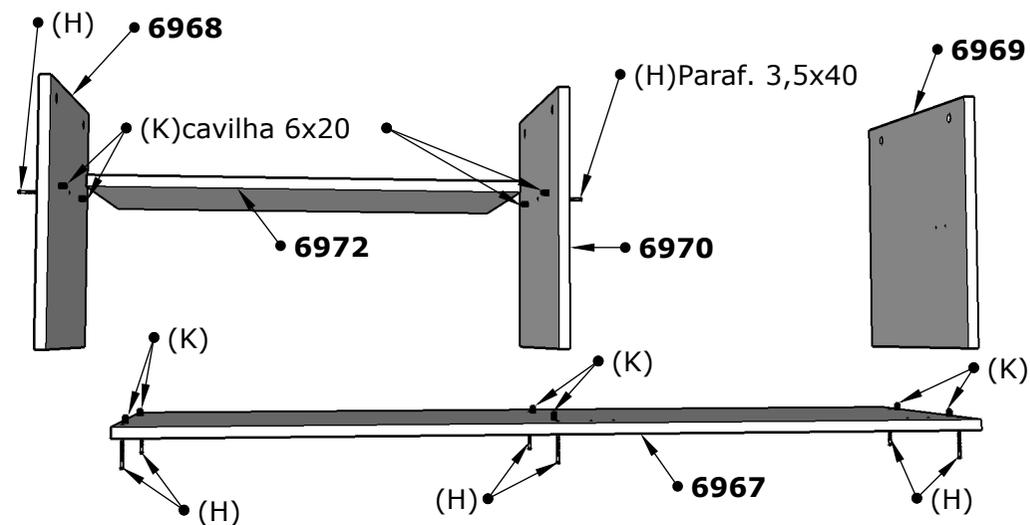


2º PASSO: Montar deitado

Colocar a peça 6966 nas peças 6968, 6969 e 6970.



Nesta etapa usar cavilha madeira (K), pino minifix (M) e Tambor minifix (L).

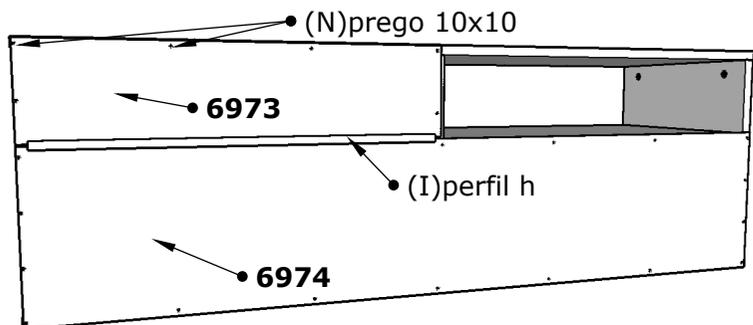

3° PASSO: Montar deitado
Pregar os forros 6973 e 6974.
Nesta etapa usar Prego 10x10(N) e
colocar o perfil H (I).

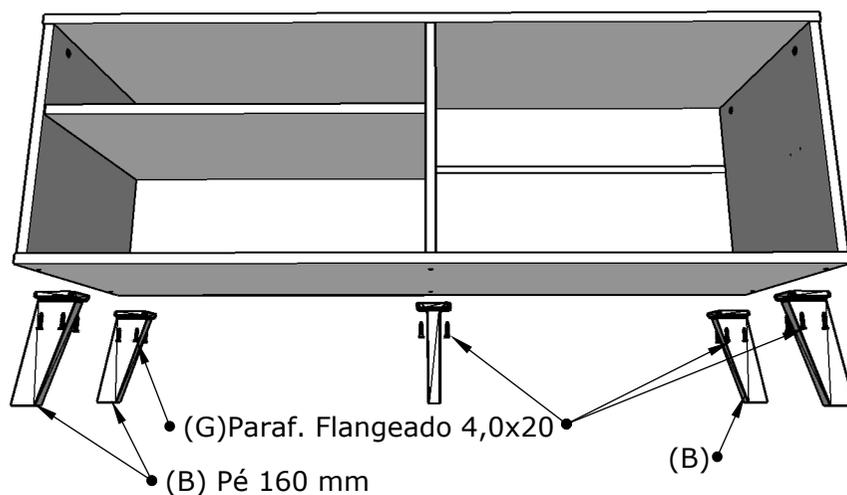

4° PASSO: Montar deitado
Parafusar os pés (B). Usando
parafuso flangeado 4,0x20 (G).

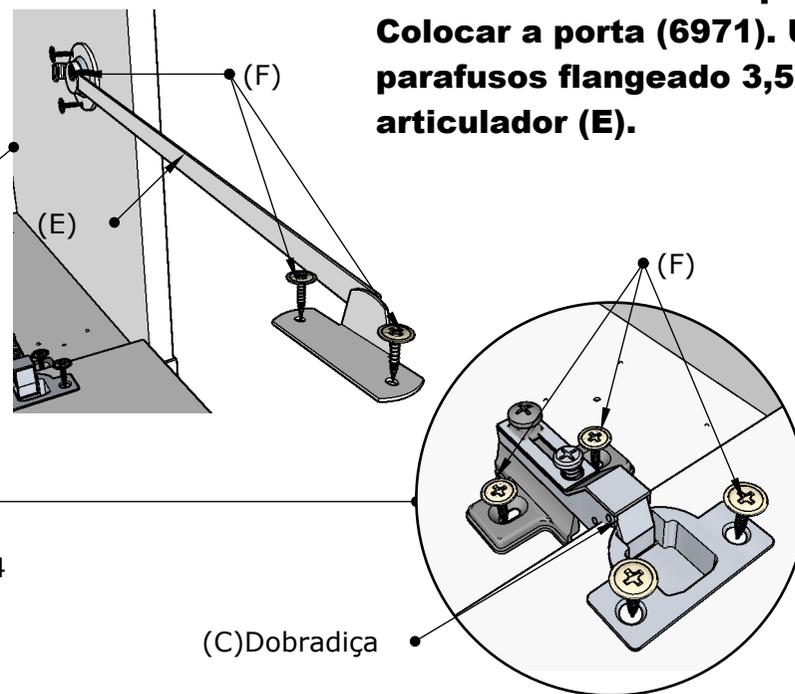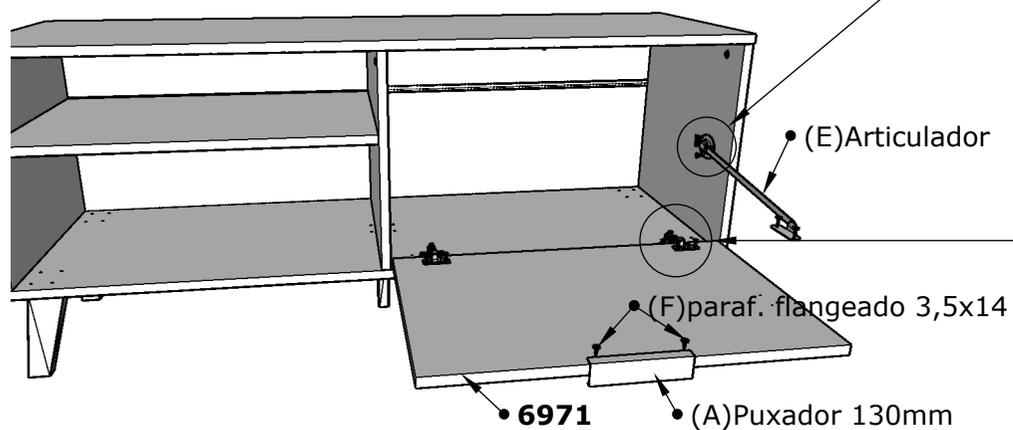

5° PASSO: Montar em pé.
Colocar a porta (6971). Usando os
parafusos flangeado 3,5x14 (F) e
articulador (E).