

Manual de montagem Assembly manual Manual de montaje

ROUPEIRO 6 PORTAS COM GAVETAS / WARDROBE 6 DOORS WITH DRAWERS/ ARMARIO 6 PUERTAS CON CAJONES PH-1691

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistence

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

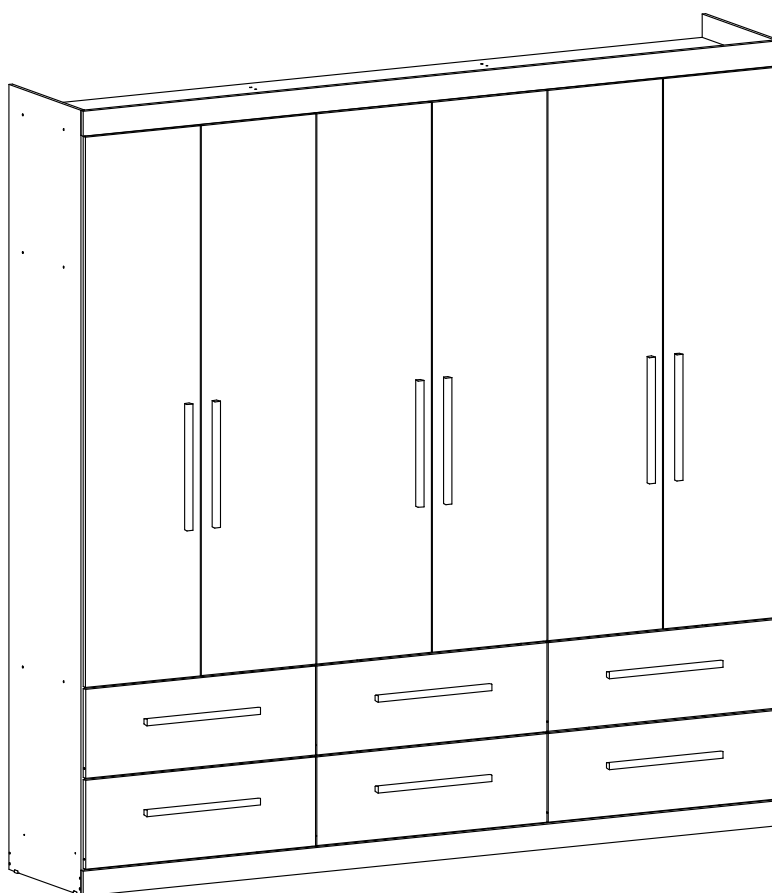


Atenção / Attention / Atención

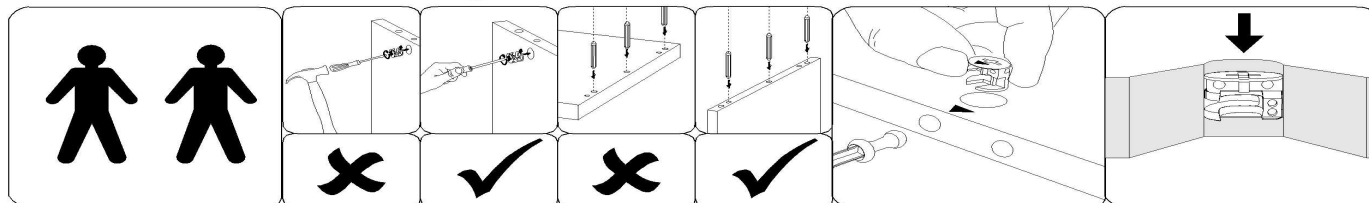

A Herval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

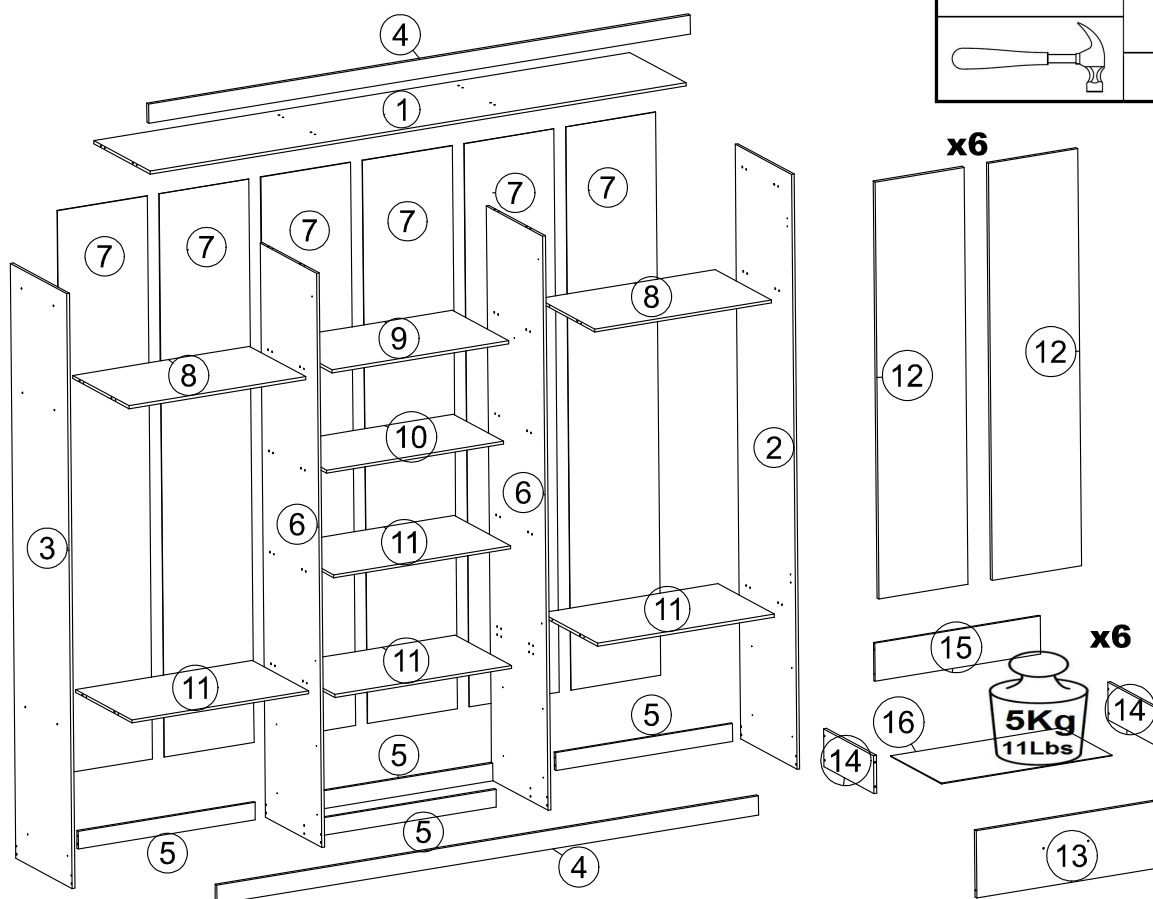

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
1	157401L	TAMPO	2298.0x452.0x12.0	1
2	157402L	LATERAL DIREITA	2350.0x452.0x12.0	1
3	157403L	LATERAL ESQUERDA	2350.0x452.0x12.0	1
4	157409E	VISTA	2322.0x75.0x15.0	2
5	157416E	RODAPÉ ATRAS	758.0x70.0x12.0	6
14	157412L	LATERAL GAVETA	400.0x150.0x12.0	12
15	157413L	TRASEIRO GAVETA	709.0x150.0x12.0	6
18	068307 - 1600921	CORREDICA NORMAL 400MM	xx	6
19	1601759	TUBO OBLONGO P/CABIDEIRO 746X30X16X0,60MM	746.0x30.0x15.8	2
20	1606889	PUX BRA-M-0424 CARV 2F 378MM KIT 6PC	378.0x20.0x20.0	12
21	K072489	KIT ACESSÓRIOS	-	1
22	K1667900	KIT DOBRADIÇAS	-	1

Volume 2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
6	157404L	DIVISÃO	2268.0x452.0x12.0	2
7	157417L	FUNDO	2225.0x385.0x3.0	6
16	157414L	FUNDO GAVETA	732.0x407.0x3.0	6
17	1608140	PERFIL I 2225X20x3,8MM CINZA CIMENTO 053	2225.0x17.0x6.0	3

Volume 3

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
8	157405L	MALEIRO	758.0x452.0x12.0	2
9	157406L	MALEIRO CENTRAL	758.0x452.0x12.0	1
10	157407L	PRATELEIRA FIXA	758.0x402.0x12.0	1
11	157408L	TAMPO GAVETEIRO	758.0x452.0x12.0	4

Volume 4

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
12	157410L	PORTA	1647.0x382.0x15.0	6
13	157411L	FRENTE GAVETA	766.0x266.0x15.0	6

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

CÓD./ CODE: K072489

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	NAIL 10 x 10 - Ø1,5 x 23mm	CLAVO 10 x 10 - Ø1,5 x 23mm	158	1605365
B	CANTONEIRA DUPLA	DOUBLE ANGLE	ÂNGULO DOBLE	2	1602982
C	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	Screw Ø4 x 12 mm	Tornillo Ø4 x 12 mm	126	1606847
D	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	ANGLE 18x18 (ZB)	ÂNGULO 18x18 (ZB)	31	1604301
E	PARAFUSO 3.5 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 25 mm	Tornillo Ø3.5 x 25 mm	24	1604658
F	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3 x 20 mm	Tornillo Ø3 x 20 mm	42	1604857
G	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	70	1604937
G1	GIZ CERA NOG-CEDRO-FENDI-FREIJÓ Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G2	GIZ CERA BRANCO Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G4	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP - LÍNEO Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
H	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	Dowel Ø6 x 70 mm	Tarugo Ø6 x 70 mm	2	1606280
I	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	68	1604742
J	SAPATA QUADRADA 12x12 (CINZA)	SQUARE SHOE 12x12	ZAPATO CUADRADO 12x12	8	1606846
K	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	30	1601469
L	SUPORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	SUPPORT PIPE OBLONGO PLASTIC	APOYO TUBERÍA OBLONGO PLÁSTICO	4	1603790
M	PARAFUSO 3.5 X 16 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 16 mm	Tornillo Ø3.5 x 16 mm	6	1606855
N	CANTONEIRA SUPORTE TRIANGULAR	TRIANGULAR SUPPORT ANGLE	ÂNGULO DE SOPORTE TRIANGULAR	6	1606856
O	SUPORTE PRATELEIRA 6x6 (CINZA)	Shelf Support 6x6	Soporte Repisa 6x6	4	1604347
P	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	HOLES COVER ADHESIVE 15mm	ADESIVO TAPA HUECO 15mm	8	-
Q	SAQUINHO COLA BRANCA 20G	GLUE 20g	PEGAMENTO 20g	1	-
R	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15MM LÍNEO	HOLES COVER ADHESIVE 15mm	ADESIVO TAPA HUECO 15mm	14	1607532

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K1767900

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
C	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	Screw Ø4 x 12 mm	Tornillo Ø4 x 12 mm	72	1606847
S	DOBRADIÇA CANECO 26mm COLO ALTO (07.05.302)	HINGE MUG 26mm	TAZA CON BISAGRA 26mm	18	1606861
T	CALÇO 26mm D5 (07.05.294)	CHOICE 26mm	ELECCIÓN 26mm	18	1604328

KIT ESPELHOS / MIRROR KIT/ JUEGO DE ESPEJOS

OPCIONAL



CÓD./ CODE: 1606901

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
U	1606901	KIT C_ 2PÇS VIDRO ESPELHO 1600X265X3MM C FITA DUP FACE	xx	2

*O kit acessórios possui giz para fazer retoques em possíveis falhas nas peças.

*The accessory kit has chalk to make touch-ups in possible parts failures.

*El kit de accesorios dispone de tiza para realizar retoques en posibles averías de piezas.

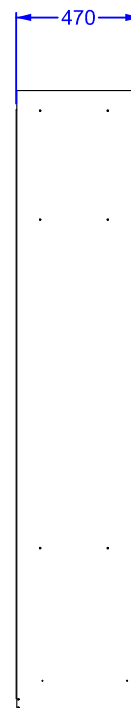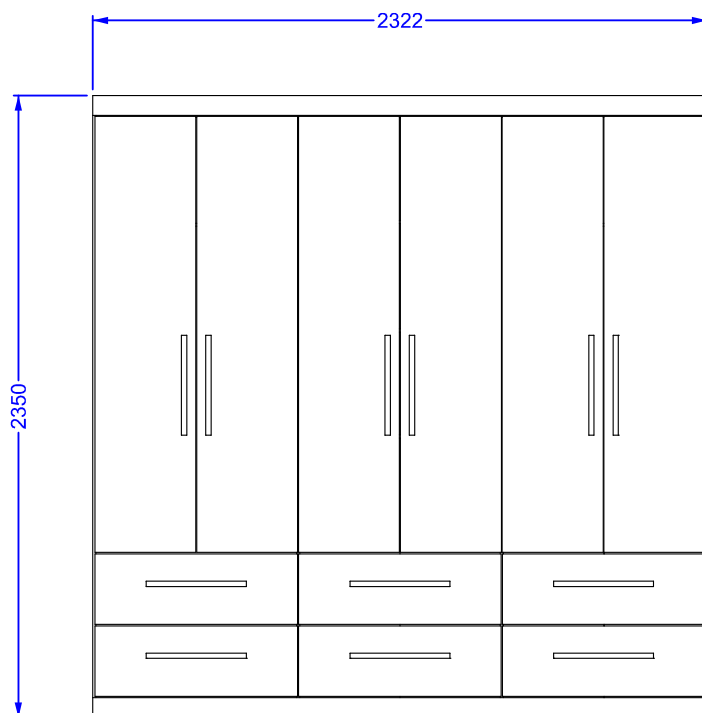

PASSO 1 **STEP 1** **PASO 1**



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	1
5	2
6	1
8	1
11	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		4
G		12
H		1
I		10
L		2
P		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

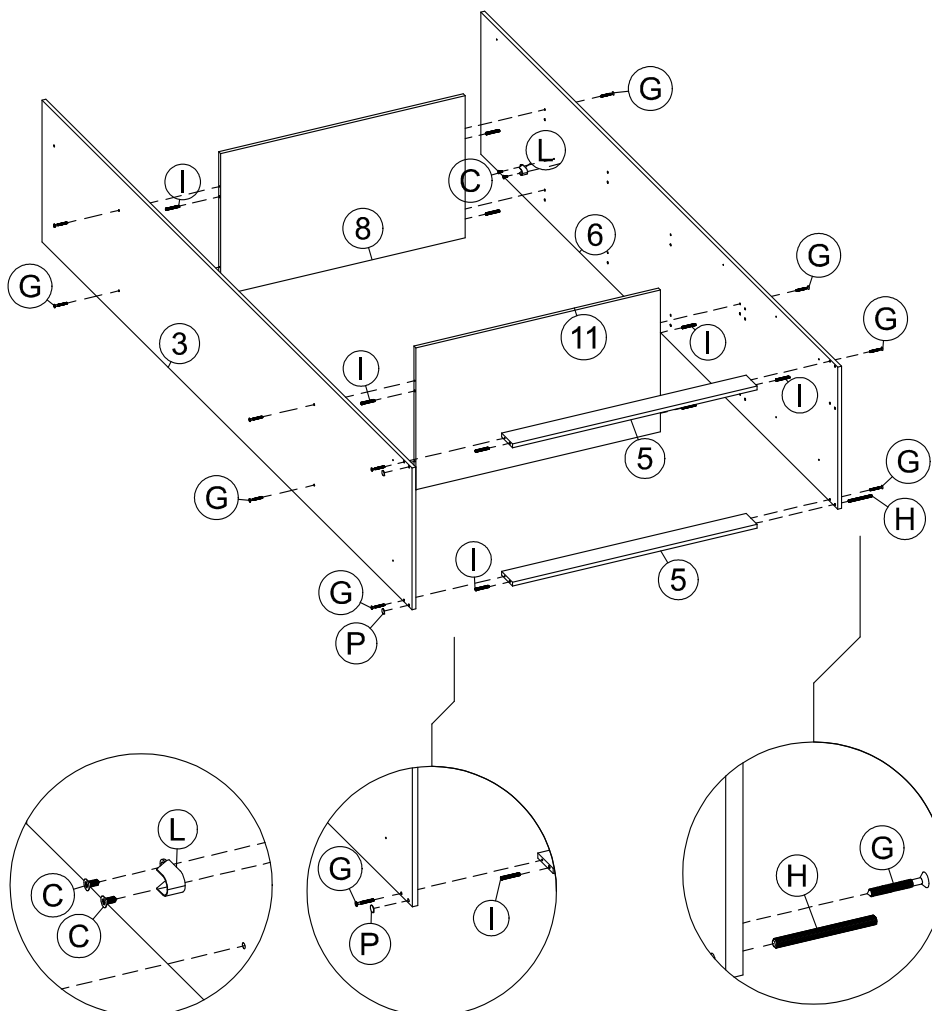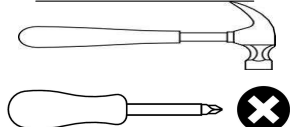

PASSO 2 **STEP 2** **PASO 2**



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
5	2
6	1
8	1
11	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		4
G		12
H		1
I		11
L		2
P		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

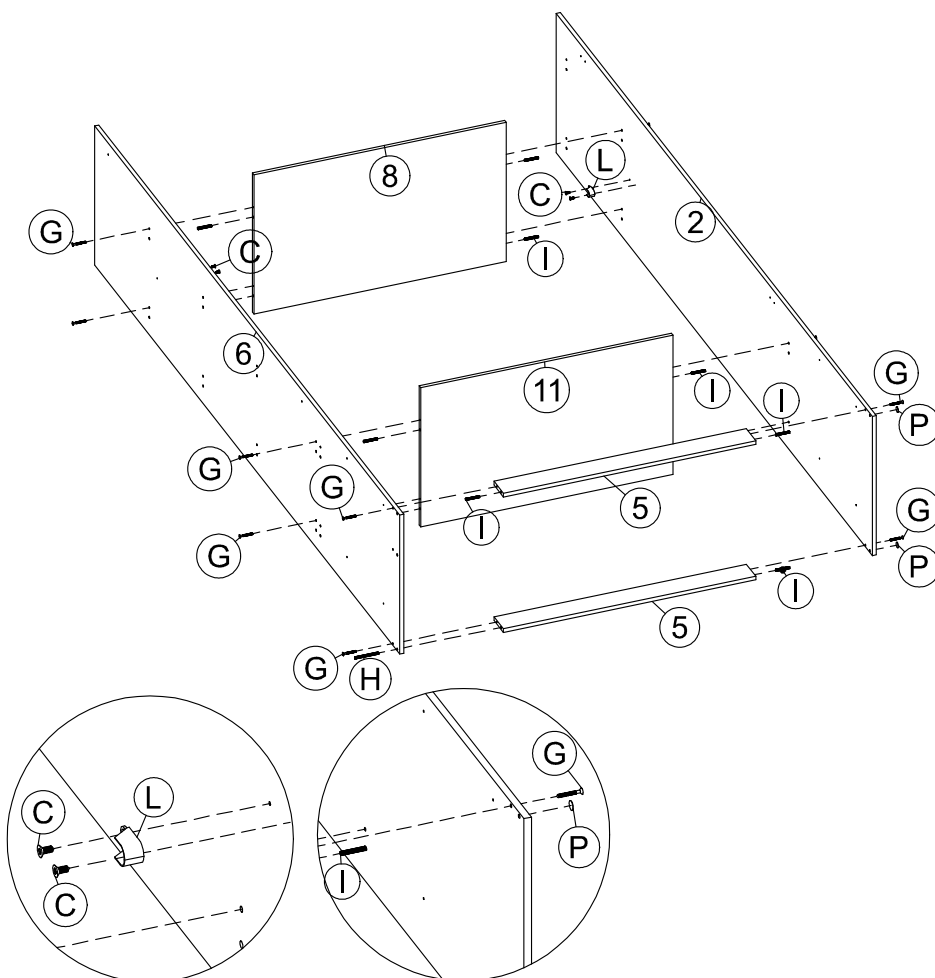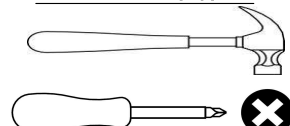

PASSO 3 STEP 3 PASO 3






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
11	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		2
C		16
G		18
I		18
P		4
R		14

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

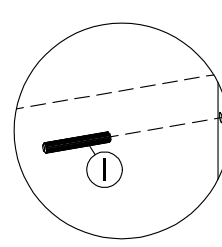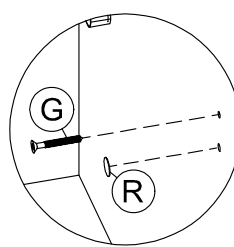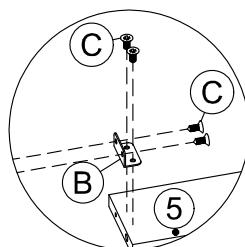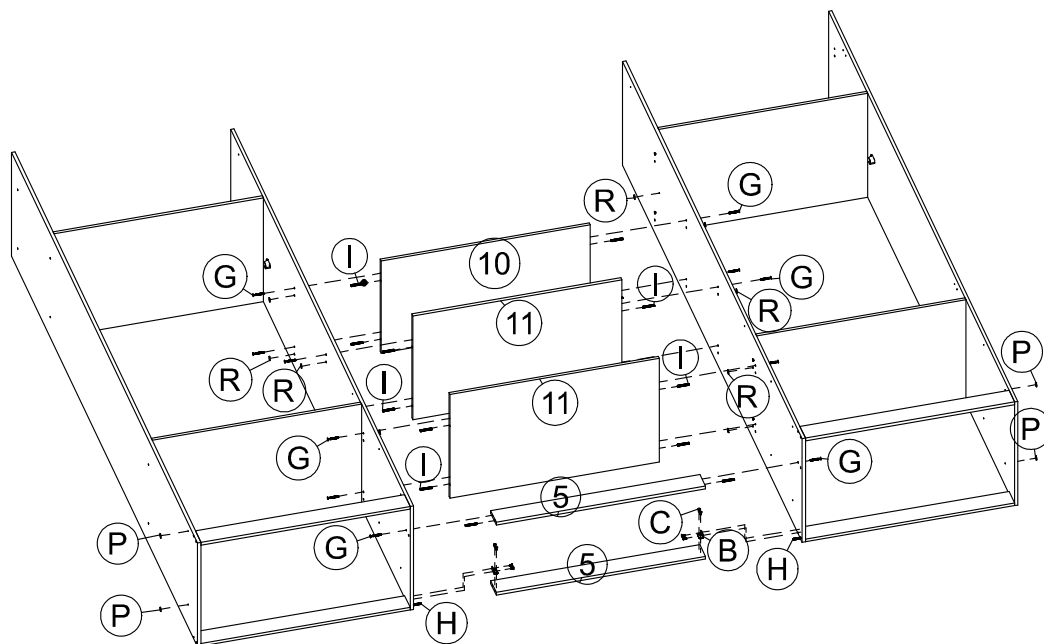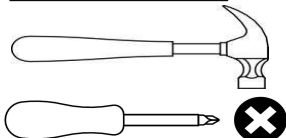

PASSO 4 STEP 4 PASO 4





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
18	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		36
G		8
I		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

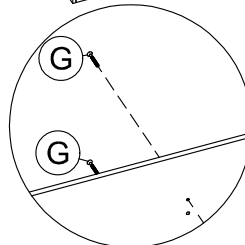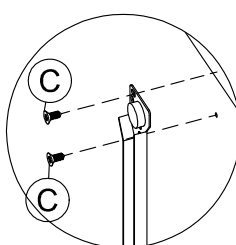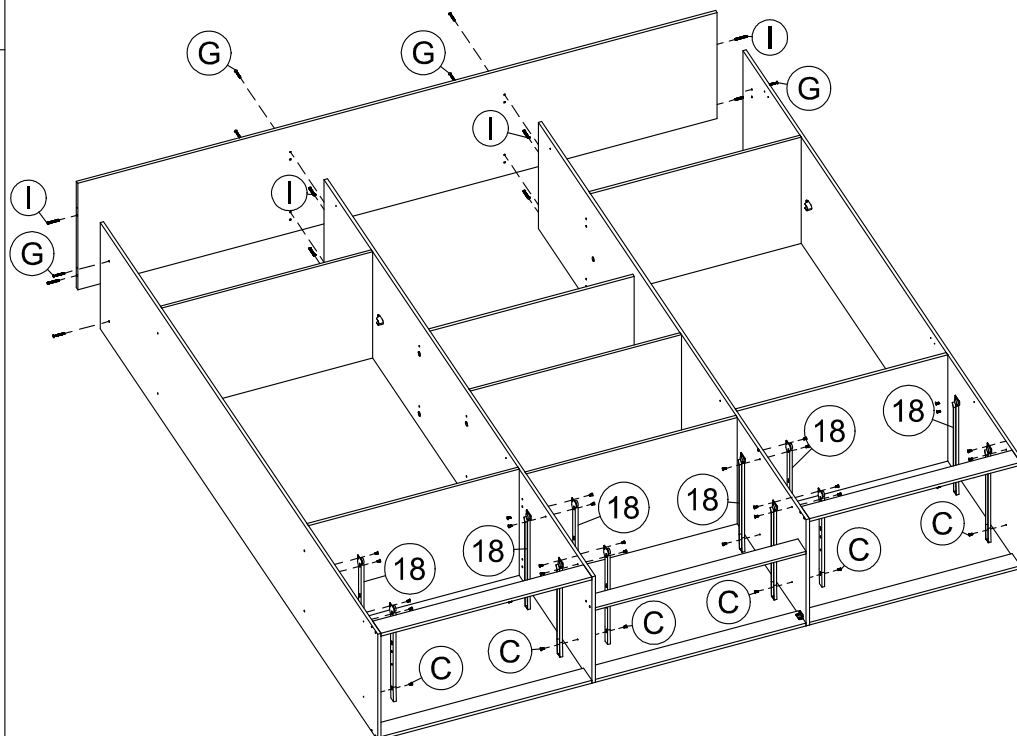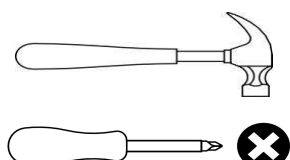

PASSO 5 **STEP 5** **PASO 5**





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		50
D		7
F		6
J		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

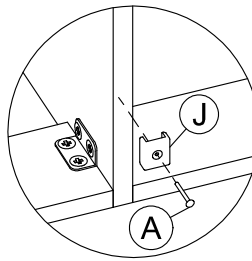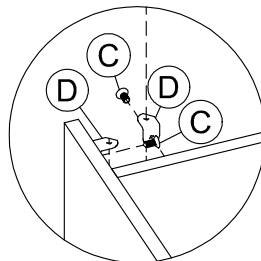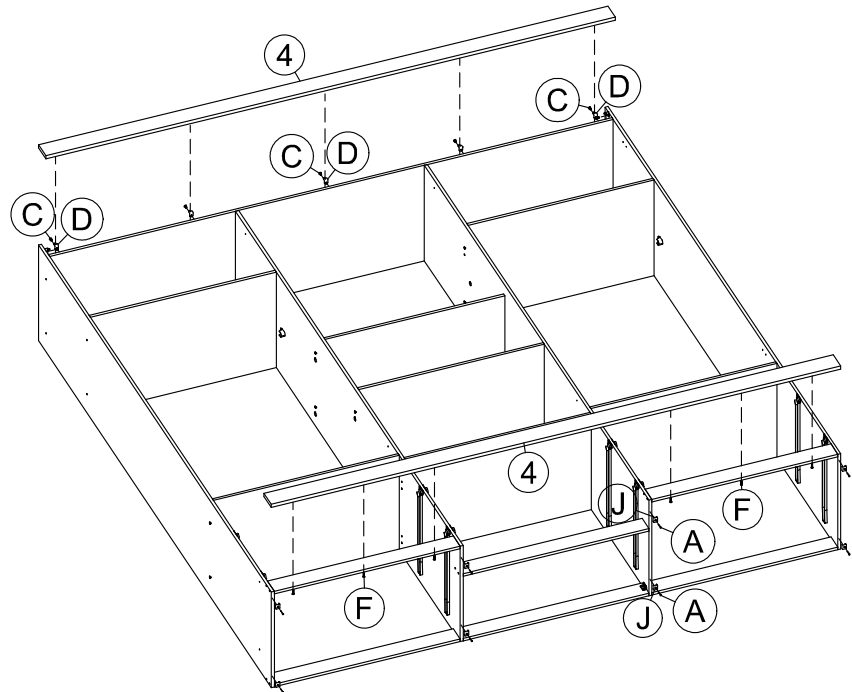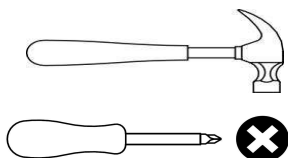

PASSO 6 **STEP 6** **PASO 6**






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	6
17	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		98
C		12
K		30

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

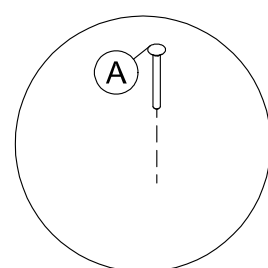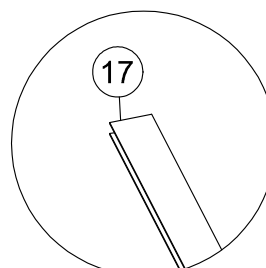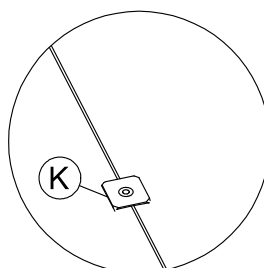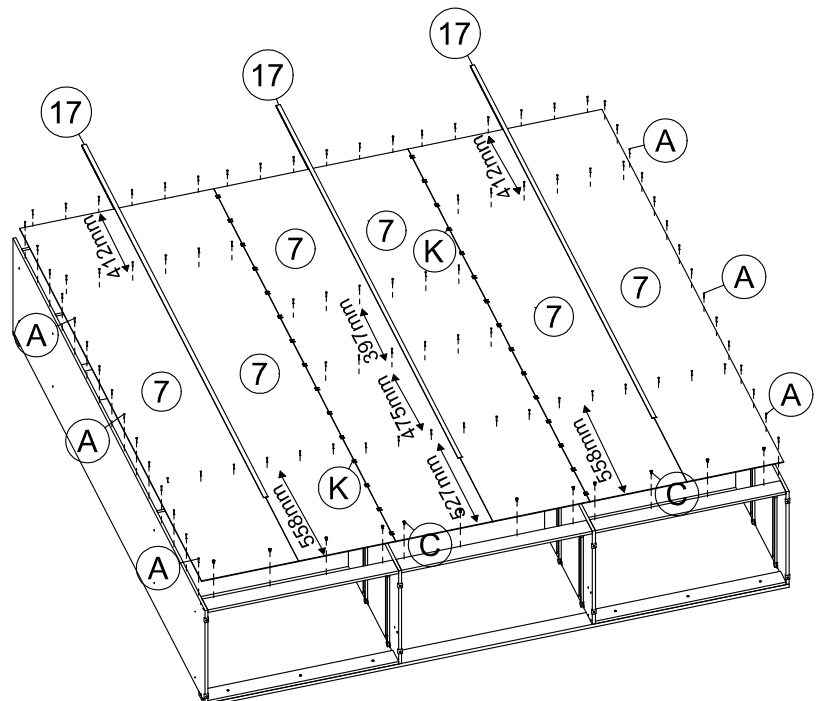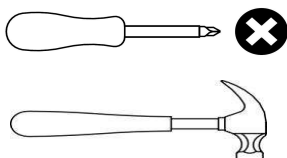

PASSO 7 **STEP 7** **PASO 7**



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	6
14	12
15	6
20	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		48
D		24
E		12
G		24
I		24

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

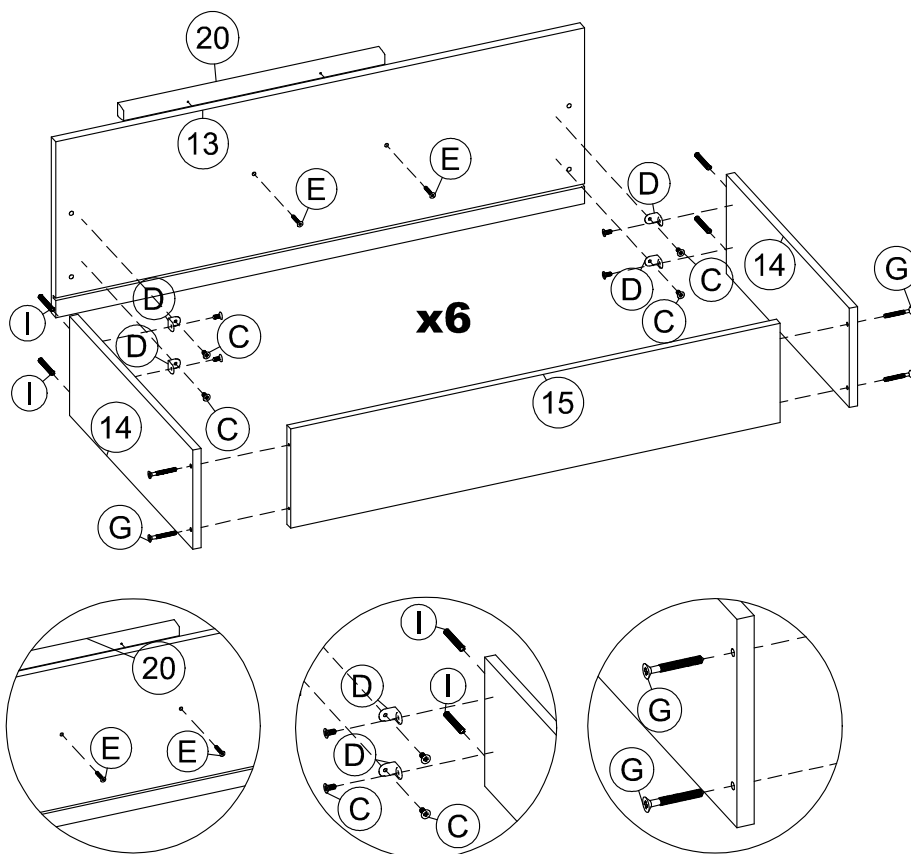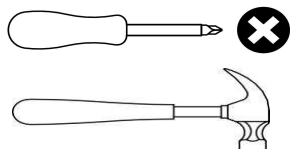

PASSO 8 **STEP 8** **PASO 8**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
16	6
18	12

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		30
F		36
M		6
N		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

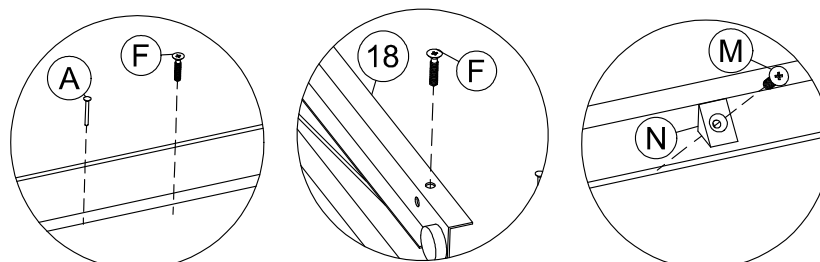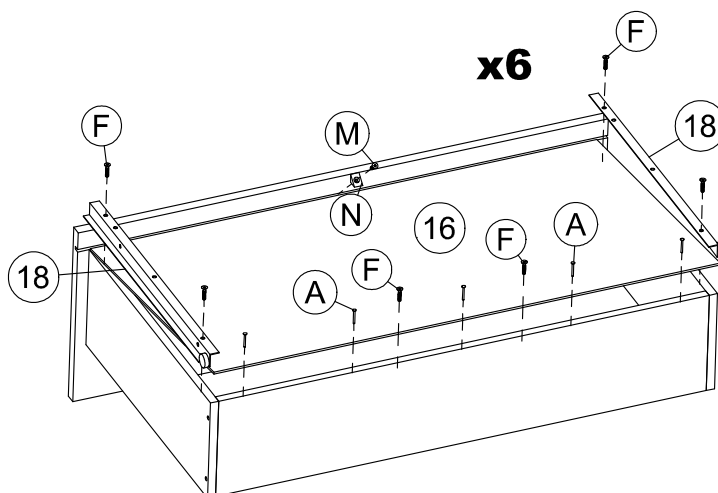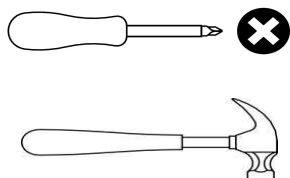

PASSO 9 **STEP 9** **PASO 9**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
12	6
19	2
20	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		80
E		12
O		4
S		18
T		18

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

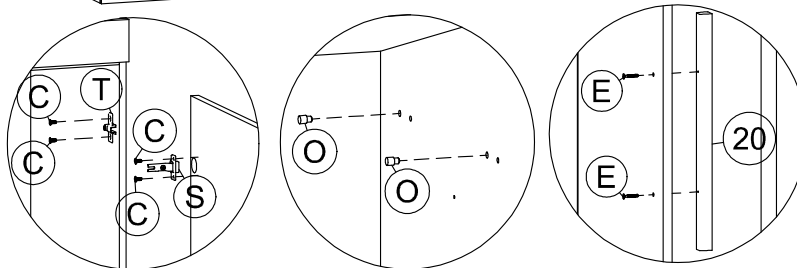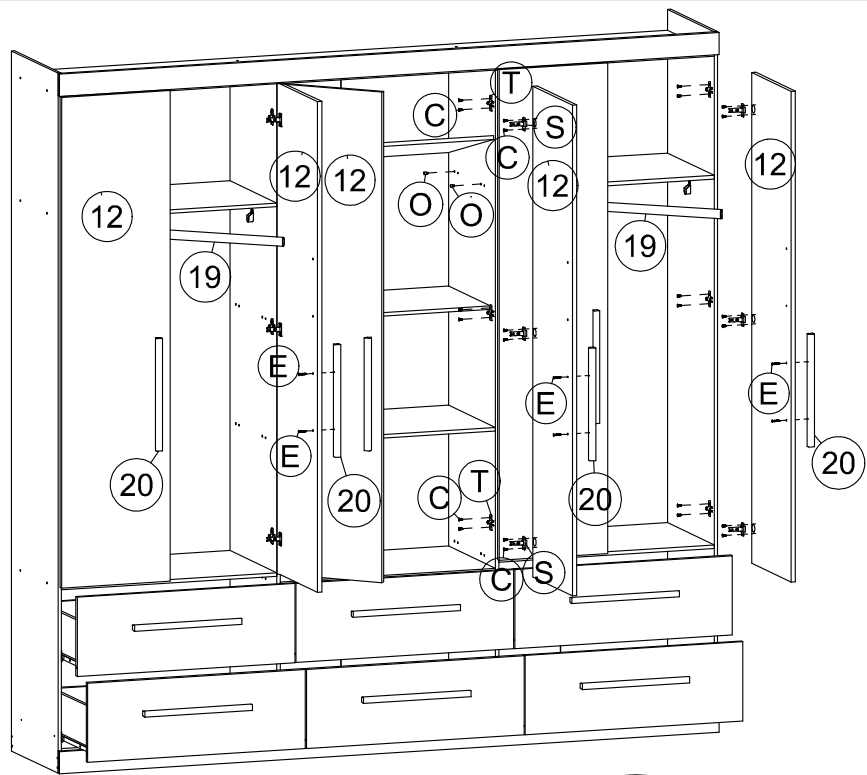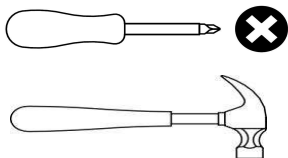


PASSO 10 **STEP 10** **PASO 10**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

Montar os espelhos nas portas conforme medidas citadas abaixo.
Mount the mirrors on the doors according to the measures mentioned below.
Monte los espejos en las puertas de acuerdo con las medidas que se mencionan a continuación

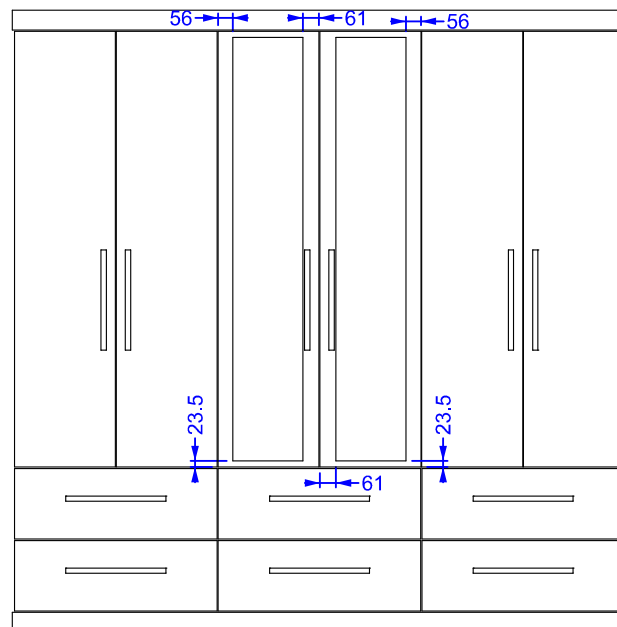

***O kit espelho é opcional.**
***The mirror kit is optional.**
***El kit de espejo es opcional.**

*Recomendamos a limpeza da porta com pano e álcool antes da fixação dos espelhos.
*We recommend cleaning the door with a cloth and alcohol before attaching the mirrors.
*Recomendamos limpiar la puerta con un paño y alcohol antes de colocar los espejos.