

MANUAL DE MONTAGEM ARMÁRIO BAIXO CREDENZA F3 1200X420

ACESSÓRIOS			
A1	ADESIVO TAPA FURO		16
B1	BUCHA M6X10		6
B2	BATENTE L DE FECHADURA		2
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		16
C2	CAVILHA METALICA 6X8		12
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		2
D2	DOBRADIÇA		4
F1	PUXADOR		2
F2	FECHADURA		2
G1	GARRA COSTA ARMARIO		6
M1	TAMBOR MINIFIX		16
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		16
P1	PARAFUSO GERAL 3,5X14		32
P2	PARAFUSO 4,5X25		4
P5	PREGO 10X10		40
S1	SAPATA M6X14		6

VISTA EXPLODIDA	PEÇAS	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	PORTA DIREITA	1
	2	LATERAL DIREITA	1
	3	PRATELEIRA	1
	4	DIVISÓRIA DIREITA	1
	5	PRATELEIRA	1
	6	DIVISÓRIA ESQUERDA	1
	7	PRATELEIRA	1
	8	LATERAL ESQUERDA	1
	9	PORTA ESQUERDA	1
	10	EUCAPLAC	3
	11	TAMPO	1
	12	BASE	1


PASSO 01	PASSO 02

FIXE A SAPATA "S1" NA BASE "12".
USE A BUCHA "B1" E APÓS APERTE A SAPATA "S1".

FIXAR LATERAIS E DIVISÓRIAS "2, 4, 6 E 8" NA BASE "12". USE CAVILHA "C1" + HASTE "M2" NA BASE "12".


JÁ NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS "2, 4, 6 E 8" ENCAIXE O TAMBOR MINIFIX "M1" E APERTE-O.

PASSO 03

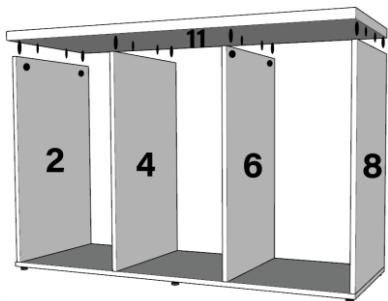


FIXAR TAMPO “11” NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS “2, 4, 6 e 8”.
APÓS, REPITA O PASSO 02.

PASSO 04

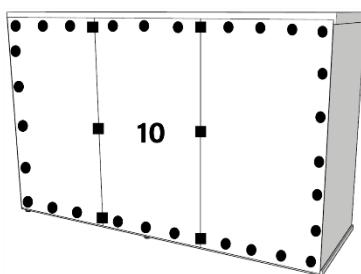

FIXAR EUCLAPAC “10” COM PREGOS “P5” E ENTRE OS EUCLAPAC USE GARRA “G1” + PREGOS “P5”.

PASSO 05

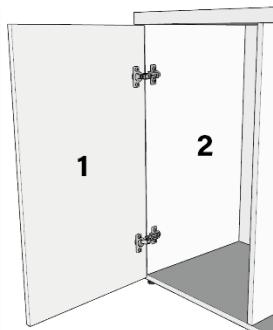


FIXAR PORTAS “1” E “9”.
ENCAIXE A DOBRADIÇA “D2” NAS PORTAS “1 E 9” USANDO PARAFUSO “P1”.
APÓS, NAS PRÉ-FURAÇÕES DAS LATERAIS “2 E 8” USE PARAFUSO 3,5X14 “P1” PARA FIXAR AS PORTAS.




FIXAR FECHADURA “F2” + DISTANCIADOR “D1” NAS PORTAS “1 E 9” USANDO PARAFUSO 3,5X14 ‘P1’.


PASSO 06

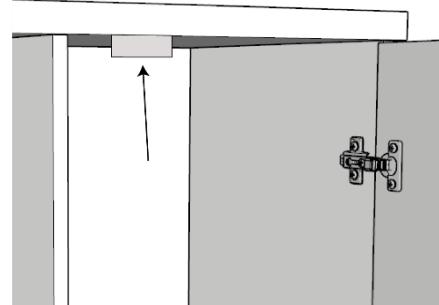

PARA TRAVAR AS PORTAS, FIXE O BATENTE L “B2” NO TAMPO “11” EM AMBOS OS LADOS USANDO PARAFUSO 3,5X14 “P1”.

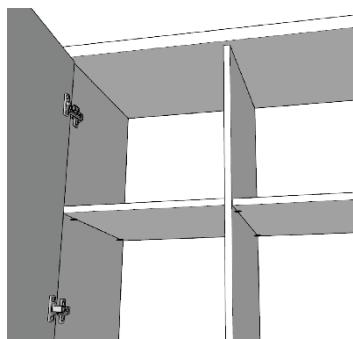

PASSO 07

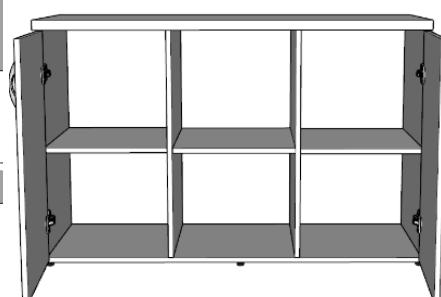

FIXAR CAVILHA METALICA “C2” NAS FURAÇÕES INTERNAS DAS LATERAIS “2 E 8”.

APÓS, ENCAIXE AS PRATELEIRAS “3, 5 E 7” SOBRE AS CAVILHAS “C2”.

IMAGEM PRODUTO MONTADO

