

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


APARADOR 2 GAVETA BARCELONA

Ref.: 2152

Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

Console 2 Drawer / Consola 2 Cajones

1:30h.

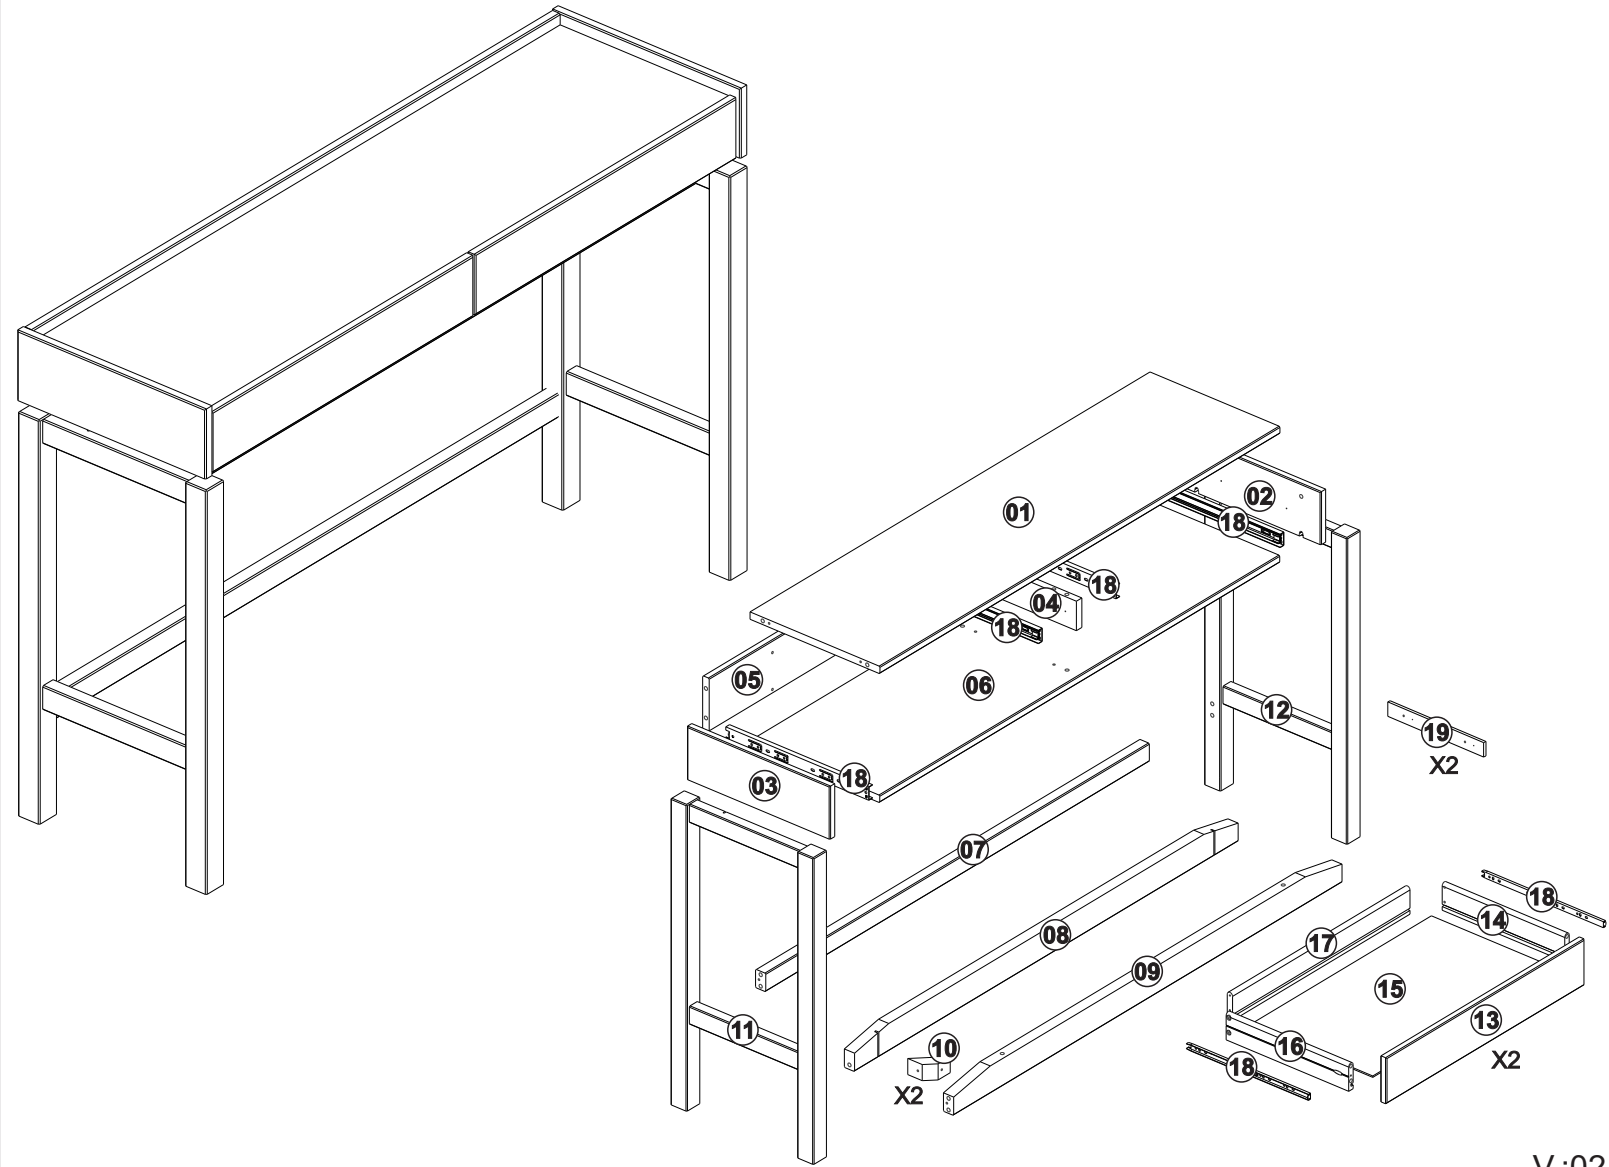

Lista de peças

Parts list / Liste de piezas

Quant.

1- TAMPO	01
Top / Tapa superior	
2- LATERAL DIREITA	01
Right side / Lateral derecho	
3- LATERAL ESQUERDA	01
Left side / Lateral izquierda	
4- DIVISORIA	01
Division / Divisor	
5- TRASEIRO	01
Back panel / Panel trasero	
6- BASE	01
Base / Base	
7- TRAVESSA TRASEIRA INFERIOR	01
Lower rear crossbeam / Travesaño inferior trasero	
8- TRAVESSA TRASEIRA SUPERIOR	01
Upper rear crossbeam / Travesaño SUPERIOR trasero	
9- TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL	01
Front upper crossbeam / Travesaño superior delantero	
10- CANTONEIRA	02
Corner / Esquina	
11- PÉ LATERAL MONTADO ESQUERDO	01
Left montane side foot / Pie lateral montano izquierdo	
12- PÉ LATERAL MONTADO DIREITO	01
Right montane side foot / Pie lateral montano derecho	
13- FRENTE GAVETA	02
Drawer front / Frente del cajón	
14- LATERAL DIREITA GAVETA	02
Right side drawer / Lateral cajón derecho	
15- FORRO GAVETA	02
Drawer base / Base cajón	
16- LATERAL ESQUERDA GAVETA	02
Left side drawer / Lateral cajón derecho	
17- TRASEIRO GAVETA	02
Drawer back / traseiro cajón	
18- CORREDIÇA	02
Drawer runner / Carril metalico	
19- SUPORTE CORREDIÇA	02
Smaller right side / Lateral derecho más pequeño	

V.:02

A

8.0 x 30

x36

B

3.5 x 35

x08

C

3.5 x 35

x02

D

3.5 x 20

x02

E

3.5 x 35

x02

F

3.5 x 35

x04

G

7.0 x 70

x02

H

4.0 x 25

x12

J

3.5 x 14

x36

K

3.5 x 35

x06

L

3.5 x 35

x01

M

3.5 x 30

x12

N

4.0 x 40


x08

O

3.5 x 20

x08

01

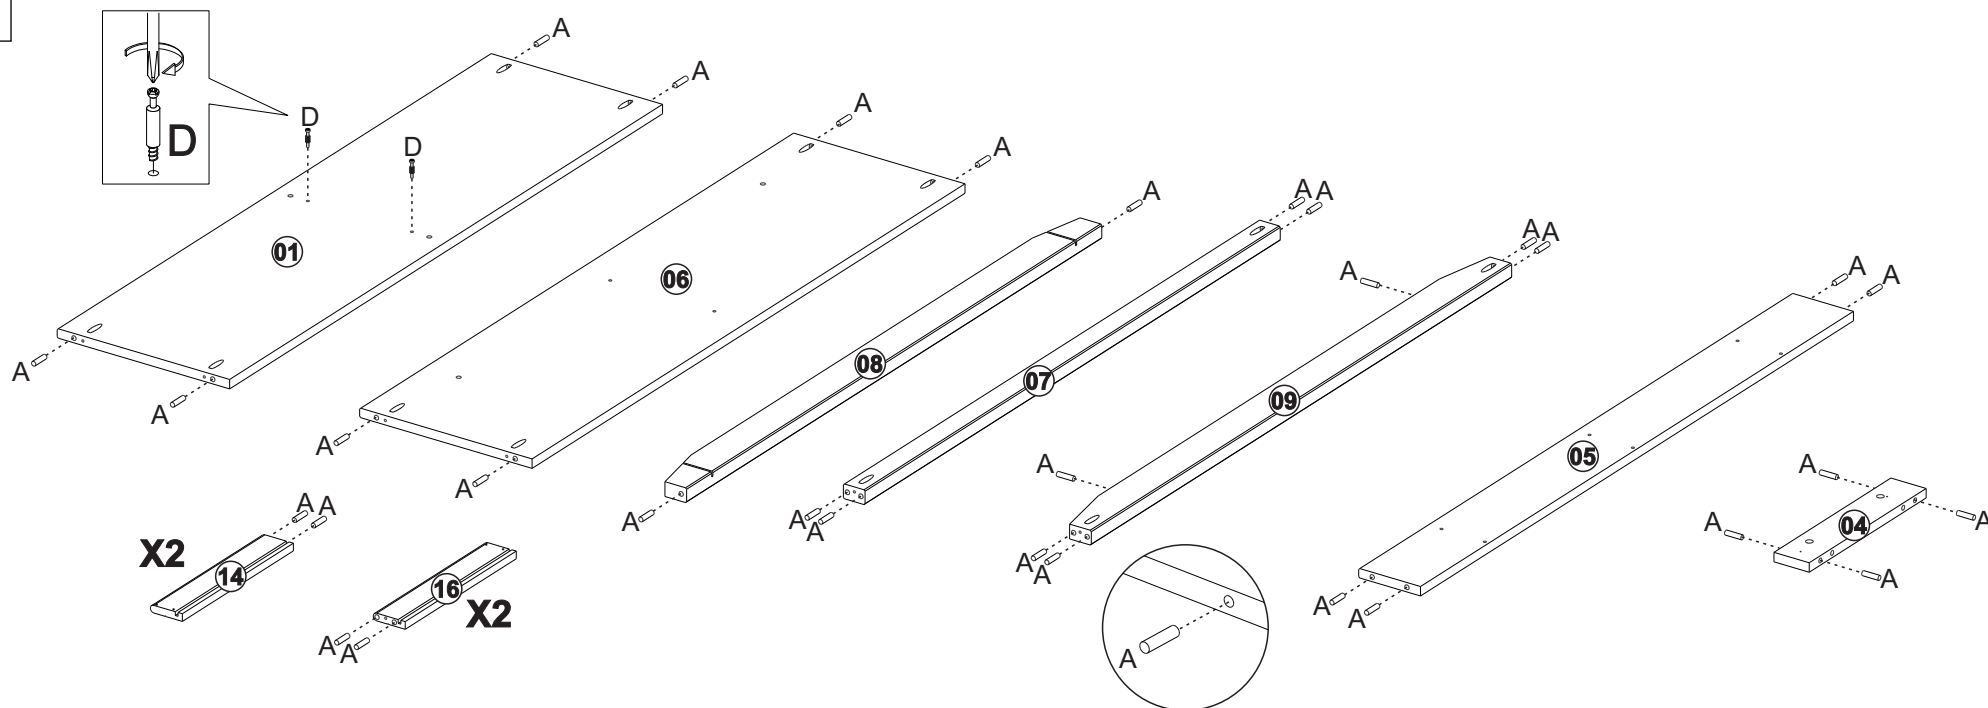

02

Dividir a corrediça 12 em duas partes H1 e H2
 H1 - Fixar nas laterais do móvel.
 H2 - Fixar na lateral da gaveta.


Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2
 H1 - Attach to the sides of the unit.
 H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.
 H1 - Fijar a los lados de la unidad.
 H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

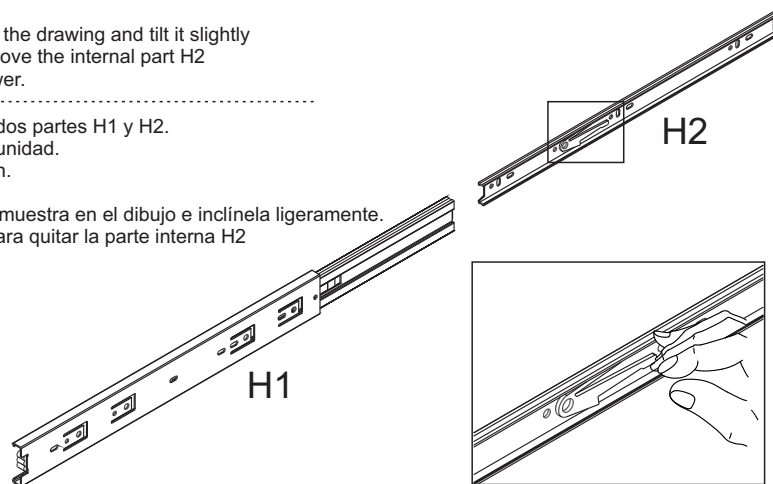


03

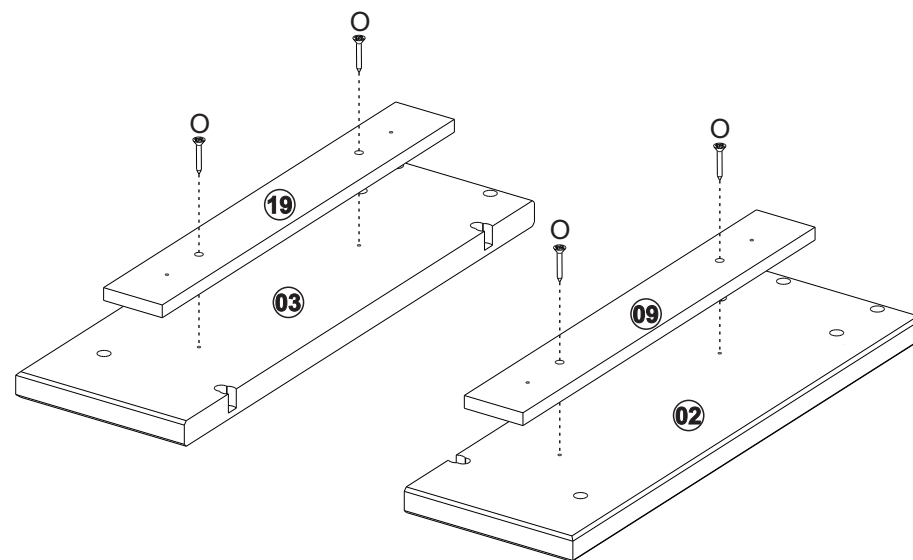


04

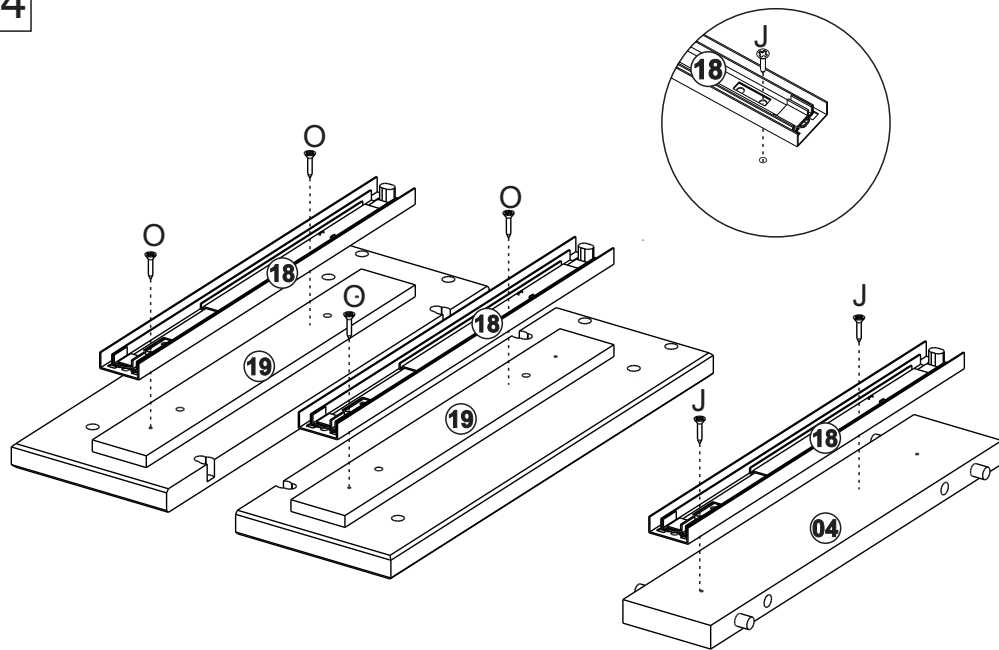


05

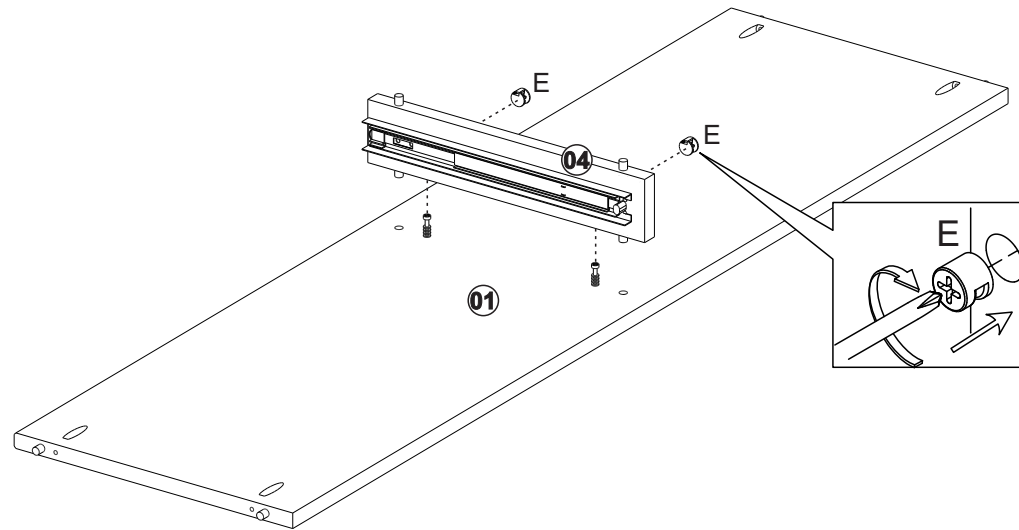


06

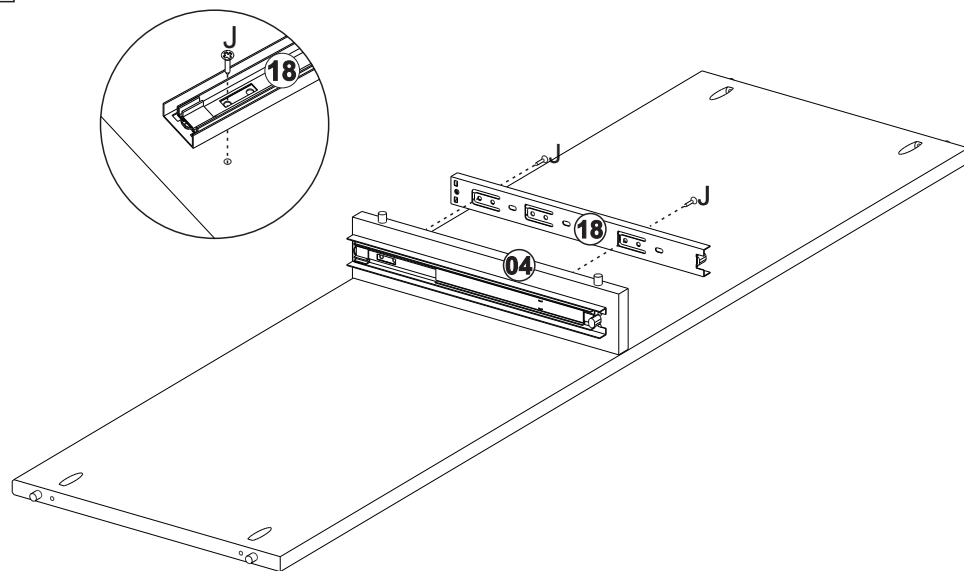


07

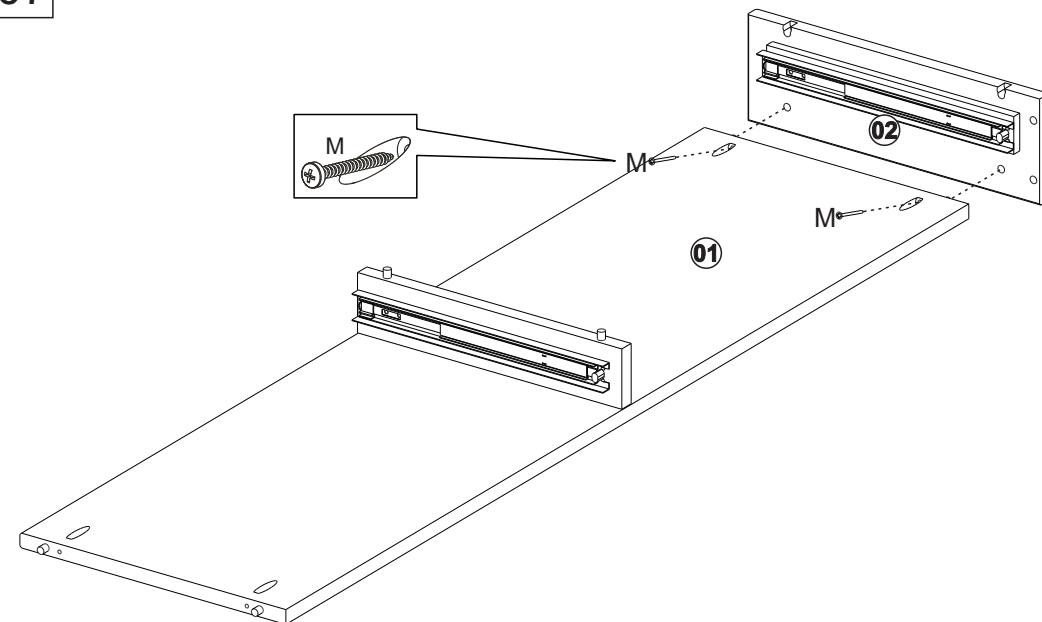



08

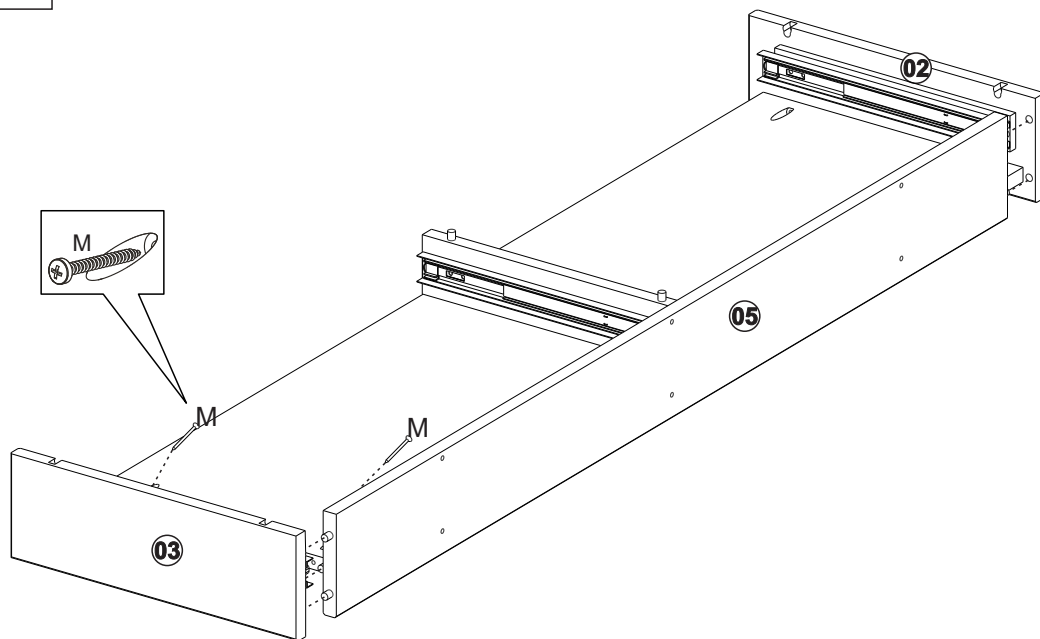


09

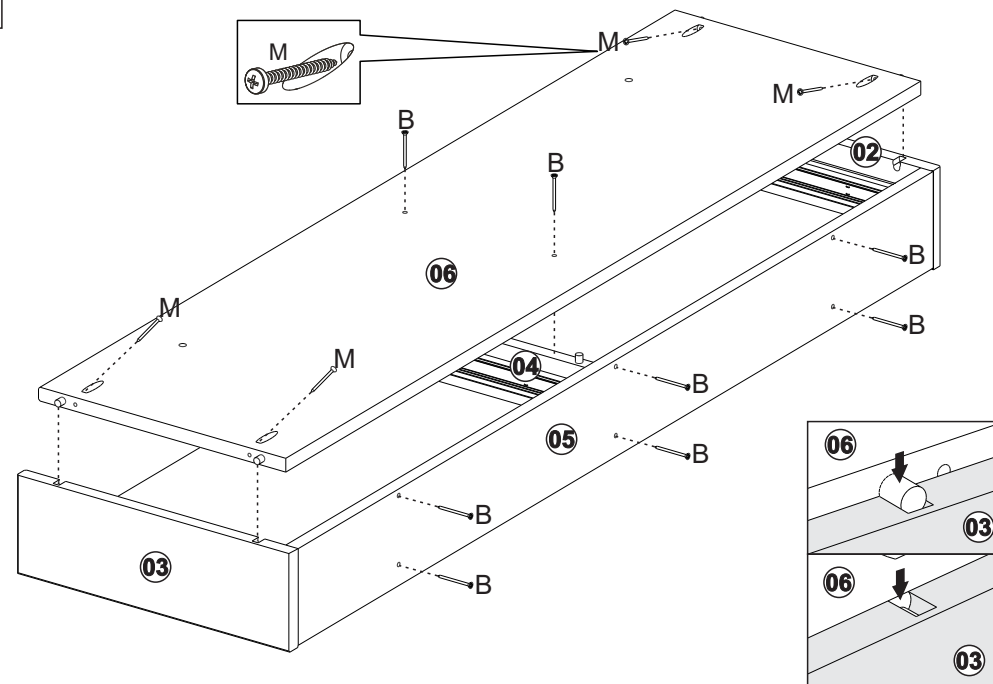


10

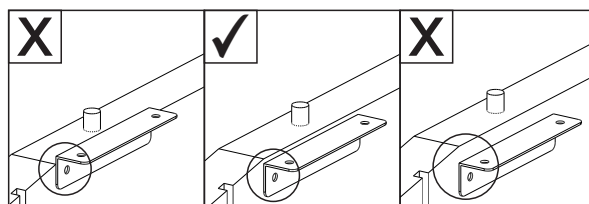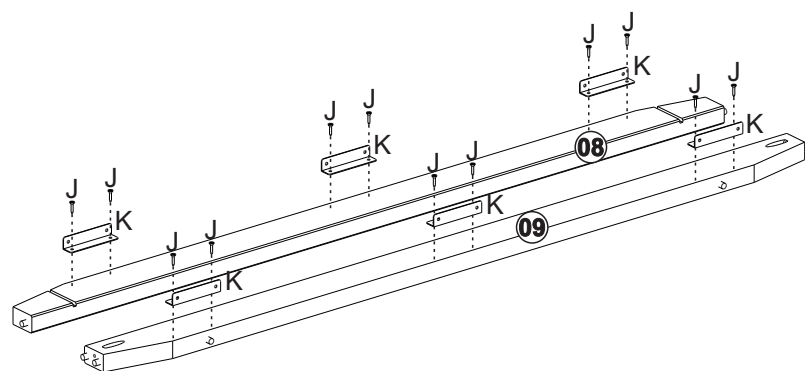


11

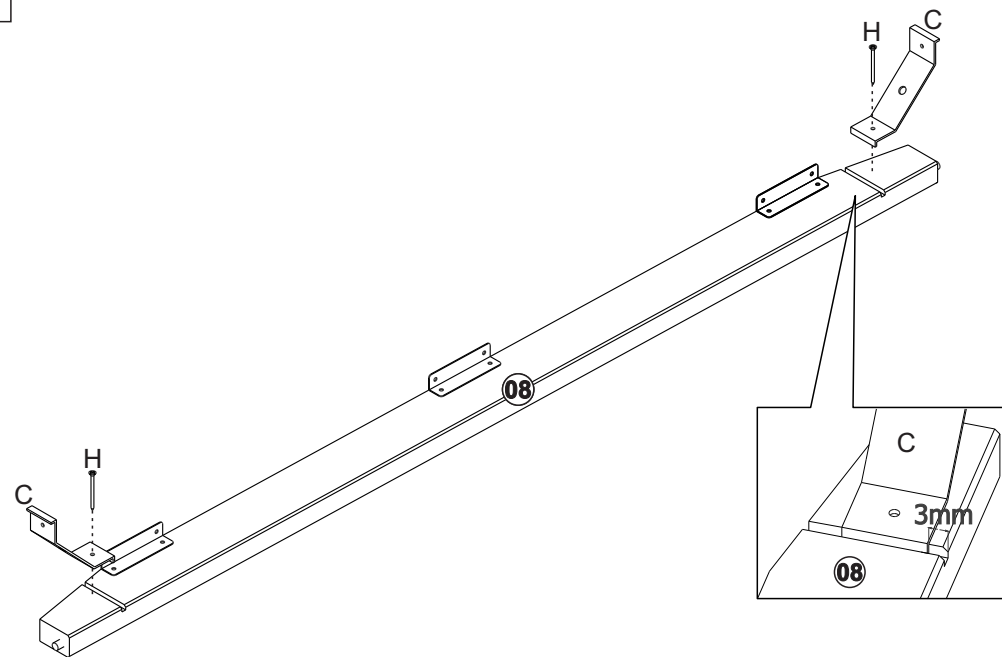


12

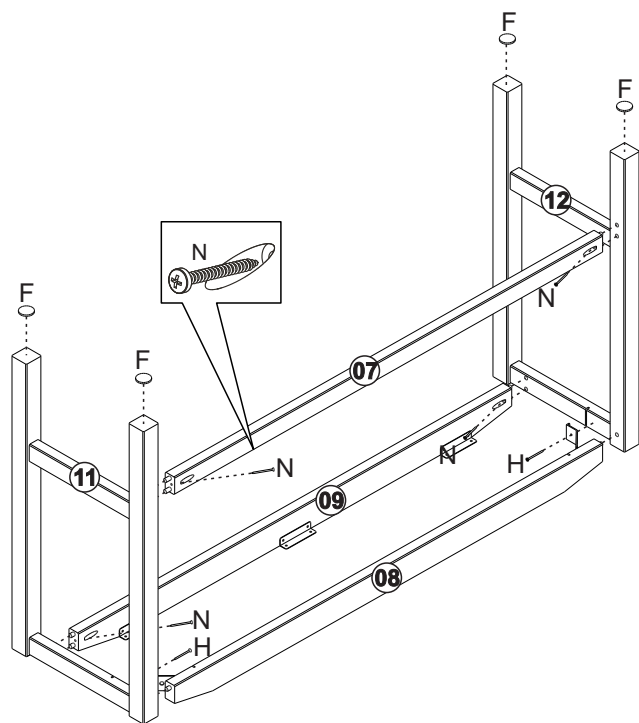

13

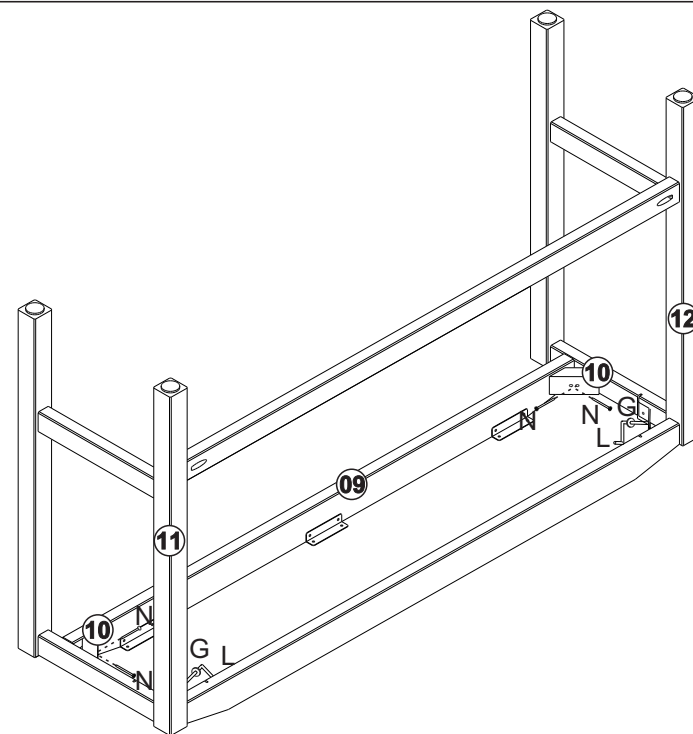


14

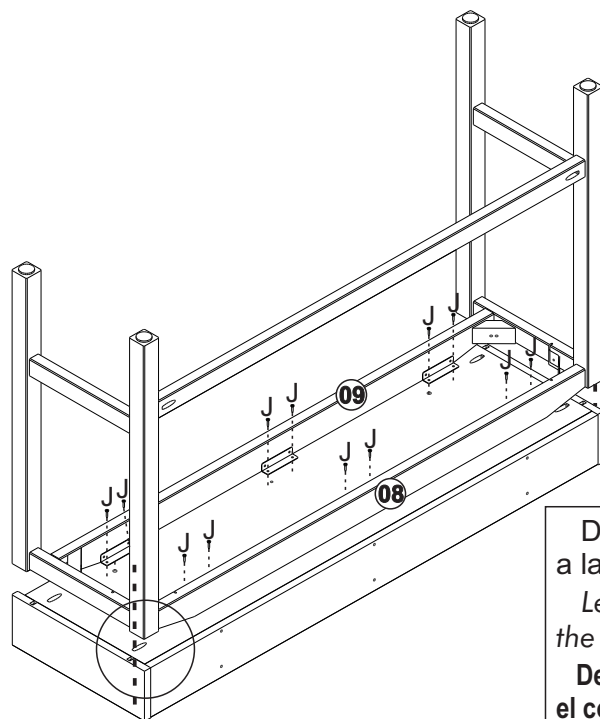


Deixar o pé alinhado com
a lateral do movel.
*Leave your foot aligned with
the side of the furniture.*
Deja tu pie alineado con
el costado del mueble.


15

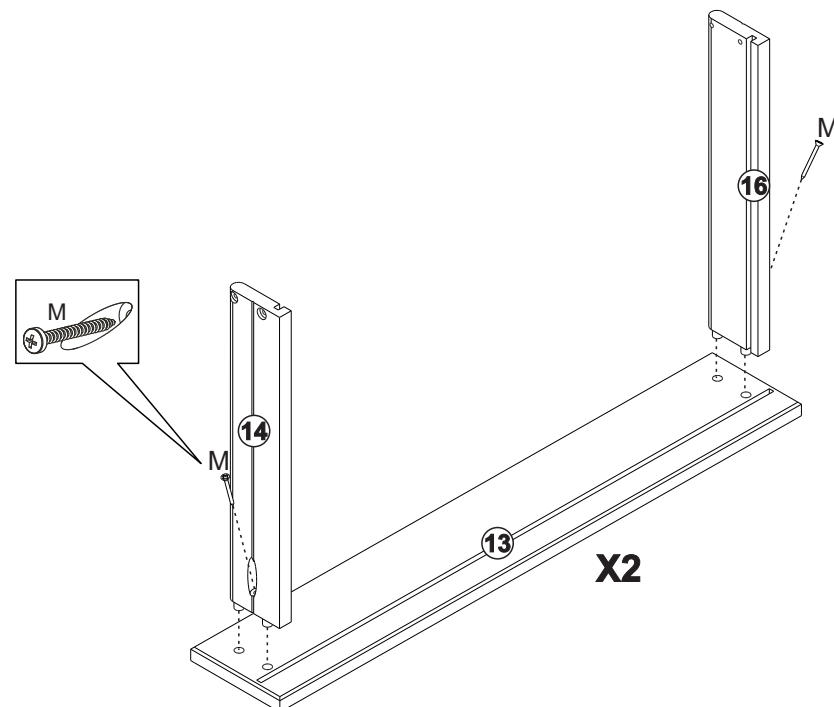

16

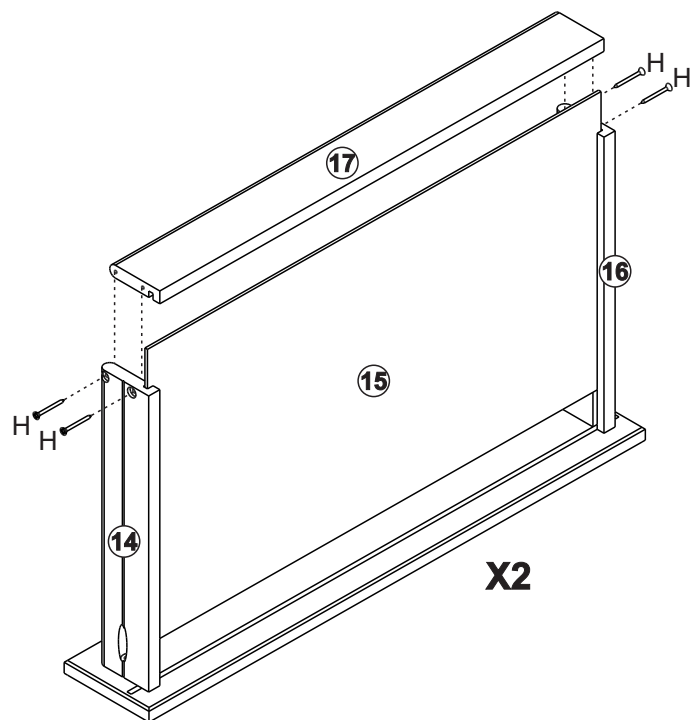

17

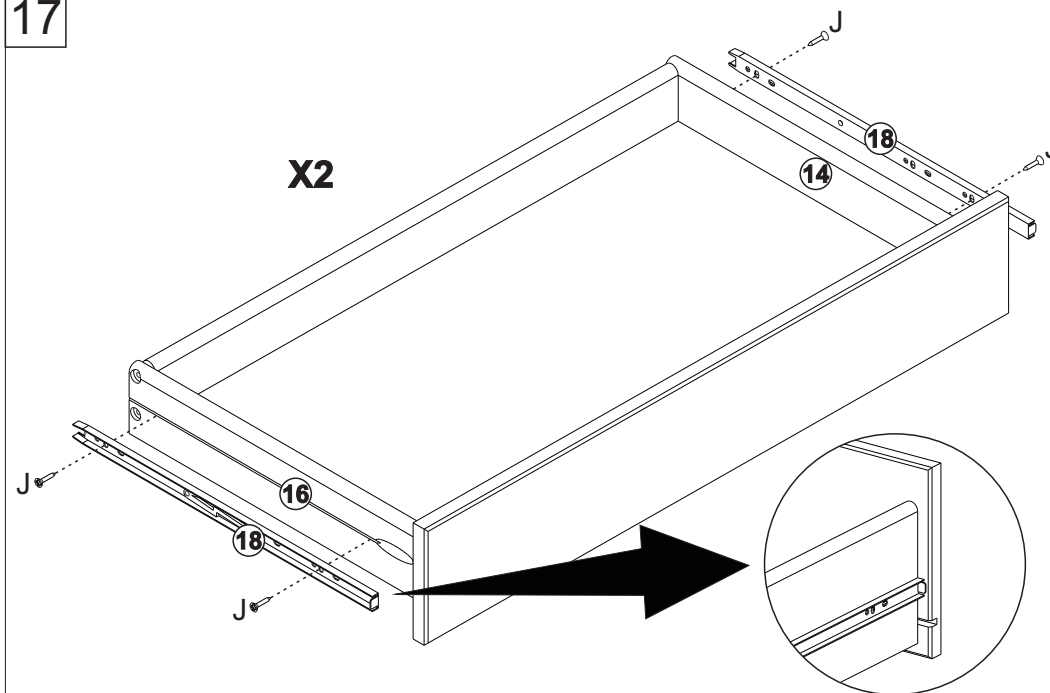

18

