

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


RACK 2 PORTAS 2 GAVETA BARCELONA

Ref.: 2153

Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

Rack 2 Doors 2 Drawer / Rack 2 Puertas 2 Cajón

1:30h.

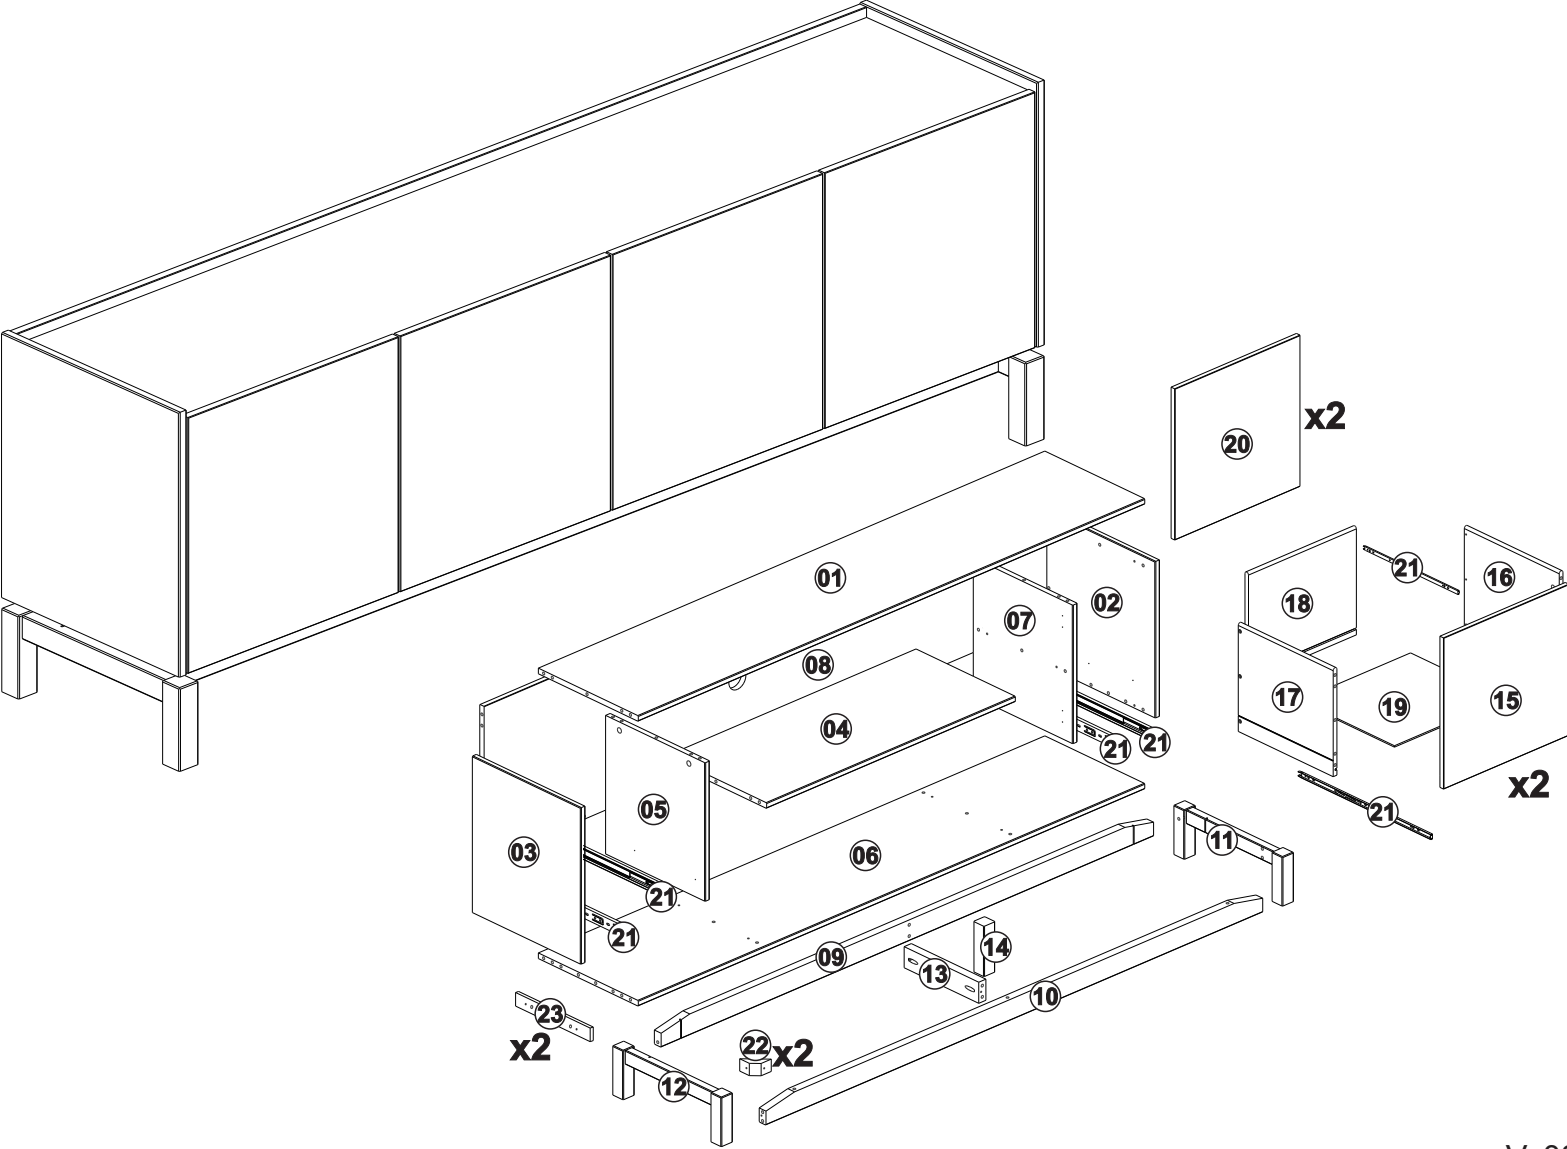

Lista de peças Parts list / Liste de piezas		Quant.
1- TAMPO Top / Tapa superior		01
2- LATERAL DIREITA Right side / Lateral derecho		01
3- LATERAL ESQUERDA Left side / Lateral izquierda		01
4- PRATELEIRA Shlef / Estanteria		01
5-DIVISORIA ESQUERDA Left division / Divisor izquierdo		01
6- BASE Base / Base		01
7- DIVISORIA DIREITA Right division / Division derecho		01
8- TRASEIRO Back panel / Panel trasero		01
9- TRAVESSA TRASEIRA INFERIOR Rear lower crossbeam / Travesaño inferior trasero		01
10- TRAVESSA FRONTAL INFERIOR Front lower crossbeam / Travesaño inferior delantero		01
11- PÉ LATERAL MONTADO DIREITO Right montane side foot / Pie lateral montano derecho		01
12- PÉ LATERAL MONTADO ESQUERDO Left montane side foot / Pie lateral montano izquierdo		01
13- SUPORTES PÉ CENTRAL Central foot support / Soporte central para pies		01
14- PÉ CENTRAL Central foot / Pies central		01
15- FRENTE GAVETA Drawer front / Frente cajón		02
16- LATERAL DIREITA GAVETA Right side drawer / Cajón lateral derecho		02
17- LATERAL ESQUERDA GAVETA Left side drawer / Cajón lateral izquierdo		02
18- TRASEIRO GAVETA Rear drawer / Cajón trasero		02
19- BASE GAVETA Drawer base / Base cajón		02
20- PORTA Door / Puerta		02
21- CORREDIÇA Drawer runner / Carril metalico		02
22- CANTONEIRA Corner / Esquina		02
23- SUPORTE CORREDIÇA Drawer runner support / Soporte carril metalico		02

V.:02

A

8.0 x 30 x73

B

3.5 x 35 x10

C

x02

D

x28

E

x20

F

x04

G

x01

H

4.0 x 25 x16

J

3.5 x 14 x74

K

x08

L

3.5 x 20 x10

M

x01

N

4.0 x 40 x10

O

x04

P

7.0 x 70 x02


Q

x01


R

x08

01

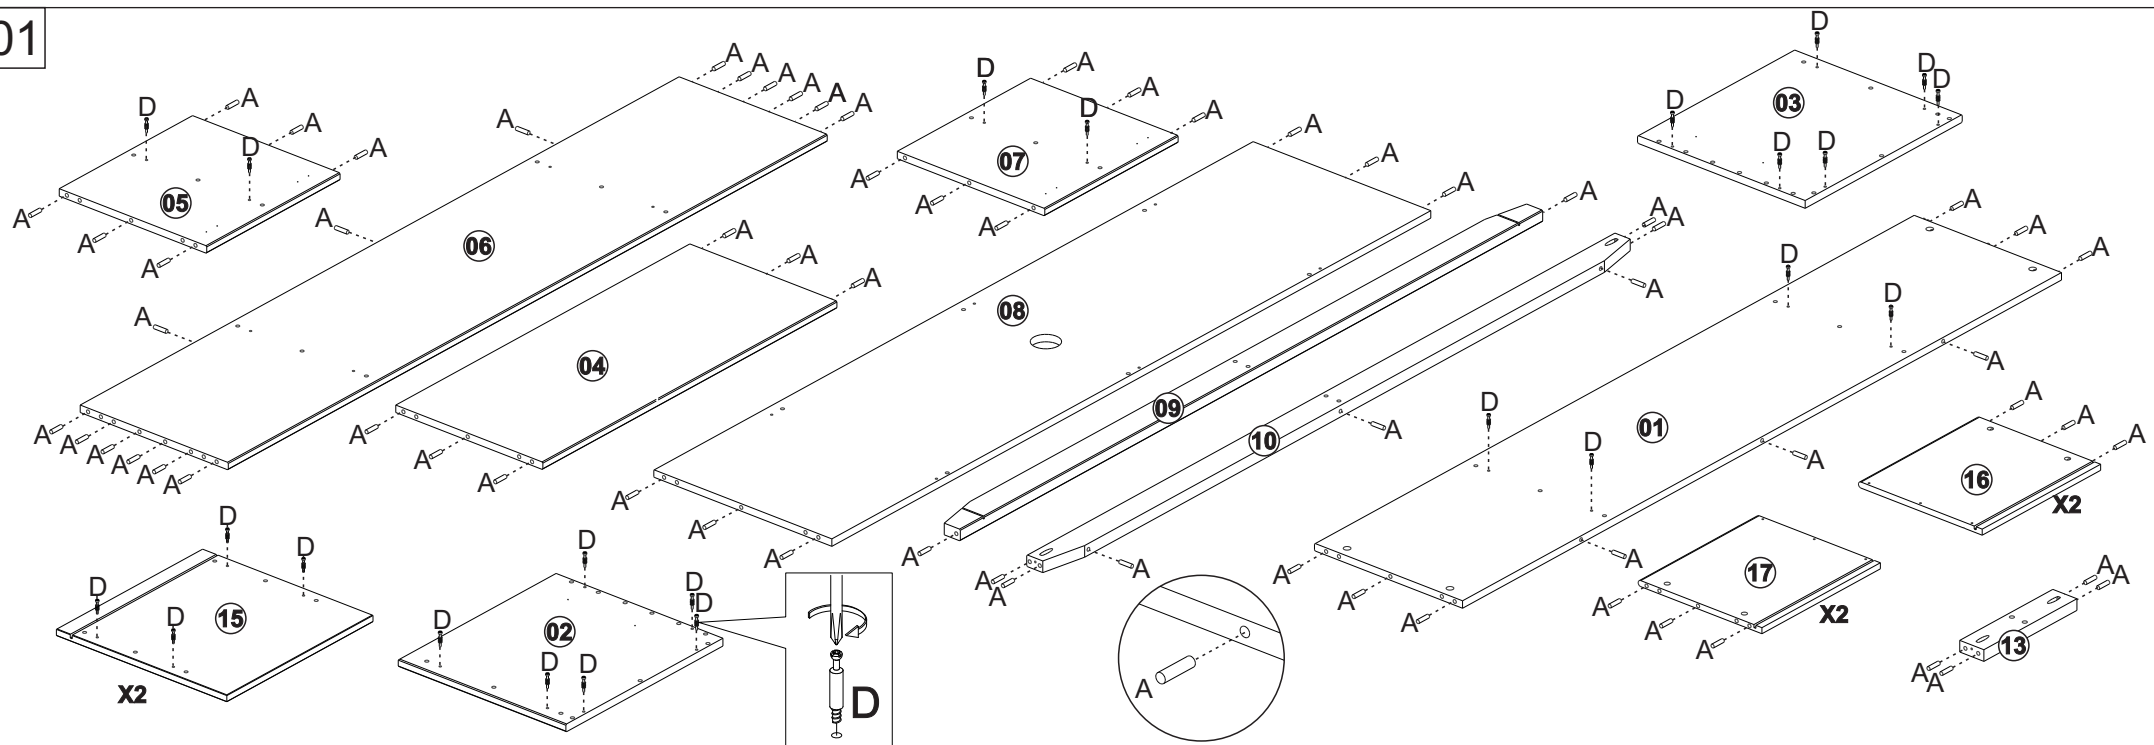

02

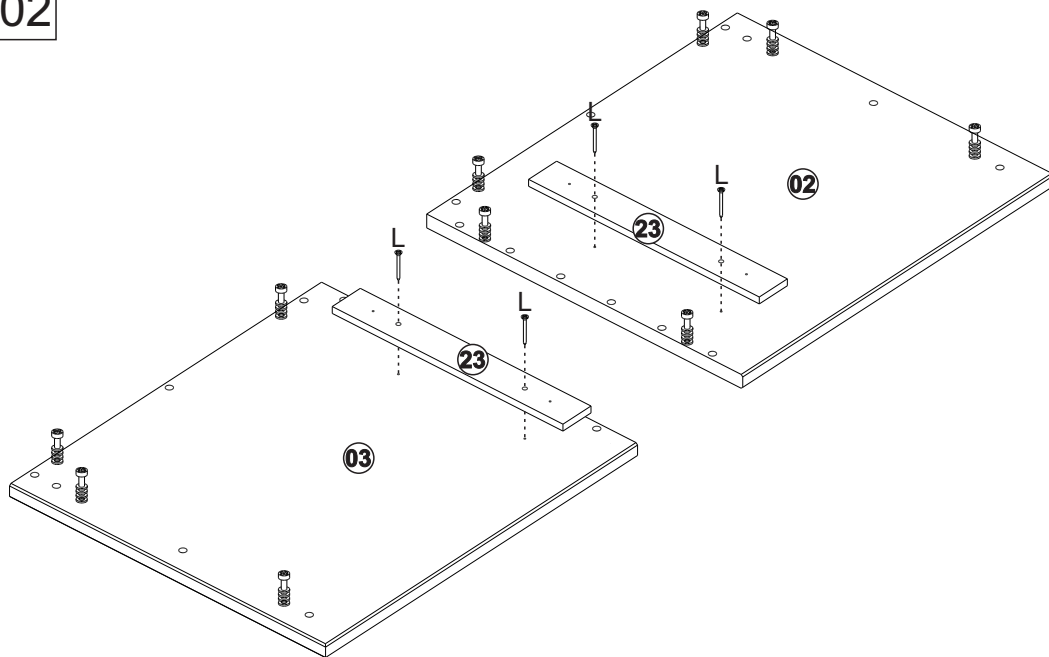

03

Dividir a corrediça 12 em duas partes H1 e H2
 H1 - Fixar nas laterais do móvel.
 H2 - Fixar na lateral da gaveta.


Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2
 H1 - Attach to the sides of the unit.
 H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.
 H1 - Fijar a los lados de la unidad.
 H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

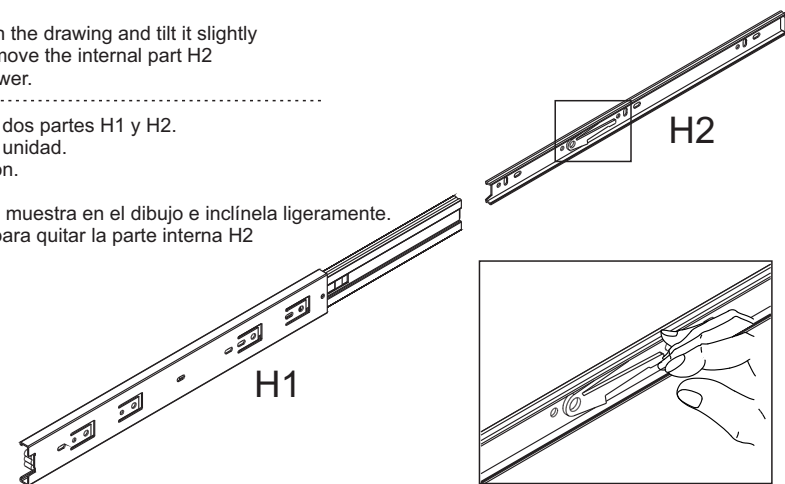


04

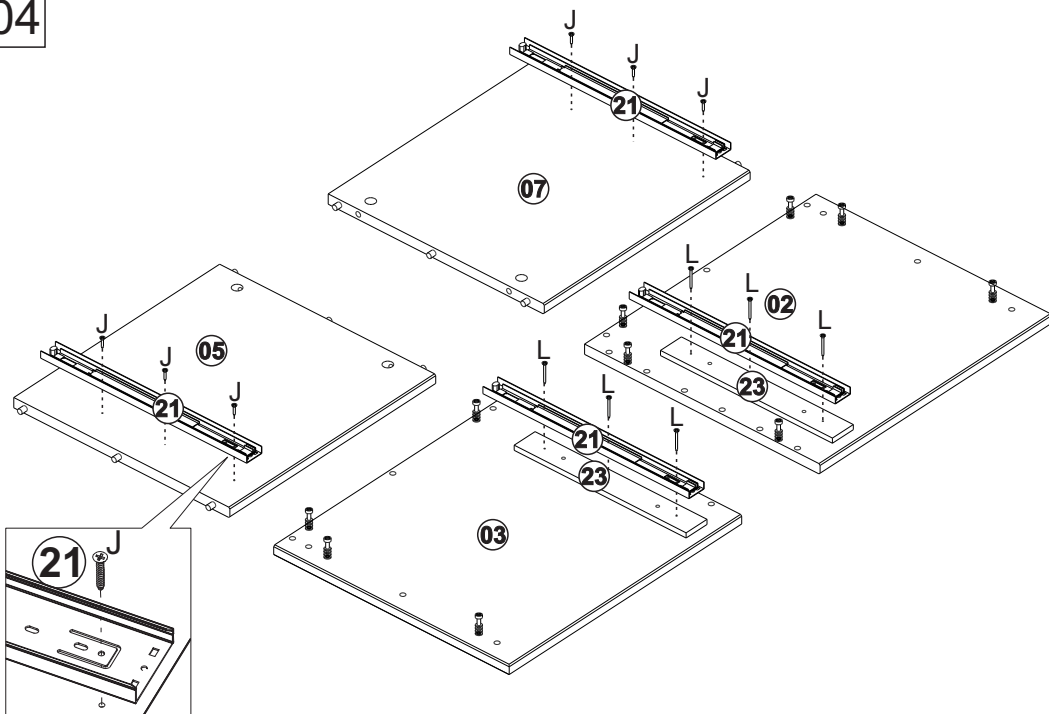


05

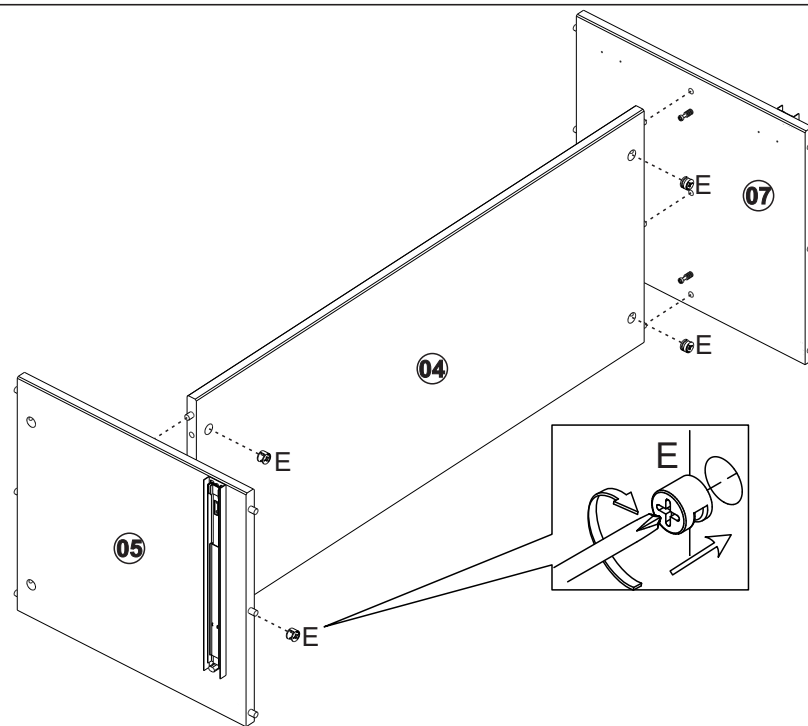


06

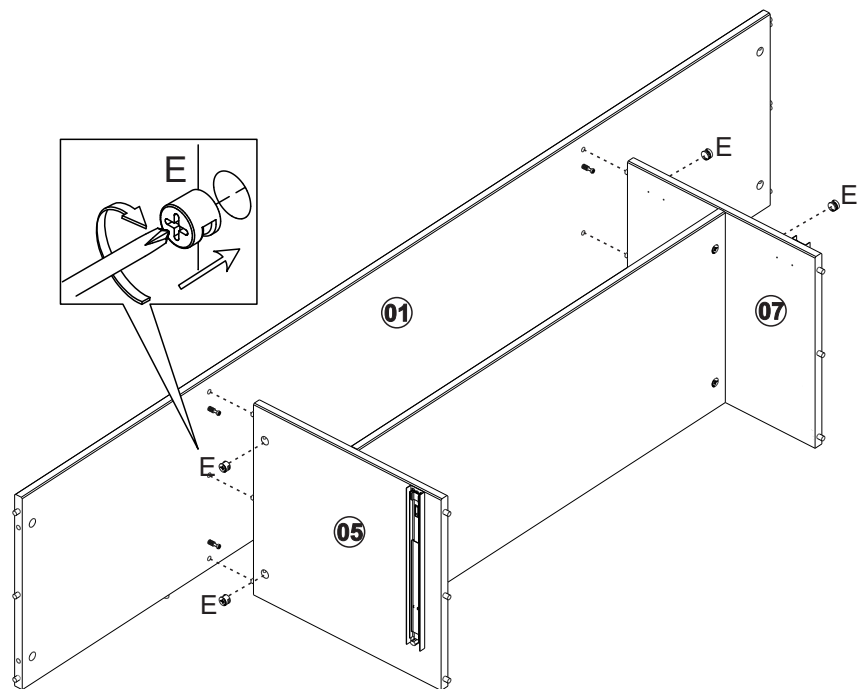


07

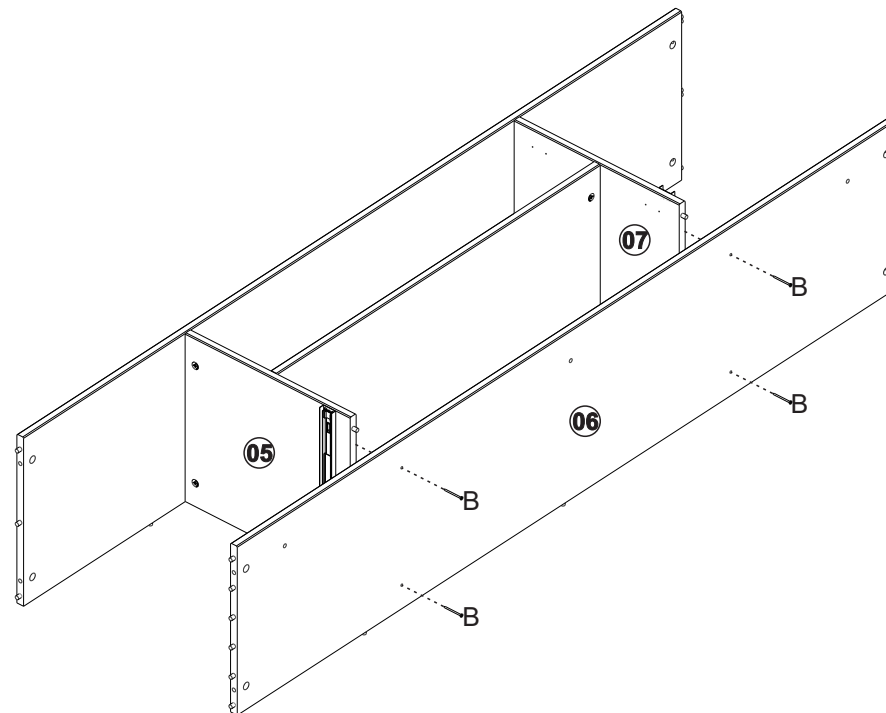


08

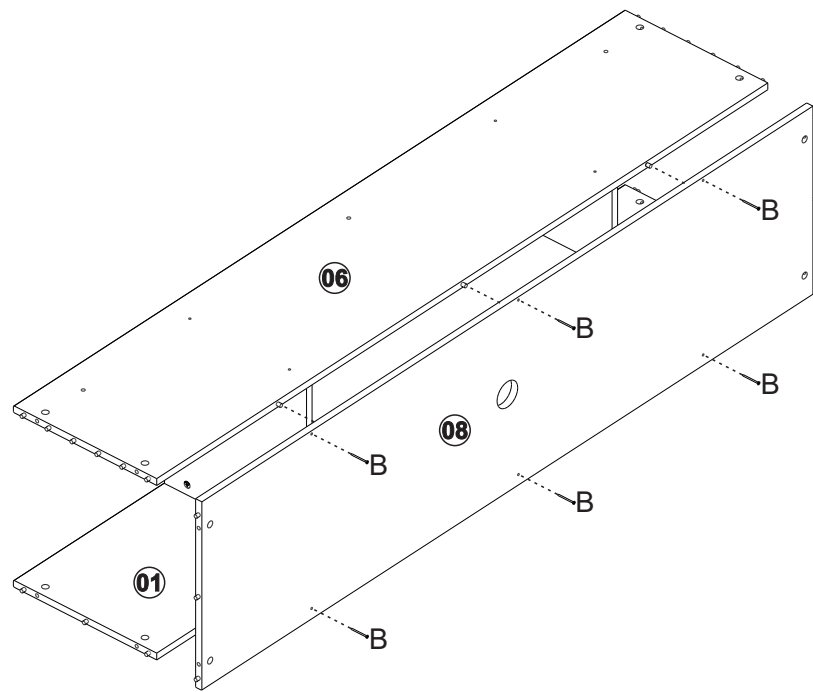


09

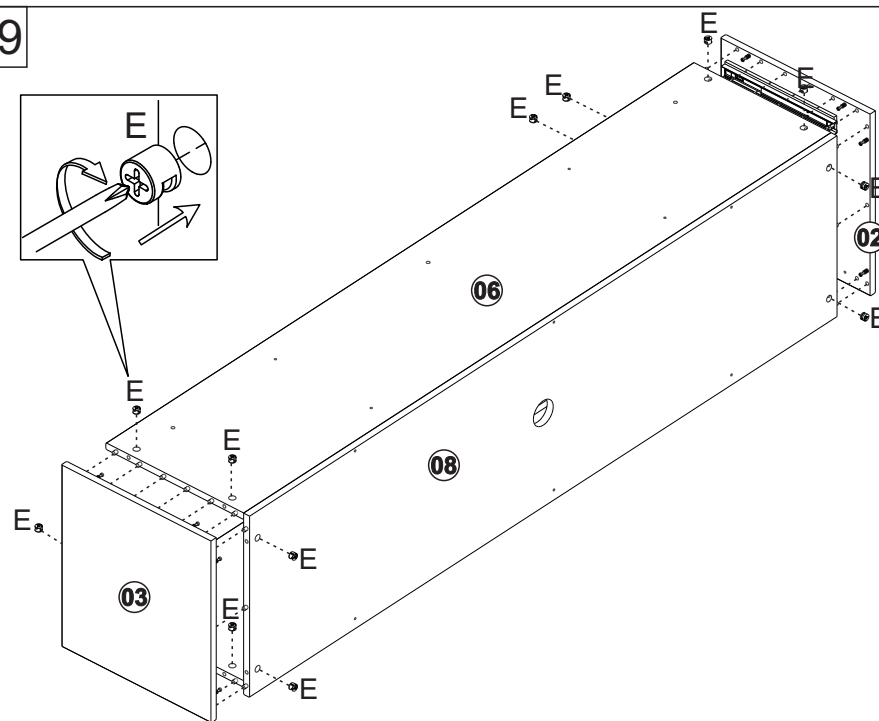


10

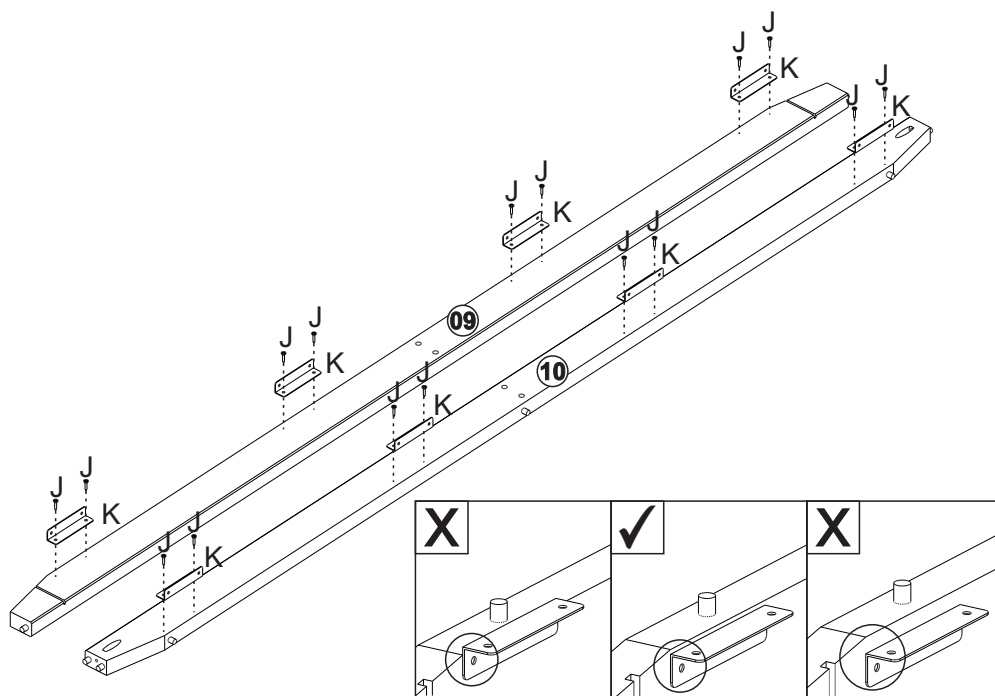


11

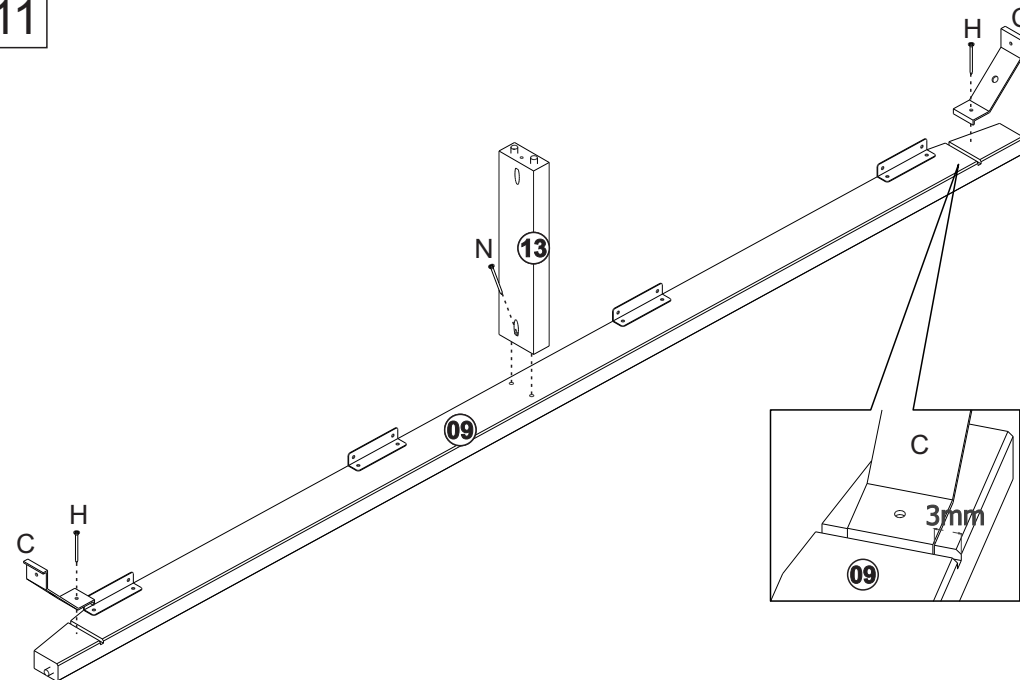


12

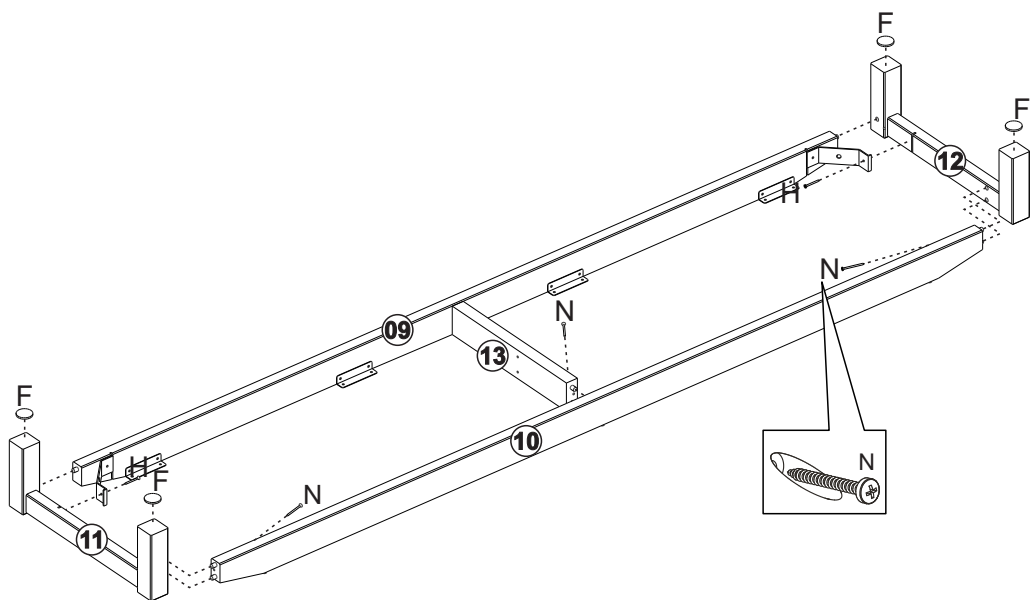

13

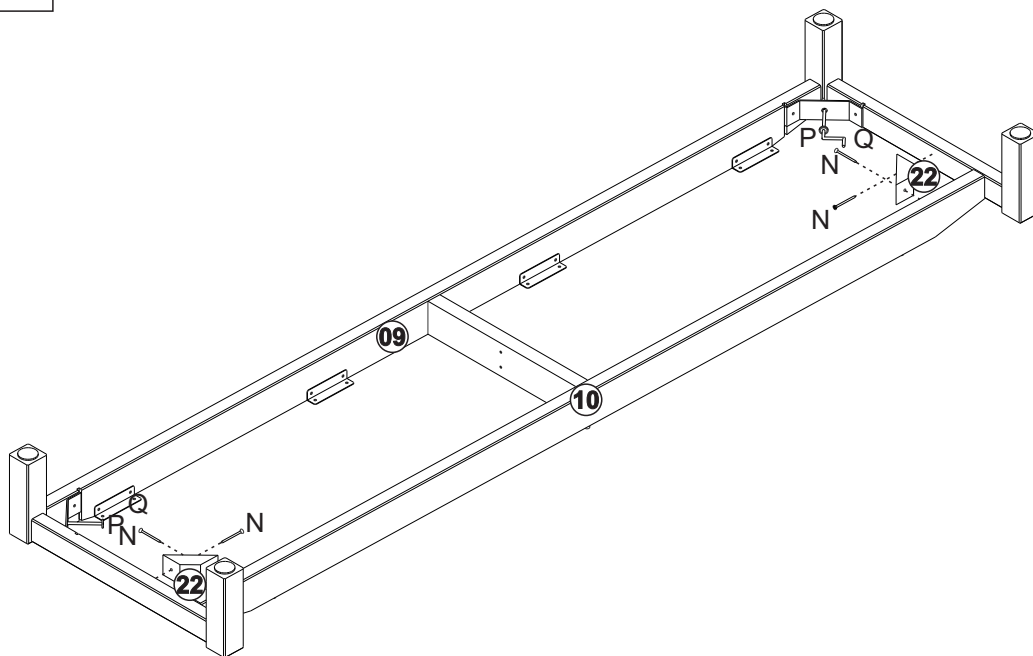






14

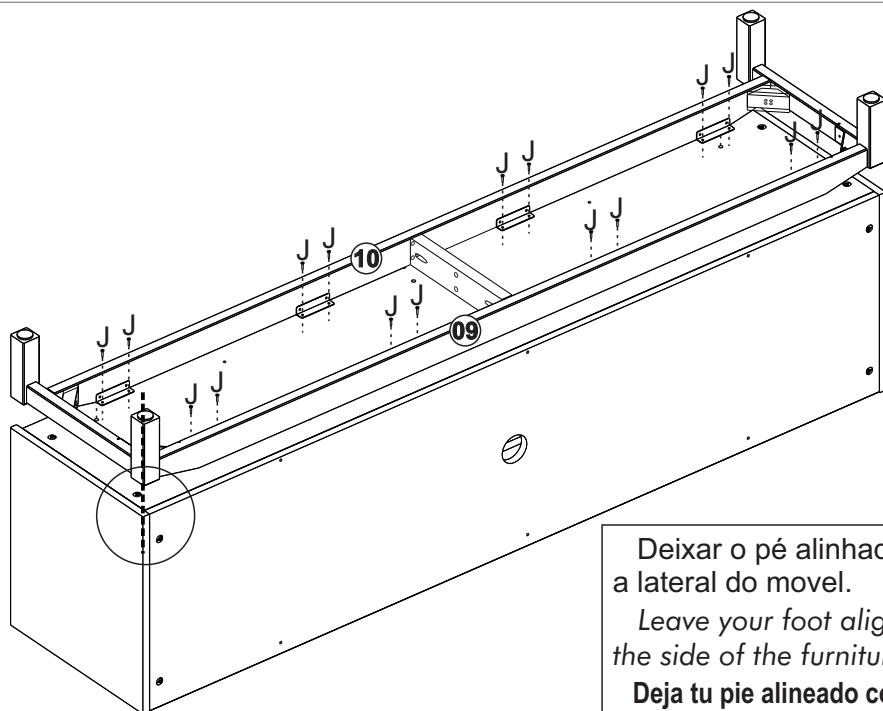


Deixar o pé alinhado com
a lateral do móvel.
*Leave your foot aligned with
the side of the furniture.*
Deja tu pie alineado con
el costado del mueble.

15

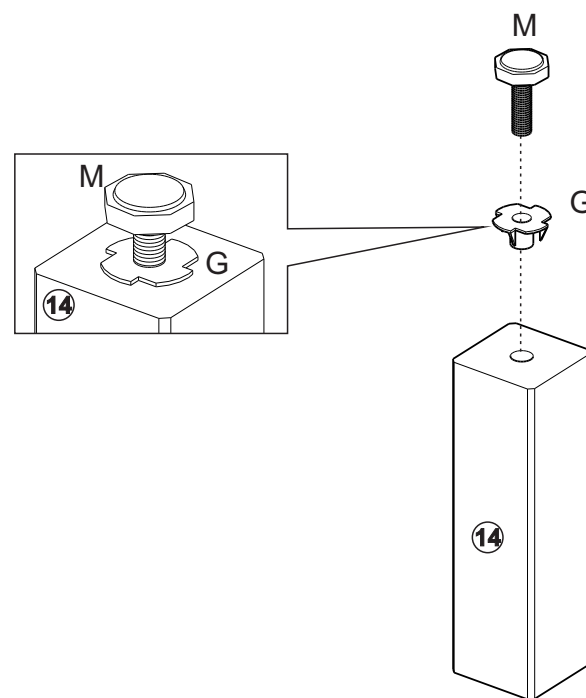


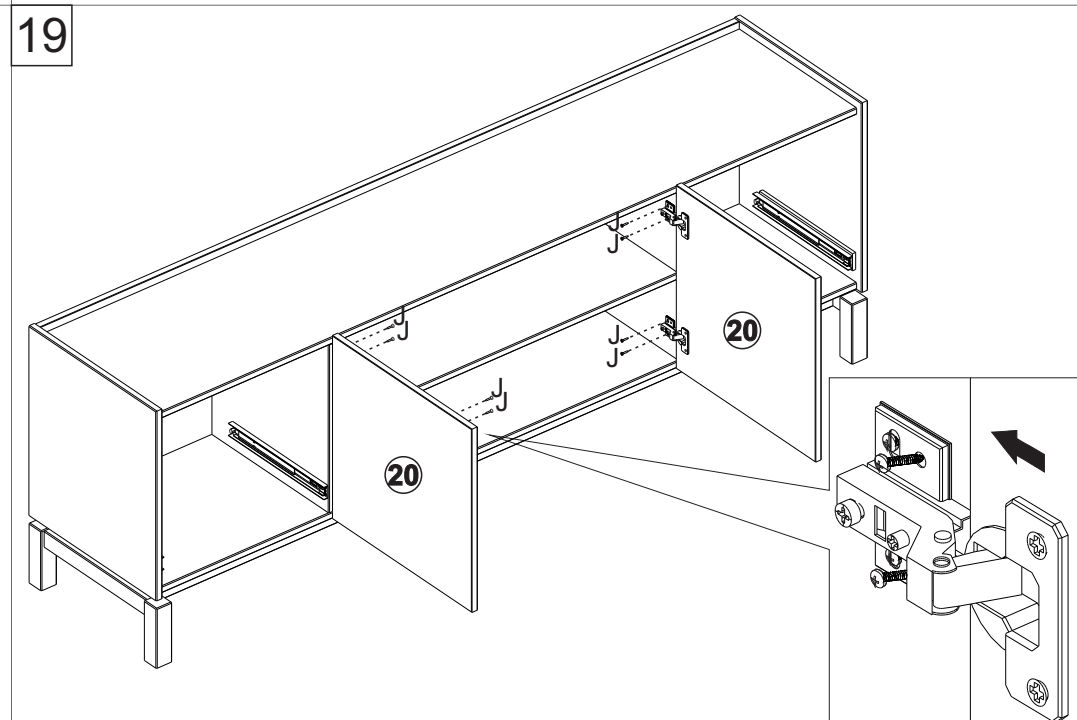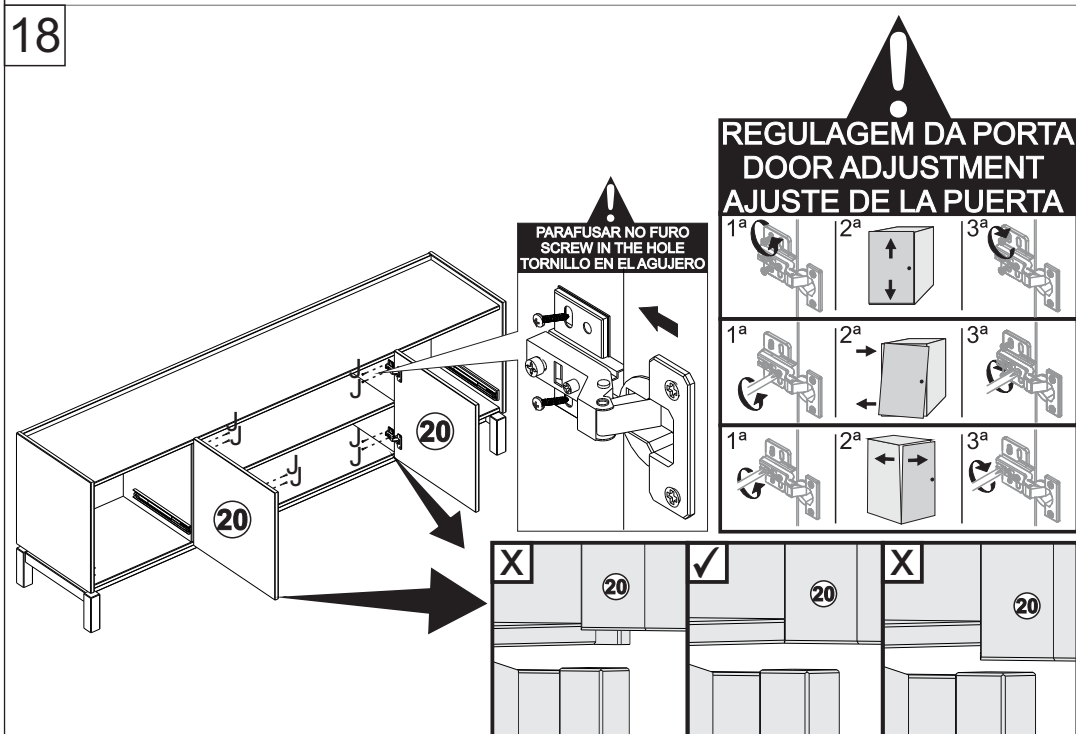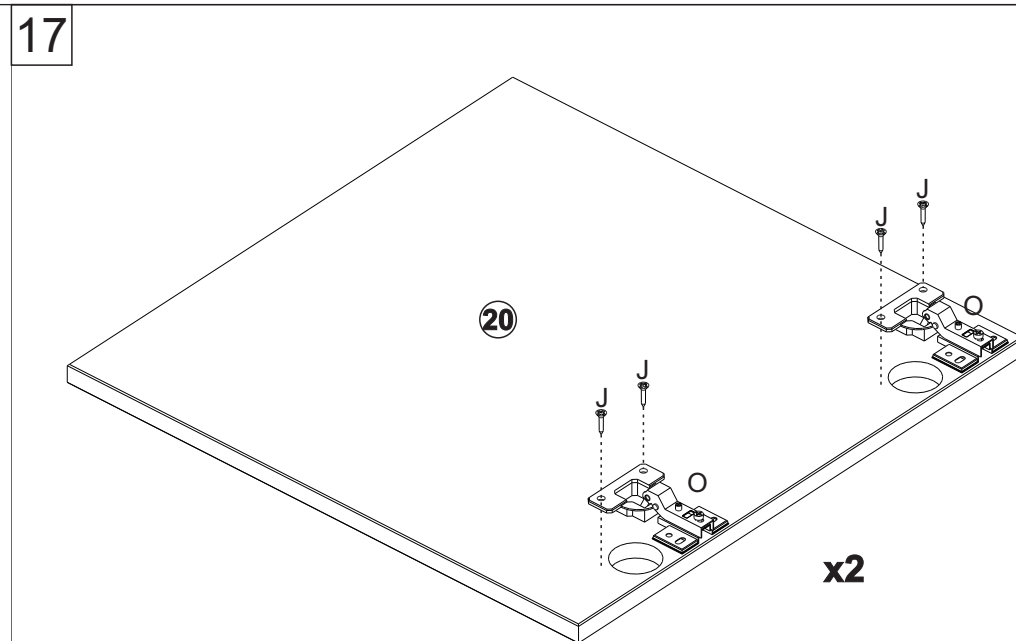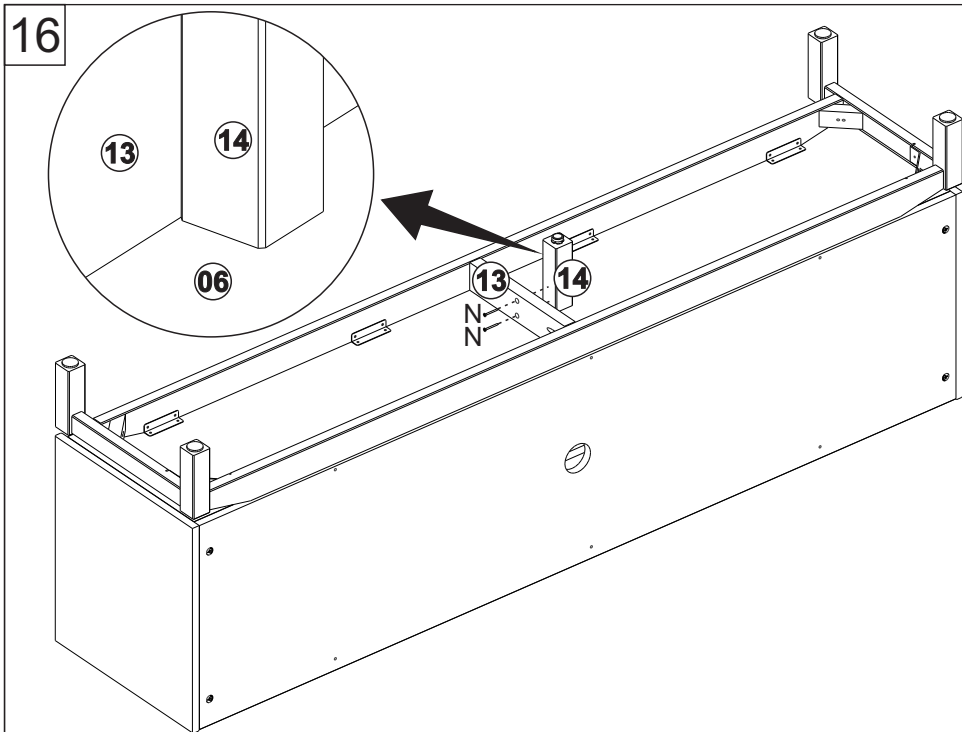

20

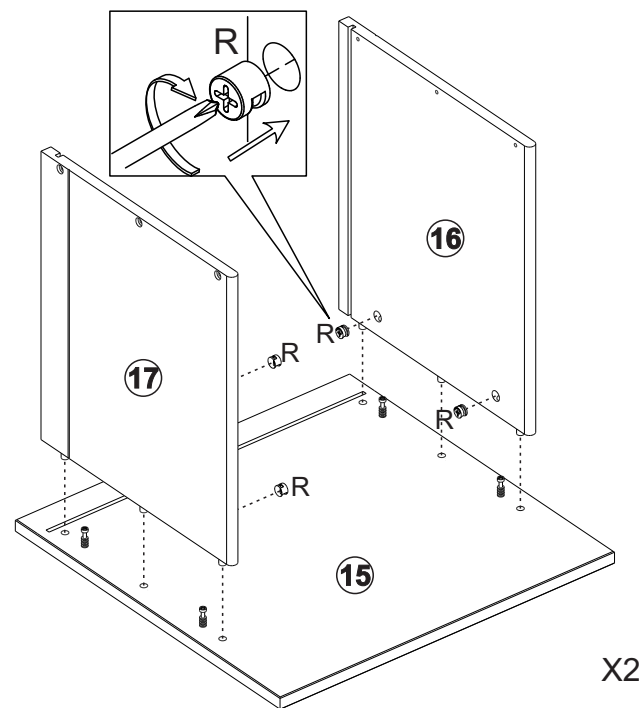

21

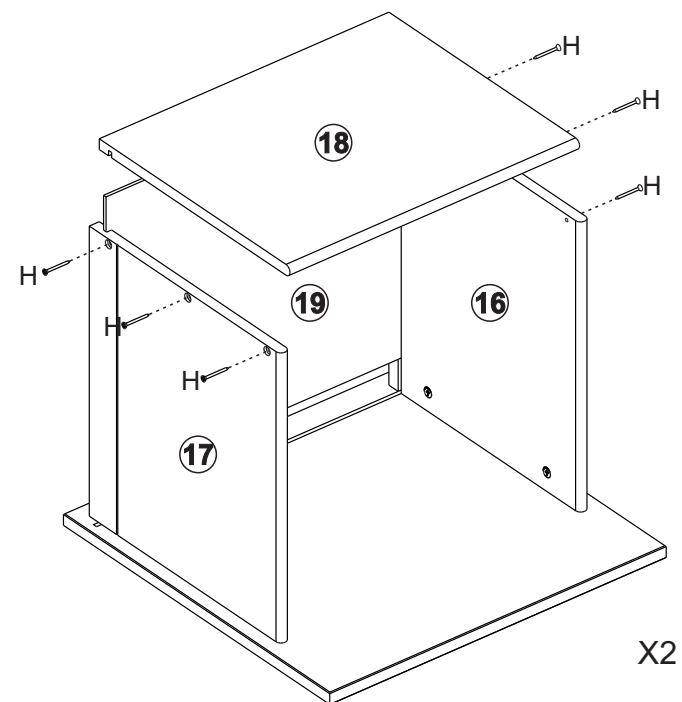

22

