




RUA MANOEL MEDEIROS CÂMARA, Nº 2556  
BAIRRO AEROPORTO  
CEP. 15135-194 - MIRASSOL  
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br  
FONE: (17) 3243-7010

# MANUAL DE MONTAGEM


## CÔMODA GRÉCIA RIPADA

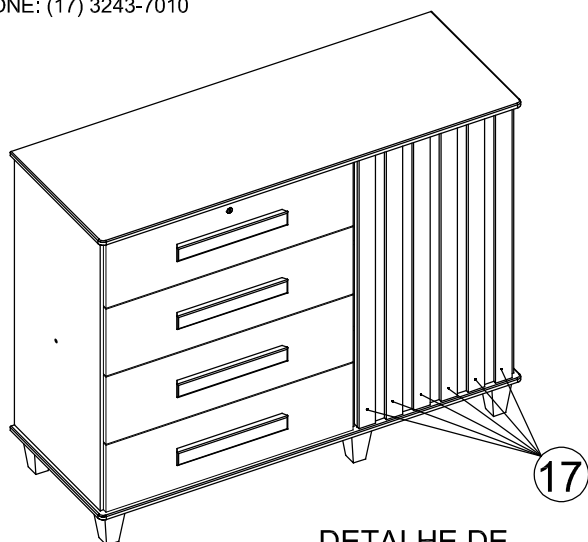

DETALHE DE  
GAVETAS


### KIT ACESSÓRIOS

| CÓD. | QTD | DESCRIÇÃO                | ILUSTRAÇÃO |
|------|-----|--------------------------|------------|
| A    | 03  | PARAFUSO 7,0 X 50 CH.    |            |
| B    | 06  | PARAFUSO 5,0 X 50 CH.    |            |
| C    | 02  | PARAFUSO 4,0 X 40 CH.    |            |
| D    | 08  | PARAFUSO 3,5 X 35 CH.    |            |
| E    | 08  | PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG. |            |
| F    | 12  | PARAFUSO 3,5 X 20 CH.    |            |
| G    | 54  | PARAFUSO 3,5 X 12 CH.    |            |
| H    | 65  | PREGO 8 X 8              |            |
| I    | 32  | CAVILHA 6,0 X 30         |            |
| J    | 12  | CAVILHA 8,0 X 30         |            |
| K    | 02  | DOBRADIÇA ALTA 26 MM     |            |
| L    | 02  | CALÇO 12 MM              |            |
| M    | 08  | TRAVA FUNDO GAVETA       |            |
| N    | 11  | PINO MINIFIX             |            |
| O    | 11  | CASTANHA MINIFIX         |            |
| P    | 11  | TAPAFURO ADESIVO 15 MM   |            |
| Q    | 06  | PÉ PLÁSTICO              |            |
| R    | 04  | CORREDIÇA TElescópICA    |            |
| S    | 04  | PUXADOR                  |            |
| T    | 01  | PERFIL "H" 677 MM        |            |
| U    | 08  | SUPORTE DE PRATELEIRA    |            |
| V    | 02  | PORCA CILÍNDRICA         |            |
| W    | 01  | PARADA PLÁSTICA          |            |
| X    | 01  | FECHADURA                |            |

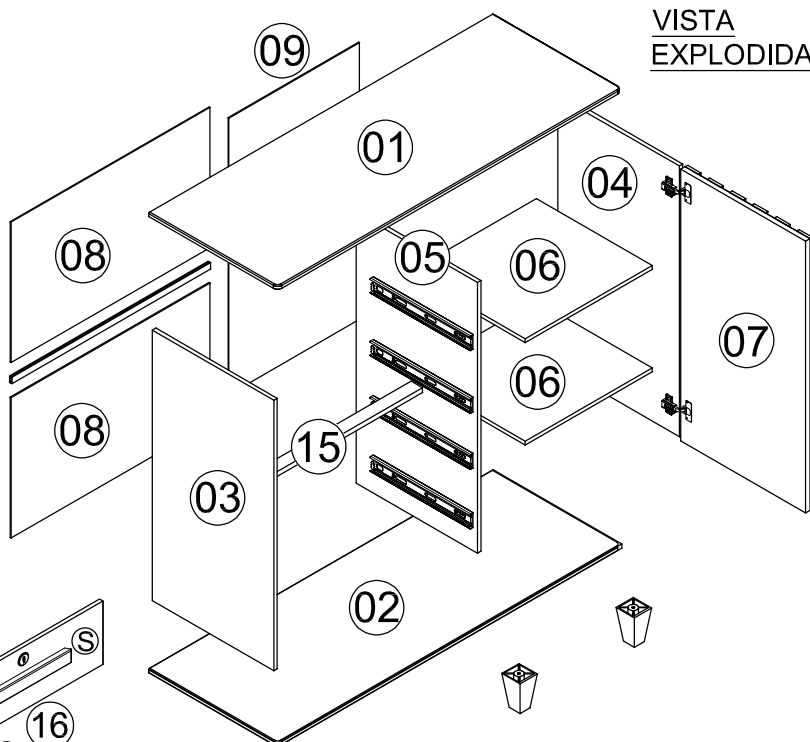


VISTA  
EXPLODIDA

CALÇO

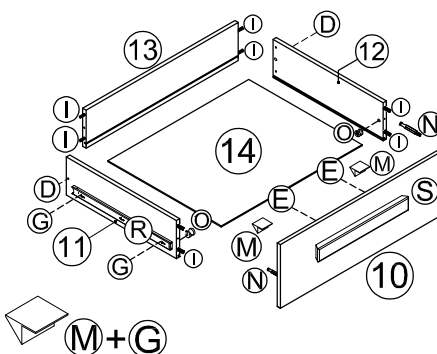

| DIMENSÃO |        |        |
|----------|--------|--------|
| LARG.    | ALTURA | PROF.  |
| 1200 MM  | 970 MM | 450 MM |

### ATENÇÃO: CORREDIÇA TElescópICA




PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

### LEGENDA

### DIMENSÃO


| Nº | QTD | DESCRIÇÃO              | COMPR. | LARG. | ESP.  |
|----|-----|------------------------|--------|-------|-------|
| 01 | 01  | TAMPO                  | 1205   | 455   | 18 MM |
| 02 | 01  | BASE                   | 1205   | 455   | 18 MM |
| 03 | 01  | LATERAL ESQUERDA       | 830    | 425   | 15 MM |
| 04 | 01  | LATERAL DIREITA        | 830    | 425   | 15 MM |
| 05 | 01  | DIVISÓRIA              | 830    | 425   | 15 MM |
| 06 | 02  | PRATELEIRA             | 440    | 400   | 12 MM |
| 07 | 01  | PORTA                  | 823    | 437   | 15 MM |
| 08 | 02  | FUNDO GAVETEIRO        | 695    | 425   | 03 MM |
| 09 | 01  | FUNDO SAPATEIRA        | 850    | 460   | 03 MM |
| 10 | 03  | FRENTE DA GAVETA       | 672    | 201   | 15 MM |
| 11 | 04  | LATERAL ESQ. GAVETA    | 387    | 175   | 12 MM |
| 12 | 04  | LATERAL DIREITA GAVETA | 387    | 175   | 12 MM |
| 13 | 04  | CONTRA FUNDO GAVETA    | 628    | 176   | 12 MM |
| 14 | 04  | FUNDO DA GAVETA        | 637    | 388   | 03 MM |
| 15 | 01  | TRAVA GAVETEIRO        | 677    | 40    | 15 MM |
| 16 | 01  | FRENTE GAVETA C/ CHAVE | 672    | 201   | 15 MM |
| 17 | 06  | RIPA DA PORTA          | 823    | 47    | 09 MM |

## 1º PASSO

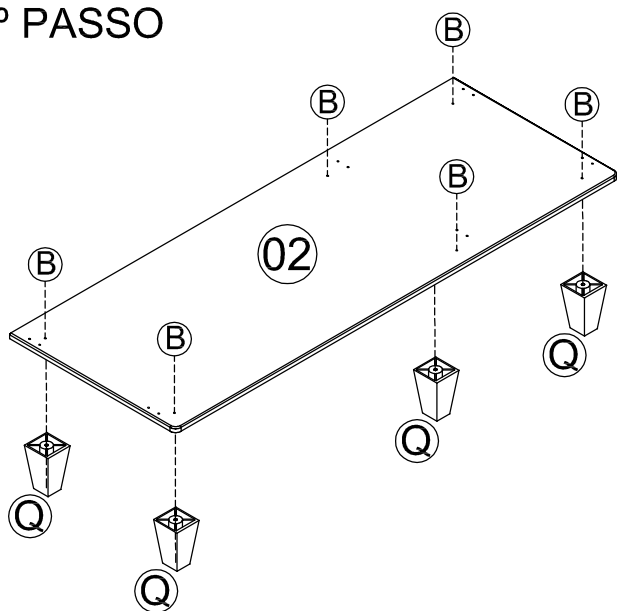


- FIXAR OS PÉS NA BASE Nº 02.

## 2º PASSO

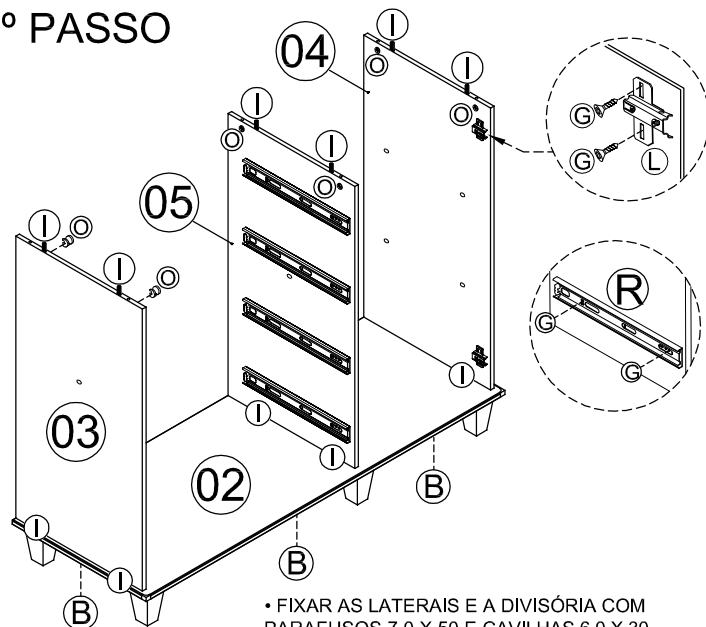


- FIXAR AS LATERAIS E A DIVISÓRIA COM PARAFUSOS 7,0 X 50 E CAVILHAS 6,0 X 30.
- FIXAR AS CORREDIÇAS NAS PEÇAS Nº 03 E 05.
- FIXAR OS CALÇOS DAS DOBRADIÇAS NA LATERAL Nº04.

## 3º PASSO

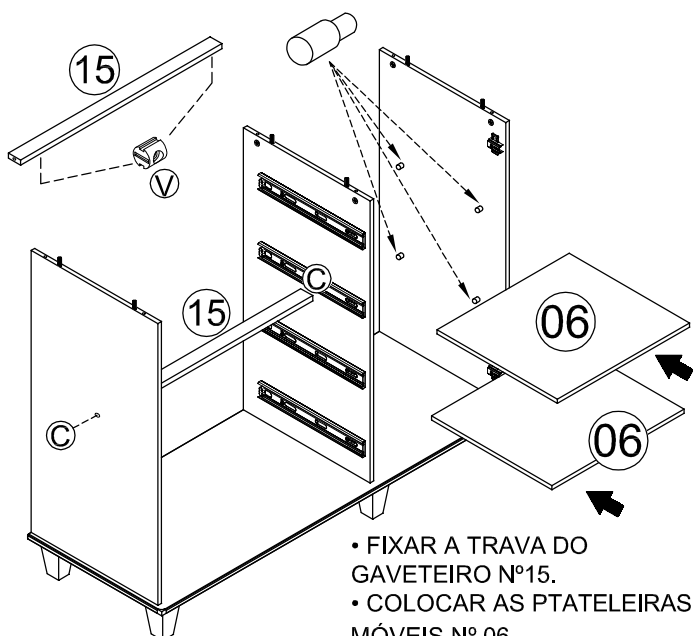


- FIXAR A TRAVA DO GAVITEIRO Nº15.
- COLOCAR AS PTATELEIRAS MÓVEIS Nº 06.

## 4º PASSO

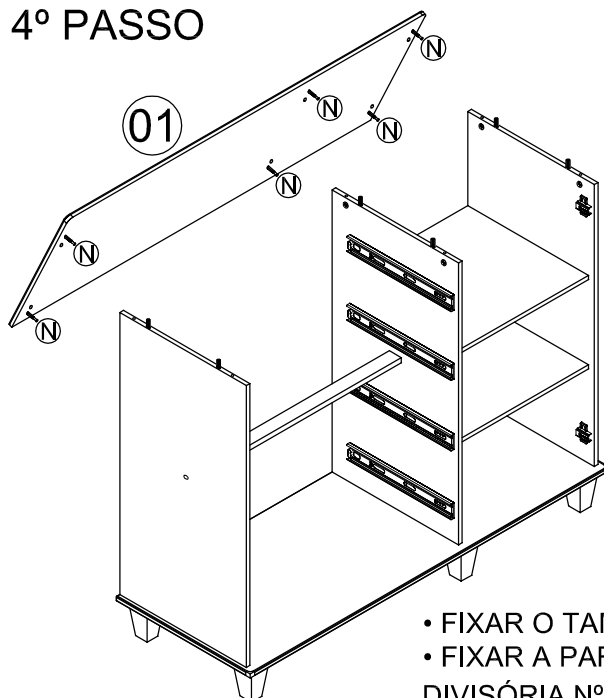


- FIXAR O TAMPO Nº01.
- FIXAR A PARADA NA DIVISÓRIA Nº05.

## 5º PASSO

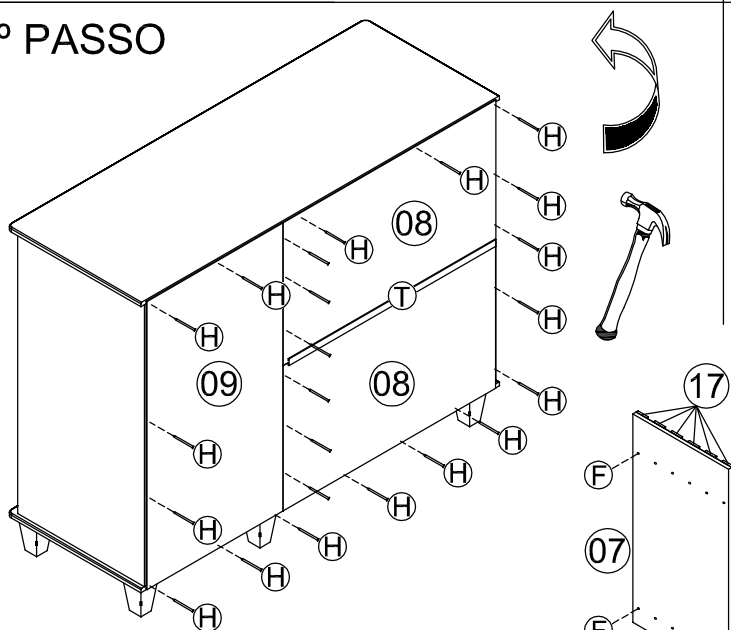

- FIXAR AS RIPAS NA PORTA COM PARAFUSOS 3,5 X 20 CH.
- UTILIZAR 2 PARAFUSOS POR RIPA.

## 6º PASSO

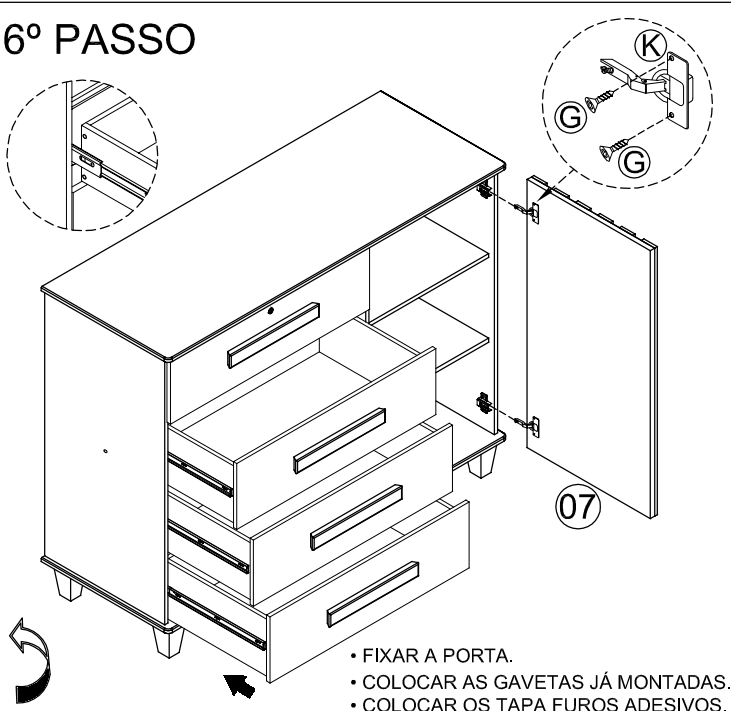

- FIXAR A PORTA.
- COLOCAR AS GAVETAS JÁ MONTADAS.
- COLOCAR OS TAPA FUROS ADESIVOS.