


Código: 30.060

MANUAL DE MONTAGEM


Roupeiro Ágata 04 portas

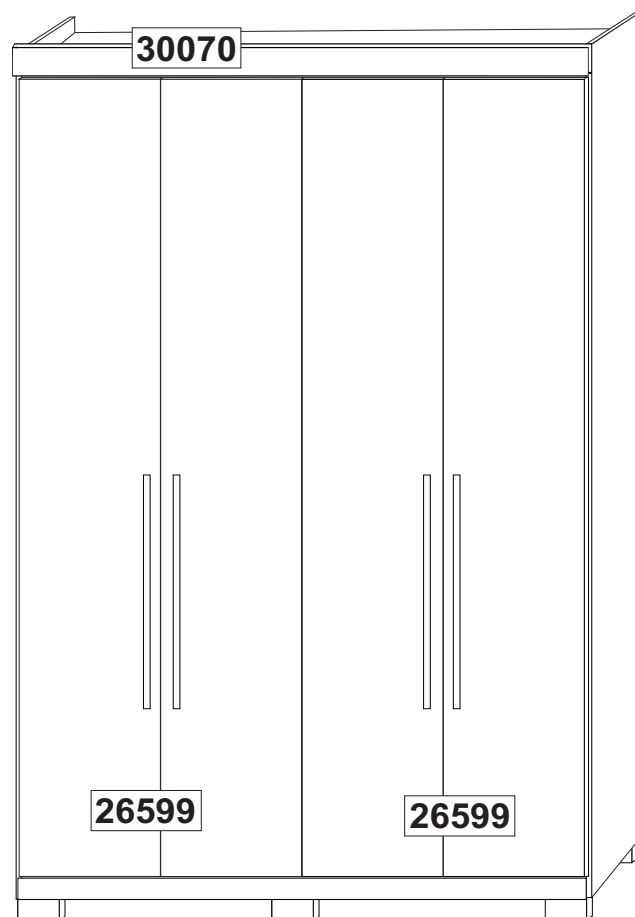


LEGENDA				
Cod.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
30073	Lateral direita	2088 x 450 x 12	01	MDP
30074	Lateral esquerda	2088 x 455 x 12	01	MDP
26538	Lateral de gaveta	340 x 109 x 12	04	MDP
30075	Divisão	1878 x 450 x 12	01	MDP
30065	Tampo superior	1306 x 450 x 12	01	MDP
26588	Prateleira gaveteiro	647 x 450 x 12	01	MDP
30066	Base	1306 x 450 x 12	01	MDP
30067	Rodapé dianteir	1306 x 80 x 12	01	MDP
30068	Rodapé traseiro	1306 x 80 x 12	01	MDP
26591	Frente de gaveta	600 x 140 x 12	02	MDP
26593	Lenço de gaveta	572 x 80 x 12	02	MDP
26594	Fundo de gaveta	560 x 358 x 2,5	02	HDF
30069	Fundo traseiro	1902 x 663 x 2,5	02	HDF
26596	Prateleira fixa	647 x 340 x 12	01	MDP
26597	Prateleira móvel	647 x 340 x 12	03	MDP
30070	Moldura	1330 x 109 x 15	01	MDP
26599	Porta	1895 x 327 x 15	04	MDP
26601	Suporte de rodapé	424 x 80 x 12	01	MDP
28570	Puxador de MDF	875 x 20 x 15	04	MDF

Pés

Após a fixação do suporte 26601 nos rodapés 30067 e 30068 encaixe os pés (V) aos rodapés ao suporte (26601) e as laterais, em seguida parafuse os pés com o parafuso (J) de dentro para fora.

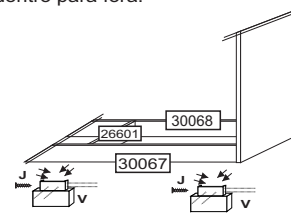


Gavetas

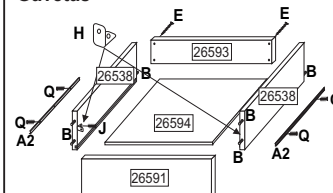

Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo e fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (H); a correia (A2) deve ser parafusada na lateral (26538) com o parafuso (Q) na posição horizontal.

Cod.	Qtd	Descrição
A	26101	02 Correia telescópica 250mm
B	1203	32 Cavilha 6 X 20
C	2313	12 Paraf. 3,5 x 25 Cab. flangeado
E	1206	13 Parafuso 4 X 40
F	1246	16 Parafuso 4 x 45 cab. flangeada
G	1208	80 Pregos 10 x 10
H	1244	04 Cantoneira 19 x 19 mm
I	1211	16 Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
K	1189	12 Dobradiça de Pressão 26 mm
J	1613	24 Parafuso 3,5 x 12 mm Cab. flangeado
M	1226	02 Minifix Tambor 12 mm
N	1215	02 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
O	26638	01 Cabideiro ob. 639 mm
Q	1204	76 Parafuso 3,5 X 12 cab. Chata
R	1227	02 Suporte de cabideiro 45x22 mm
S	26873	16 Paraf. 3,5 x 20 Cab. flangeado
T	1210	12 Pino Bala 6x8 mm
U	1209	12 Fixador de fundo 13 X 13mm
V	----	06 Pé Plástico retangular 50x100mm acompanha a cor do produto
X	27007	08 Afastador plástico 25mm






Com a porta já instalada, posicione os puxadores (28570) e fixe com o parafuso (C)

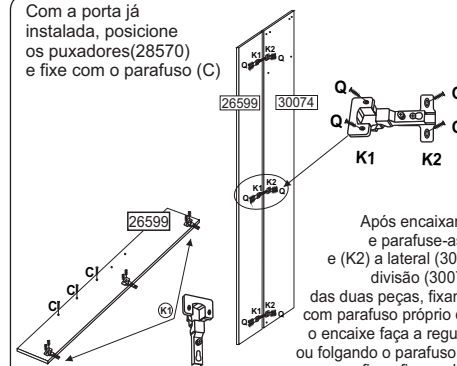

Portas

Após encaixar a dobradiça (K1) e parafusar a porta (26599) e (K2) a lateral (30073 e 30074) e a divisão (30075) faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da mesma, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

Roupeiro - Fixar os componentes internos do roupeiro: corrediças (A), Minifix e cavilhas (B).
Montar o roupeiro a começar pela base; fixar rodapé traseiro e dianteiro a base com parafuso. Em seguida Laterais, Divisões e prateleiras.

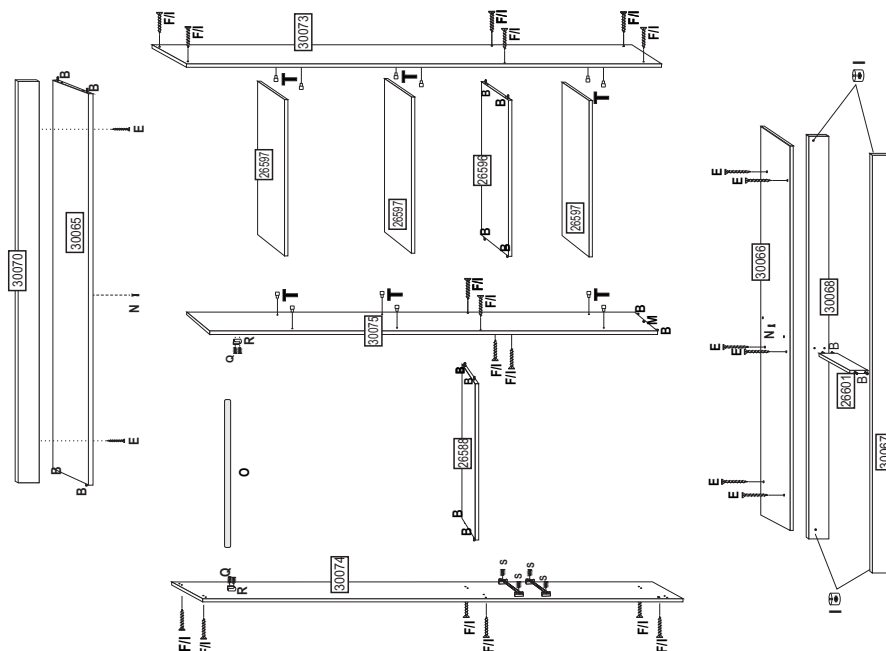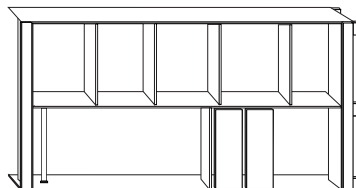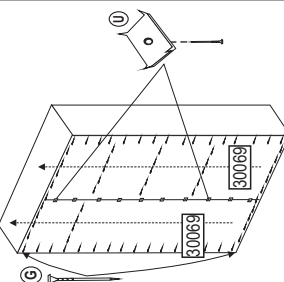

www.acpmoveis.com.br



Roupeiro ÁGATA 04pts - Código 30.060

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.
* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso: 60 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)

Altura do Produto: 2.138 mm

Largura: 1.330 mm

Profundidade: 465 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.