

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

RACK 2 PORTAS 1 GAVETA BARCELONA


Ref.: 2154

Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

Rack 2 Doors 1 Drawer / Rack 2 Puertas 1 Cajón

2h.

2h.

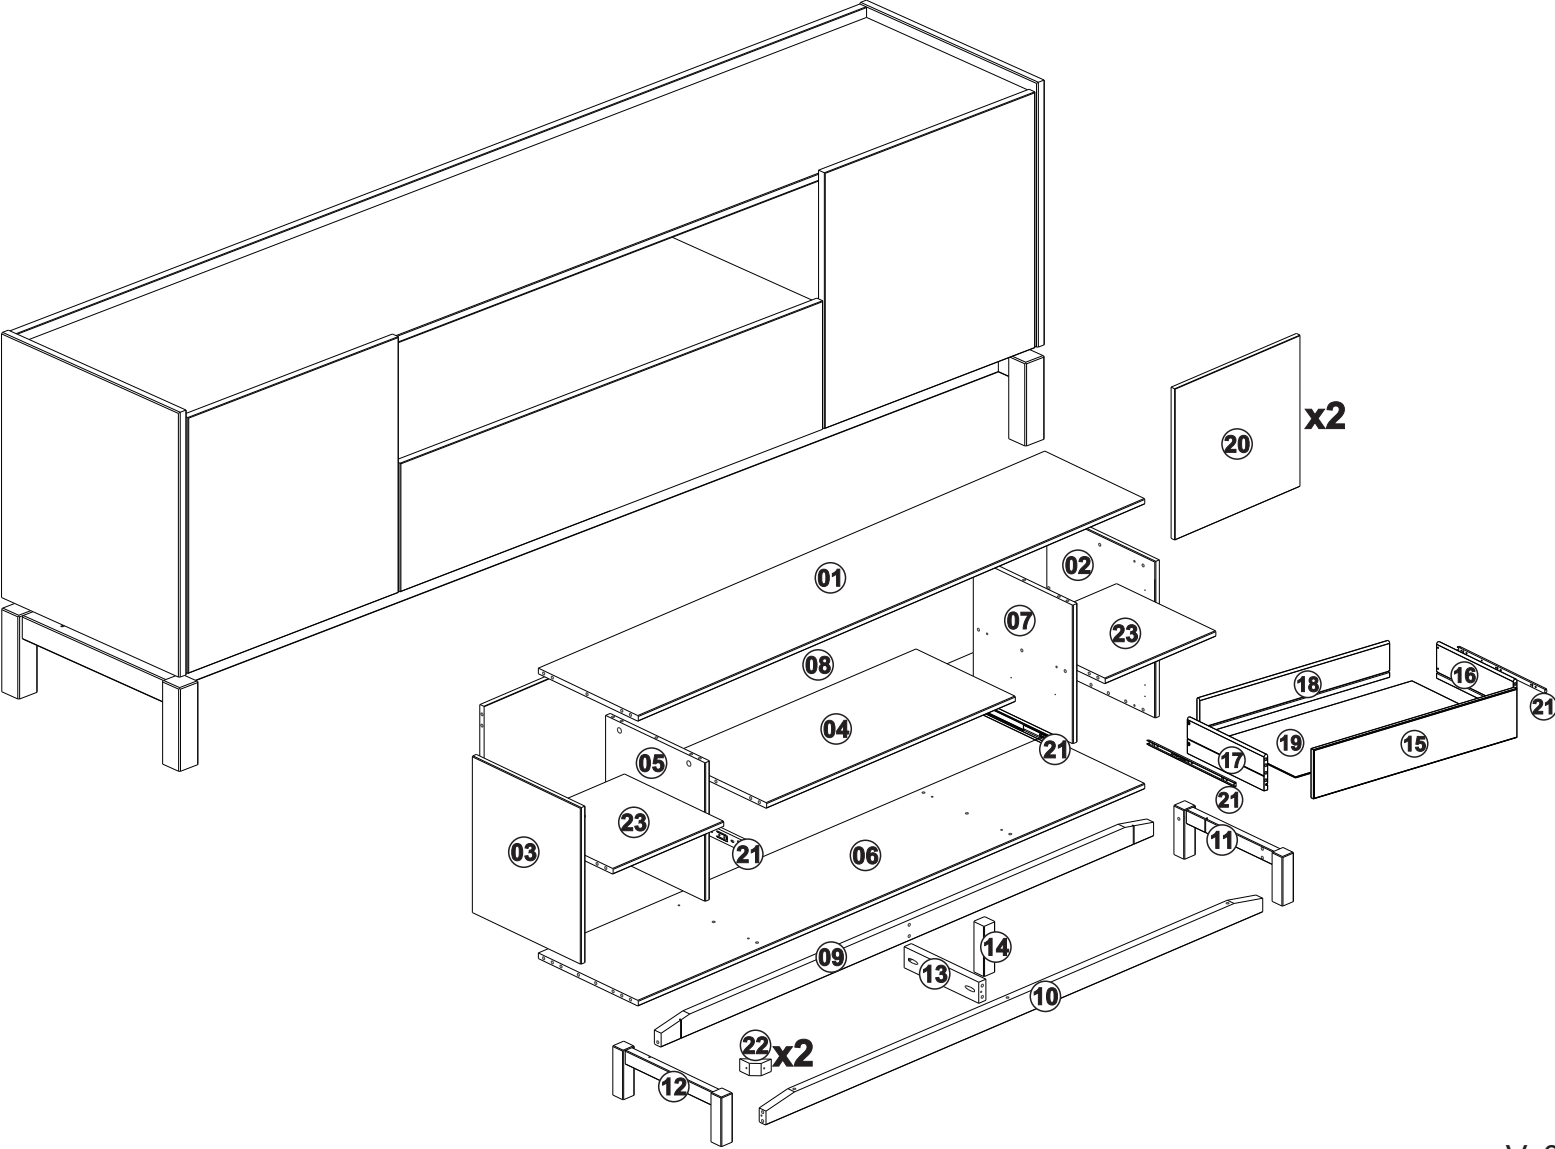

Lista de peças		Quant.
Parts list / Liste de piezas		
1- TAMPO	Top / Tapa superior	01
2- LATERAL DIREITA	Right side / Lateral derecho	01
3- LATERAL ESQUERDA	Left side / Lateral izquierda	01
4- PRATELEIRA	Shlef / Estanteria	01
5-DIVISORIA ESQUERDA	Left division / Divisor izquierdo	01
6- BASE	Base / Base	01
7- DIVISORIA DIREITA	Right division / Division derecho	01
8- TRASEIRO	Back panel / Panel trasero	01
9- TRAVESSA TRASEIRA INFERIOR	Rear lower crossbeam / Travesaño inferior trasero	01
10- TRAVESSA FRONTAL INFERIOR	Front lower crossbeam / Travesaño inferior delantero	01
11- PÉ LATERAL MONTADO DIREITO	Right montane side foot / Pie lateral montano derecho	01
12- PÉ LATERAL MONTADO ESQUERDO	Left montane side foot / Pie lateral montano izquierdo	01
13- SUPORTES PÉ CENTRAL	Central foot support / Soporte central para pies	01
14- PÉ CENTRAL	Central foot / Pies central	01
15- FRENTE GAVETA	Drawer front / Frente cajón	01
16- LATERAL DIREITA GAVETA	Right side drawer / Cajón lateral derecho	01
17- LATERAL ESQUERDA GAVETA	Left side drawer / Cajón lateral izquierdo	01
18- TRASEIRO GAVETA	Rear drawer / Cajón trasero	01
19- BASE GAVETA	Drawer base / Base cajón	01
20- PORTA	Door / Puerta	02
21- CORREDIÇA	Drawer runner / Carril metalico	01
22- CANTONEIRA	Corner / Esquina	02
23- PRATELEIRA MENOR	Smaller shelf / Estante más pequeño	02

V.:02

A

8.0 x 30 x77

B

3.5 x 35 x10

C

x02

D

x32

E

x28

F

x04

G

x01

H

4.0 x 25 x08

J

3.5 x 14 x72

K

x08

L

x04

M

x01

N

4.0 x 40 x10

O

x04

P

7.0 x 70 x02


Q

x01

R

x04

01

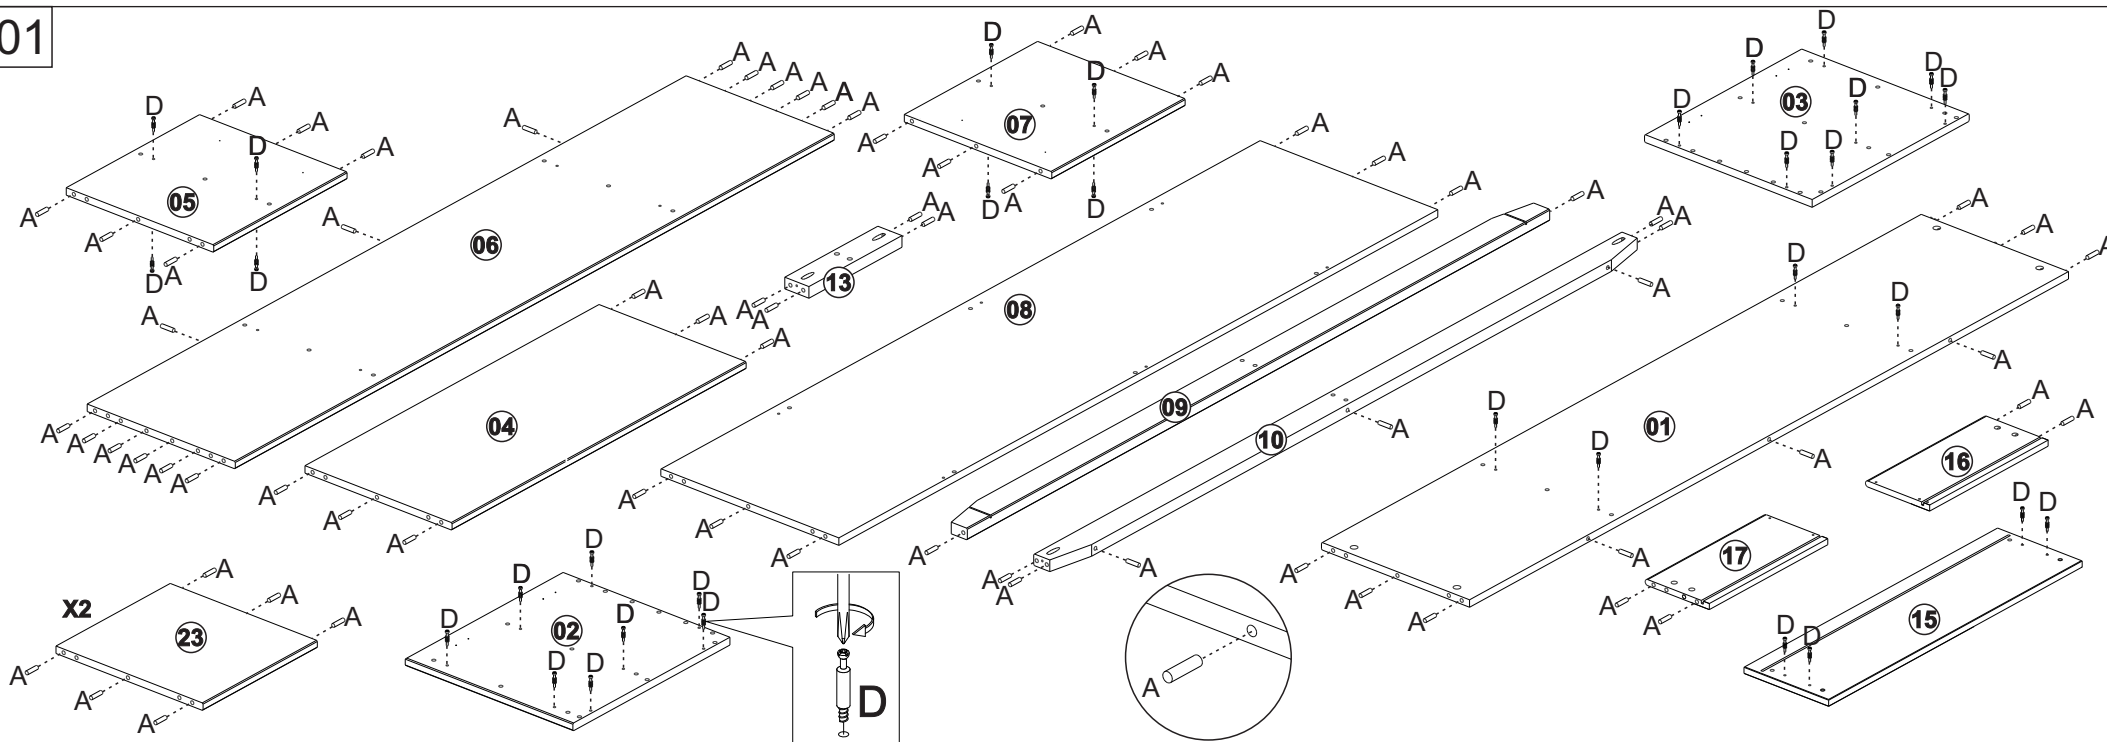

02

Dividir a corredeira 12 em duas partes H1 e H2
 H1 - Fixar nas laterais do móvel.
 H2 - Fixar na lateral da gaveta.


Abrir a corredeira conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2
 H1 - Attach to the sides of the unit.
 H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.
 H1 - Fijar a los lados de la unidad.
 H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

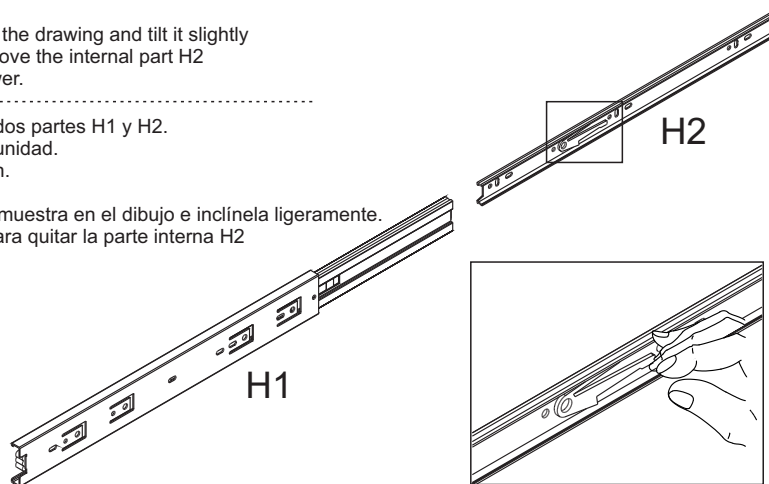


03

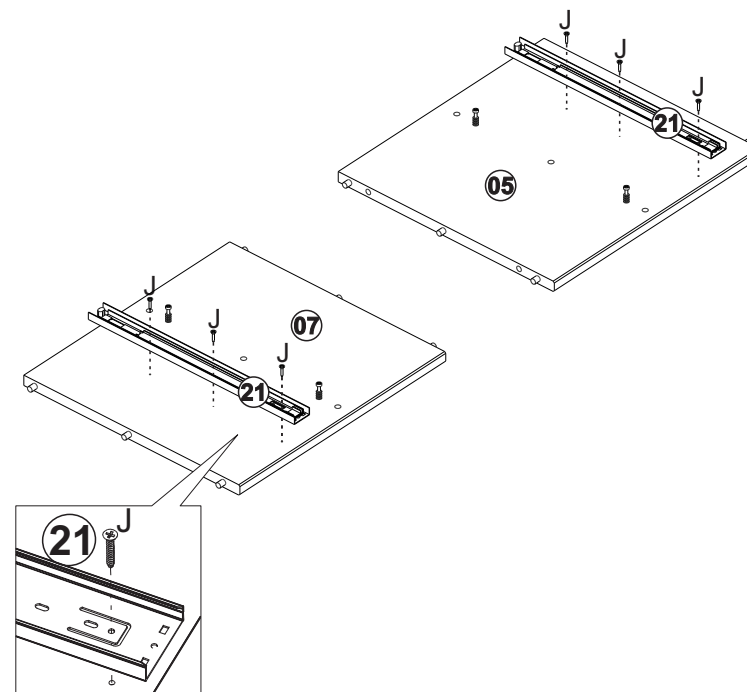


04

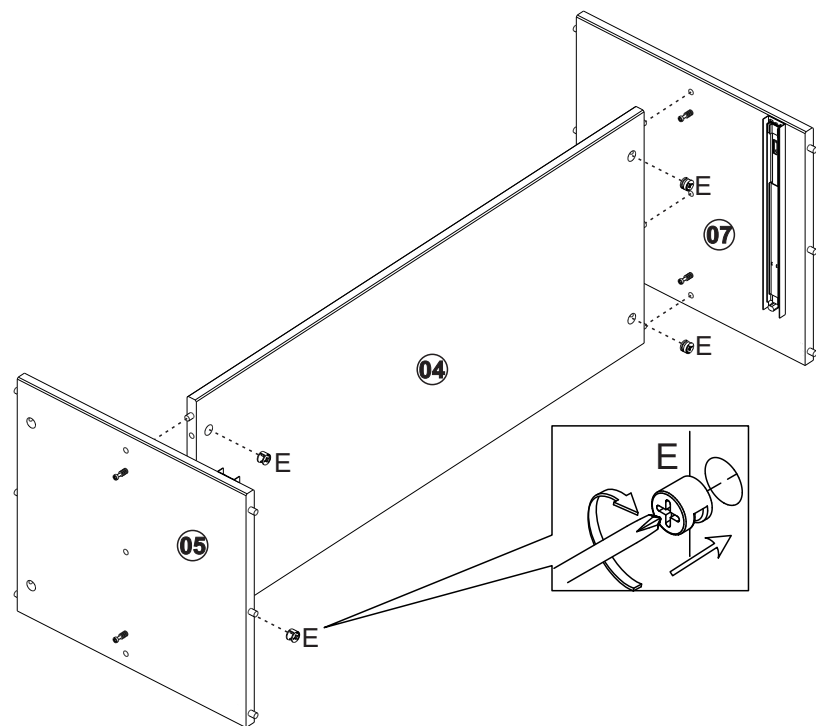


05

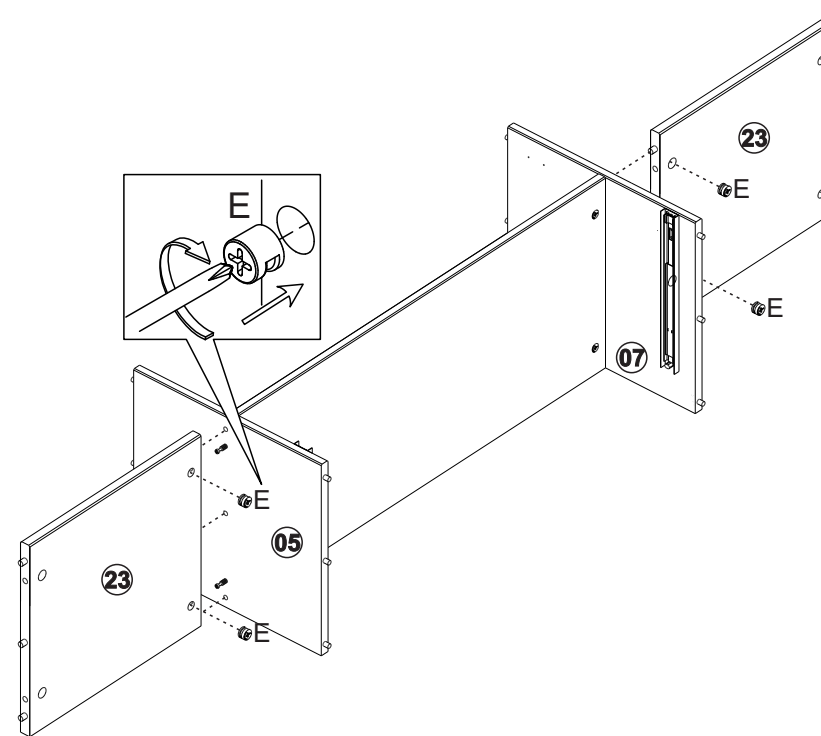


06

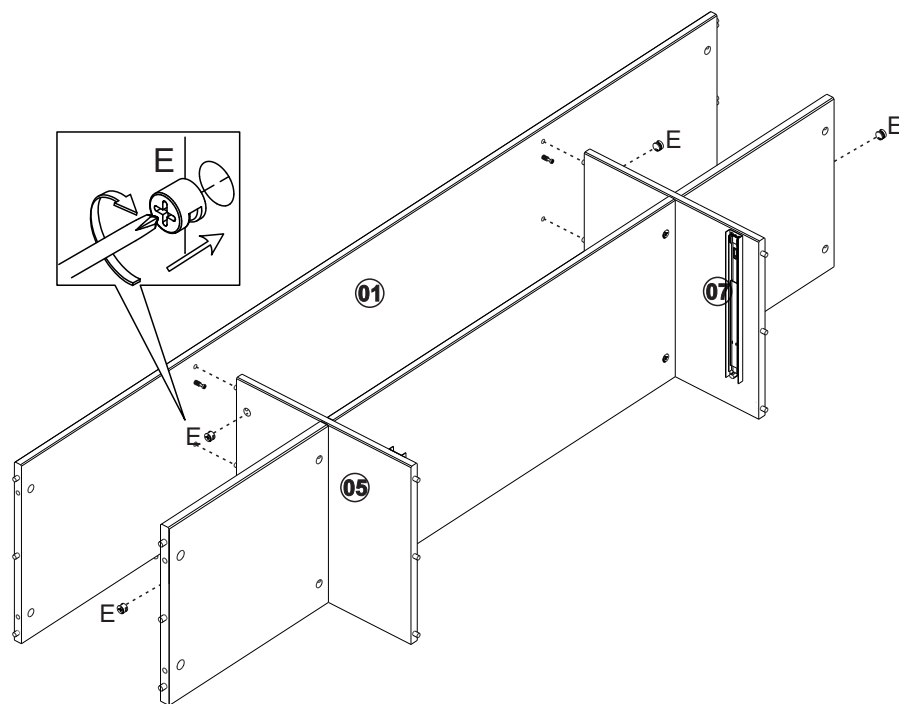


07

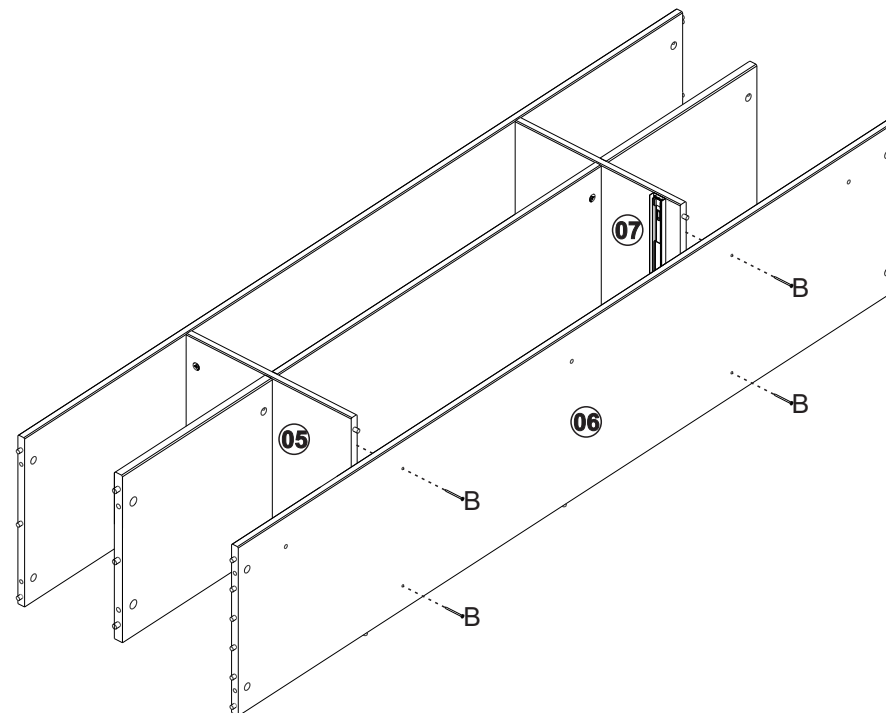


08

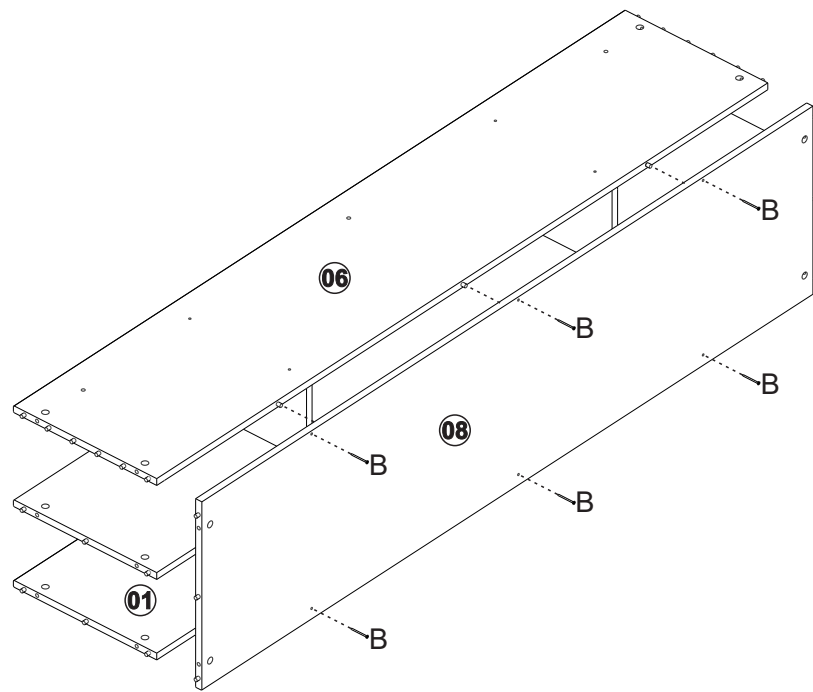


09

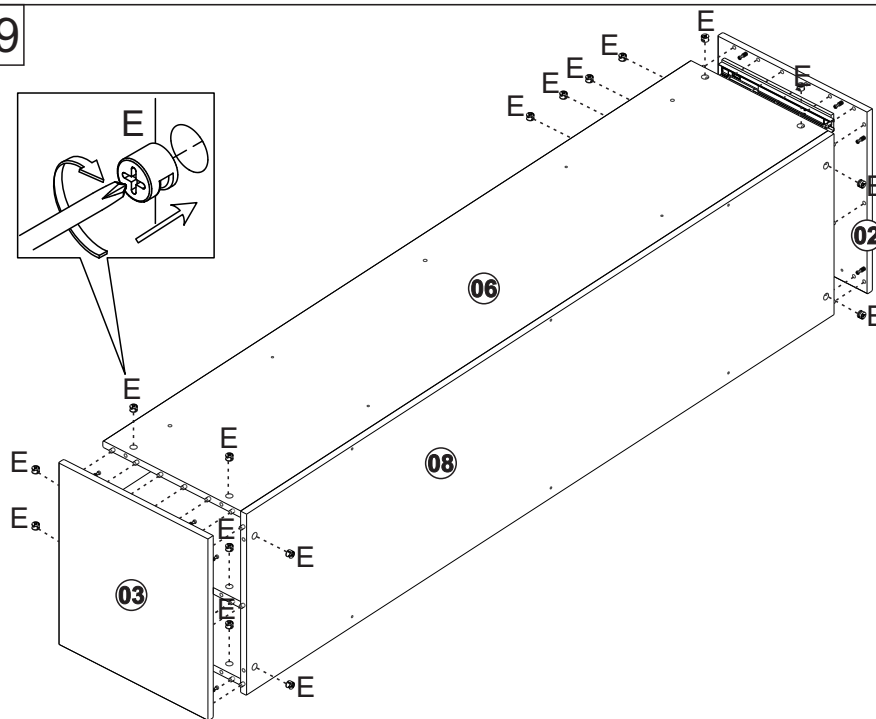


10

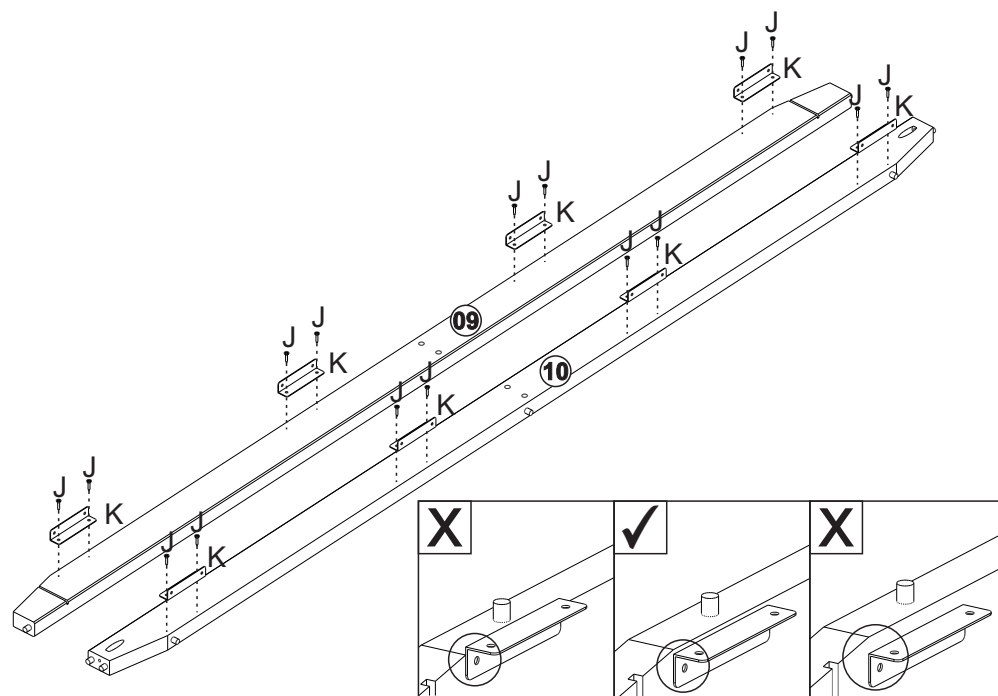


11

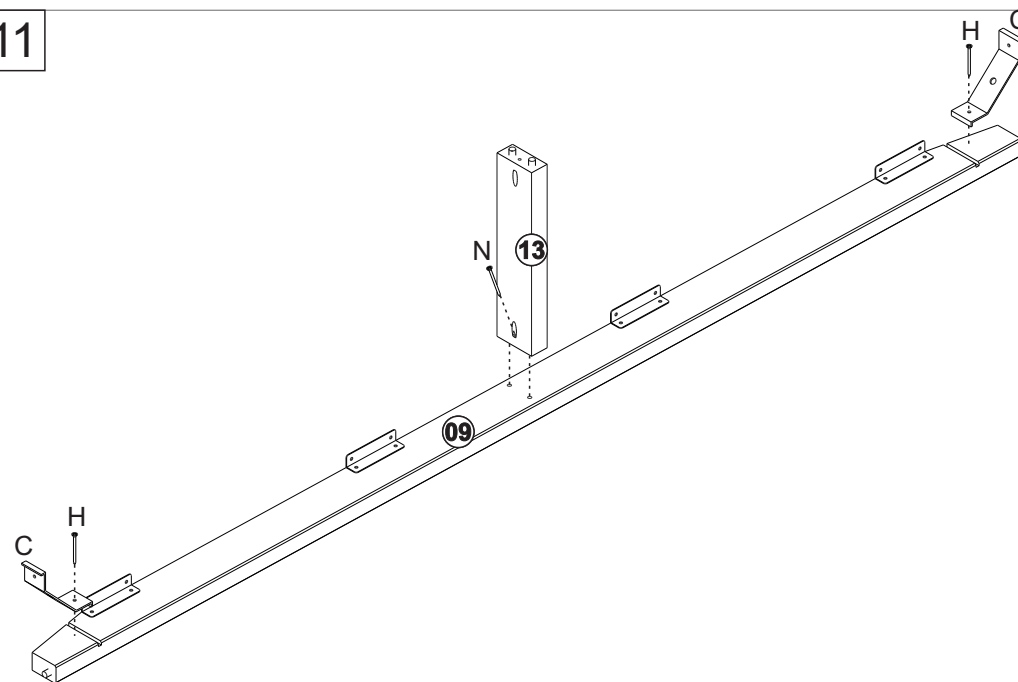


12

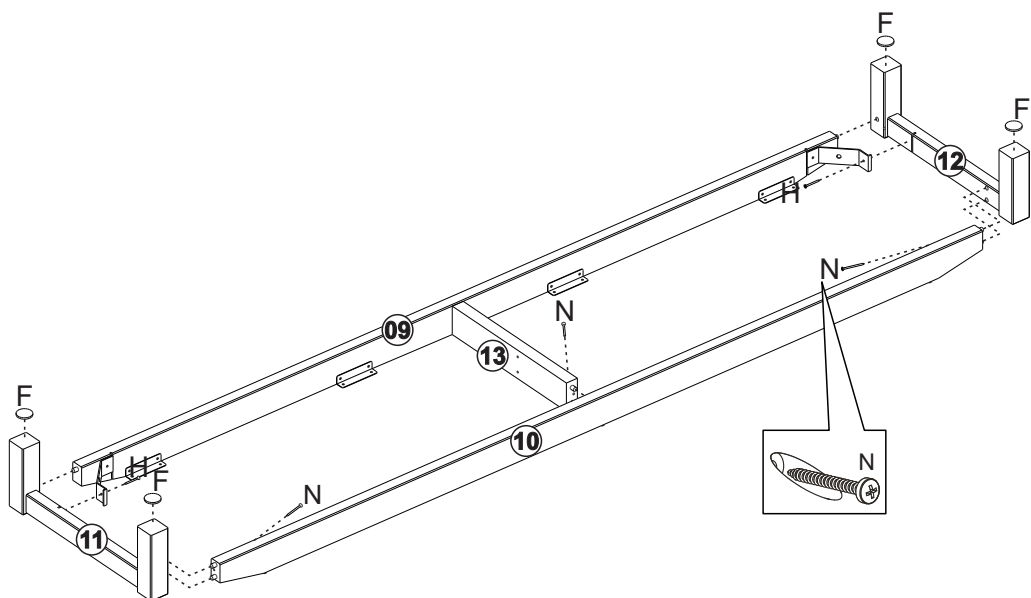

13

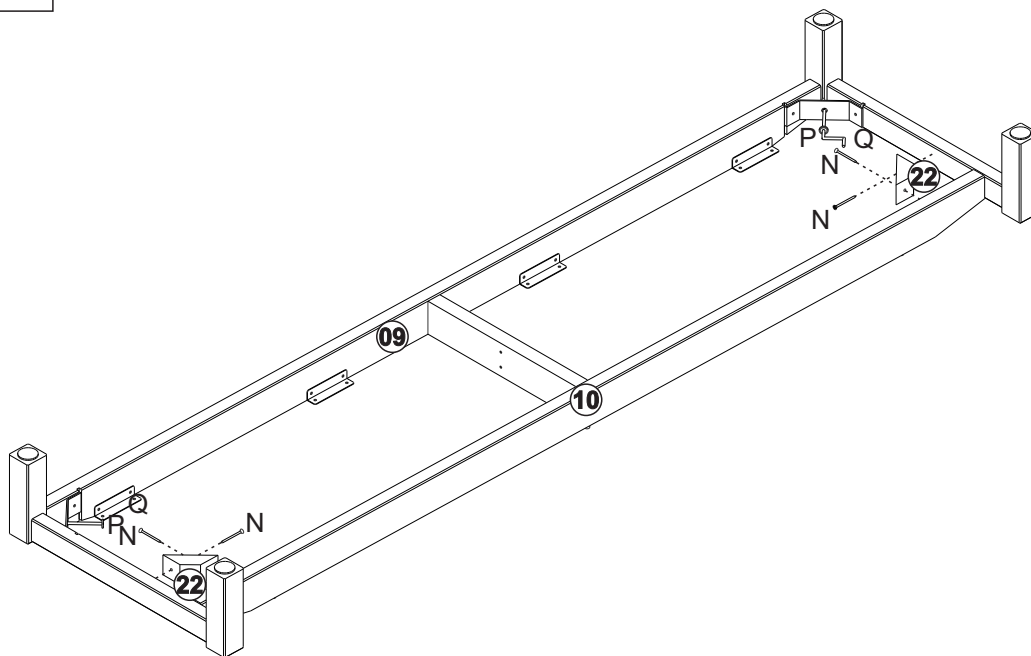






14

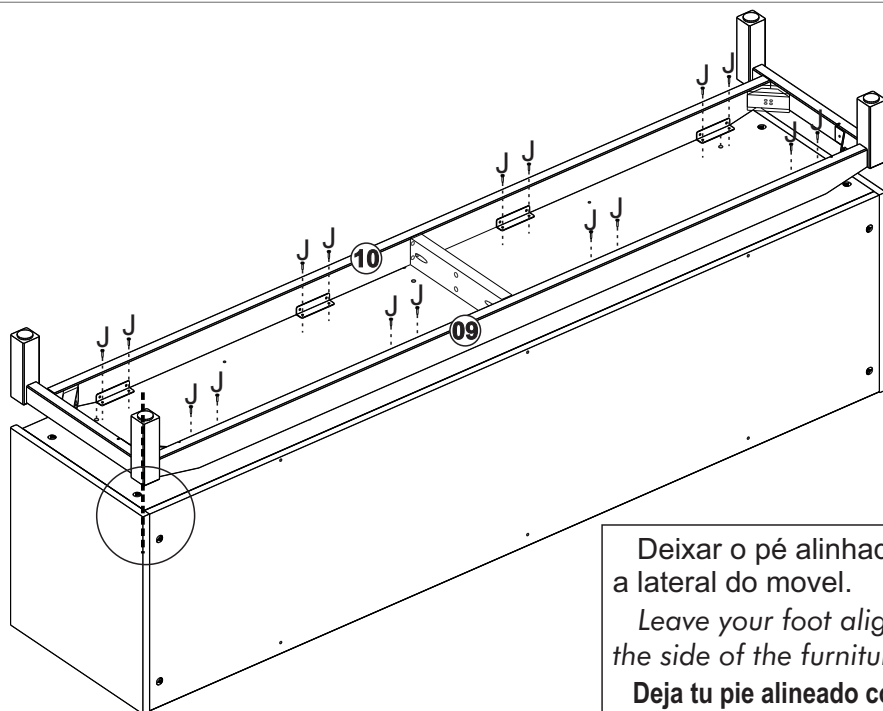


Deixar o pé alinhado com
a lateral do móvel.
*Leave your foot aligned with
the side of the furniture.*
Deja tu pie alineado con
el costado del mueble.

15

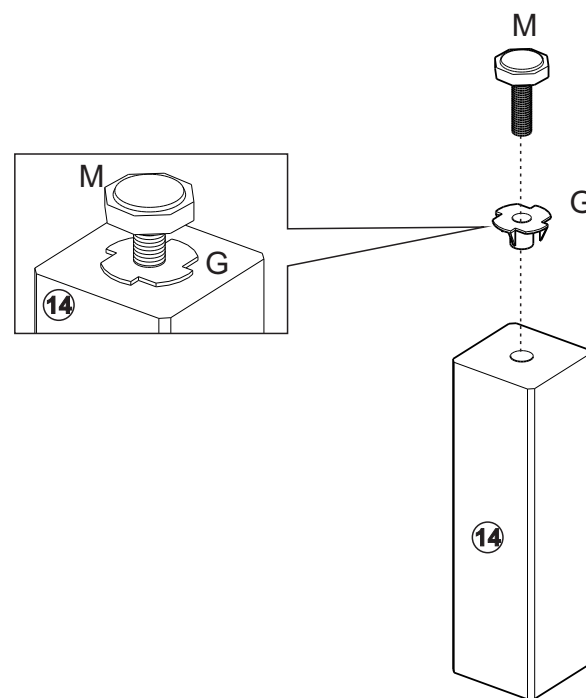


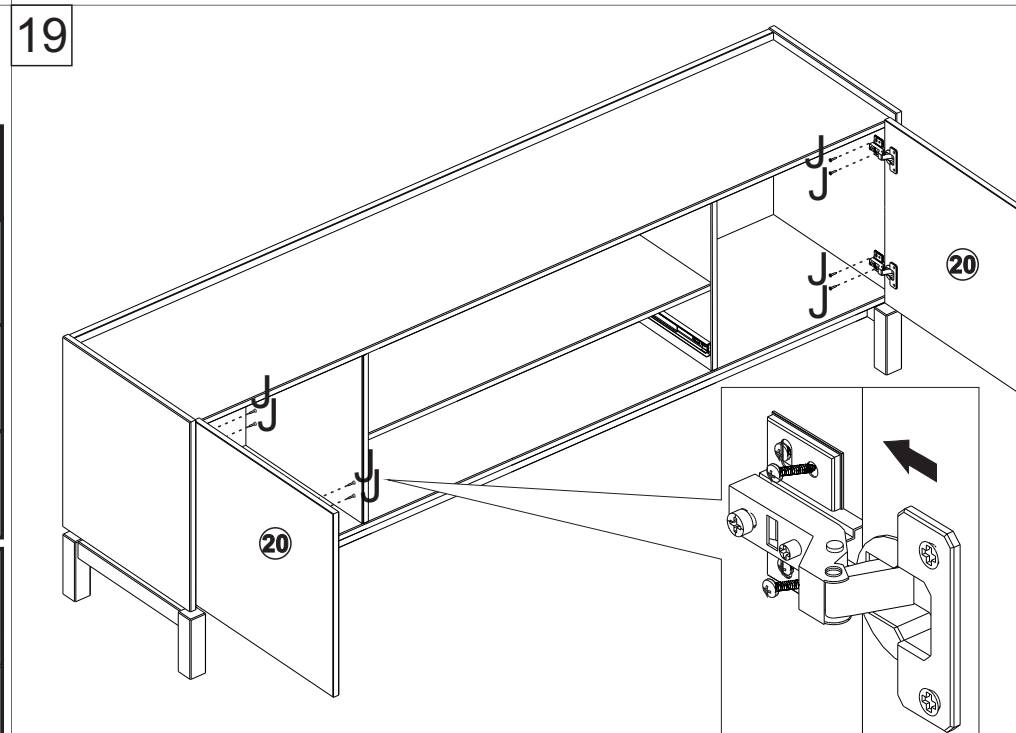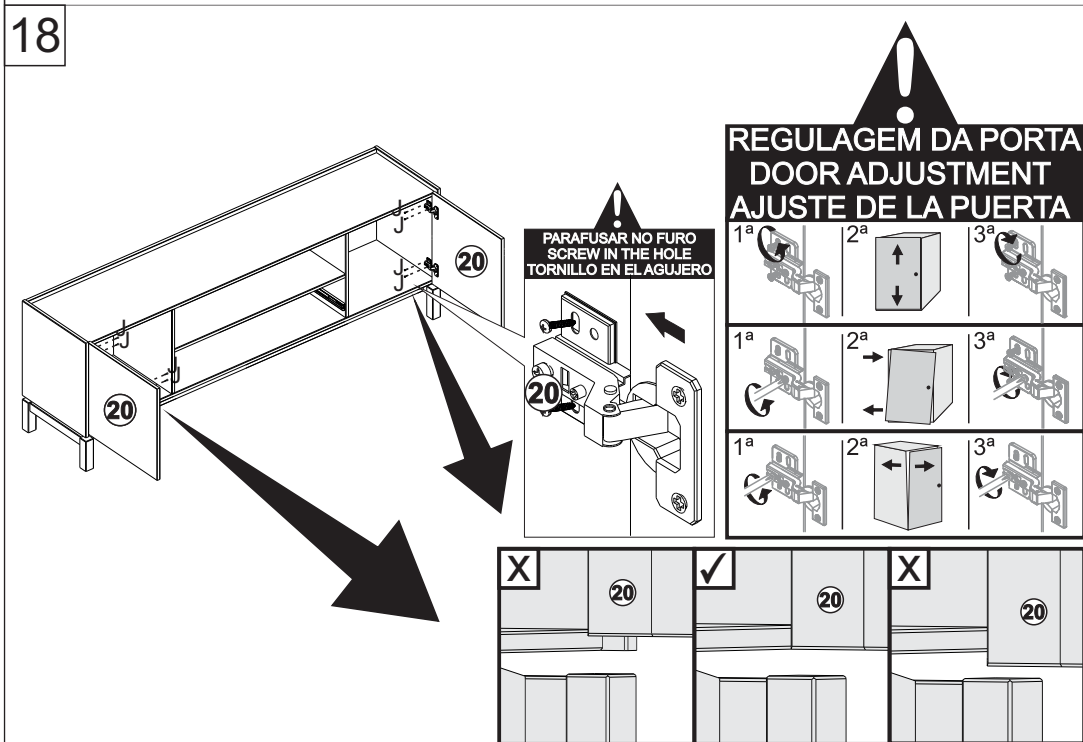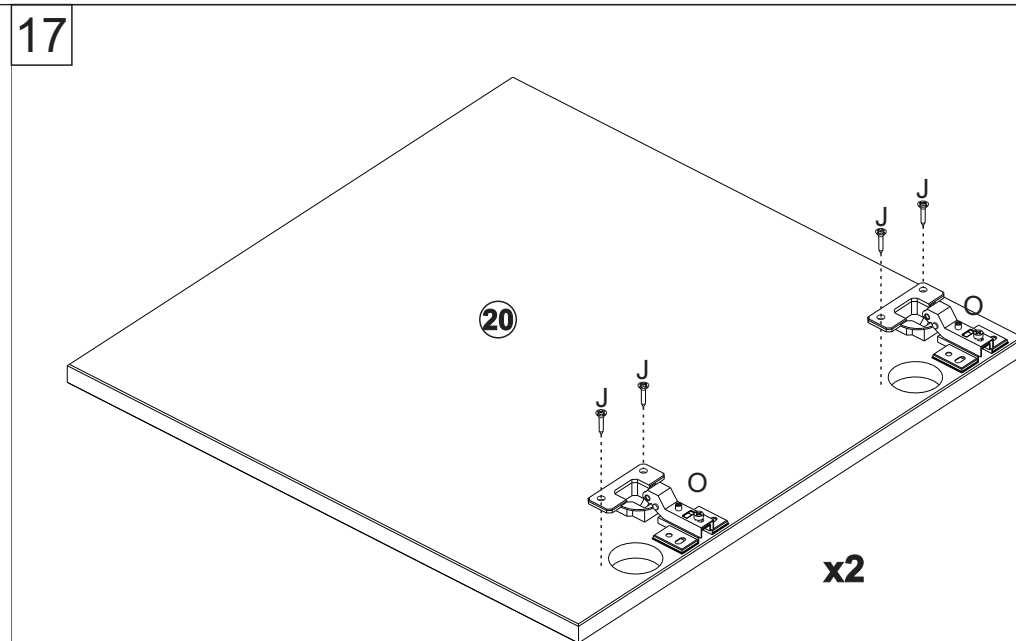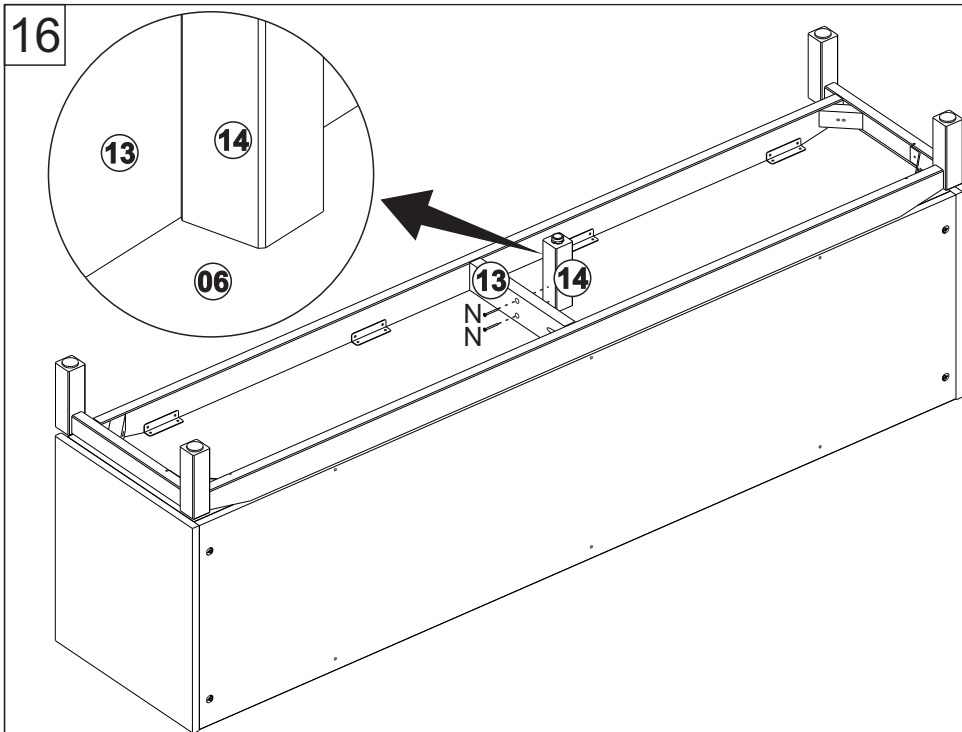


20

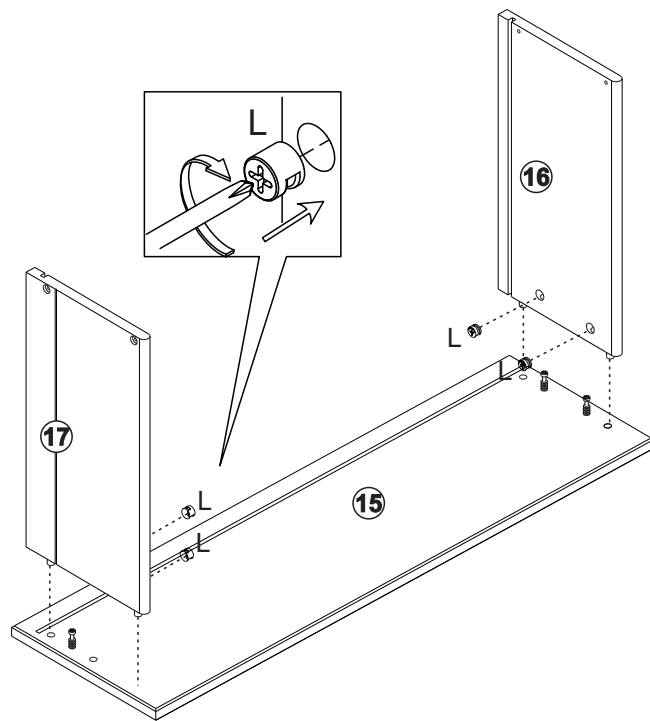

21

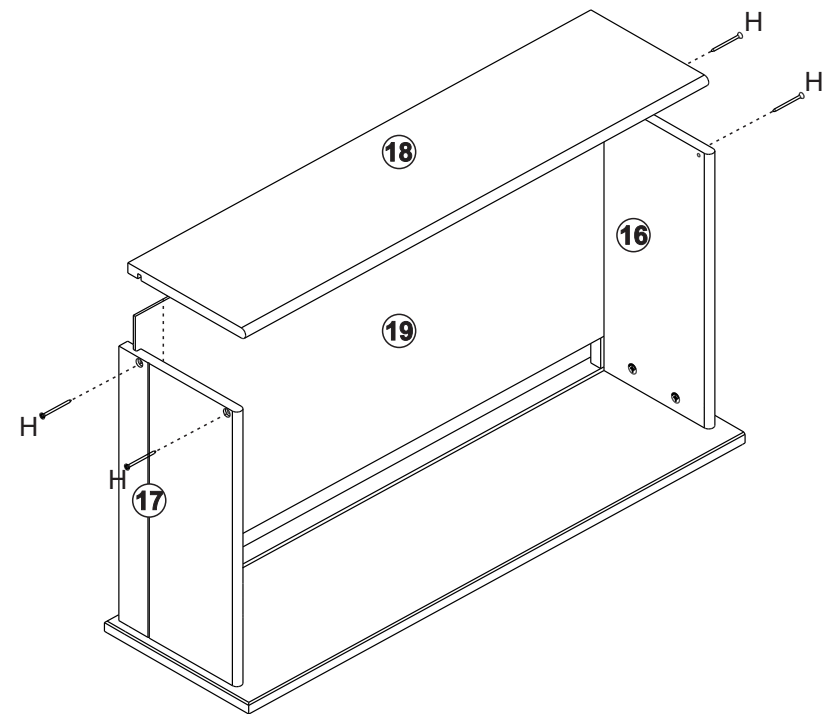

22

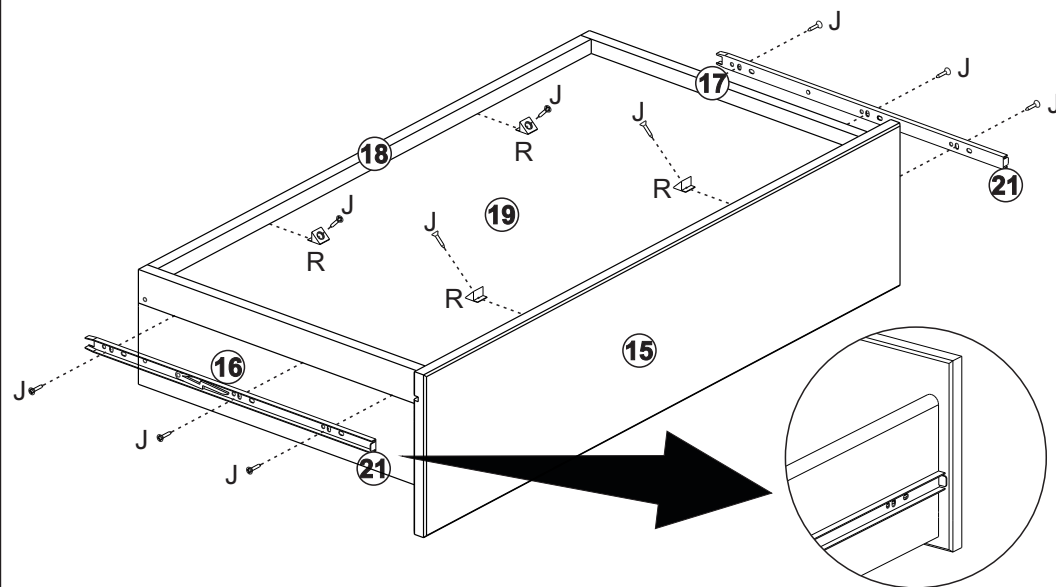

23

