



DP-001-4070

Instruções de Montagem

/ Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

4070 - G ROUPA C/COMODA INFANTIL D. SONHO

4070- GUARDA ROPA C/CÓMODA INFANTIL DULCE SUEÑO

4070- WARDROBE WITH COMMODE CHILDHOOD SWEET DREAM

Site: www.qmovi.com.br - e-mail: qmovi@qmovi.com.br

Atualização 6
Actualización / Update
09/02/2026QR Code para acessar
vídeo de montagem

Legendas de Peças / Leyenda de Piezas / Legends of Parts

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRISIONES	DESCRIPTION	QTD	DIMENSÃO
1028	FUNDO GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	BOTTOM OF DRAWER	3	558 X 352
4072	LATERAL DIREITA	LATERAL DERECHA	RIGHT SIDE	1	1280 X 400
4073	LATERAL ESQUERDA	LATERAL IZQUIERDA	LEFT SIDE	1	1400 X 400
4074	LATERAL MODULO	LATERAL DER CÔMODA	RIGHT SIDE	1	720 X 400
4076	CHAPÉU	SOMBRERO	HAT	1	825 X 420
4077	CANTONEIRA	ÂNGULO	ANGLE	2	360 X 200
4078	LATERAL CANT.	ÂNGULO LATERAL	SIDE ANGLE	1	665 X 205
4079	TAMPO	TAMPO	COVER	1	600 X 400
4080	FRENTE GAVETÃO	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	1	280 X 592
4082	PORTA	PUERTA	DOOR	2	1276 X 296
4083	CONTRA FUNDO GAVETÃO	CONTRA FONDO MAJOR CAJÓN	AGAINST DRAWER BOTTOM	1	535 X 160
4084	FORRO TRAS MAIOR	FONDO	BACK	1	1290 X 600
4086	FORRO TRASEIRO	FONDO	BACK	2	308 X 600
4135	ROPAPÉ CENTRAL	RODAPÍE CÉNTRICO	CENTER FOOTER	1	365 X 120
546	CONTRA FUNDO GAVETA	CONTRA FONDO DEL CAJÓN	AGAINST DRAWER BOTTOM	2	535 X 80
585	PRATELEIRA GAVETA	ANAQUEL DEL CAJÓN	DRAWER SHELF	2	584 X 400
652	LATERAL GAVETA	LATERAL DEL CAJÓN	DRAWER SIDE	4	347 X 110
662	LATERAL GAVETÃO	LATERAL DEL CAJÓN	DRAWER SIDE	2	347 X 200
823	FRENTE GAVETA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	2	158 X 592
872	RODAPÉ TRAS	RODAPÍE TRASERO	BACK FOOTER	1	1180 X 120
873	RODAPÉ FRONTAL	RODAPÍE FRONTAL	FRONT FOOTER	1	1180 X 120

OPCIONAL

912 - KIT COM 6 PES DE PLASTICO

1

Instrução

01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03 - Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04 - Caso a montagem for feita com parafusadeira com pressão de 5 Newtons, finalizando o aperto manual com chave, para primeira montagem, em caso de ensaio ou remontagem gerar reaperto manual das fixações.
05 - Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.

01 - Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02 - Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03 - Identificar las partes móviles antes de comenzar ensamblaje.
04 - Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea. para la verificación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05 - Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.


01- Use packaging material to cover the floor and start the assembly
02 - Separate the pieces putting on foot, never stack on each other.
03 - Identify the mobile parts and their numbers before starting assembly.
04 - If the assembly is done with tightening pressure to 5 newtons, nalized the thumbscrews with a key to the rst assembly. for testing or reassembly generate manual retightening the xings.
05 - We recommend that the mounting is done by a professional fter.

*TERMO DE GARANTIA- a Qmovi garante este produto por defeito de fabricação pelo devido prazo legal de 90 dias a contar da emissão da Nota ao consumidor. Apresentar este certificado de garantia acompanhado da Nota Fiscal do local de aquisição do produto.
*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.

*Plazo de garantía - qmovi garantiza este producto por defecto de fabricación durante el plazo legal de 90 días desde la emisión de la factura al consumidor. Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.
*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote.

*warranty term - qmovi guarantees this product against manufacturing defect for the due legal period of 90 days from the issuance of the invoice to the consumer.
Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.
* When ordering parts to the Technical Assistance, inform the product code, the color, the number of the damaged part and the batch. Please contact us by email to

RETIRAR A NUMERAÇÃO DAS PEÇAS COM ALCOOL

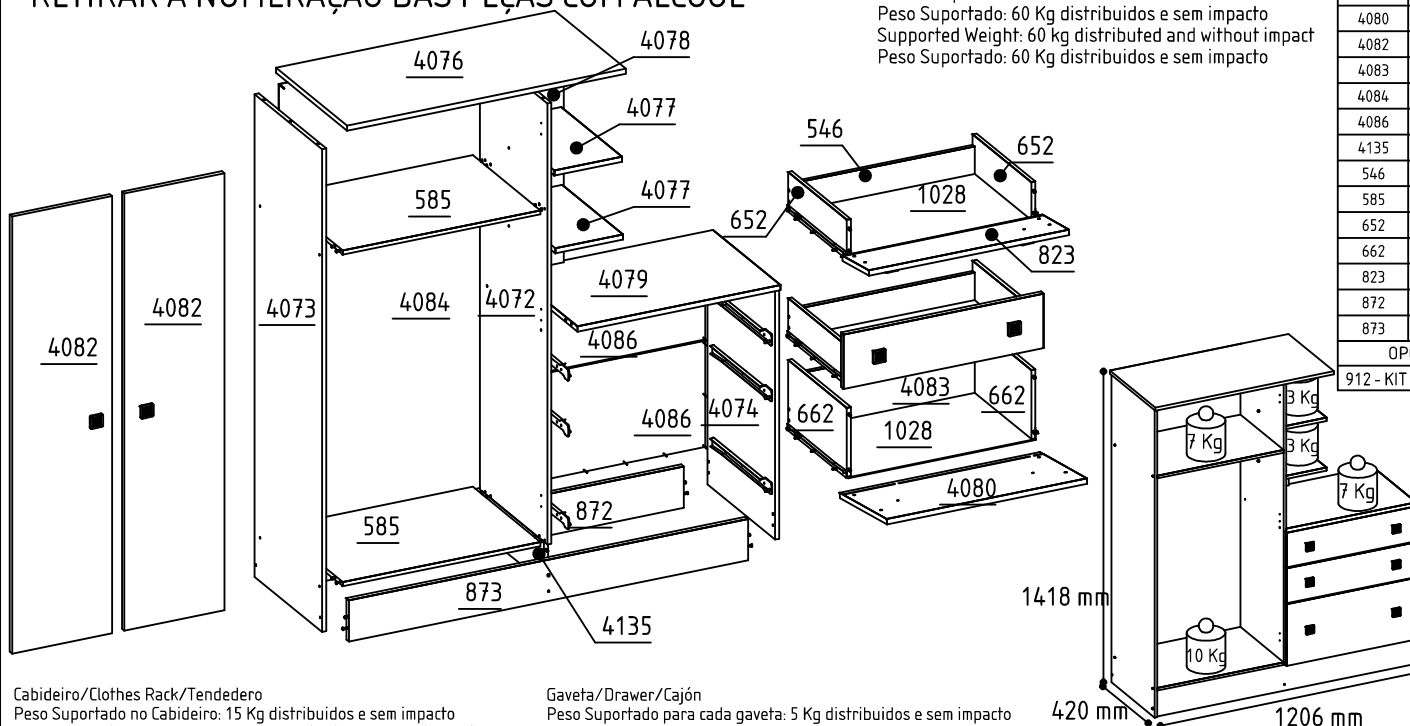

Cabideiro/Clothes Rack/Tendedero

Peso Suportado no Cabideiro: 15 Kg distribuidos e sem impacto
Supported weight for clothes rack: 15 kg distributed and without impact
Peso suportado por tendadero: 15 Kg distribuidos e sem impacto


Gaveta/Drawer/Cajón

Peso Suportado para cada gaveta: 5 Kg distribuidos e sem impacto
Supported weight for each drawer: 5 kg distributed and without impact
Peso suportado para cada cajón: 5 Kg distribuidos e sem impacto


A	2539	Qt.:20	B	2544	Qt.:8	C	2536	Qt.:62	D	2430	Qt.:14	E	2552	Qt.:70
PARAFUSO CHATA 4,0 X 40			PARAFUSO FLANGEADO 3,5 x 30			PARAFUSO CHATA 3,5 X 12			PREGO 12 X 12			PREGO 10 X 10		
F	1369	Qt.:8	G	183	Qt.:1	H	***	Qt.:17	I	***	Qt.:6	J	29	Qt.:11
PUXADOR			PERFIL H			TAPA PARAF. ADESIVO			MINI SAPATA 12MM			CANTONEIRA COMPACTA		
K	245	Qt.:1	L	250	Qt.:2	M	34	Qt.:52	N	45	Qt.:6	O	23	Qt.:1
SACHE DE COLA			SUP. BASTAO OBLONGO			CABIDEIRO OBLONGO 577			FIXADOR DO FORRO			CANSA DE GIROFIX 12MM		
S	1587	Qt.:3	T	2545	Qt.:24	P	41	Qt.:3	Q	88	Qt.:5	R	4028	Qt.:3
PINO DE GIROFIX			PARA FLANG. 4,0X14			CORREDICA METALICA								

*** 258 BRANCO / 4272 FREIJO / 4165 ROSA *** 138 BRANCO / 137 NOCE / 4277 ROSA


1

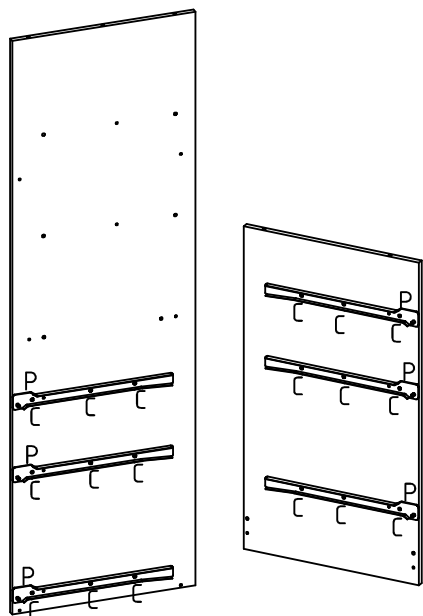


2

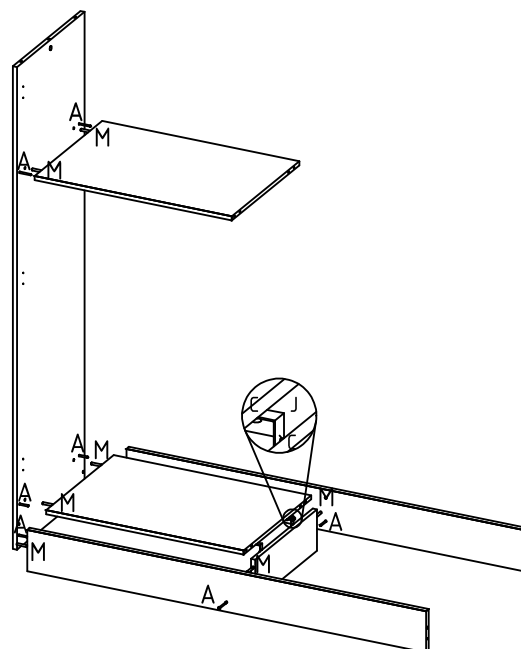


3

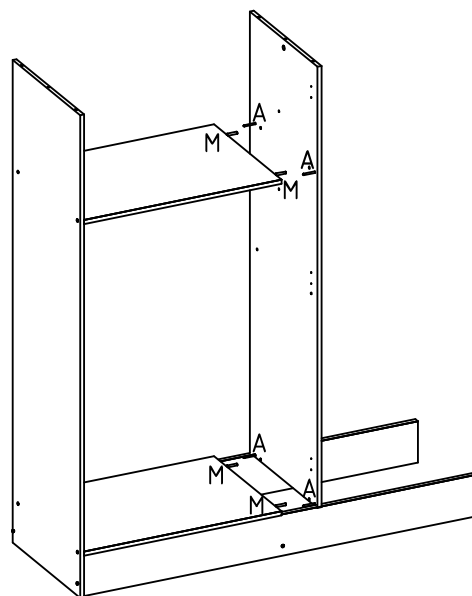


4

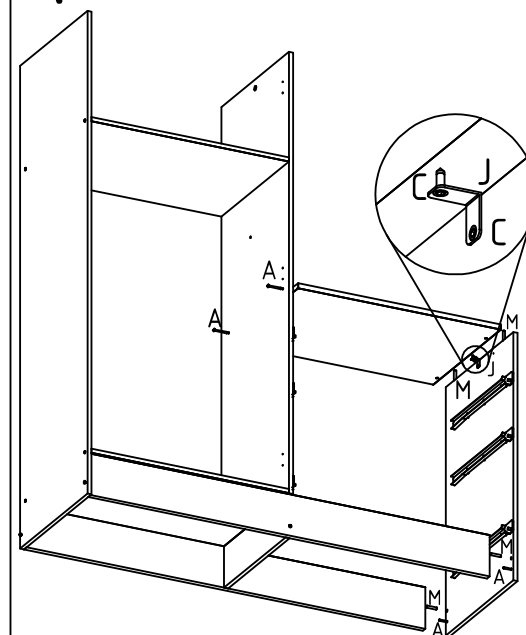


5

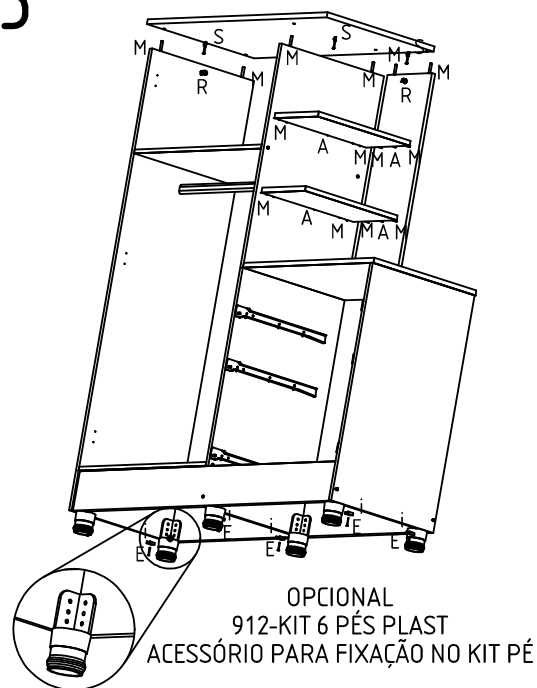

6

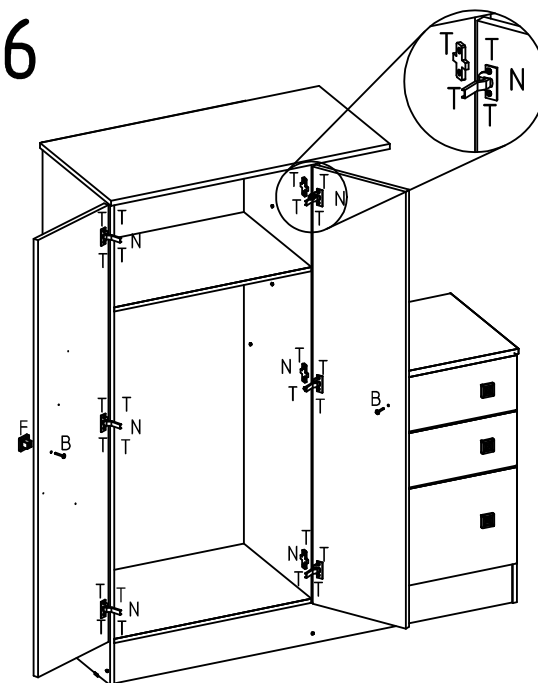

7

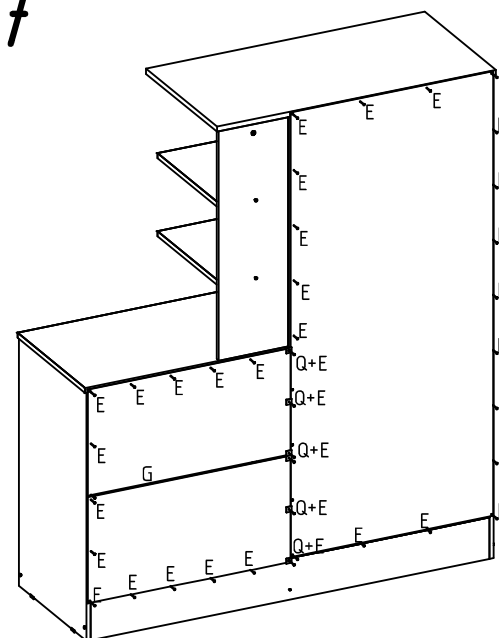

8

