



# CAMA CASAL QUEEN LUNNA

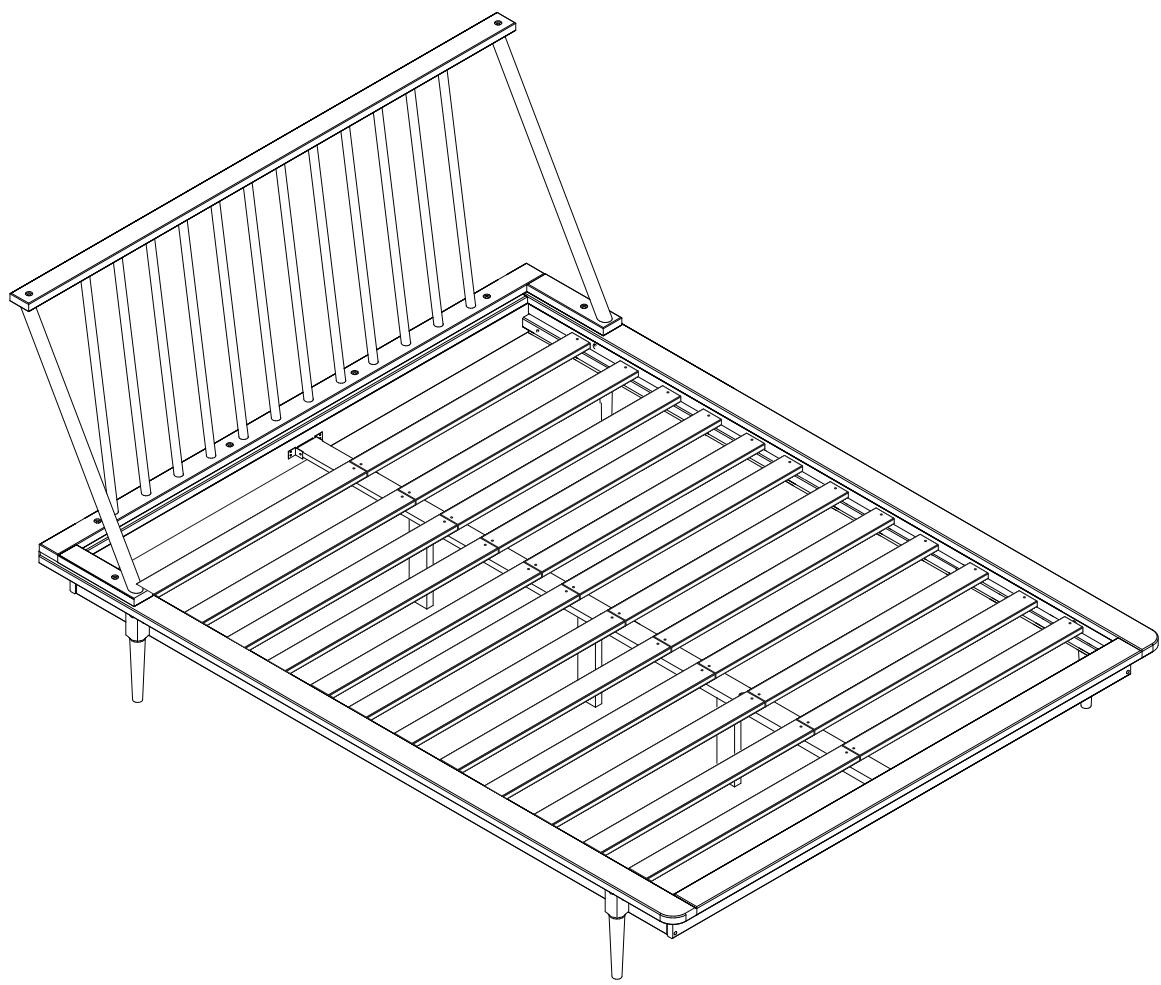


# Diretrizes de Montagem Geral


- I. Certifique-se de que todas as peças e ferragens estejam disponíveis antes de iniciar a montagem.
- II. Siga cada passo cuidadosamente para garantir a montagem correta deste produto.
- III. Recomenda-se duas pessoas para facilitar a montagem deste produto.
- IV. Os três tipos de ferragens usados para montar este produto são cavilhas de madeira, parafusos e porcas.
- V. Uma chave de fenda Phillips é necessária para a montagem deste produto.

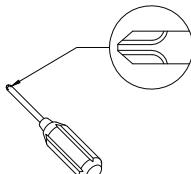

- VI. Ferramentas elétricas não devem ser usadas para montar este produto.

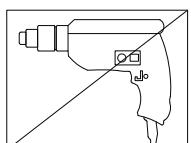










# Lista de Peças

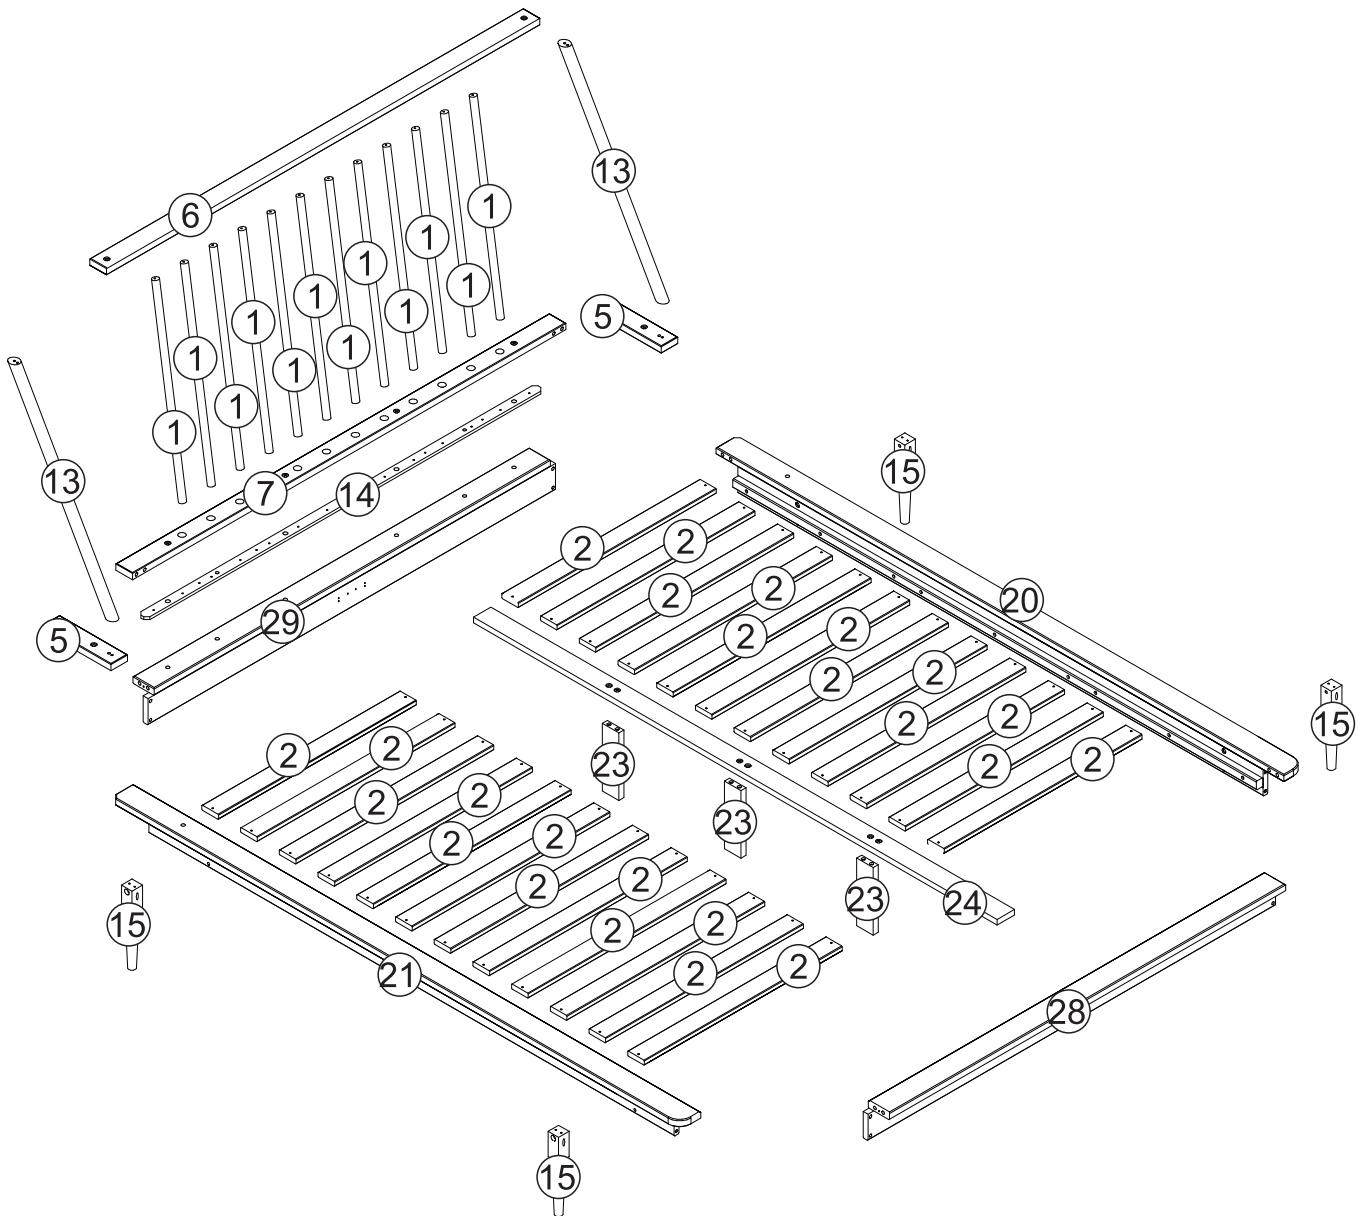

Part#	Descrição	Qtd
1	Palito	12 pcs
2	Estrados	24 pcs
5	Suporte	02 pcs
6	Trilho Superior	01 pcs
7	Trilho Inferior	01 pcs
13	Viga de Supporte	02 pcs
14	Suporte do Trilho Inferior	01 pcs


Part#	Descrição	Qtd
15	Pés	04 pcs
20	Barra Lateral Direita	01 pcs
21	Barra Lateral Esquerda	01 pcs
23	Pé de Apoio Central	03 pcs
24	Barra Transversal	01 pcs
28	Barra Peseira	01 pcs
29	Barra Cabeceira	01 pcs

# Lista de Ferragem

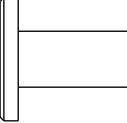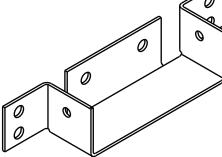
A		ø7,0*70mm	Parafuso	14 pcs
B		ø3.5*30mm	Parafuso	86 pcs
D		ø7,0*50mm	Parafuso	08 pcs
E		ø10*40mm	Cavilha	14 pc
F		ø6*30mm	Cavilha	04 pc
J			Chave Allen	02 pc
L		86,5 mm		02 pcs
M		ø1/4*40mm	Parafuso	10 pcs
N		ø1/4	Porca União	10 pcs
P		ø4.0*16mm	Parafuso	28 pcs
Q			Chapa Conexão	02 pcs
R			Suporte Central	02 pcs

A quantidade de ferragem listada é necessária para montagem adequada.


## Passo 01

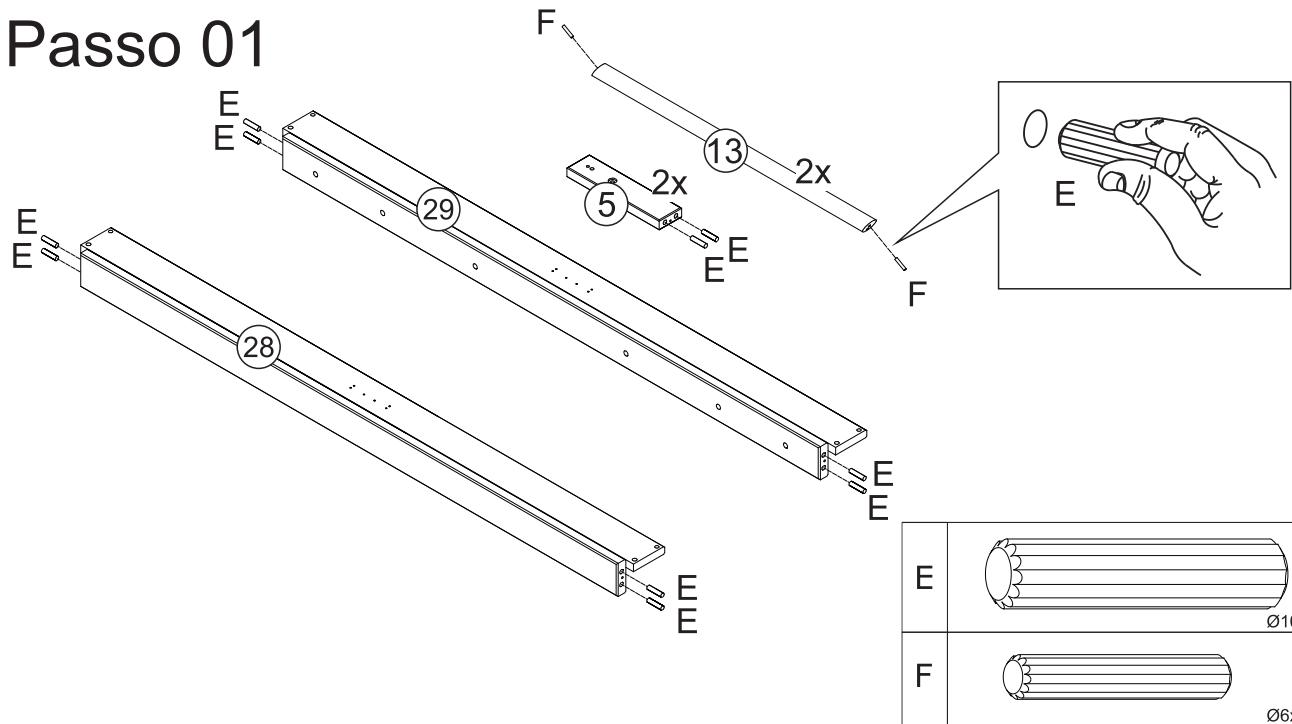


## Passo 02

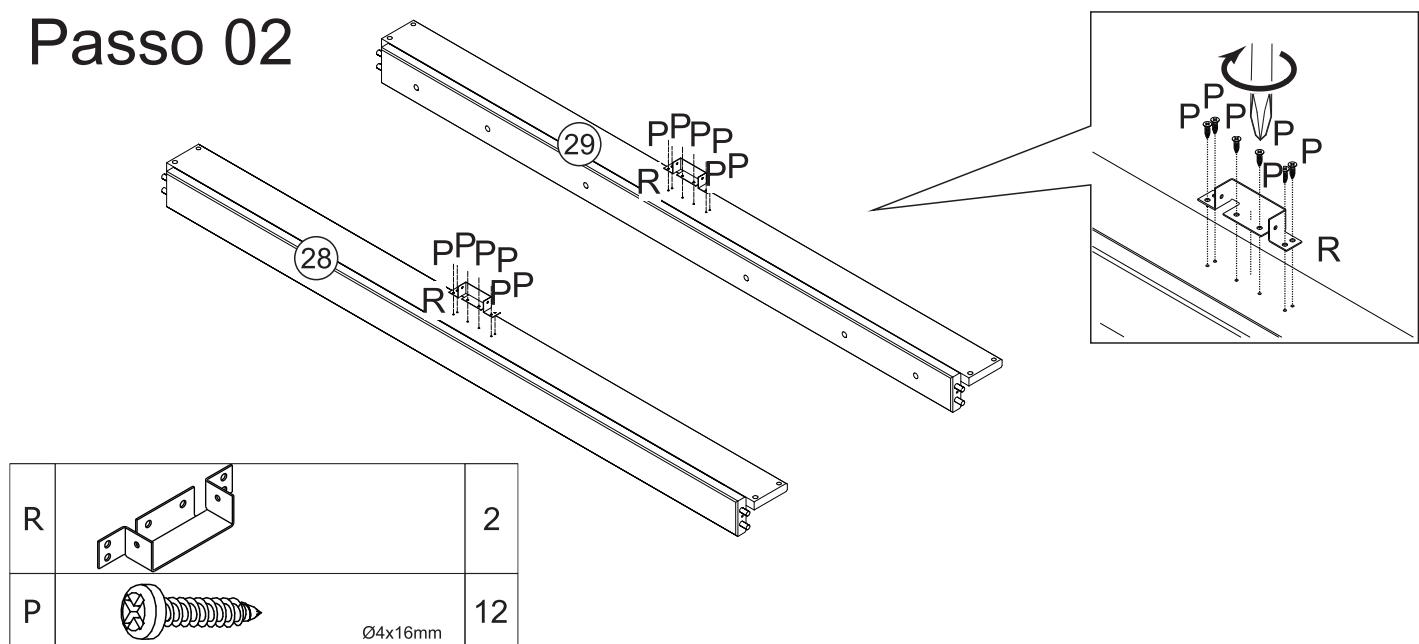


## Passo 03

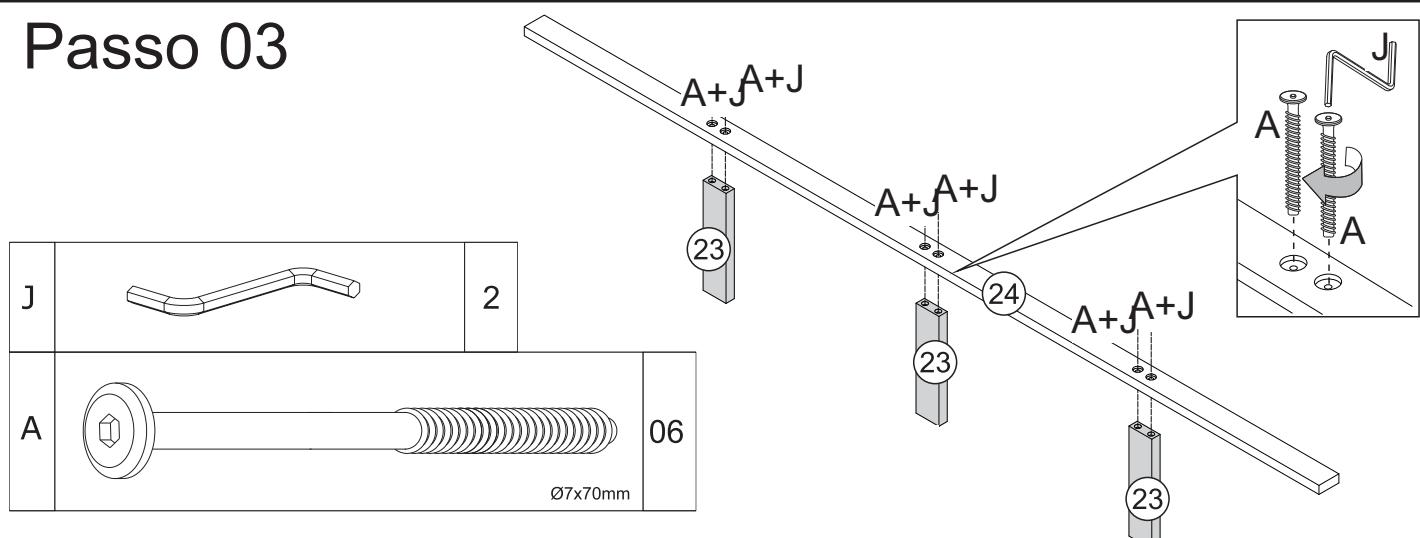


## Passo 04

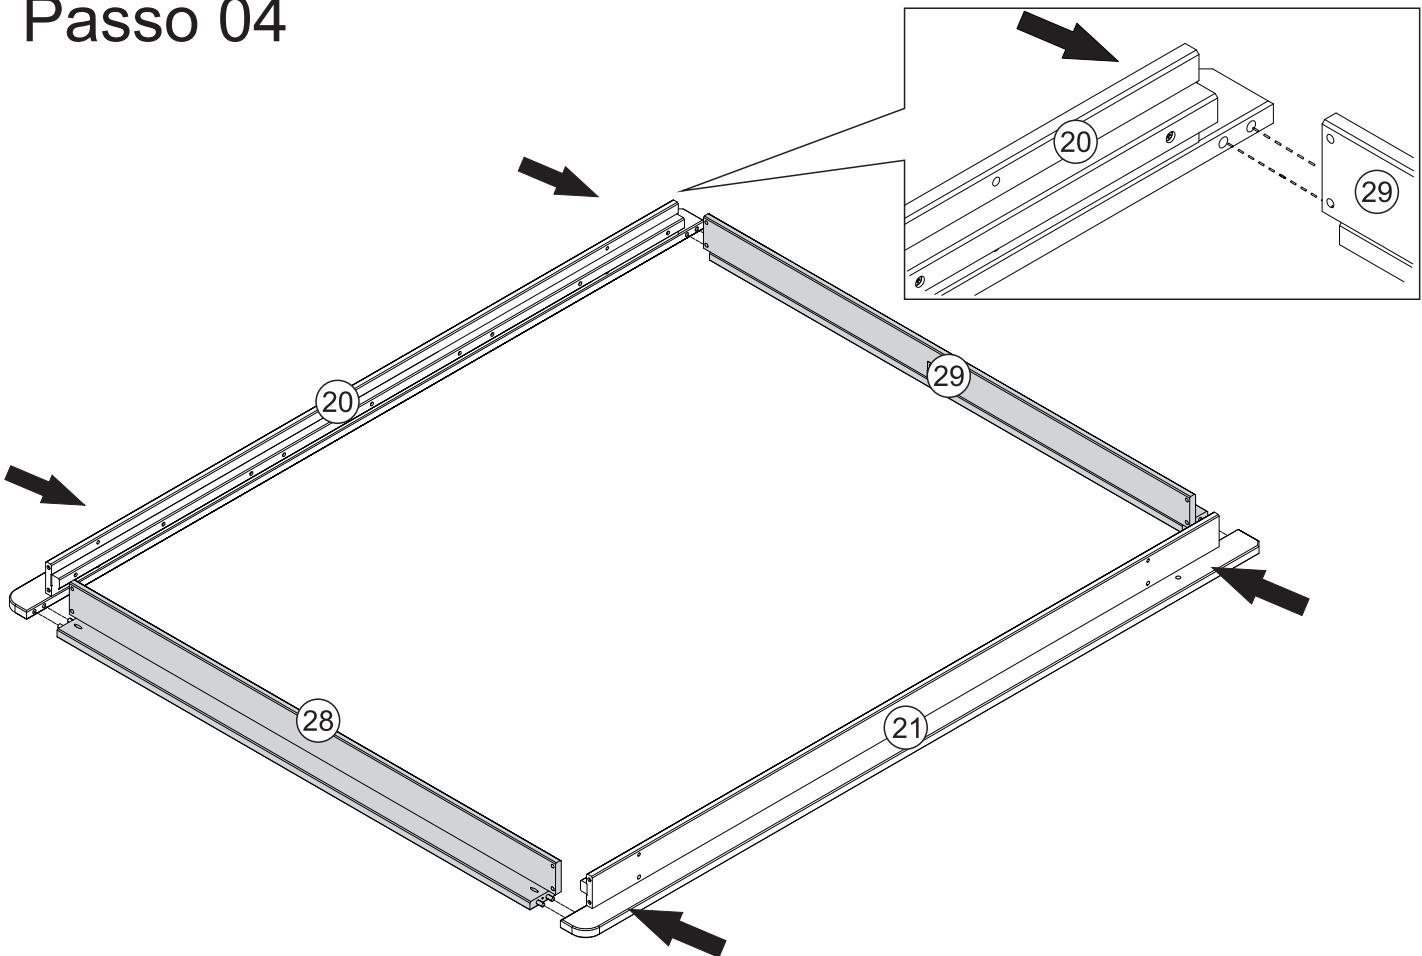

## Passo 05

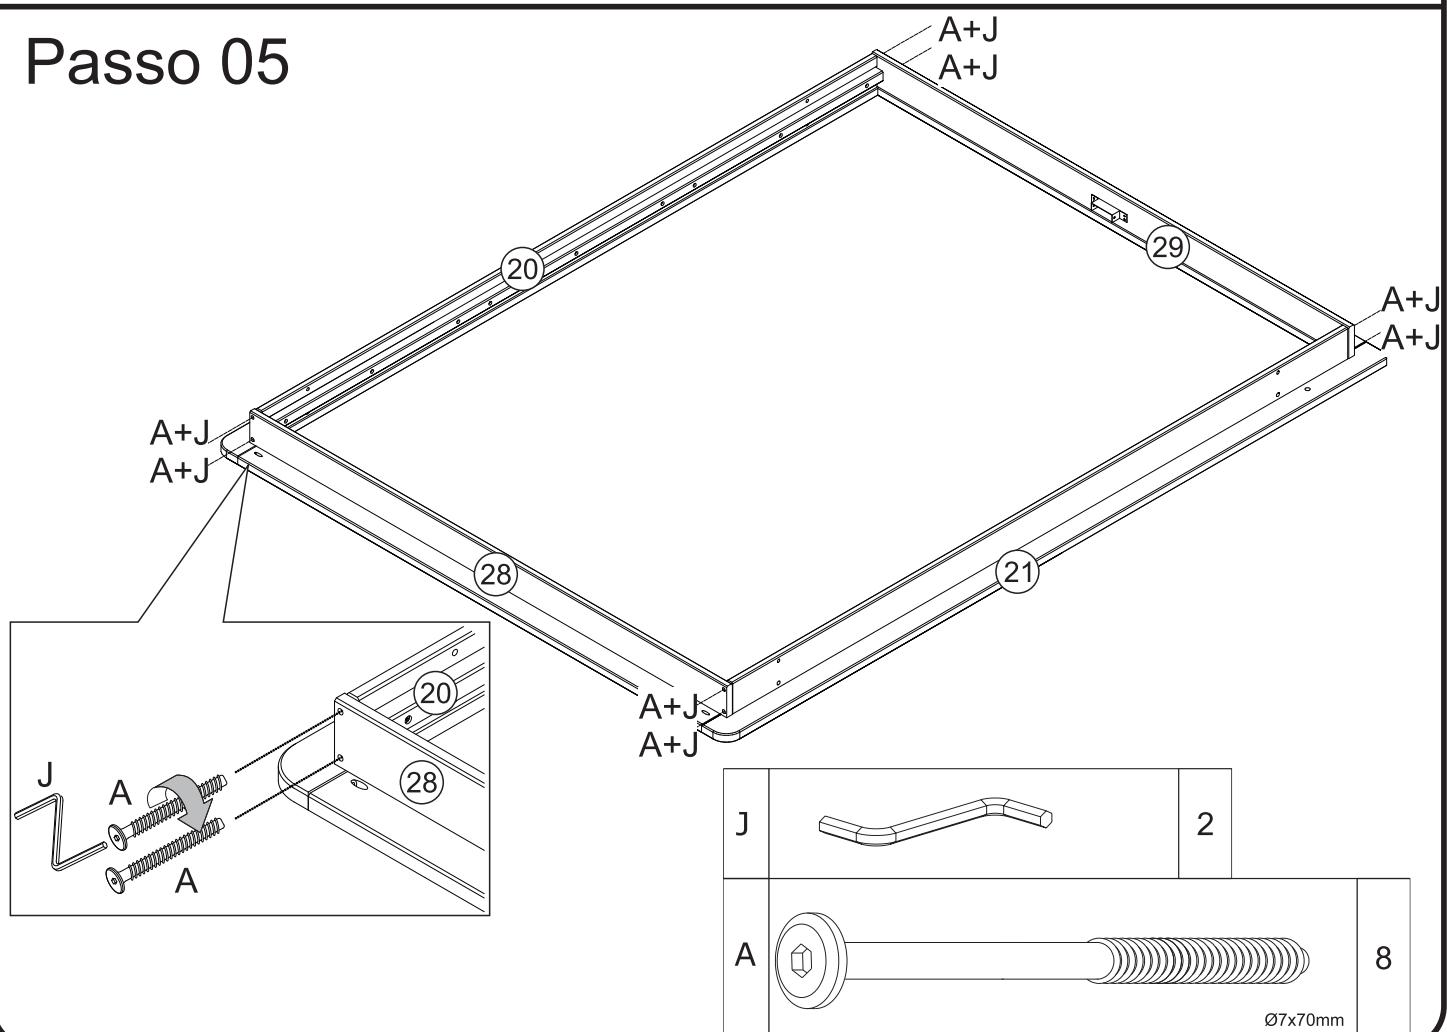


## Passo 06

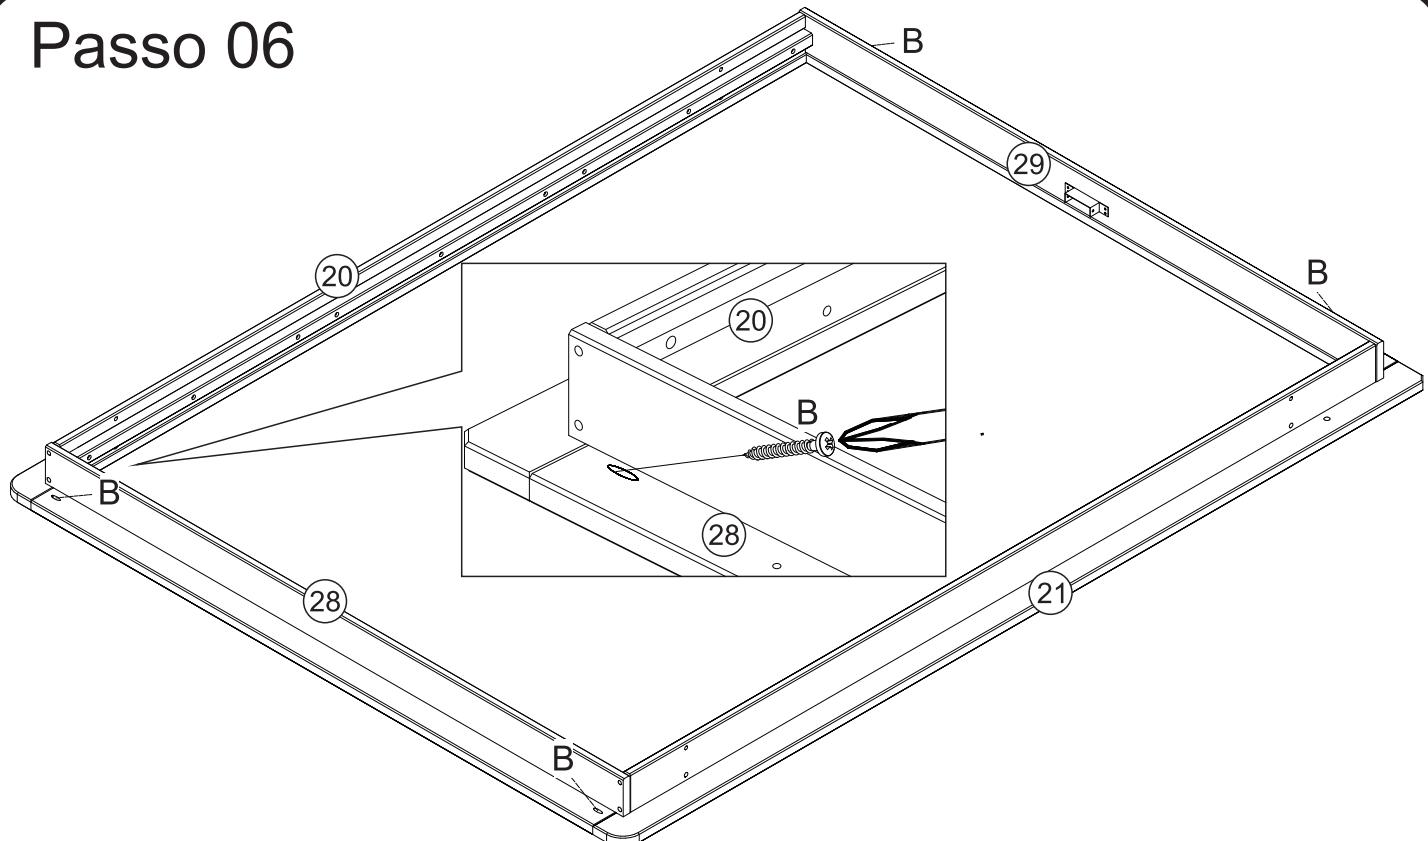

B		$\varnothing 3,5 \times 30\text{mm}$
		4


## Passo 07

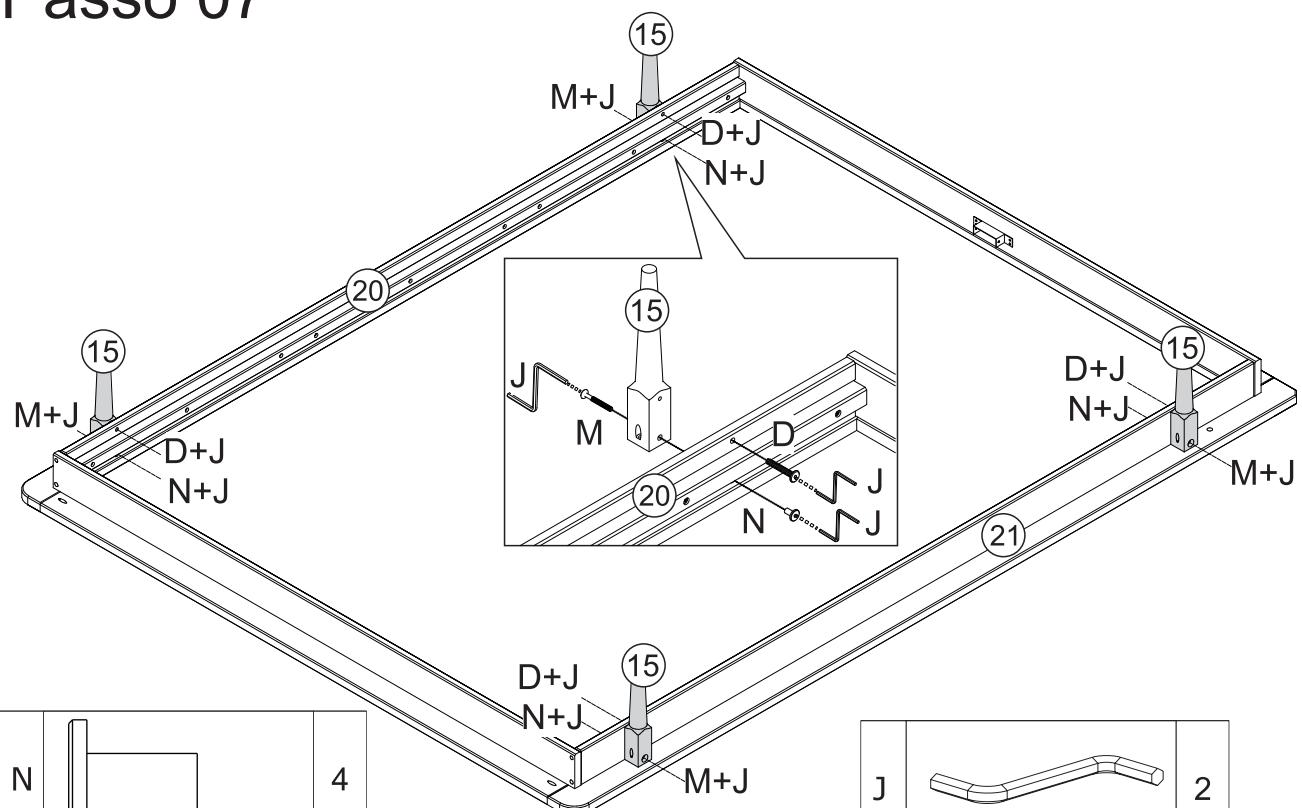


N		4
M		4
$\varnothing 1/4 \times 40\text{mm}$		

J		2
D		4
$\varnothing 7 \times 50\text{mm}$		


## Passo 08

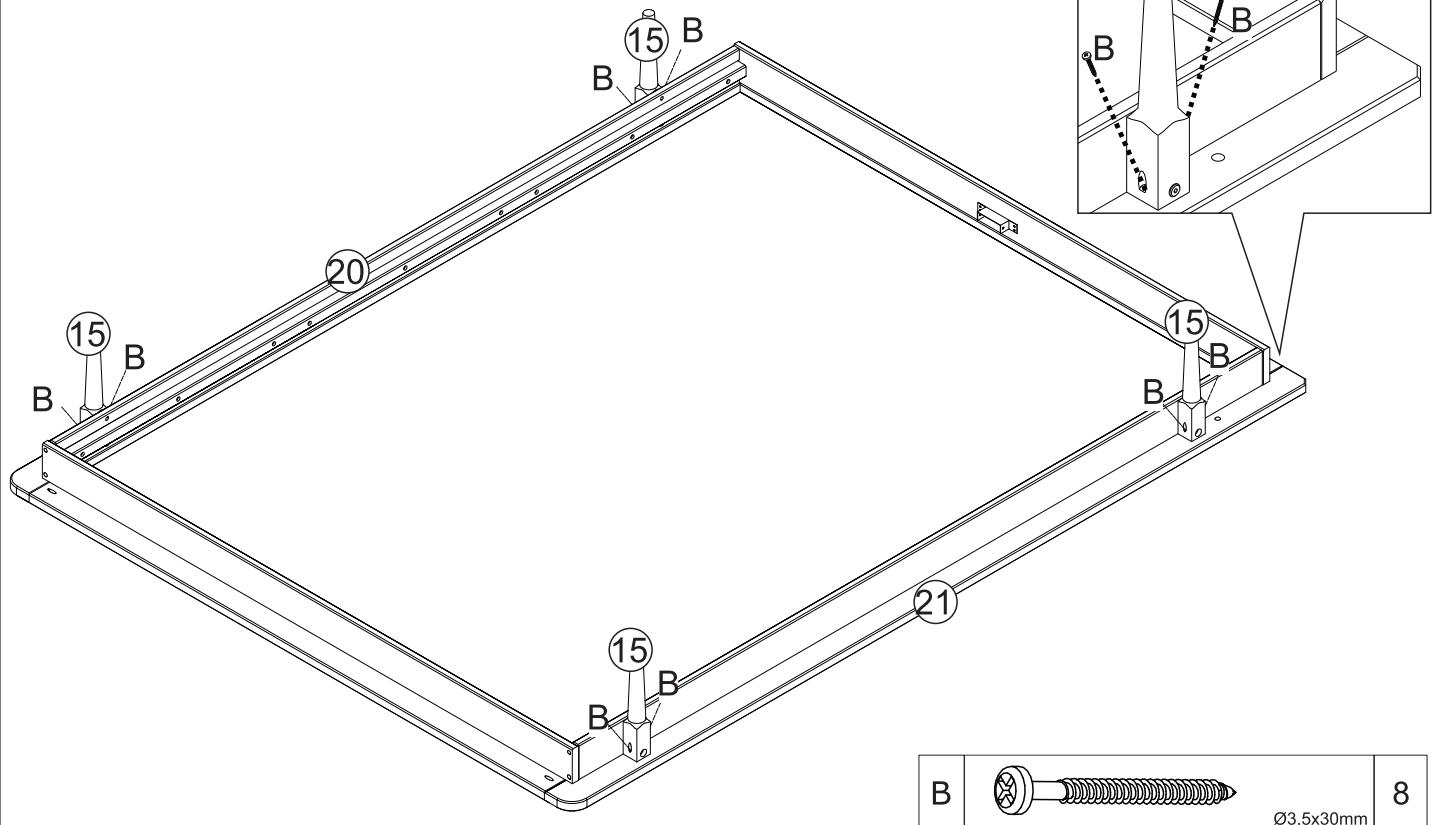

## Passo 09

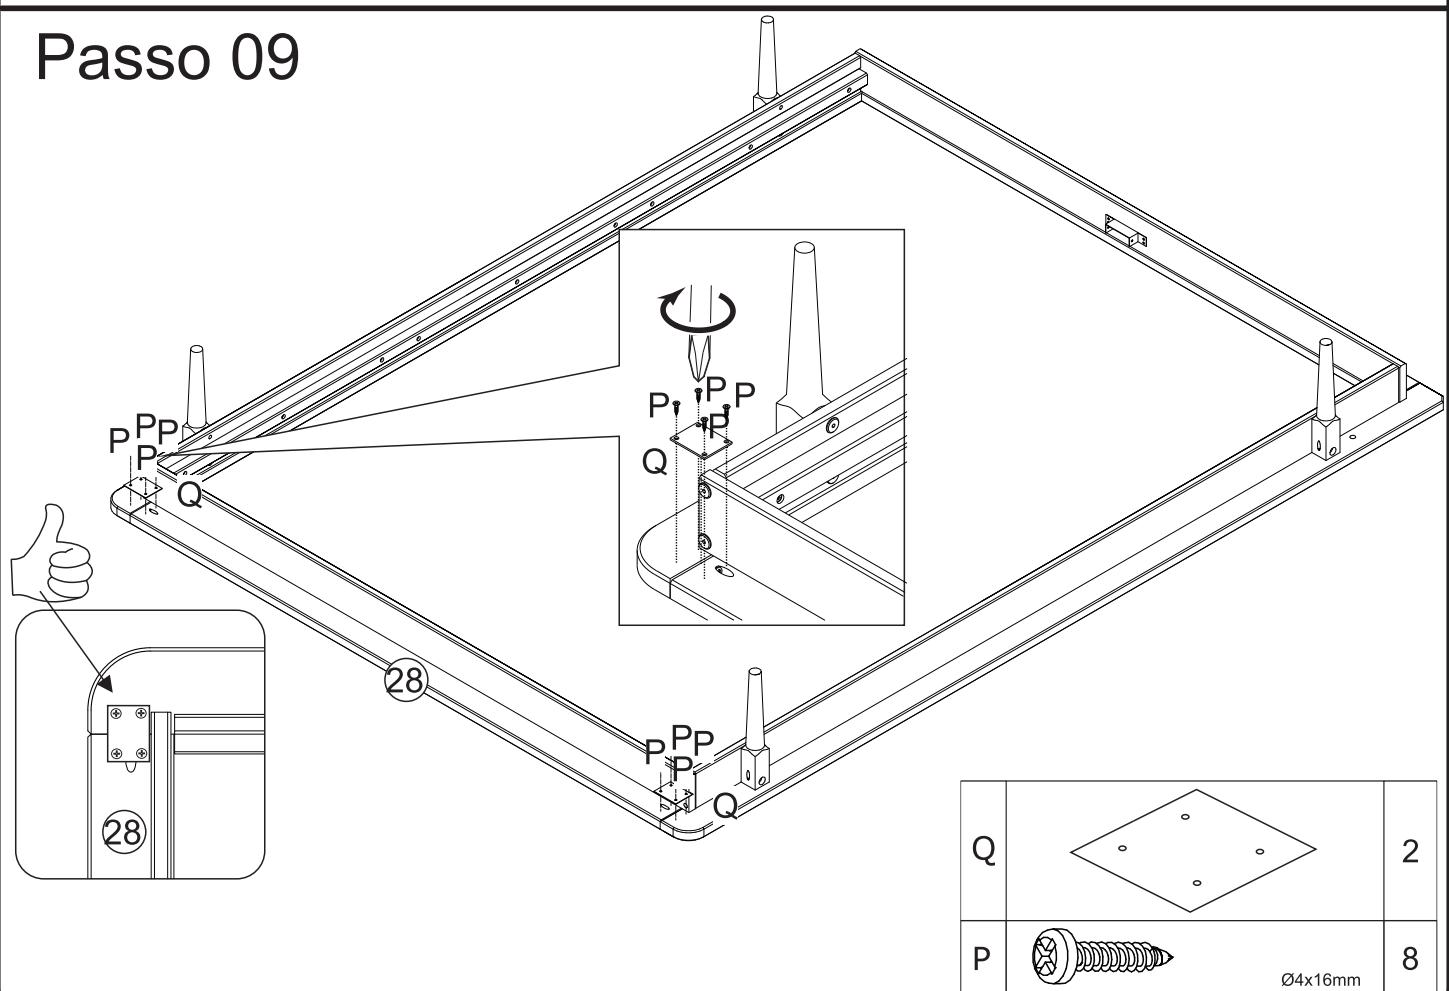


## Passo 10

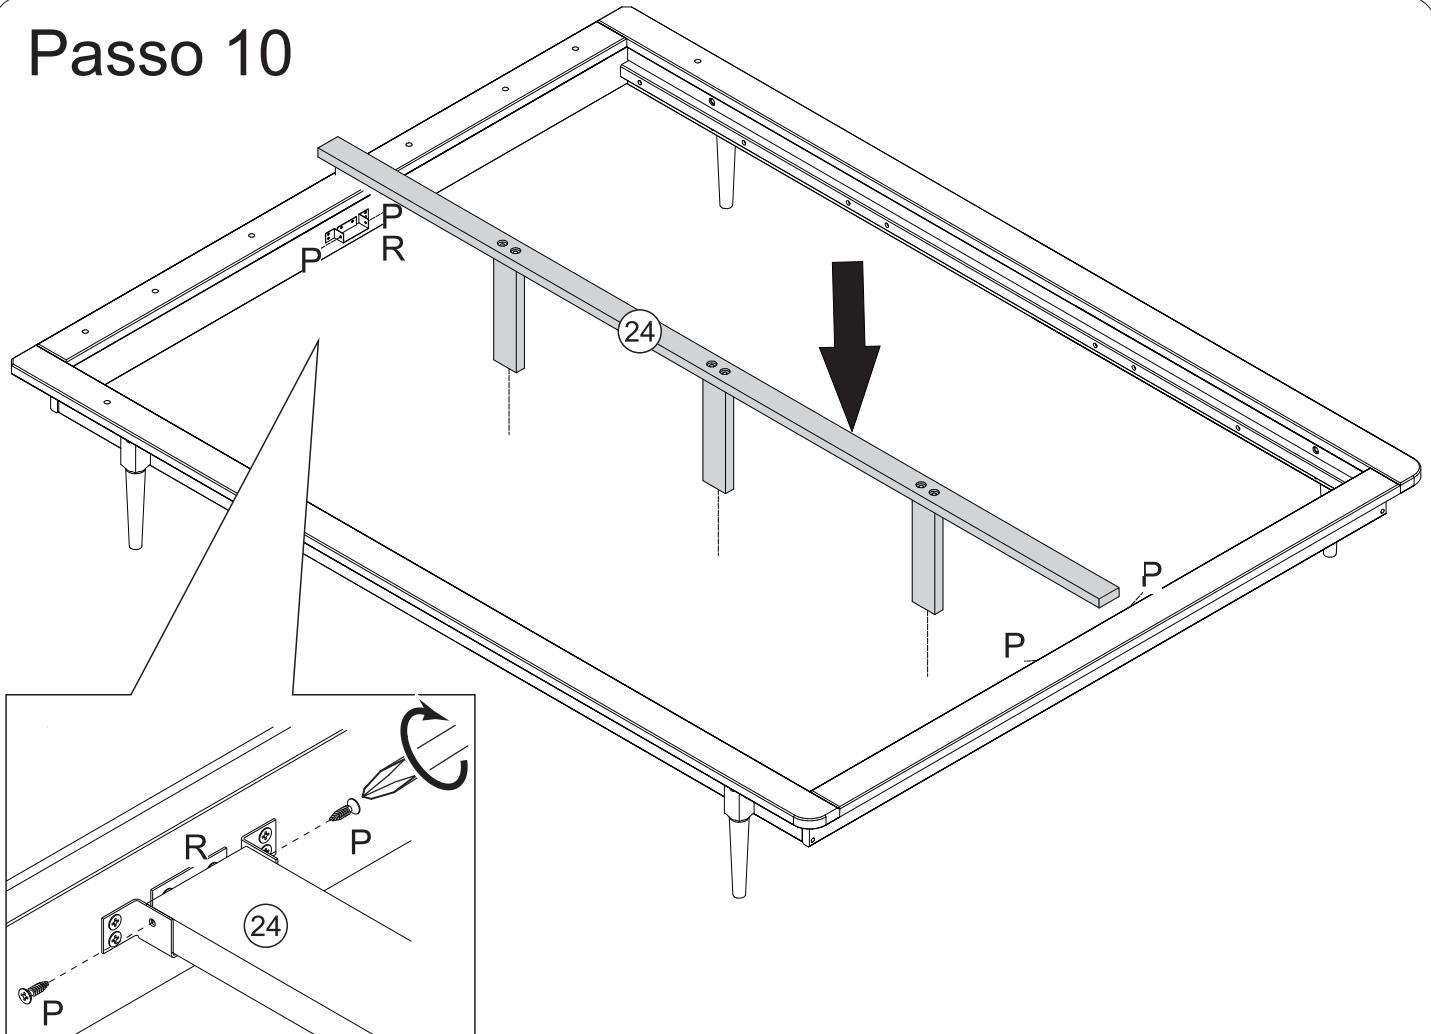


P		Ø4x16mm	4
---	--	---------	---

## Passo 11



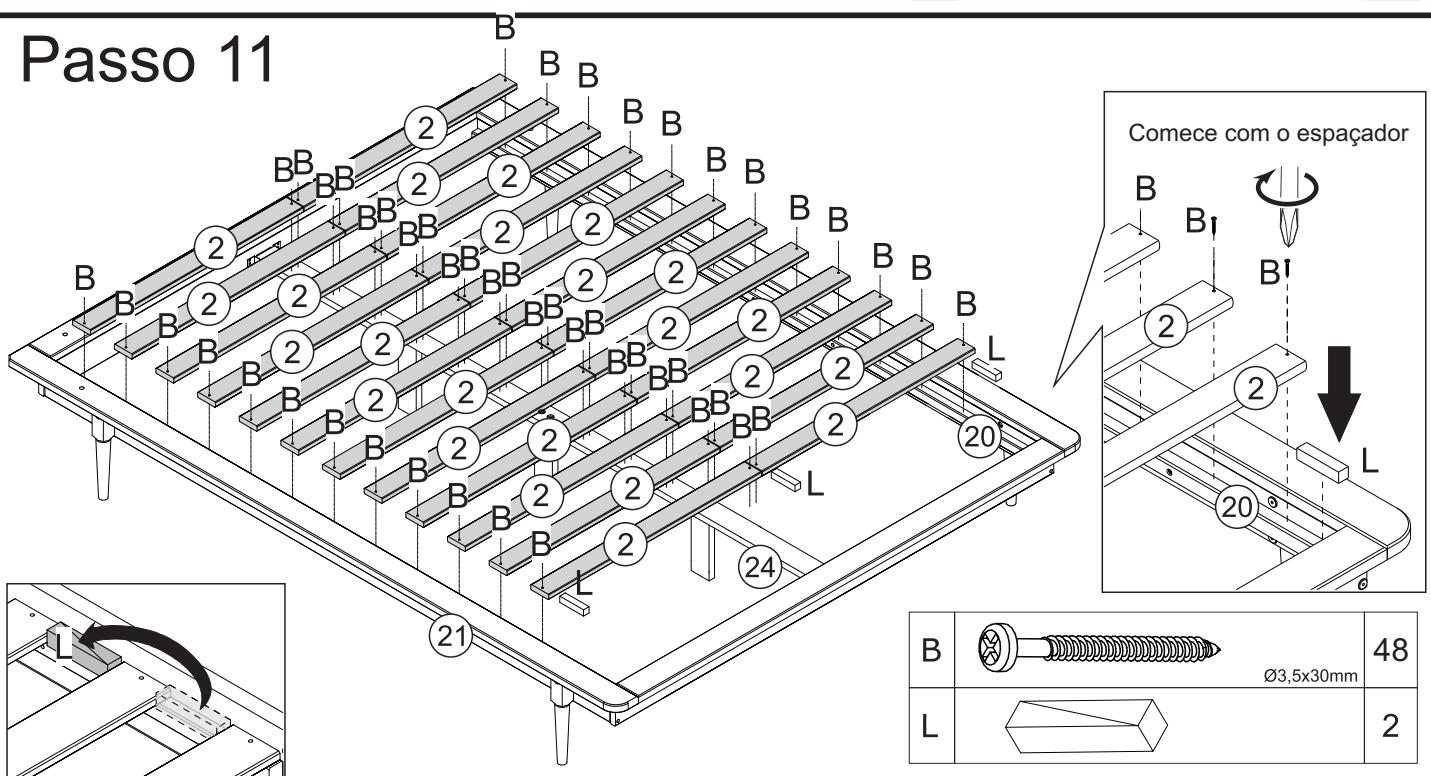


B		Ø3,5x30mm	48
L			2


## Passo 12

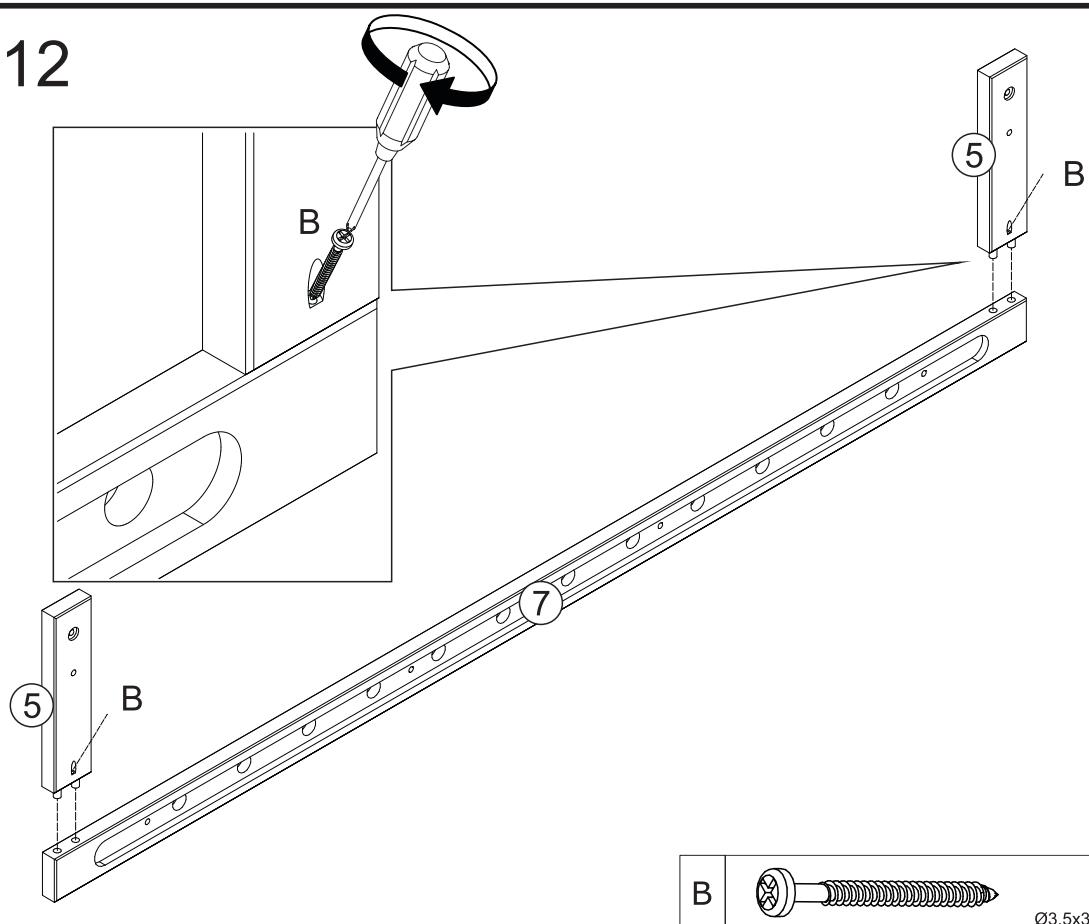


## Passo 13

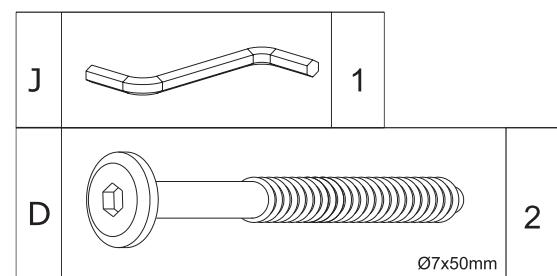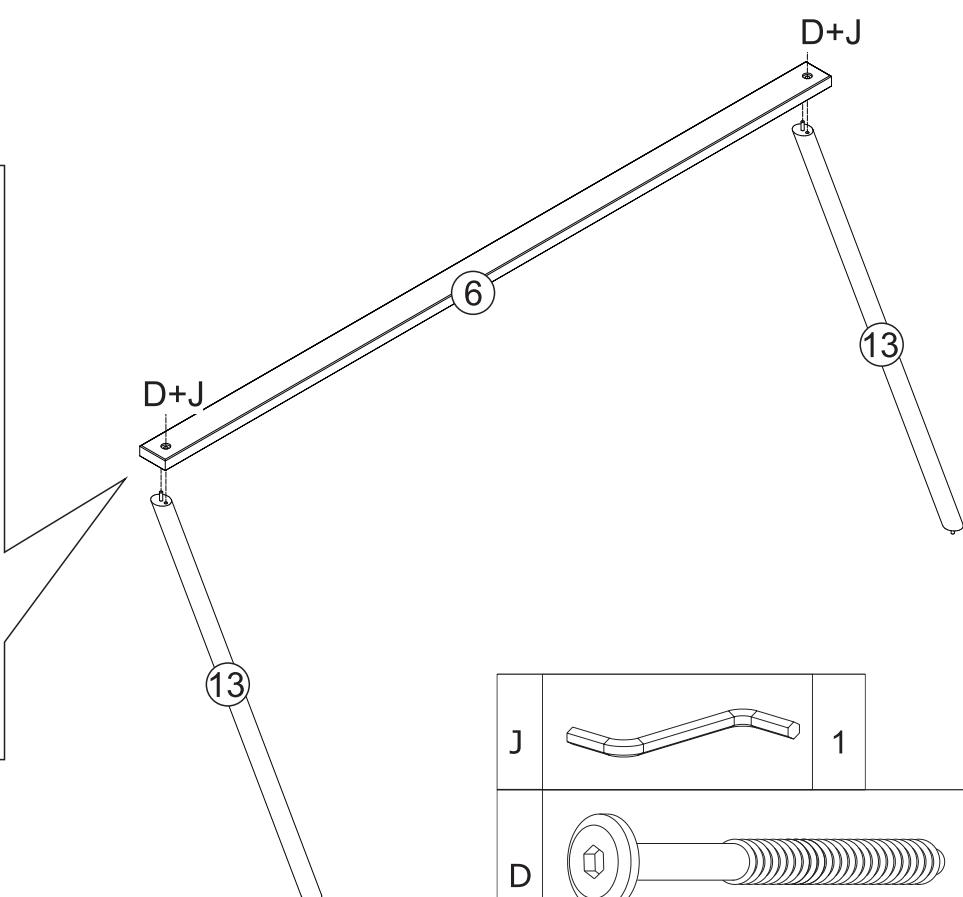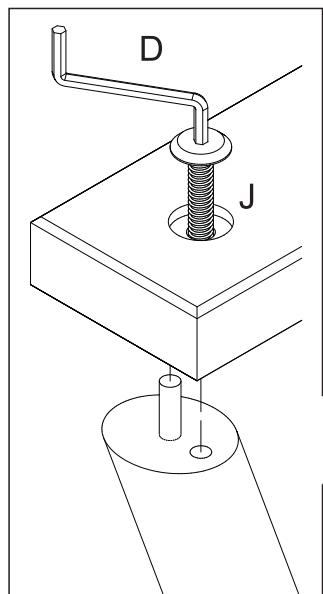

## Passo 14

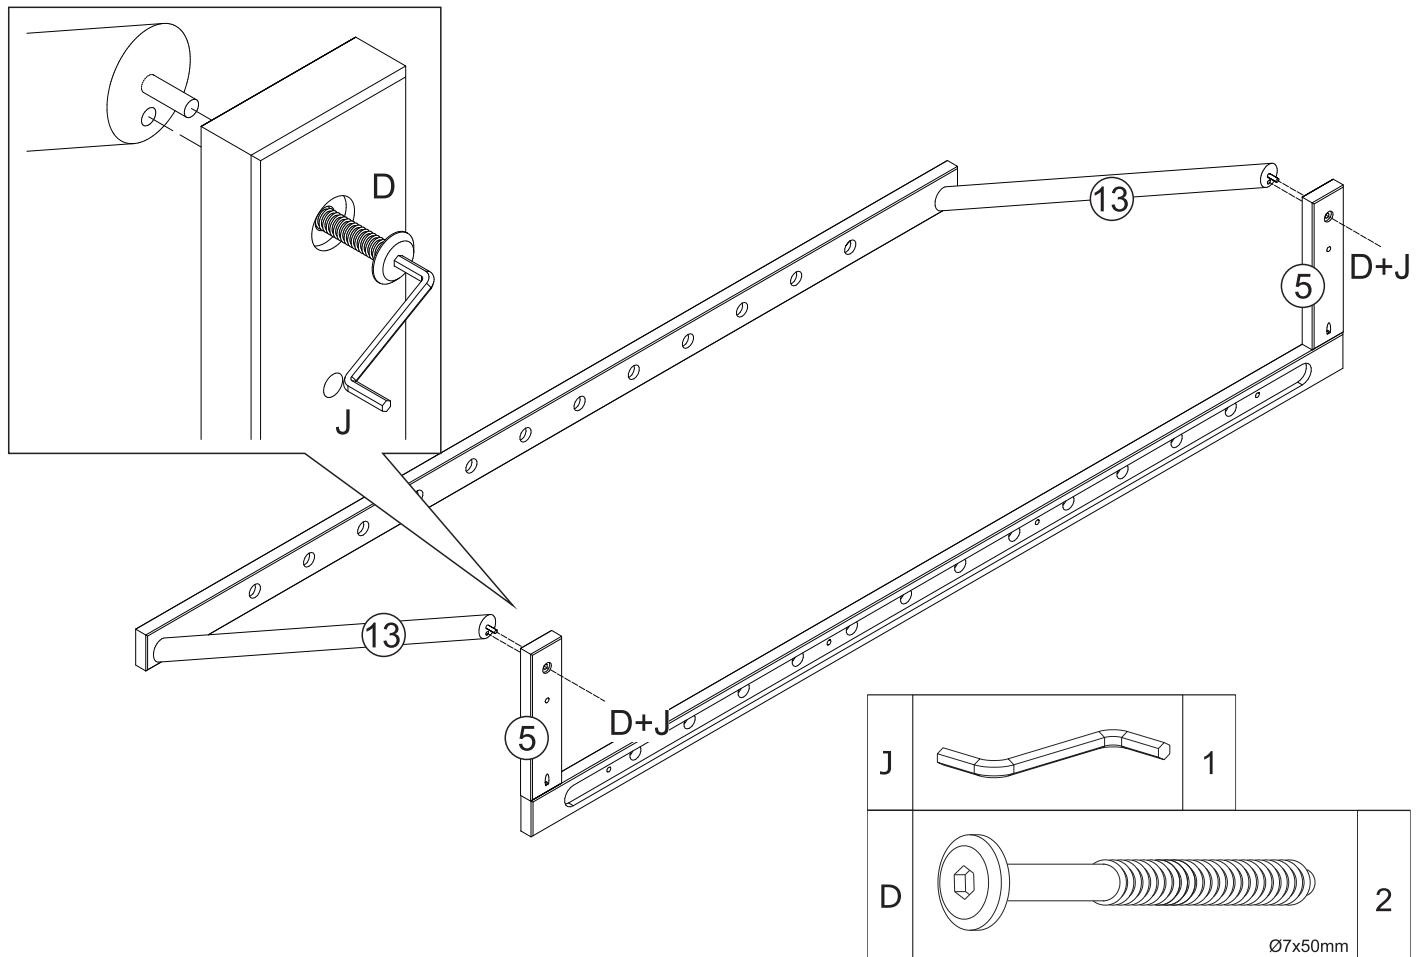


## Passo 15

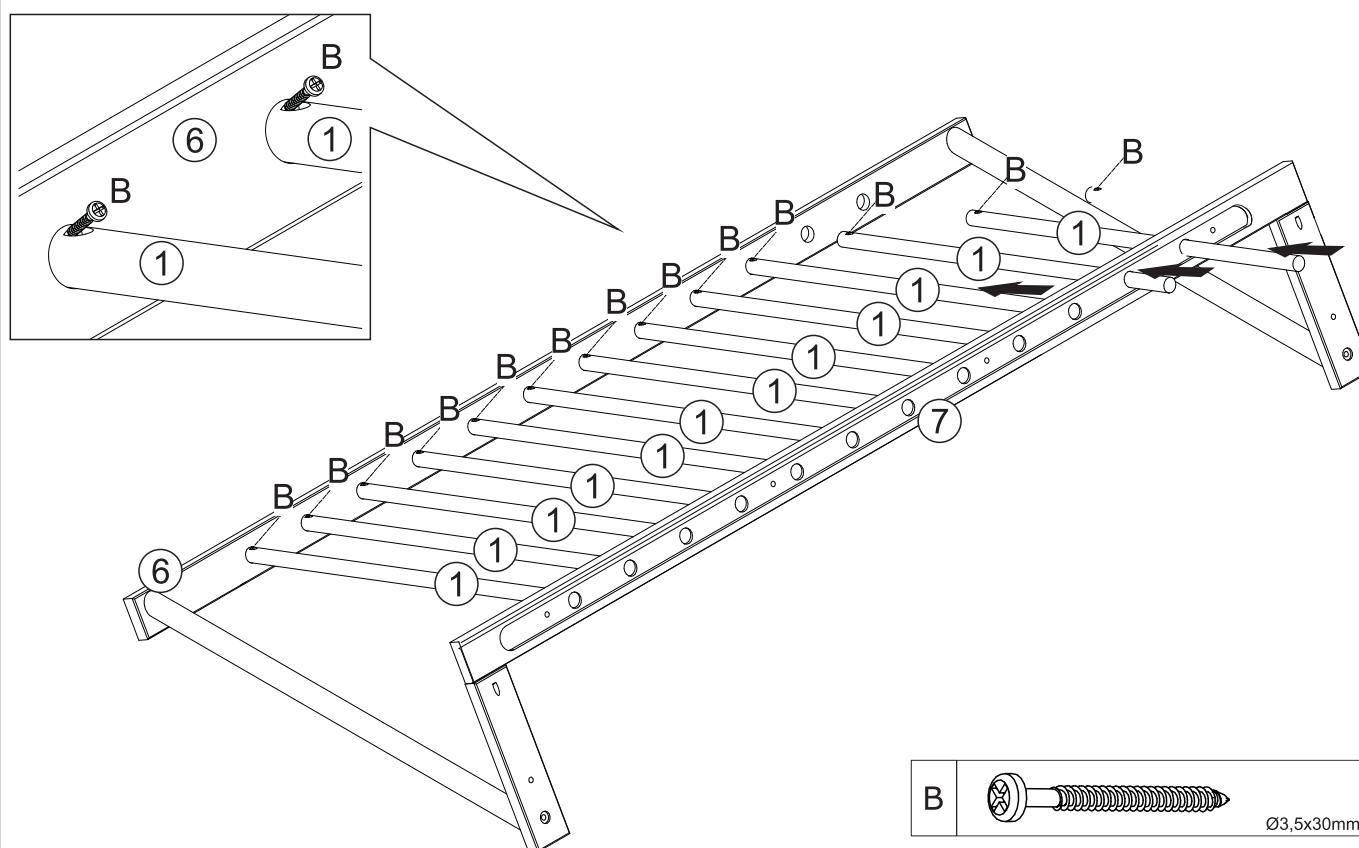


<b>B</b>	Ø3,5x30mm	12
----------	-----------	----

## Passo 16

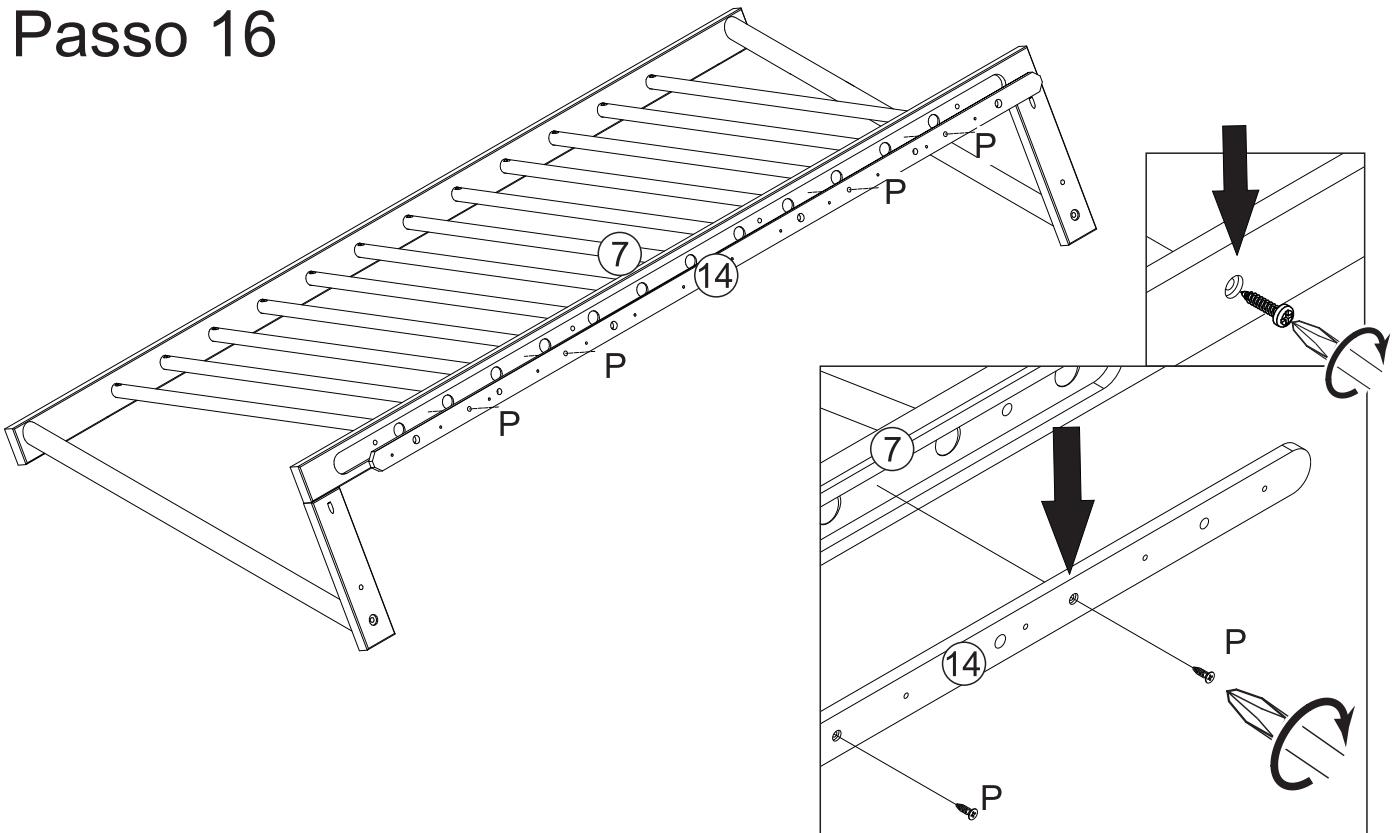


P		Ø4x16mm	4
---	--	---------	---

## Passo 17

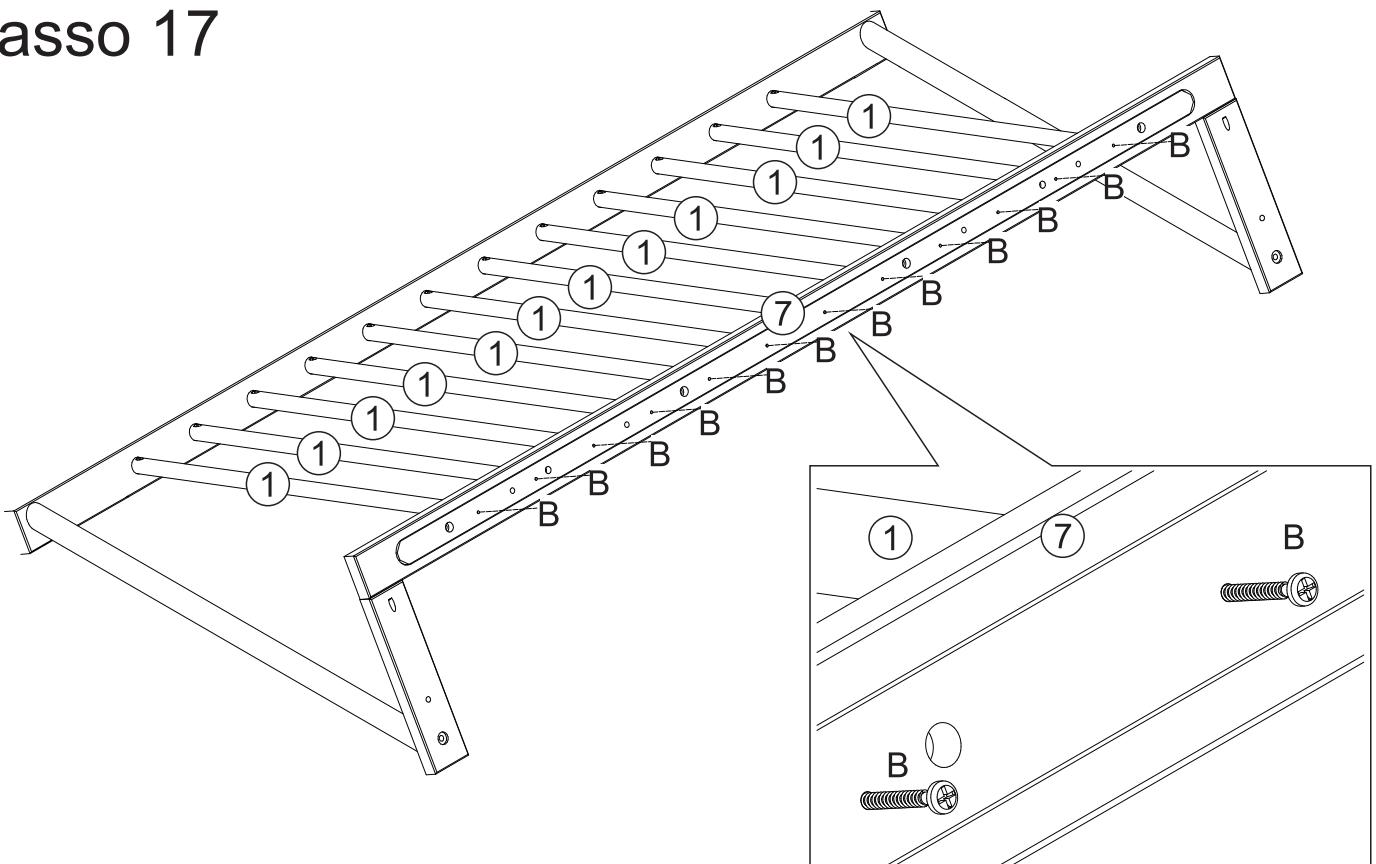


B		Ø3,5x30mm	12
---	--	-----------	----


## Passo 18

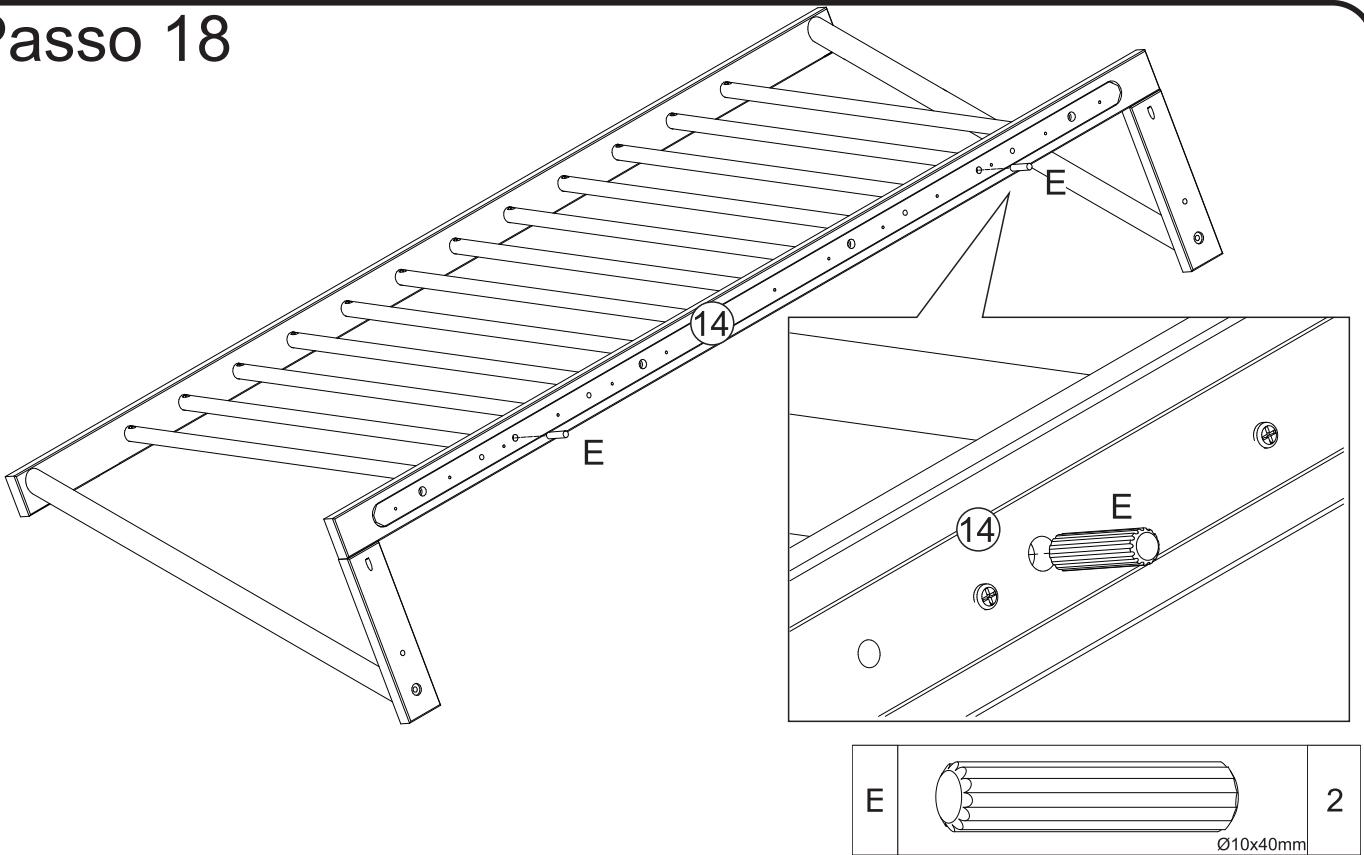


## Passo 19

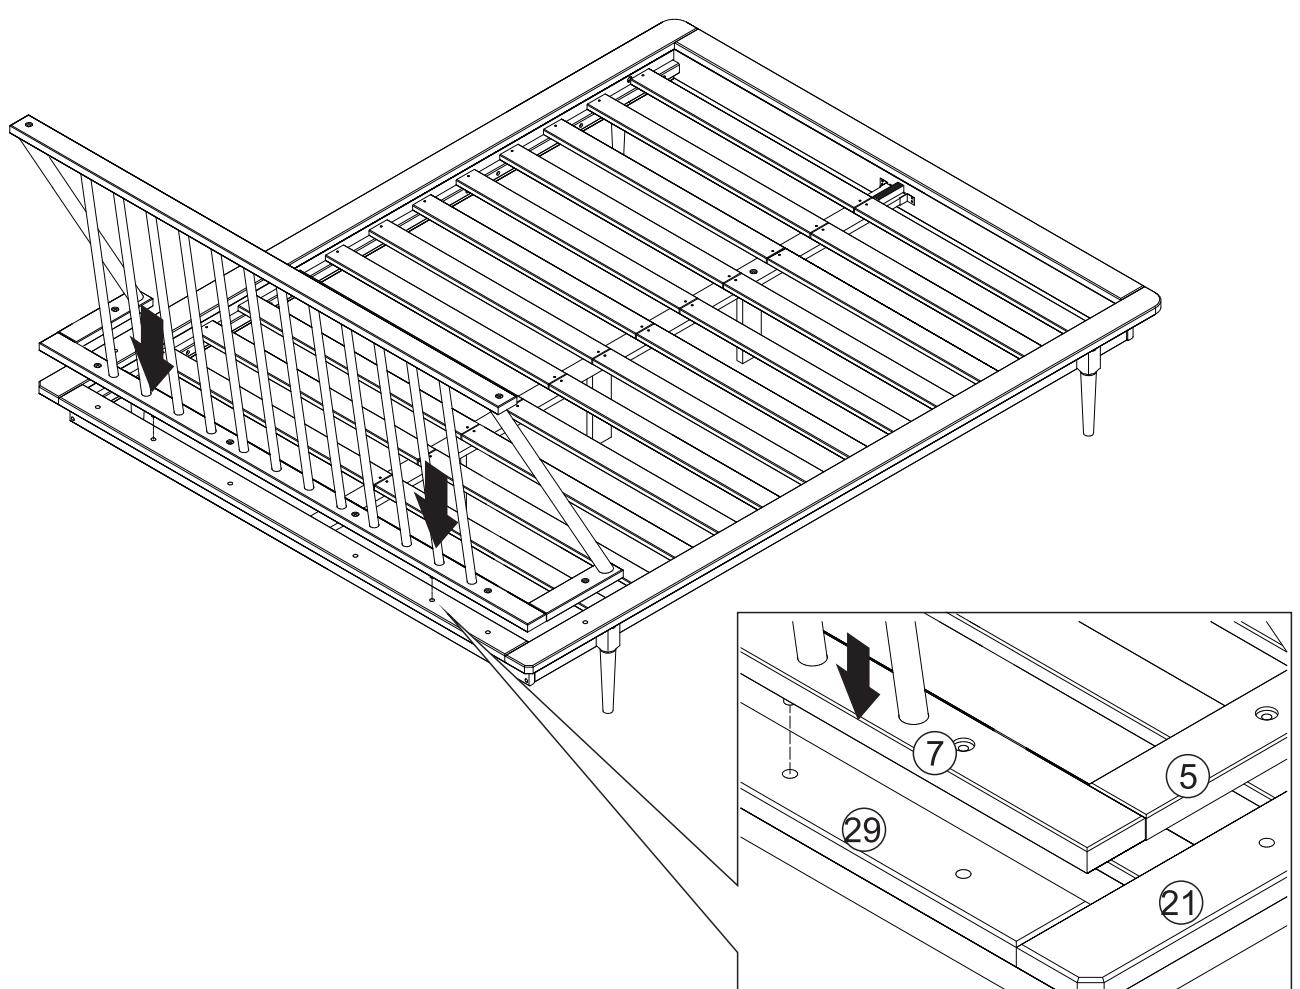

## Passo 20

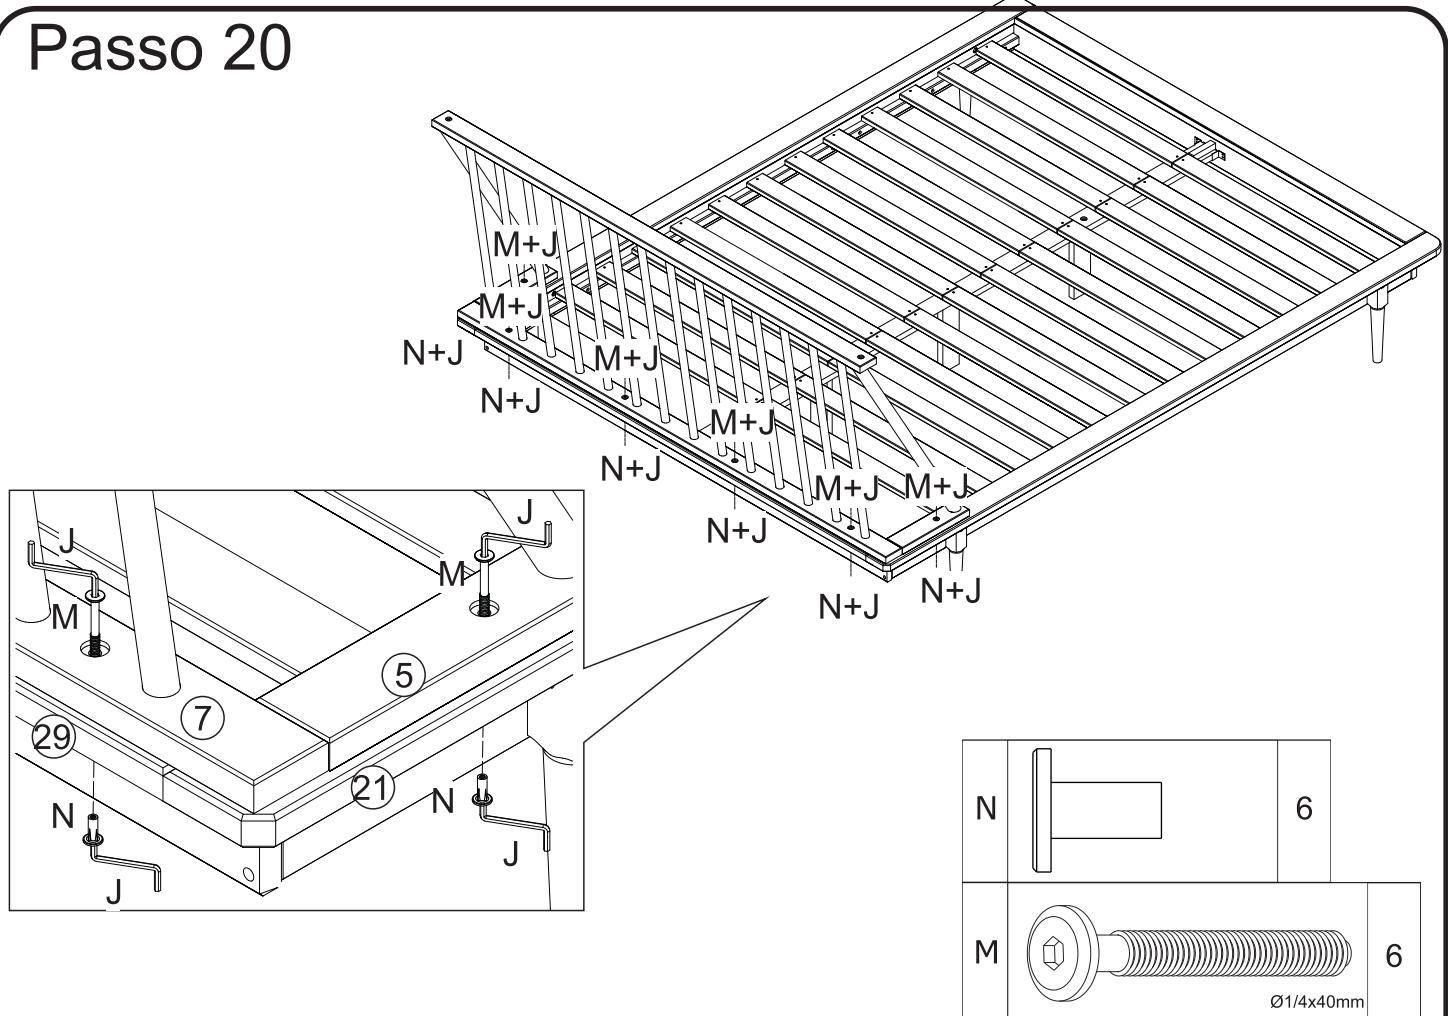

## Passo 21

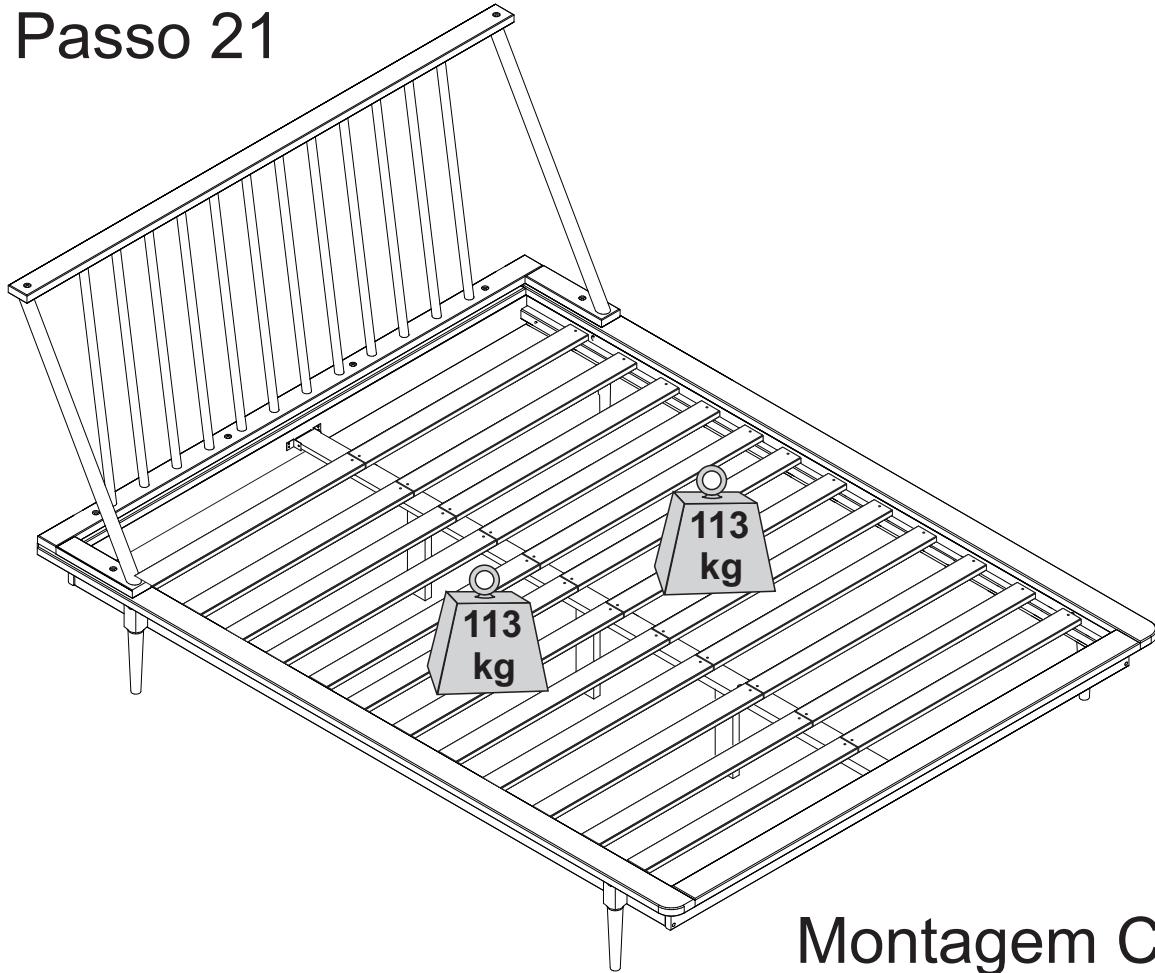

Montagem Completa!