



CAMA CASAL QUEEN FRAME

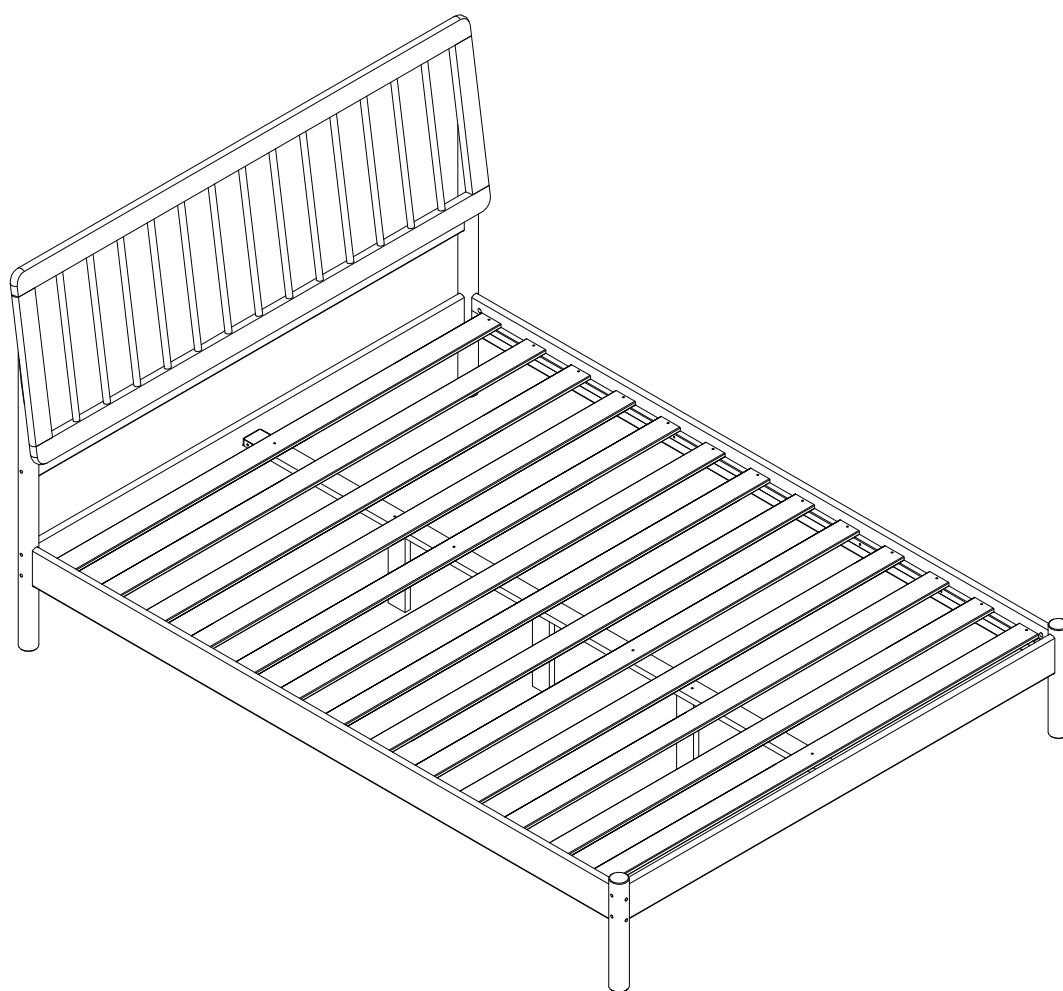


Diretrizes de Montagem Geral


- I. Certifique-se de que todas as peças e ferragens estejam disponíveis antes de iniciar a montagem.
- II. Siga cada passo cuidadosamente para garantir a montagem correta deste produto.
- III. Recomenda-se duas pessoas para facilitar a montagem deste produto.
- IV. Os três tipos de ferragens usados para montar este produto são cavilhas de madeira, parafusos e porcas.
- V. Uma chave de fenda Phillips é necessária para a montagem deste produto.

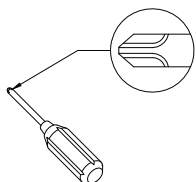

- VI. Ferramentas elétricas não devem ser usadas para montar este produto.

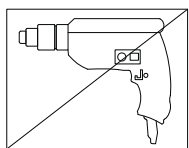









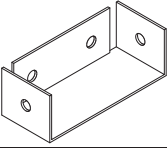

Lista de Peças

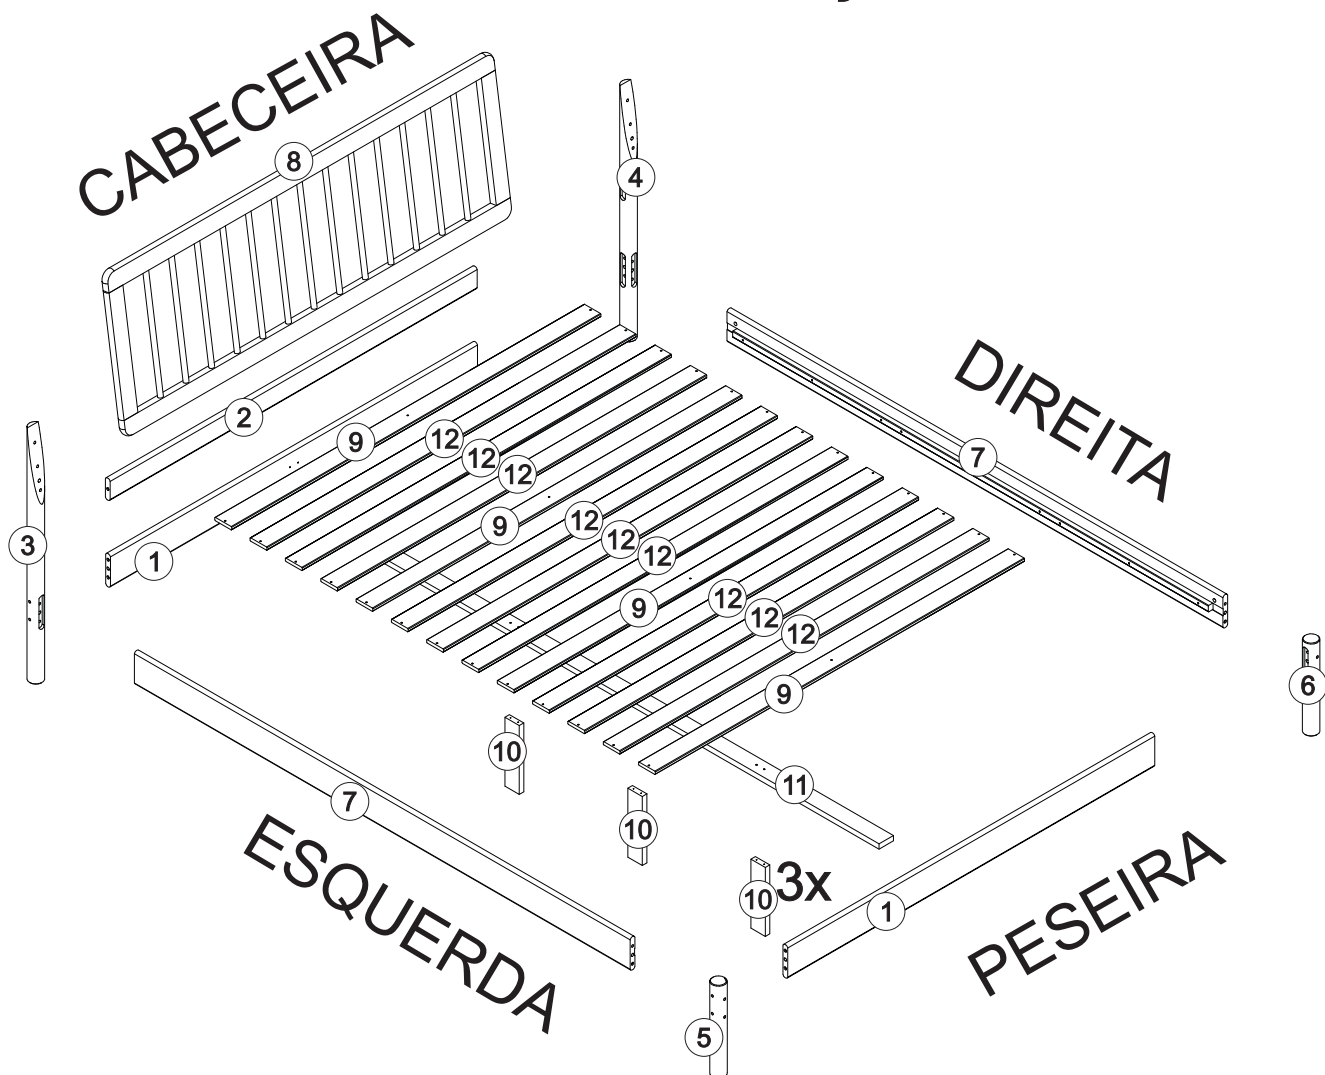


Part #	Description	Qty
1	Travessa Cabeceira e Peseira	02 pcs
2	Travessa Central Cabeceira	01 pcs
3	Pé Esquerdo Cabeceira	01 pcs
4	Pé Direito Cabeceira	01 pcs
5	Pé Esquerdo Peseira	01 pcs
6	Pé Direito Peseira	01 pcs
7	Barra	02 pcs
8	Cabeceira Montada	01 pcs
9	Estrado com 3 Furos	04 pcs

Part #	Description	Qty
10	Pé Central	03 pcs
11	Travessa de Reforço Central	01 pcs
12	Estrado com 2 furos	09 pcs


Lista de Ferragem

A		Parafuso	12 pcs
B		Parafuso	14 pcs
C		Parafuso	04 pcs
D		Chave Allen	01 pc
E		Porca	04 pcs
F		Parafuso	30 pcs
G		81mm	02 pcs
I		Parafuso	08 pcs
J		Suporte Central	02 pcs
K		Ø10*40mm Cavilha	10 pcs

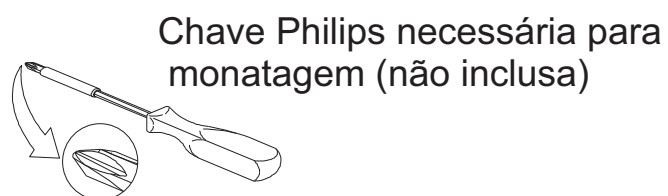


A quantidade de ferragem listada é necessária para montagem adequada.

Passo 01

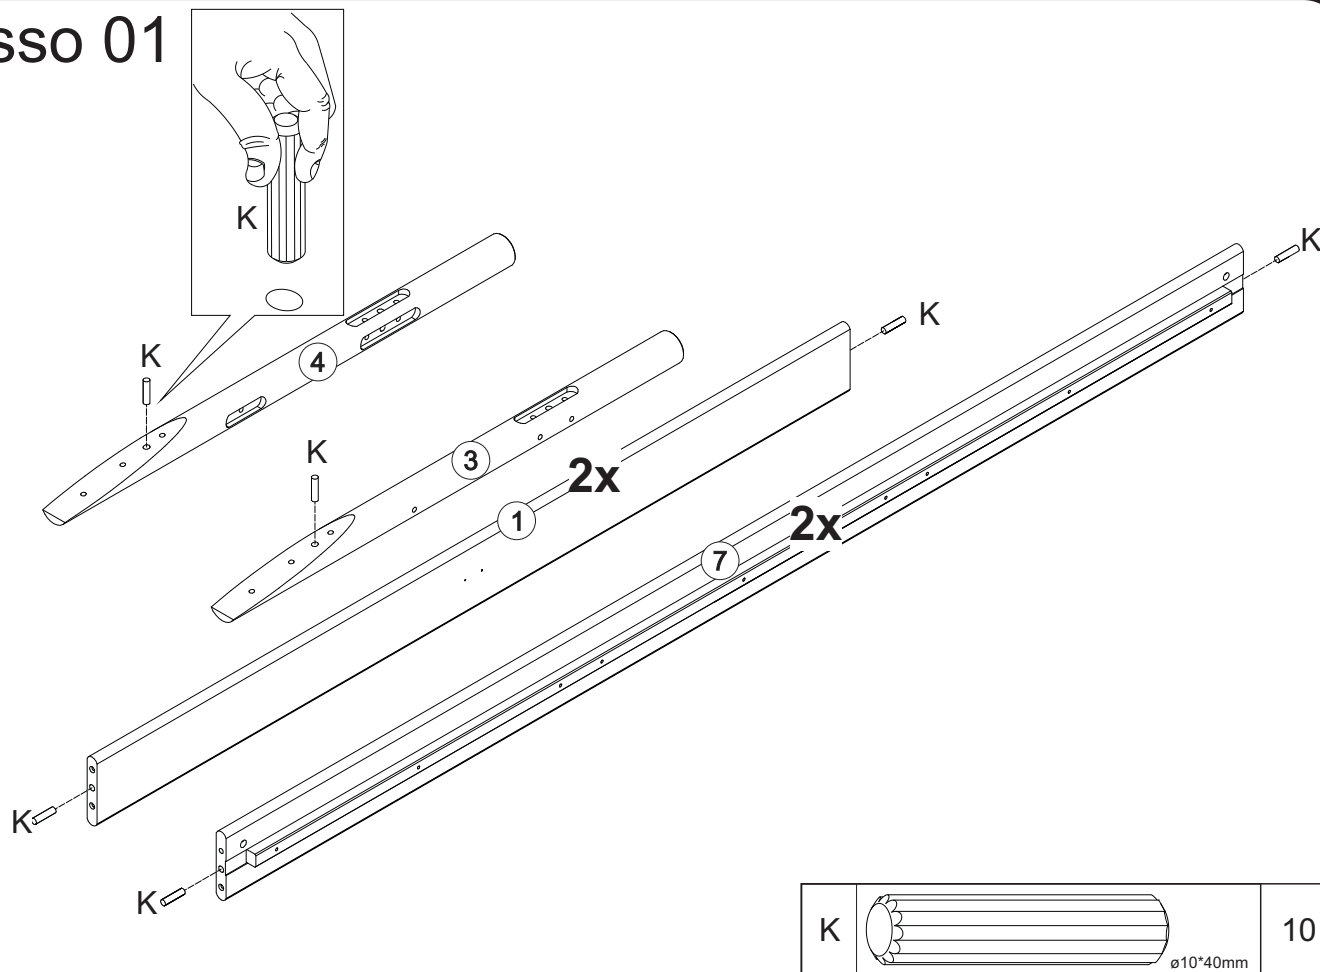


Passo 02

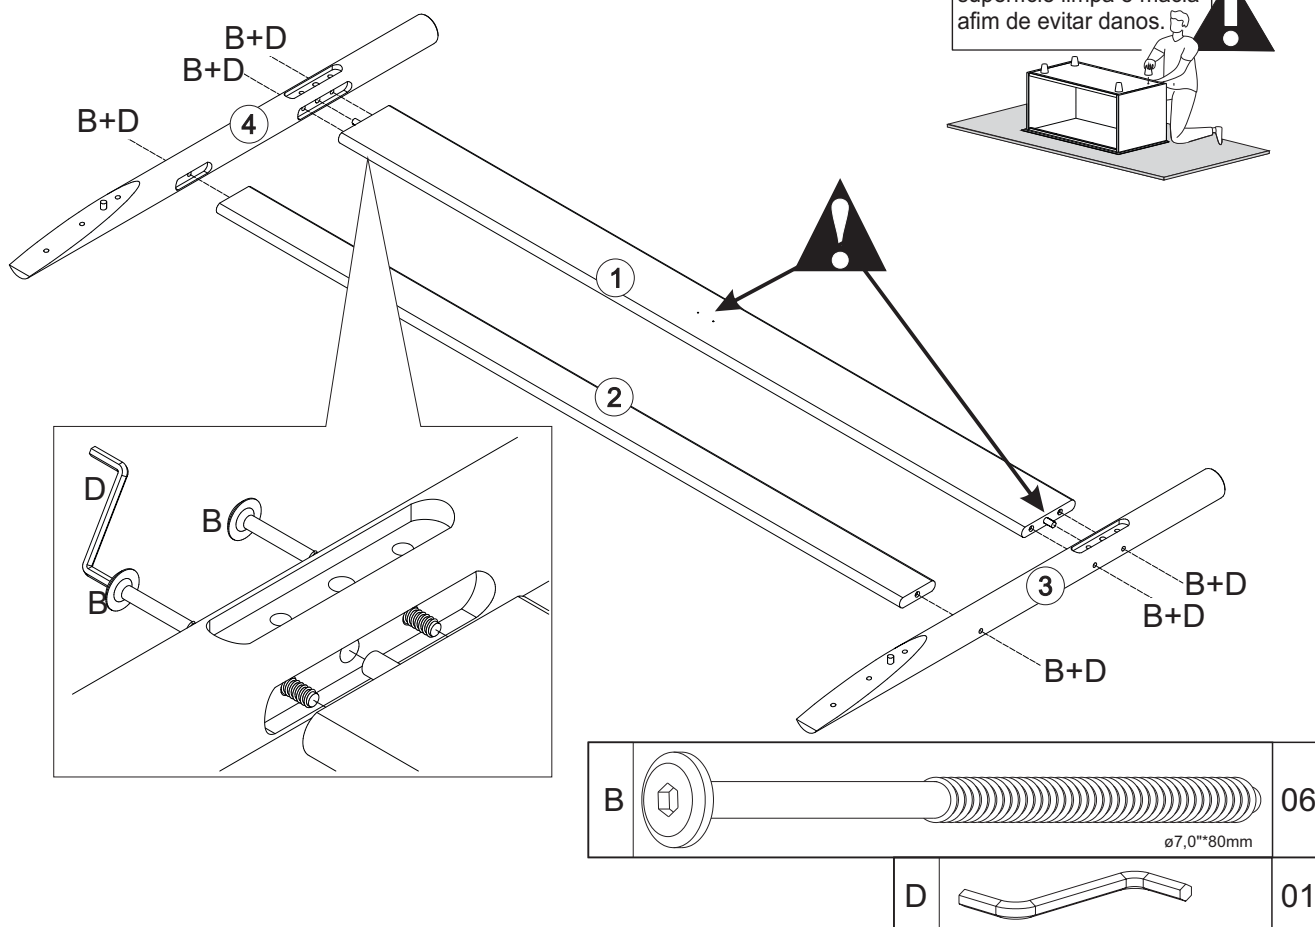




Passo 03

Favor montar em uma superfície limpa e macia afim de evitar danos.



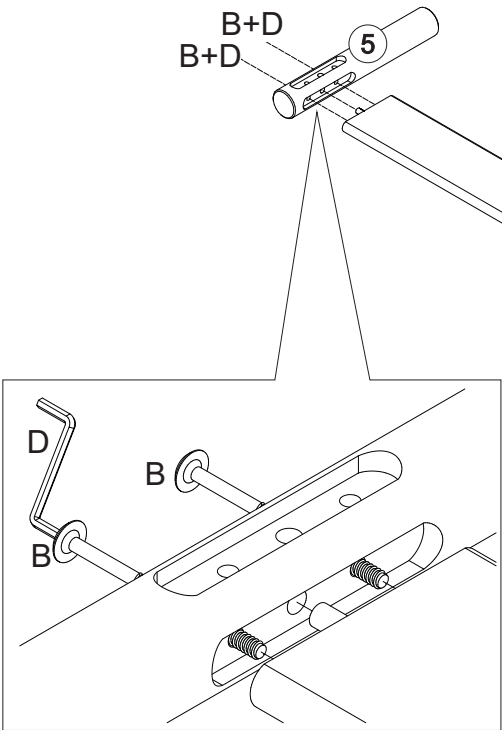





B			04
ø7,0"80mm			
D			01

Passo 04



Favor montar em uma superfície limpa e macia afim de evitar danos.




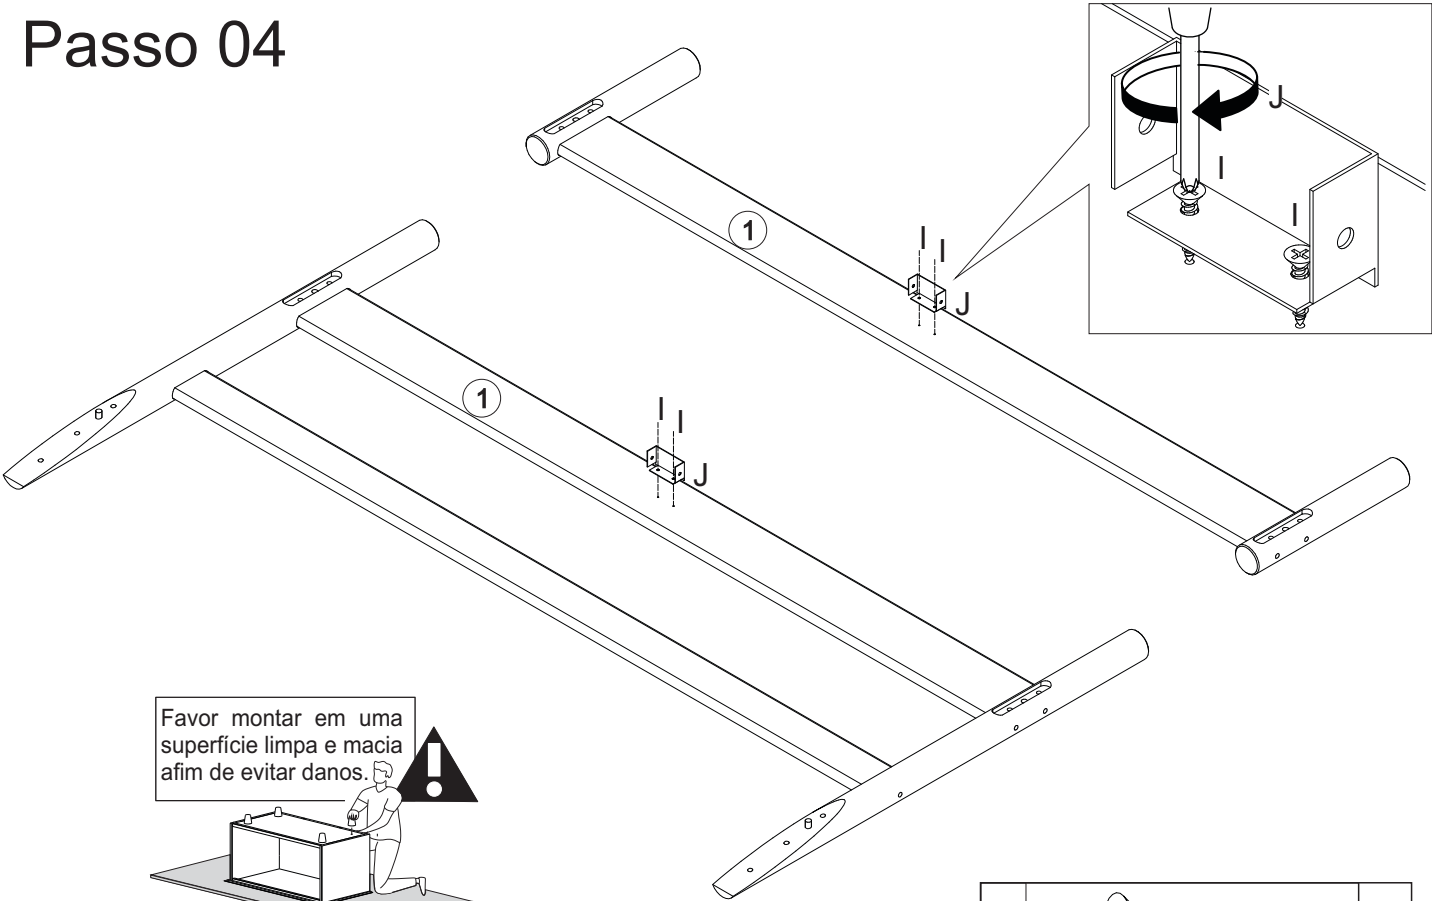




I			04
ø4.0"16mm			
J			02

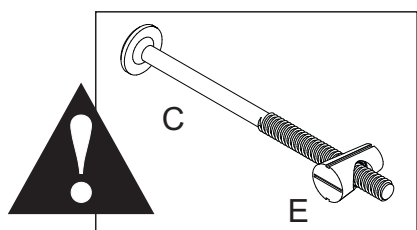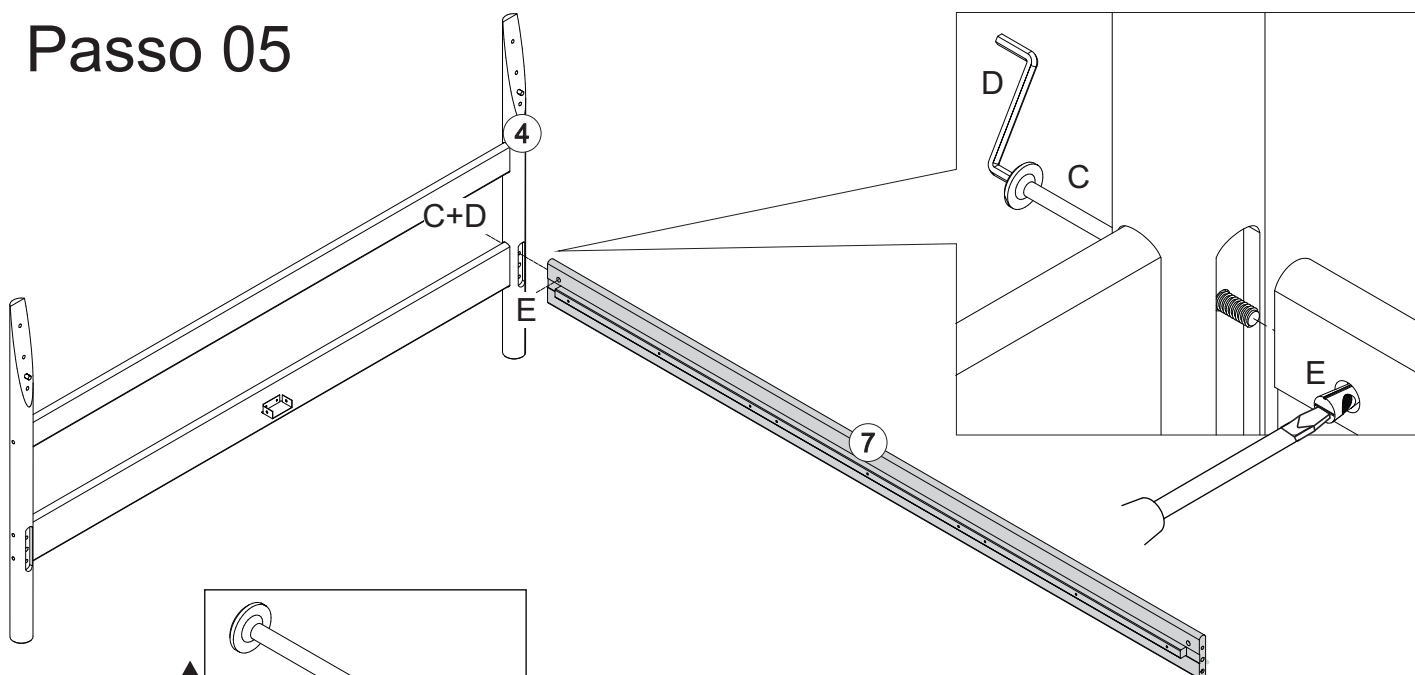

Passo 05




C		01
D		01
E		01

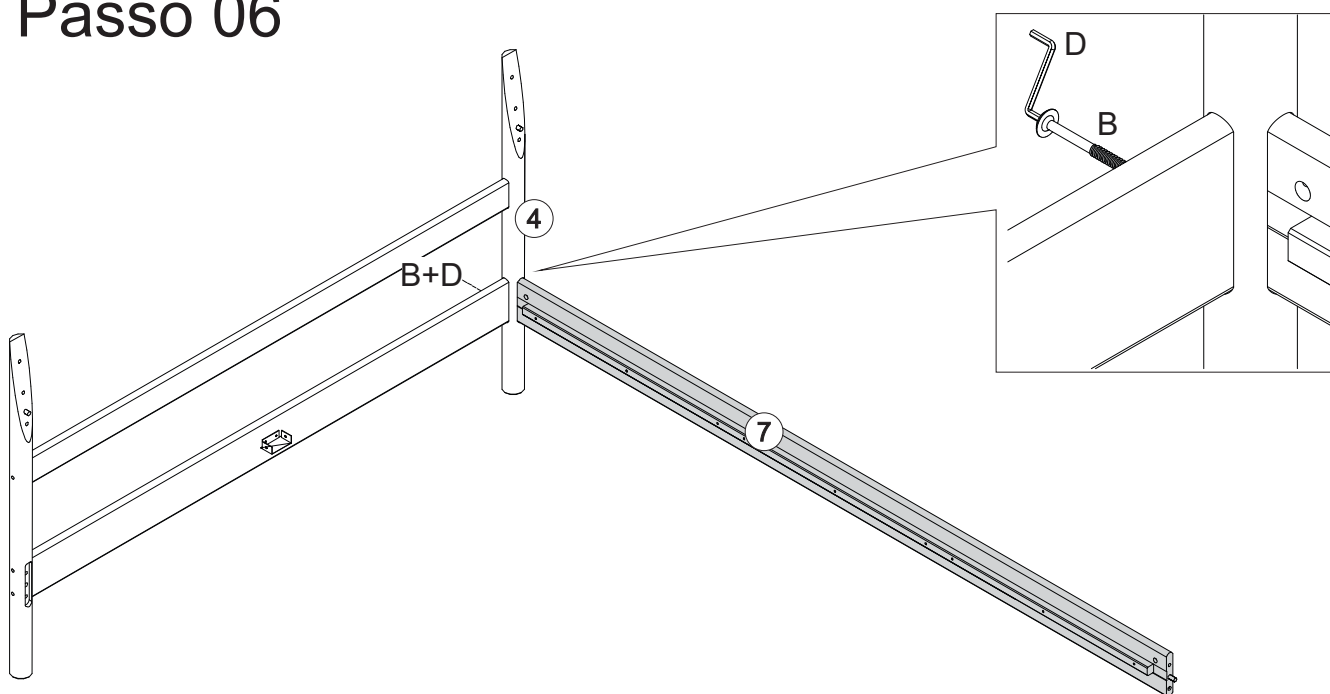


Passo 06




B		01
D		01

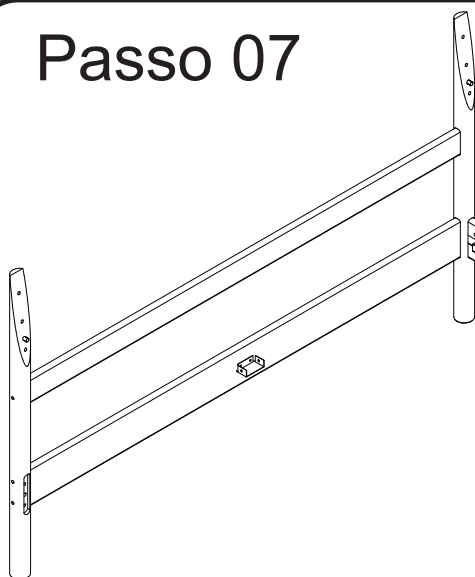
Passo 07





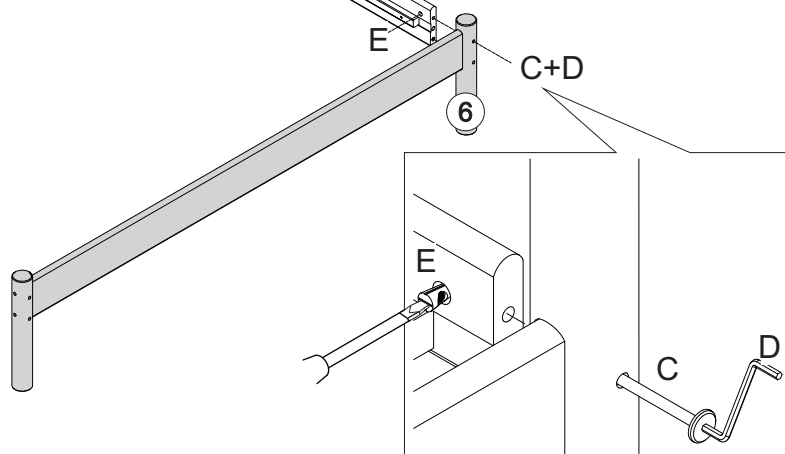
C	 $\varnothing 1/4'' \times 90\text{mm}$	01
D		01
E		01

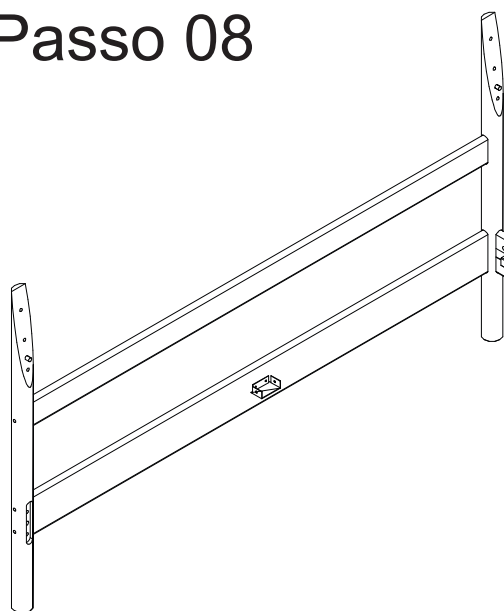


Passo 08




B	 $\varnothing 7,0'' \times 80\text{mm}$	01
D		01

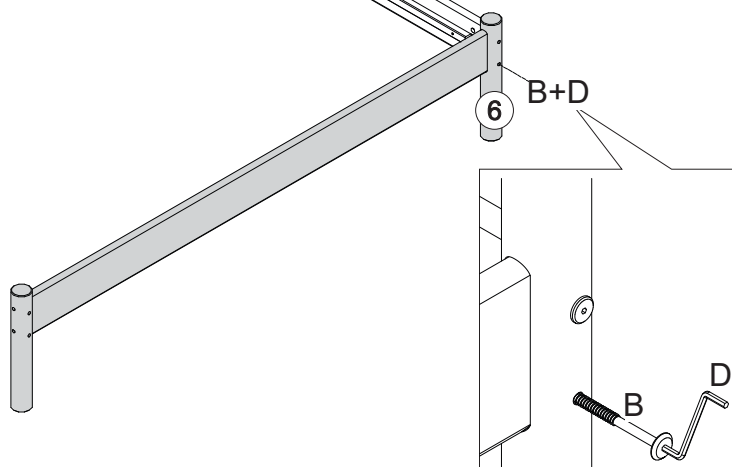


Passo 09

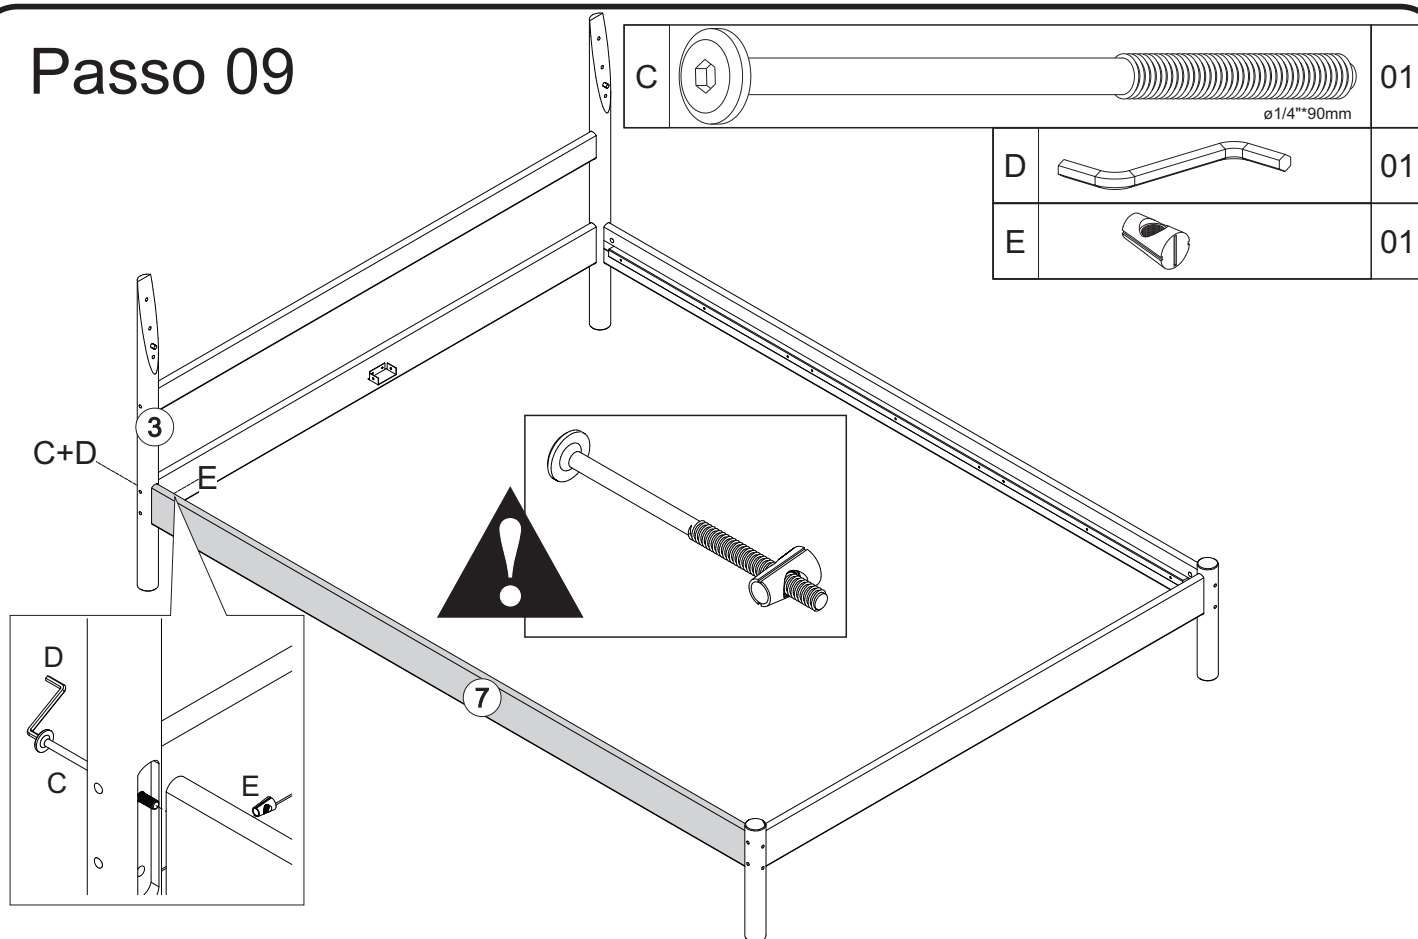


Passo 10

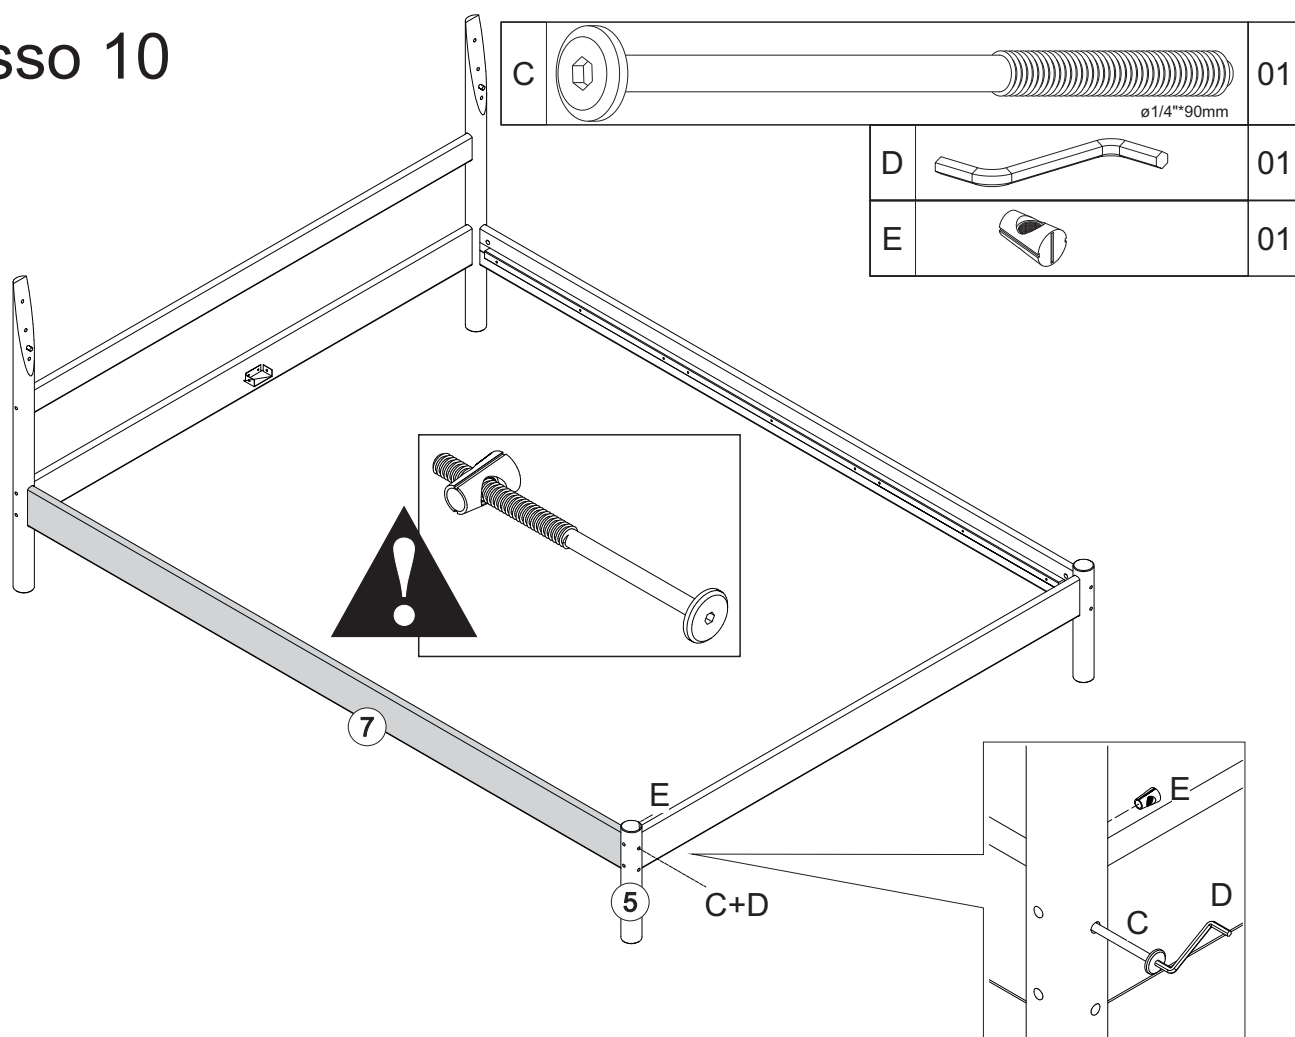


Passo 11

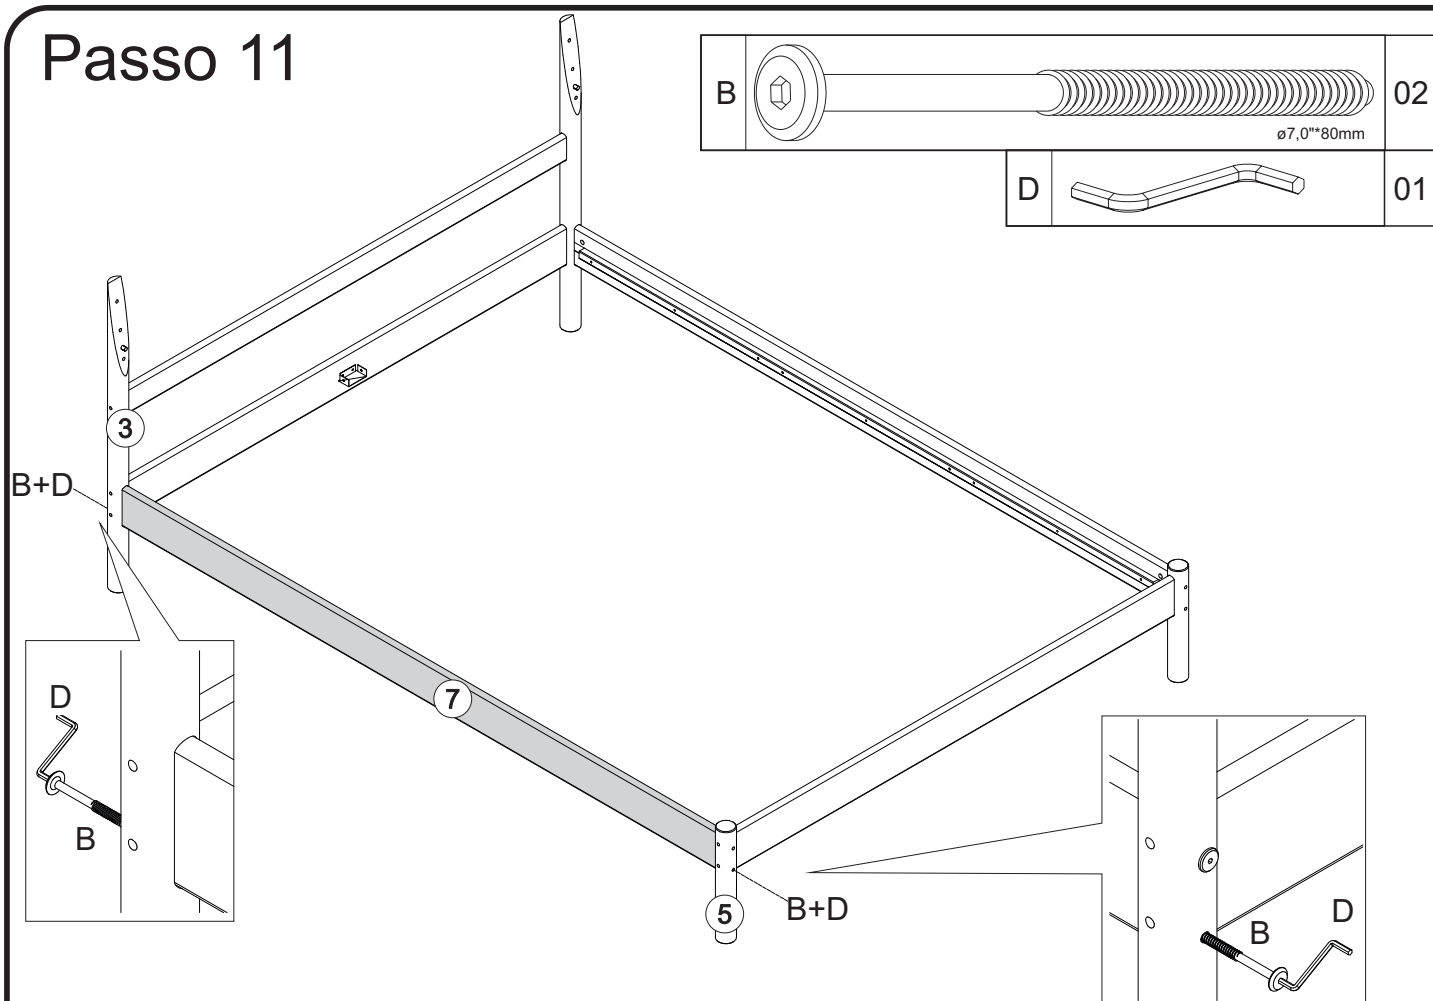

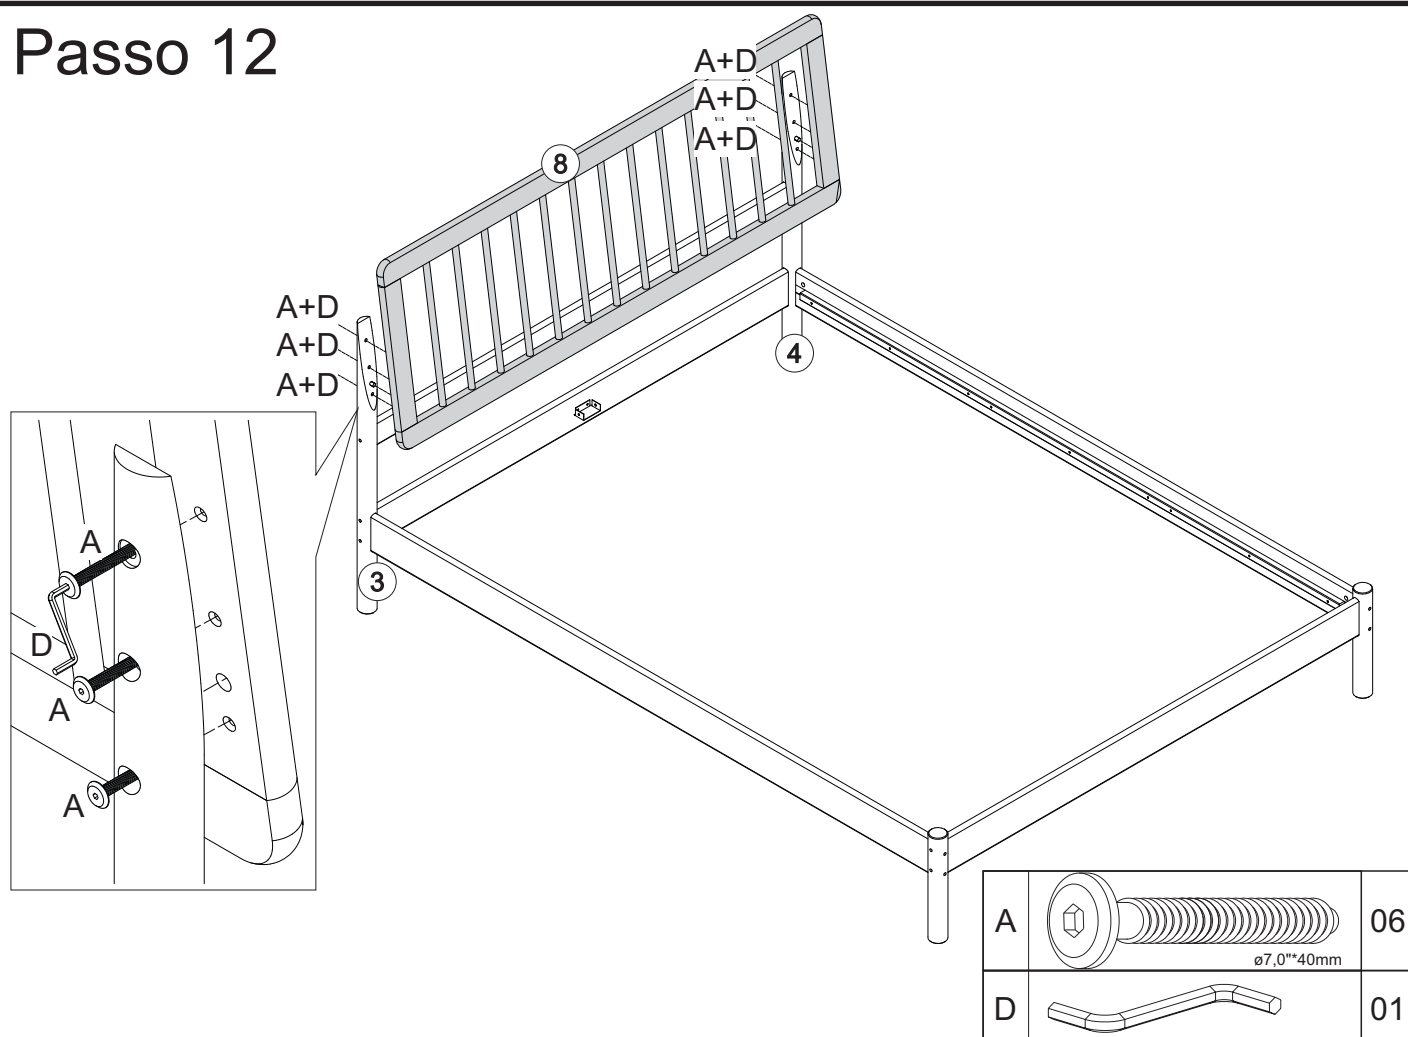

Passo 12

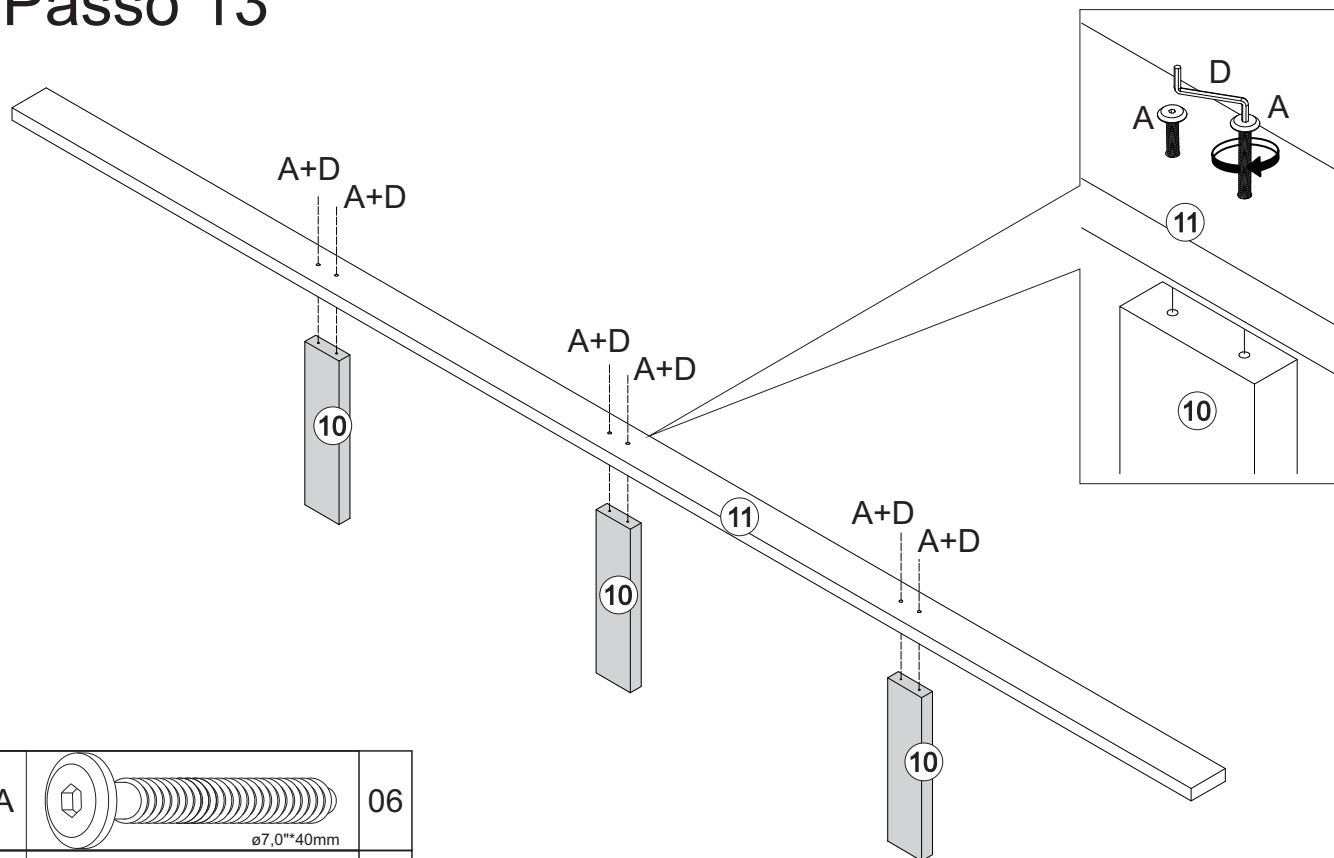


Passo 13




A		06
D		01

ø7,0*40mm


Passo 14

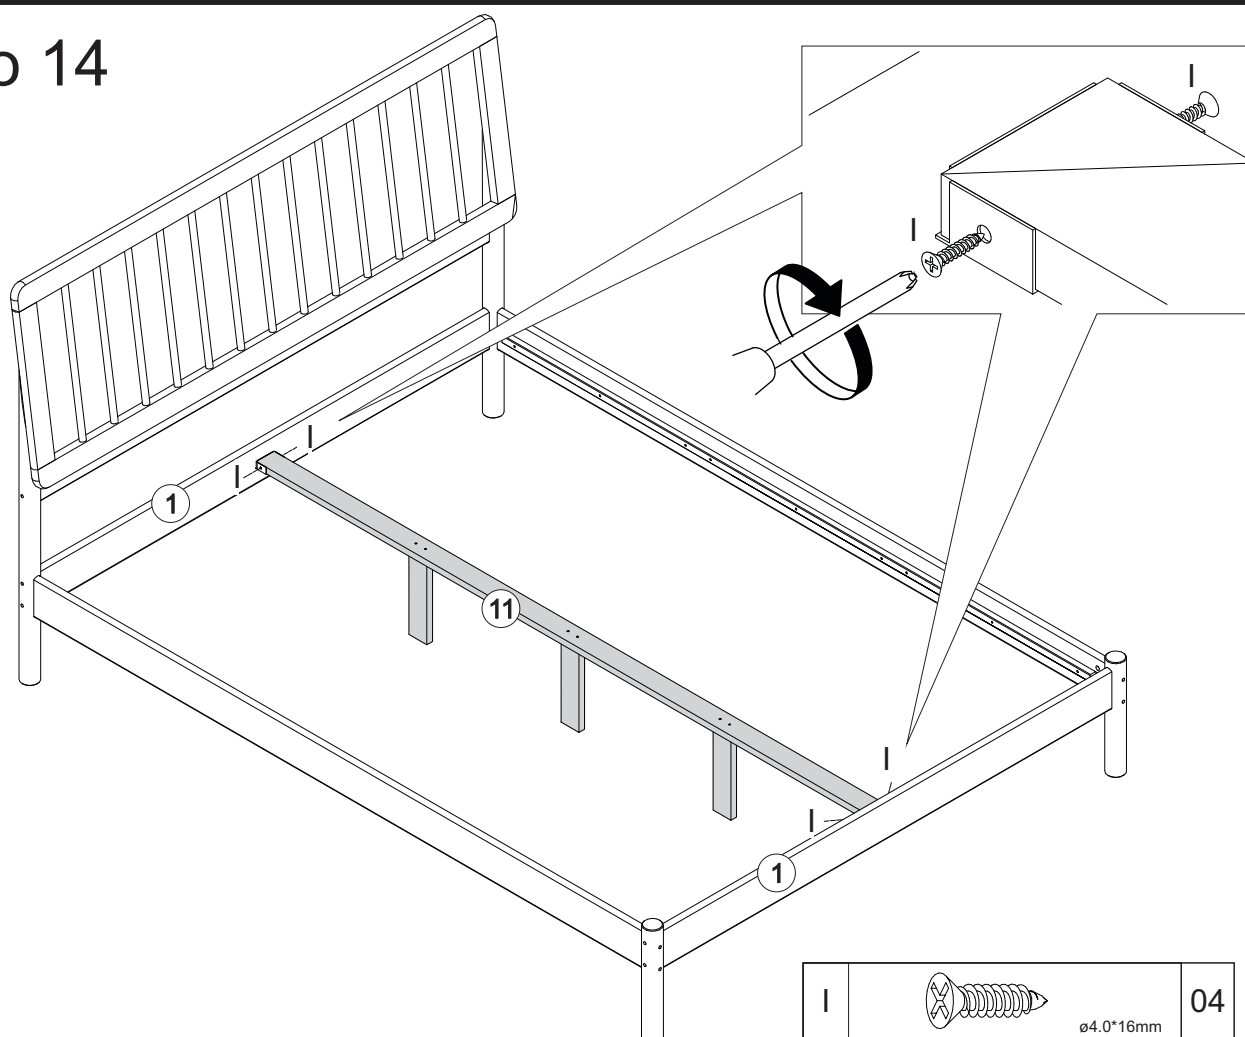


I		04
---	---	----

ø4.0*16mm

Passo 15

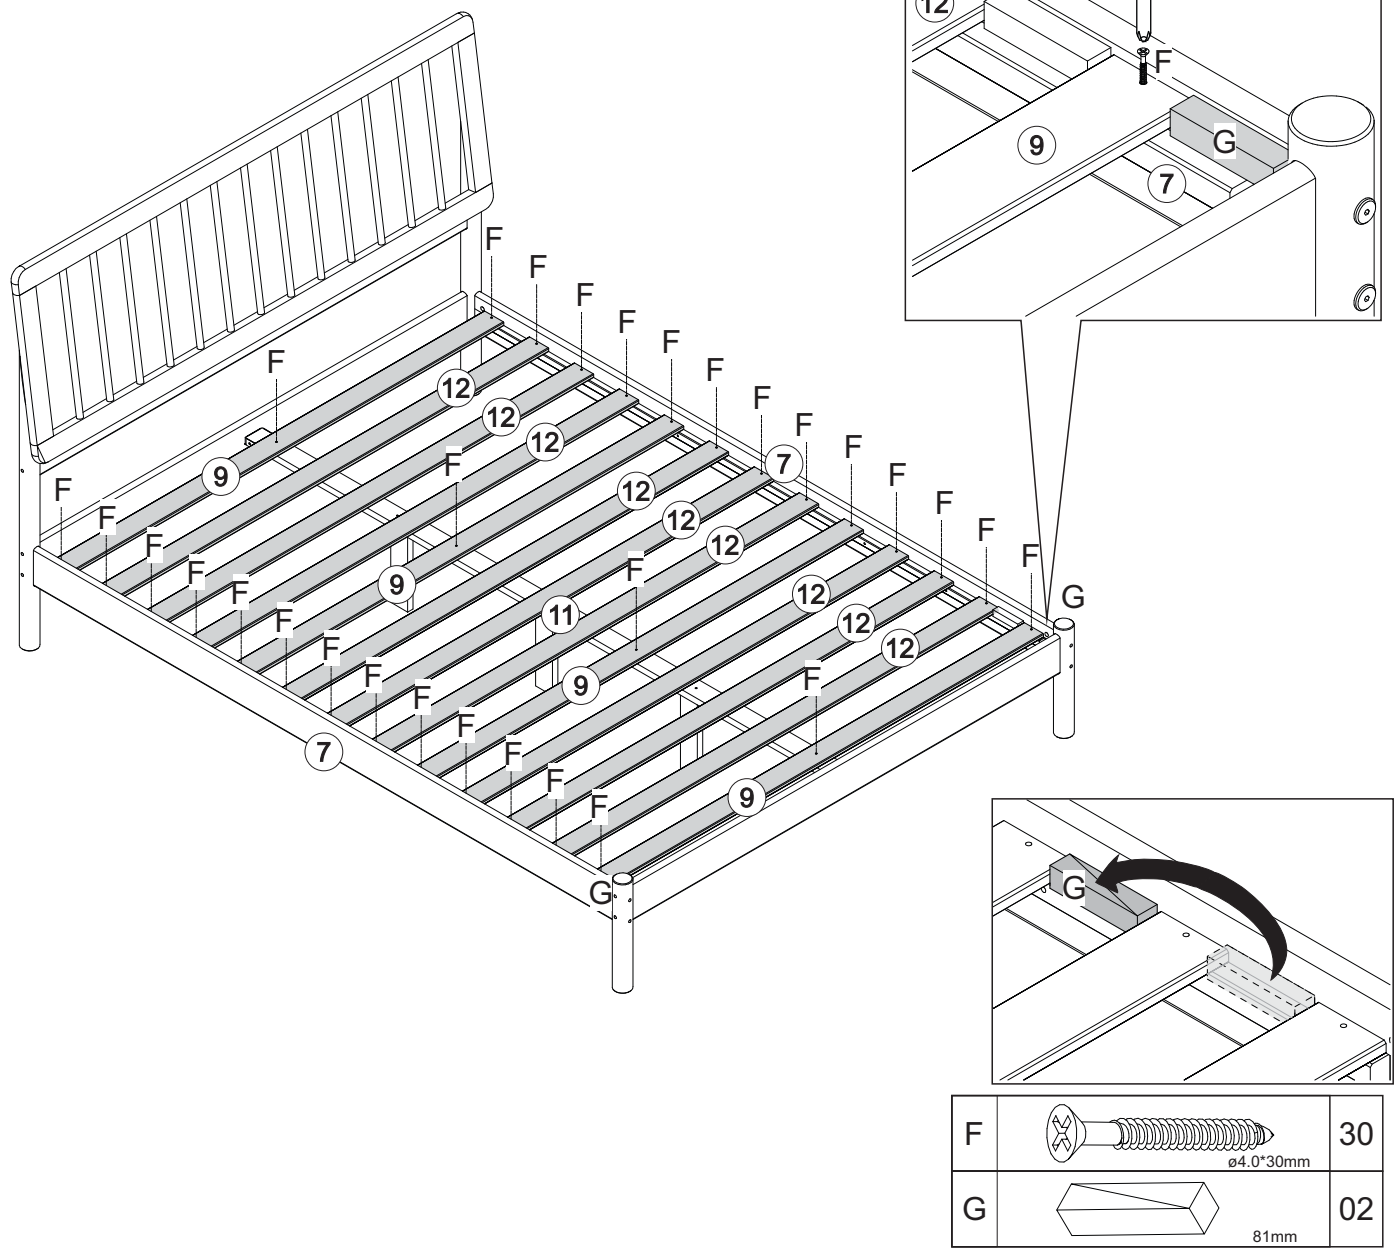

Passo 16

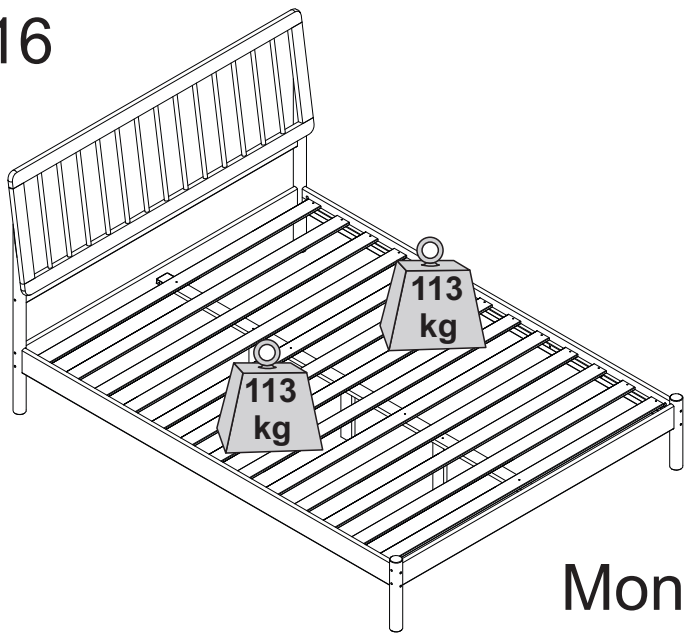

Montagem Completa!