


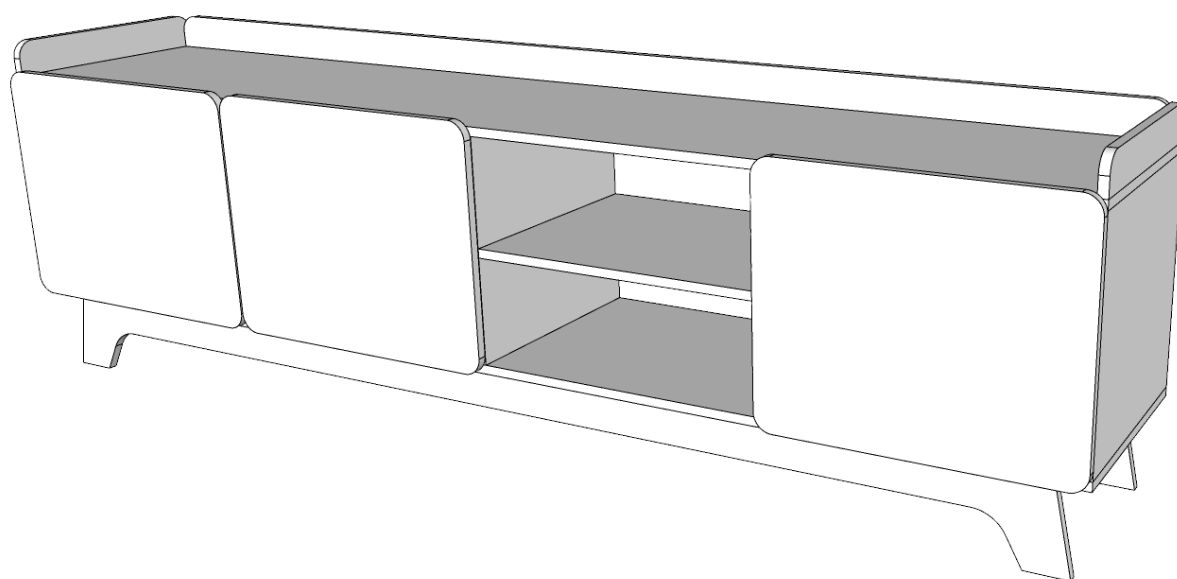

RACK JOHN 200

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS RACK JOHN 200

VOLUME 1 – RACK JOHN 200

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
1	RAJO2 201	Base	1	2000	385	15
2	RAJO2 202	Teto	1	2000	385	15
6	RAJO2 204	Frontal pé	1	1940	150	15
7	RAJO2 205	Traseiro pé	1	1940	150	15
8	RAJO2 206	Travamento pé	3	310	70	15
9	RAJO2 207	Borda traseira	1	1970	60	15
10	RAJO2 208	Borda lateral	2	385	60	15
11	RAJO2 212	Fundo direito	1	491	389	6
13	RAJO2 209	Fundo esquerdo	1	997	389	6


VOLUME 2 – RACK JOHN 200


Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
3	RAJO2 210	Lateral externa e int dir	2	385	370	15
4	RAJO2 211	Lateral interna	1	385	370	15
5	RAJO2 203	Divisória meio	1	491	385	15
12	RAJO2 213	Porta	3	502	410	15
14	RAJO2 214	Lateral externa esq	1	385	370	15

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		34
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		38
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		42
O	DOBRARETAMOR	Dobradiça reta com amortecedor		6
N	CANTOPOL	Cantoneira Polímero		12
U	BISCOLBR	Bisnaga de cola branca		1


PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

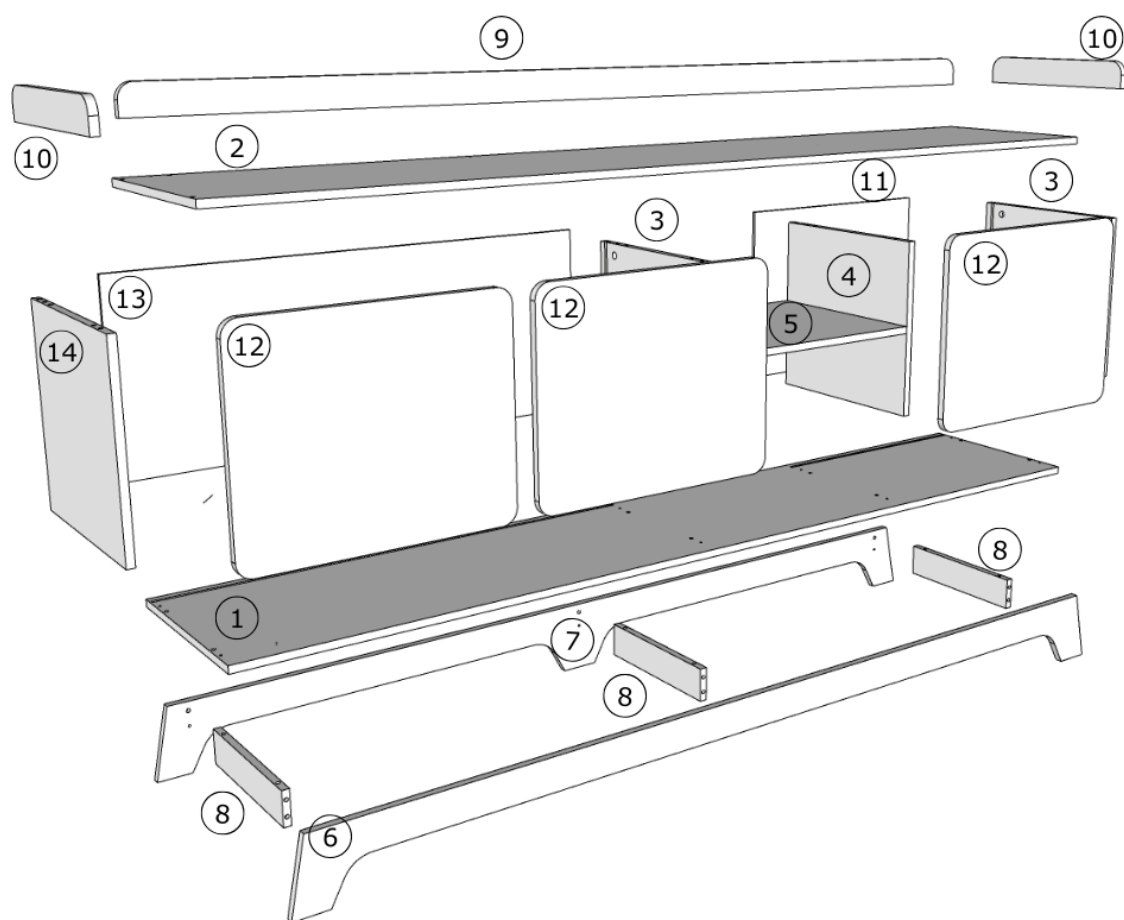

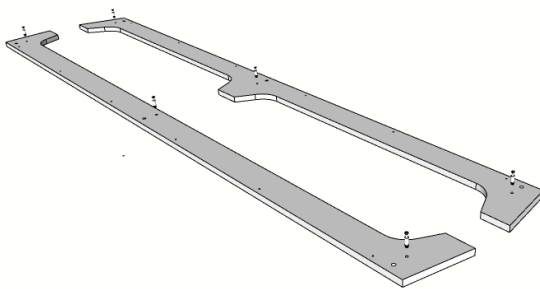


PASSO 1:

Com as peças 6 e 7 no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como mostra a imagem.

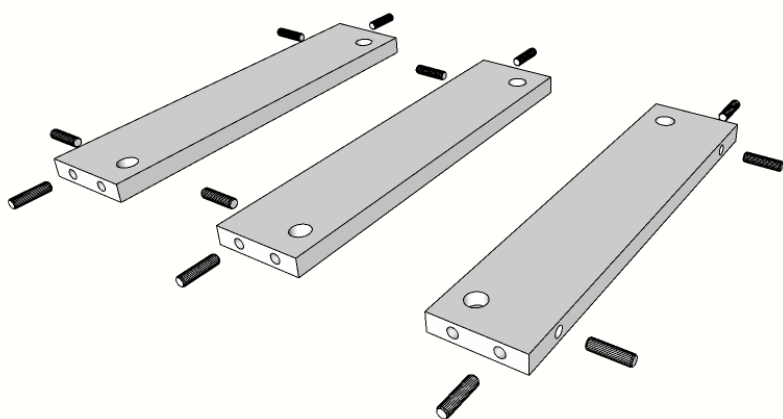


PASSO 2:

Com as peças 8 no chão, coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos laterais.

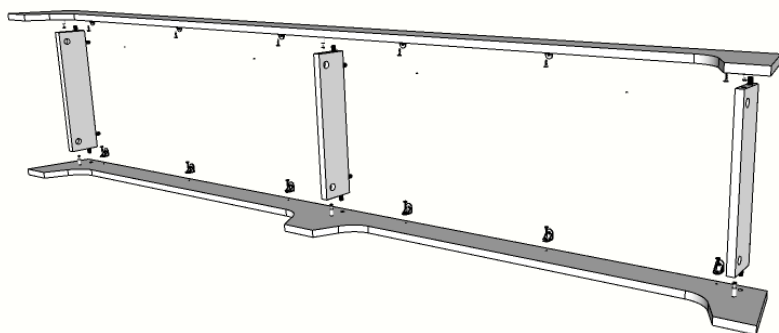


PASSO 3:

Coloque a peça 7 apoiada no chão, posteriormente encaixe as peças 8 na 7 que está apoiada no chão, como indicado na imagem, em seguida encaixe a peça 6 nas peças 8 e encaixe nos furos menores restantes das peças 7 e 6, as cantoneiras (N) com auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), como mostra a imagem.

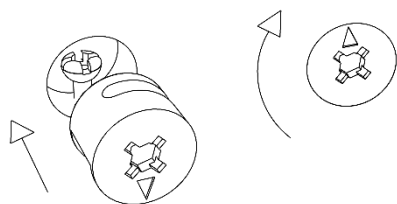


PASSO 4:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 8 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

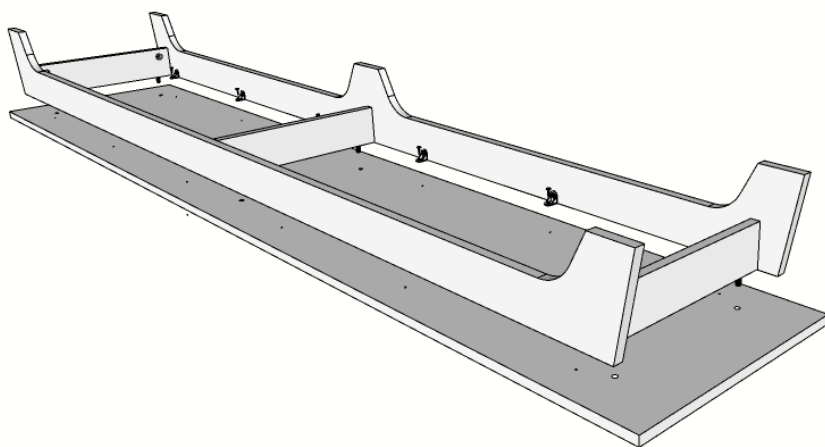


PASSO 5:

Posteriormente apoie a estrutura formada no passo 3, sob a peça 1, mantendo seus frisos voltados para baixo, após prenda a outra parte da cantoneira (N), com auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y), e as cavilhas de madeira (C) na peça 1, como demonstrado na imagem.

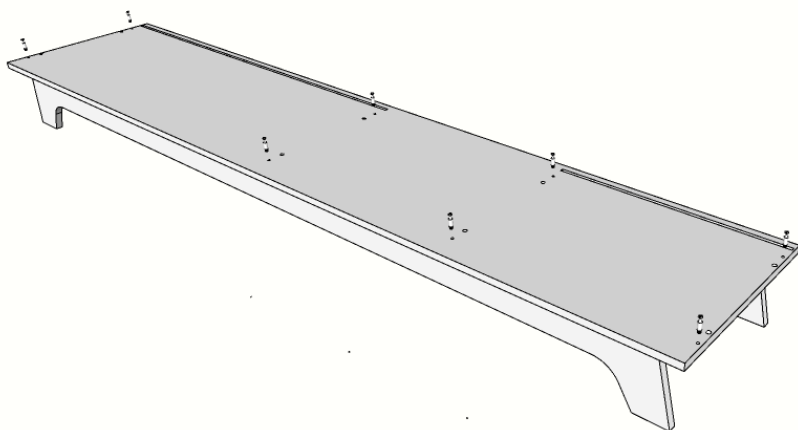


PASSO 6:

Em seguida, vire a estrutura formada no passo 5, e coloque os parafusos (AN) nos furos menores das faces da peça 1.

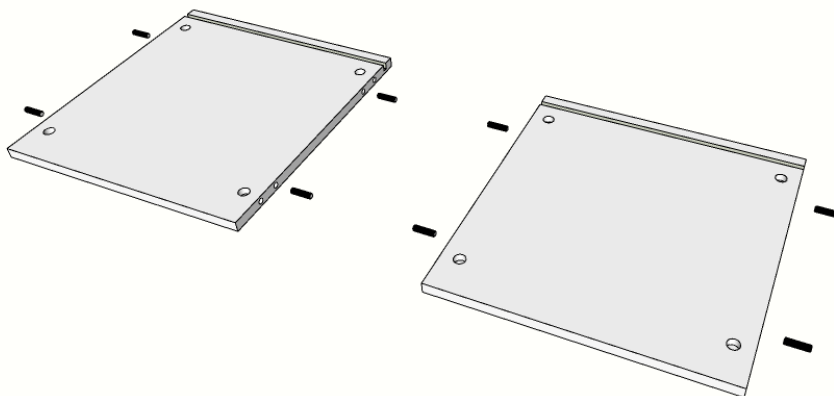


PASSO 7:

Inicie separando as peças 3, 4, 5 e 14, como mostra a imagem. Coloque as cavilhas de madeira (C) nas laterais das peças em questão.

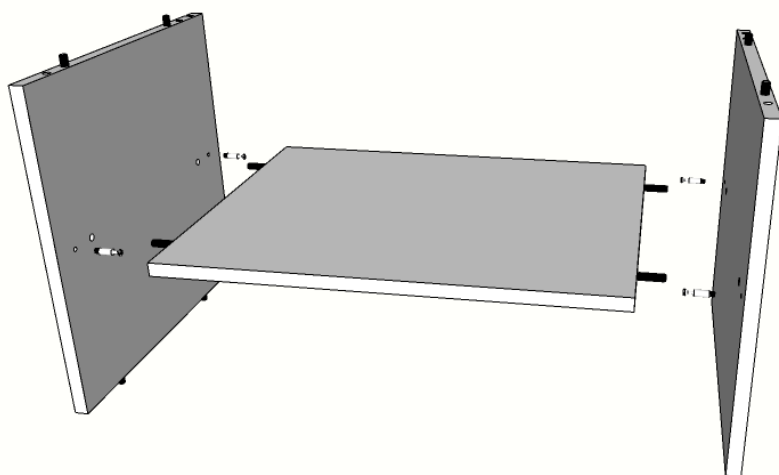


PASSO 8:

Coloque os parafusos (AN) nos furos menores das faces das peças 3 e 14 e encaixe-as na peça 5, como mostra a imagem. Em seguida, repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na face inferior da peça 5.

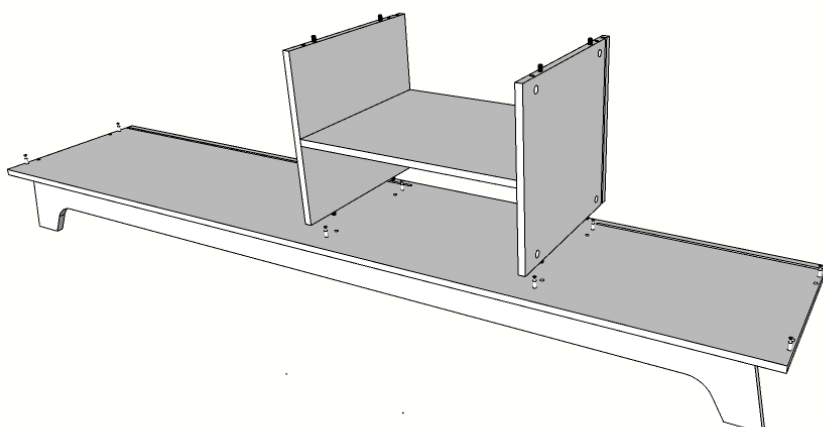


PASSO 9:

Encaixe a estrutura montada no passo 8, na estrutura montada no passo 6. Em seguida, repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na face lateral inferior das peças 3 e 4.

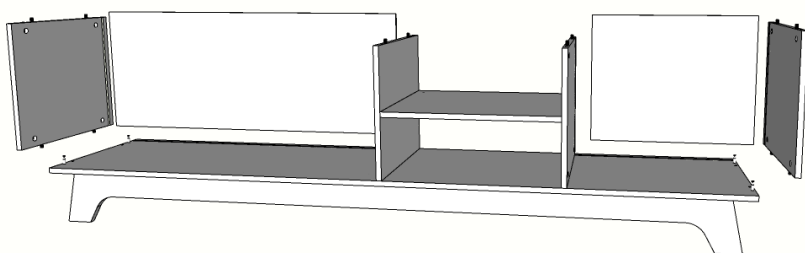


PASSO 10:

Encaixe nos frisos as peças 11 e 13 na estrutura já montada, posteriormente encaixe as peças 3 e 14, nas peças 11, 13 e 1, como mostra a imagem. Em seguida, repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na face lateral inferior das peças 3 e 14.

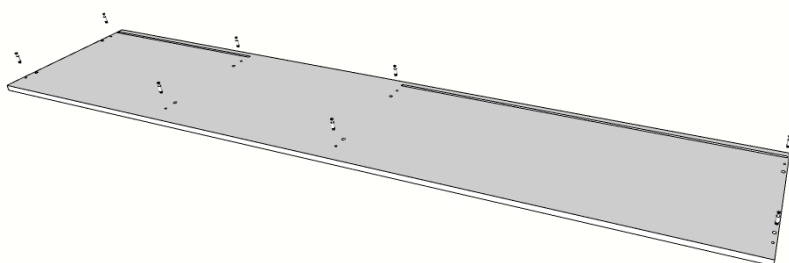


PASSO 11:

Coloque os parafusos (AN) nos furos menores da face da peça 2.

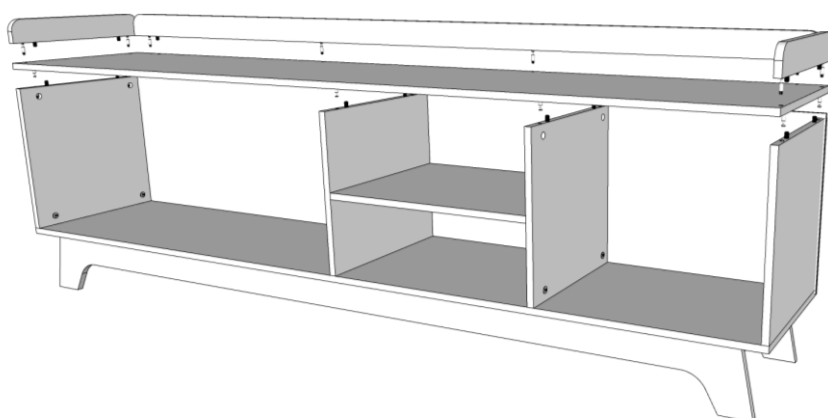


PASSO 12:

Posteriormente encaixe a peça 2, sob a estrutura já montada como demonstrado na imagem, e repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na face lateral superior das peças 3,4 e 14. Posteriormente coloque os parafusos (AN), nos furos menores da peça 2. Em seguida, aplique a bisnaga de cola (U) nos furos maiores das peças 2 e 9. Após isso, coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos maiores das peças 9 e 10. Encaixe ambas peças na estrutura já formada e repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas faces das peças 9 e 10.

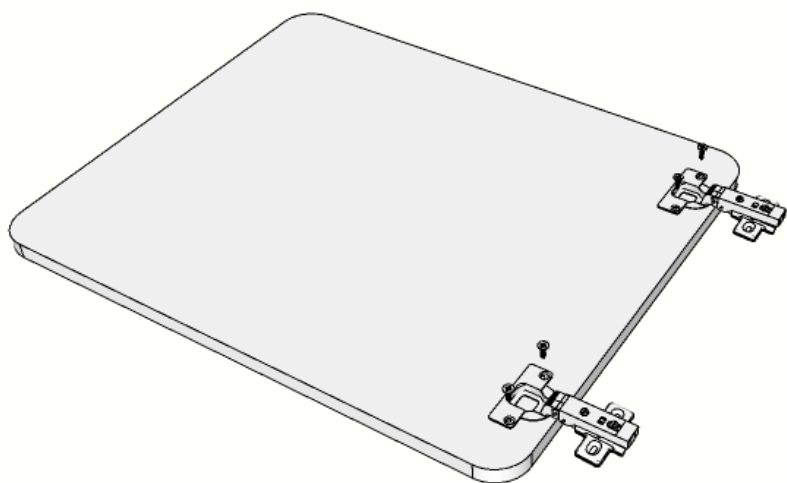


PASSO 13:

Parafuse as dobradiças (O) nas peças 12 usando os parafusos (Y), como mostra a imagem.

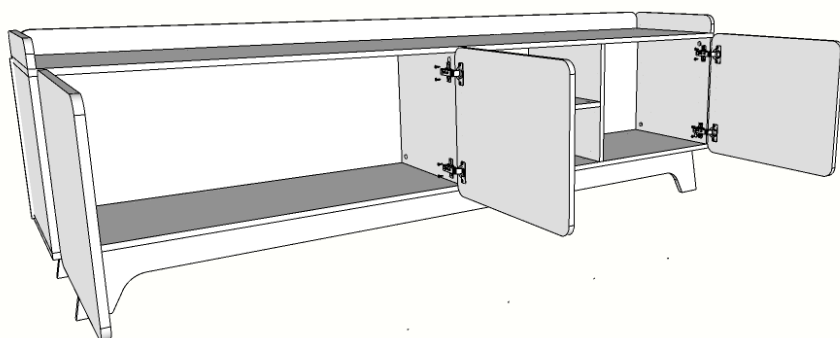

PASSO 14:

Parafuse as peças 12, já com as dobradiças fixadas, nas peças 3 e 14 usando os parafusos (Y), como mostra a imagem.

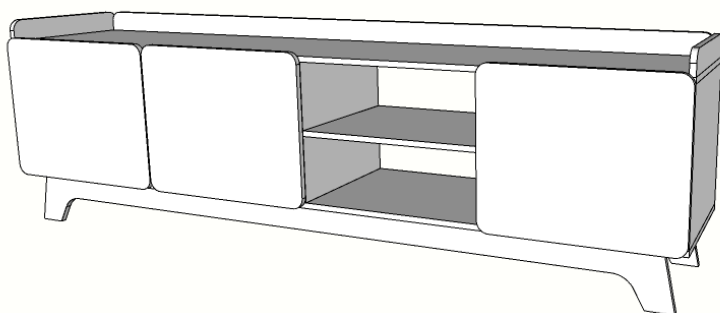

Agora é só regular a porta e seu móvel estará pronto.

