




MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA ILHÉUS PREMIUM
WARDROBE ILHÉUS PREMIUM
ROPERO ILHÉUS PREMIUM

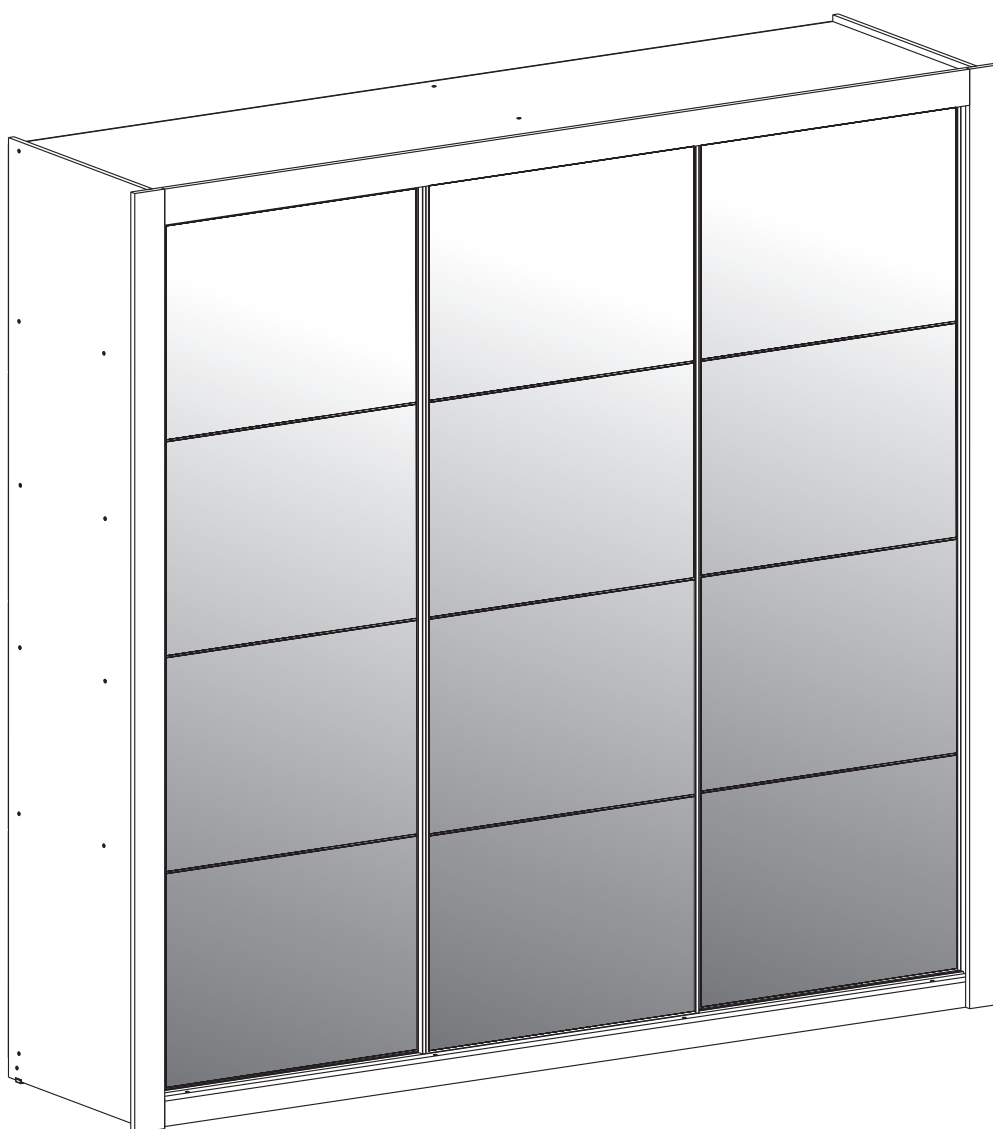

PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA RODAPE / ROUND BOX / CAJA DE RUEDAS

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
6	1958	TAMPO INFERIOR / LOWER BASE / TAPA INFERIOR	1	2056x500x12
11	1974	TAMPO MALEIRO / CLOSET TOP SHELF BASE / TAPA PORTA EQUIPAJES	1	2056x380x12
13	1957	TAMPO SUPERIOR / HIGHER BASE / TAPA SUPERIOR	1	2056x500x12
14	1965	MOLDURA SUPERIOR / TOP FRAME / MARCO SUPERIOR	1	2026x82x15
3	1987	TRAVESSA RODAPÉ / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	2	465x70x15
1	1963	RODAPÉ FRONTAL / FRONTAL FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	2056x70x15
23	1961	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	4	627x150x12
22	1273	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	8	350x100x15
24	8939	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	4	572x70x12
2	7926	RODAPÉ TRASEIRO / FOOTER / MARCO BASE	1	2056x70x15
18	4179	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	2	665
19	6642	CORREDICA / SLIDE / CORREDERA	4	300
29	4183	PERFIL ALU. TESTEIRA / VERTICAL ALUMINUM PROFILE / PERFIL VERTICAL DE ALUMINIO	6	2035
17	4182	TRILHO INFERIOR / LOWER RAIL / RIEL INFERIOR	1	2040
16	4206	TRILHO SUP. PLAS. / PLASTIC TOP RAIL / RIEL SUPERIOR DE PLÁSTICO	1	2040
33	14609	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA LATERAL / SIDE BOX / CAJA LATERAL

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
4	1954	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2180x500x12
5	1953	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2180x500x12
7	1955	DIVISORIA ESQUERDA / LEFT DIVISION / DIVISIÓN IZQUIERDA	1	1661x380x12
8	2352	DIVISORIA DIREITA / RIGHT DIVISION / DIVISIÓN DERECHO	1	1661x380x12
12	1973	DIVISÓRIA MALEIRO / CLOSET DIVISION / DIVISIÓN PORTA EQUIPAJES	1	398x380x12
20	1969	COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO	5	2075x415x2,5
15	1962	ENCABECAMENTO LATERAL / SIDE FRAME / MARCO LATERAL	2	2180x65x15
39	6842	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	5	677x378x12
10	1960	PRATELEIRA REDUZIDA / REDUCED SHELF / ESTANTE REDUCIDO	1	677x200x12
25	1970	FUNDO GAVETA / BOTTOM DRAWER / ANTECEDENTES DE CAJÓN	4	600x357x2,5
21	4178	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	4	2070









CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
34	5181	PORTA LATERAL / SIDE DOOR / PUERTA LATERAL	2	2048x688x15
35	5179	PORTA CENTRAL / CENTRAL DOOR / PUERTA CENTRAL	1	2048x688x15

CAIXA ESPELHOS / MIRROR BOX / CAJA DE ESPEJOS

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
31	6494	ESPELHO / MIRROR / ESPEJO	12	670x509x3,0
39	4273	FITA DUPLA FACE / DOUBLE SIDED TAPE / CINTA DE DOS LADOS	72	-

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
B	21573		PARAFUSO 3,5x40 CHATO SCREW / TORNILLO	M	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS
C	13298		PARAFUSO 4,0x35 SCREW / TORNILLO	N	4198		SUPORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO
E	6533		PARAFUSO 3,5x16 SCREW / TORNILLO	O	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO
F	4387		PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	P	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO
G	4181		PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	Q	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
H	4196		PARAFUSO 3,0x12 SCREW / TORNILLO	T	6399		DISTANCIADOR PLÁSTICO 25MM SUPPORT PLASTIC / DISTANCIADOR PLÁSTICO
I	6538		PARAFUSO 3,5x14 SCREW / TORNILLO	U	4180		ROLDANA PORTA DOOR PULLEY / RUEDA PUERTA
J	6412		PARAFUSO 3,0x20 SCREW / TORNILLO	V	19623		CANTONEIRA ANGULAR ANGLE BRACKETS / ESQUINA ÁNGULO
K	4207		PUXADOR HANDLE / MANIJA	W	4201		TAPA FURO ADESIVO ADHESIVE HOLE COVER / TAPA AGUJERO ADHESIVO
L	18468		CONECTOR DE MONTAGEM MOUNTING CONNECTOR / CONECTOR DE MONTAJE	X	14574		PARAFUSO 3,5x30 SCREW / TORNILLO

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

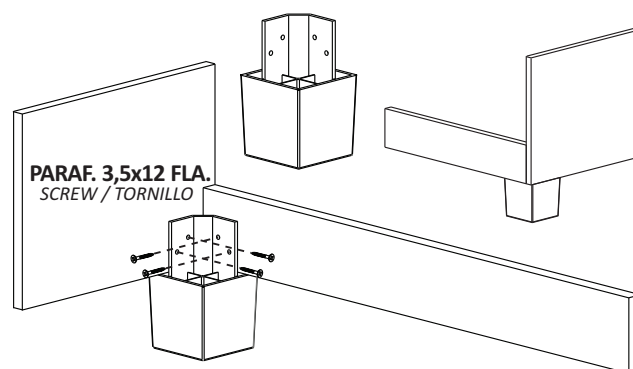

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

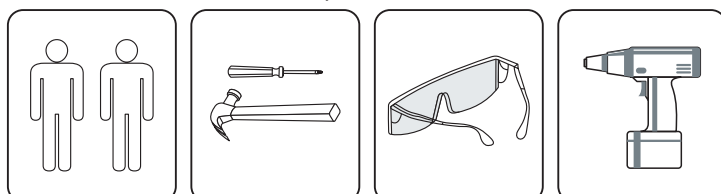



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.
A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.




1

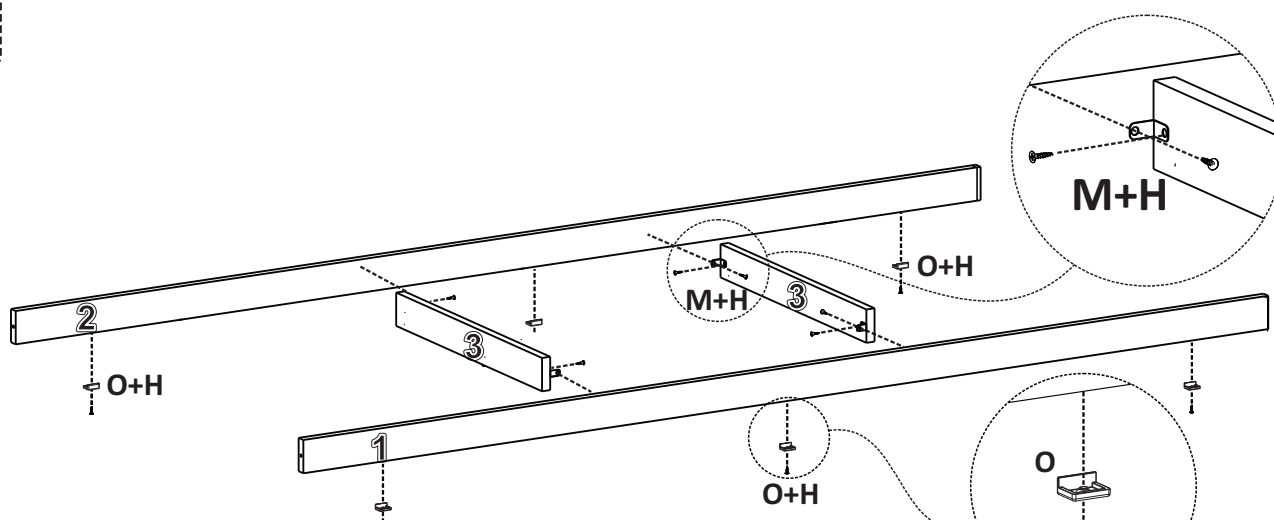



2

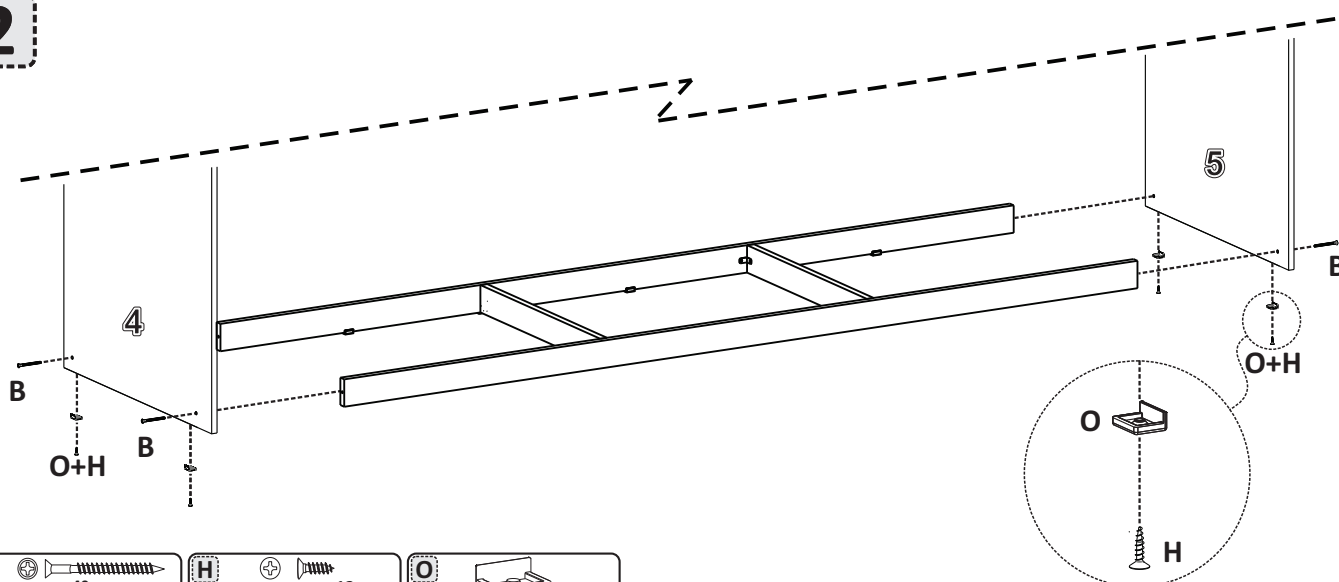


3

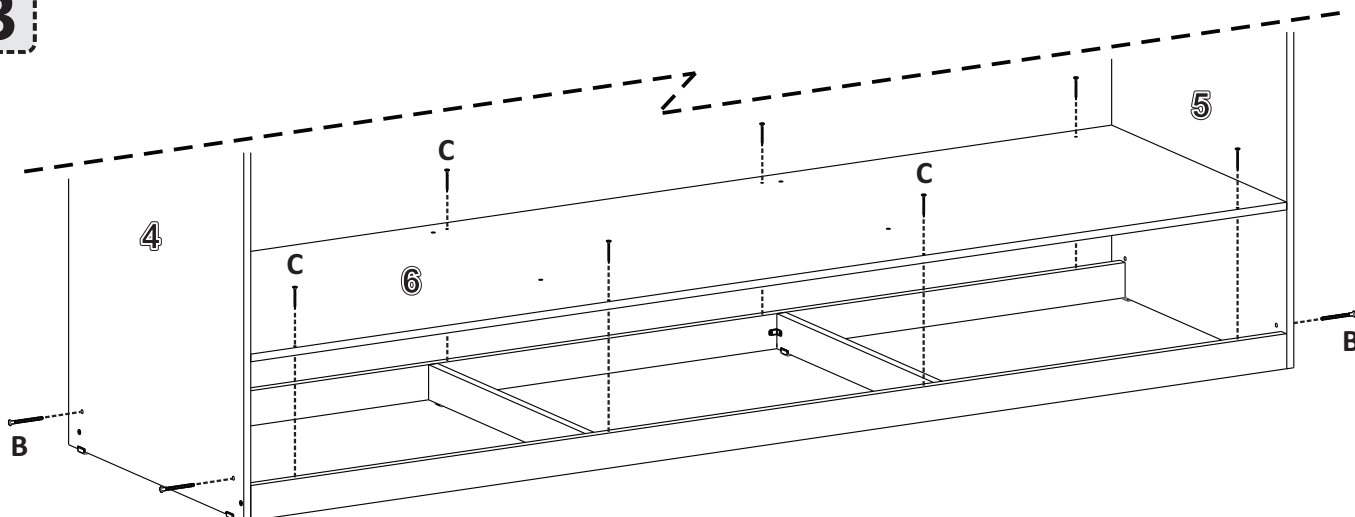


4

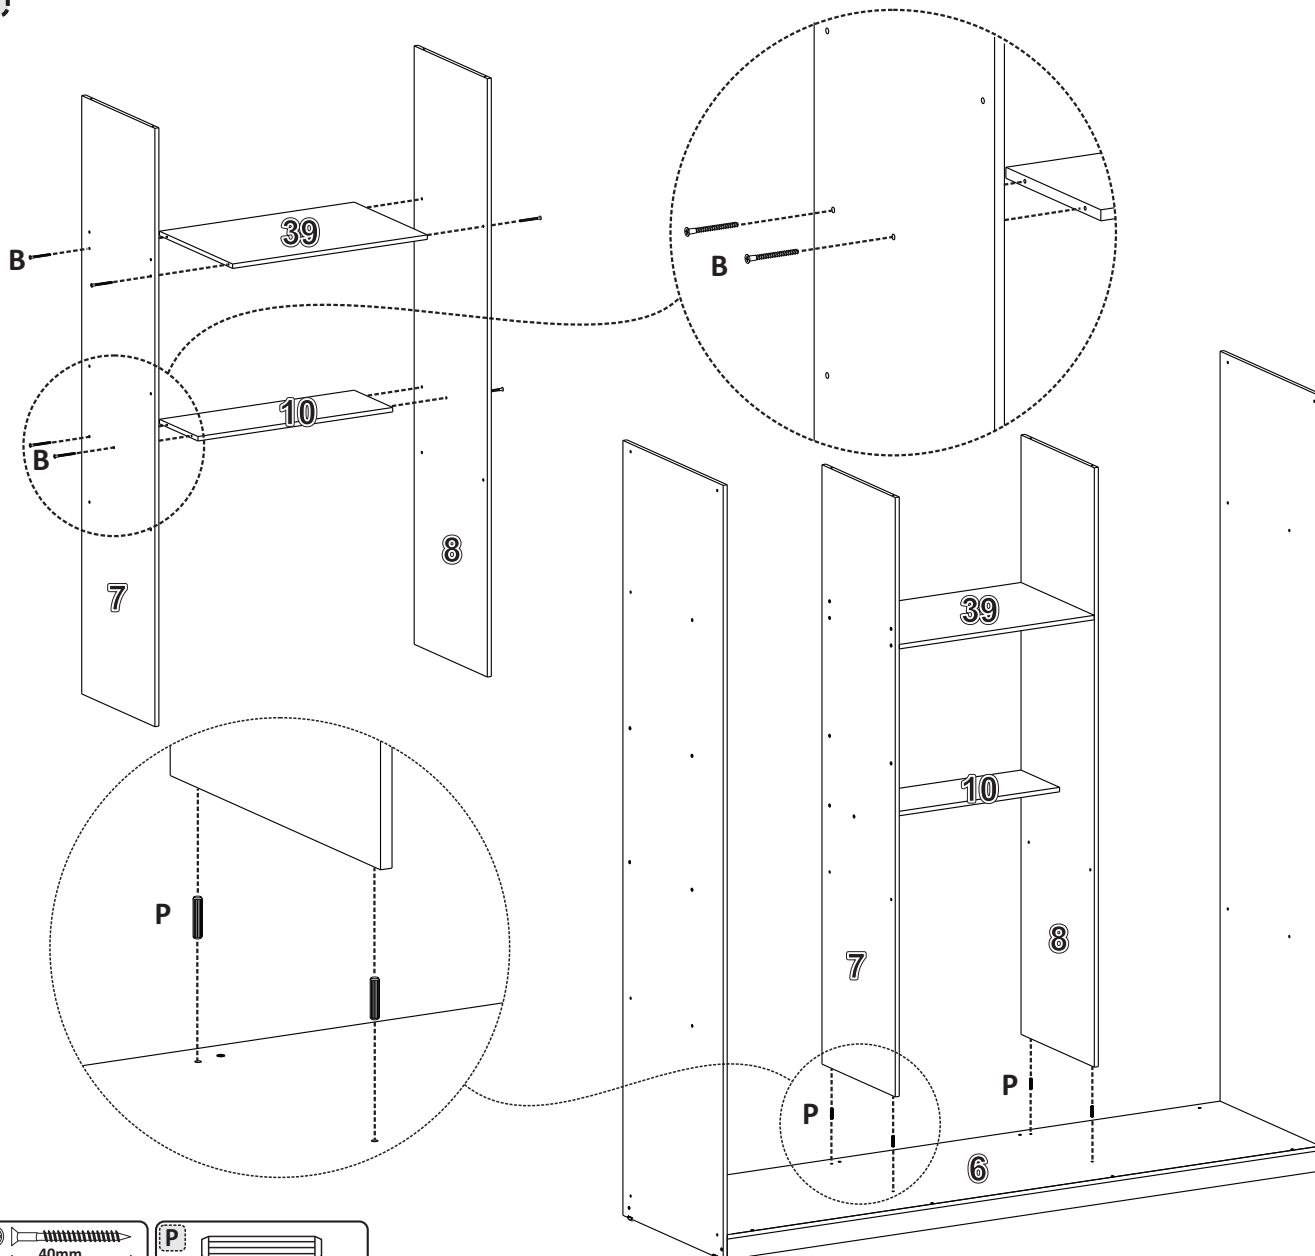


5






6



VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

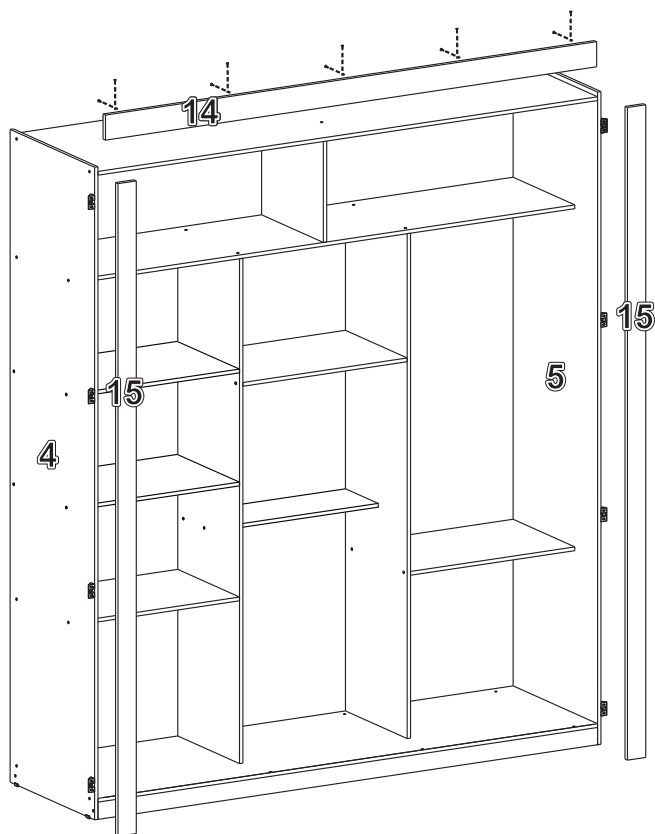

VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

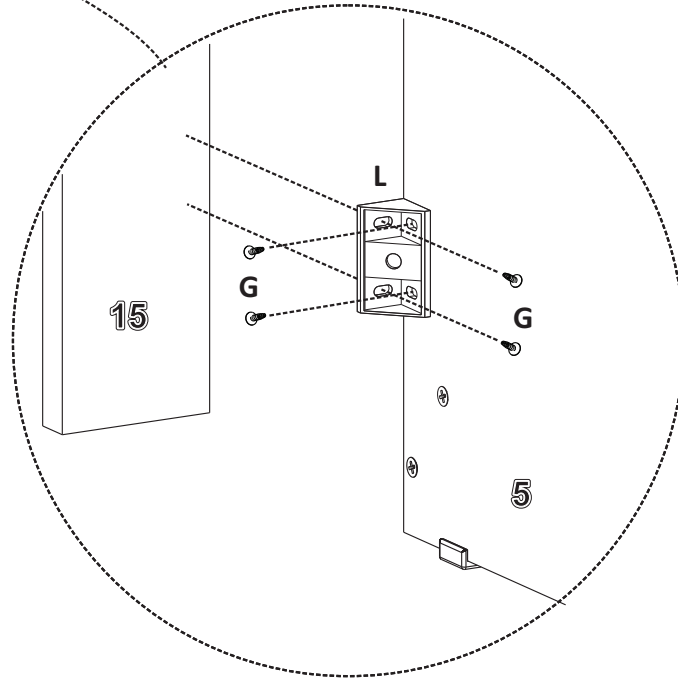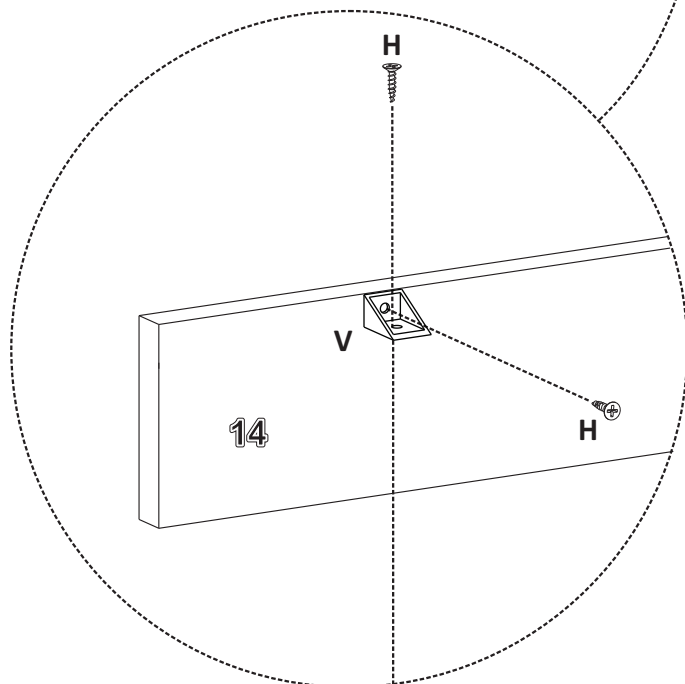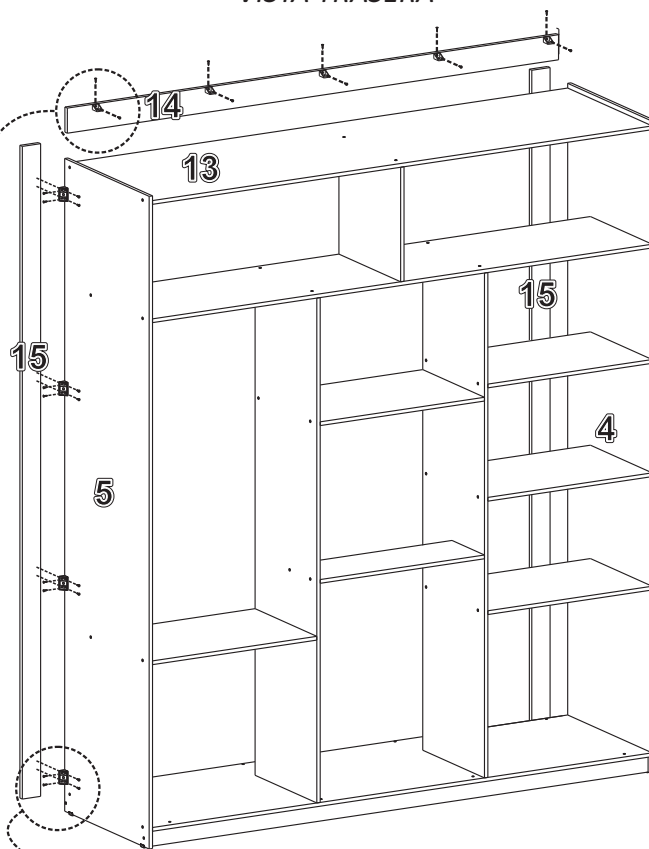





G  12mm
PAR. 3,5X12 FLAG.
SCREW / TORNILLO

H  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

L 
CONECTOR MONT.
MOUNTING CONNECTOR
CONECTOR DE MONTAJE

V 
SUPOORTE ANGULAR
ANGLE SUPPORT
SOPORTE ANGULADO

8

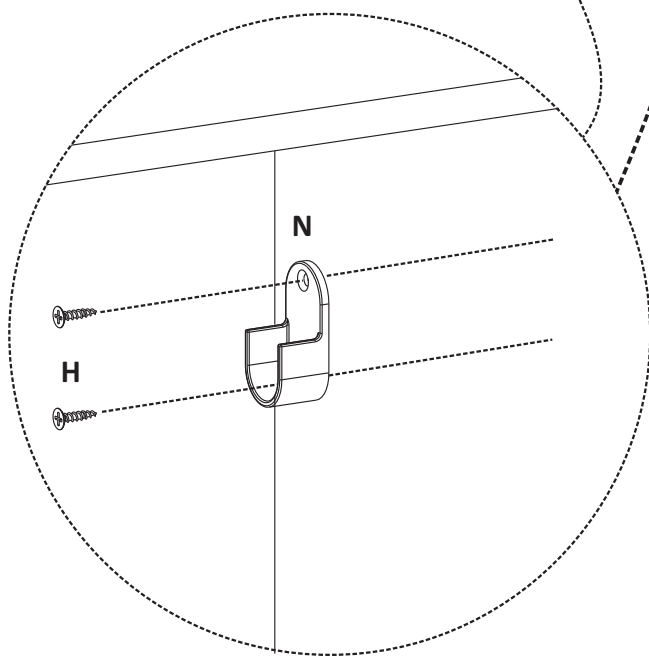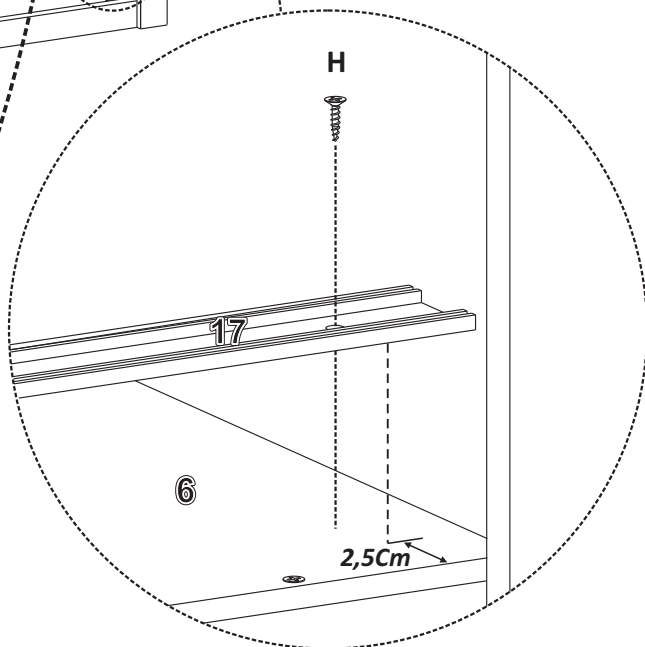
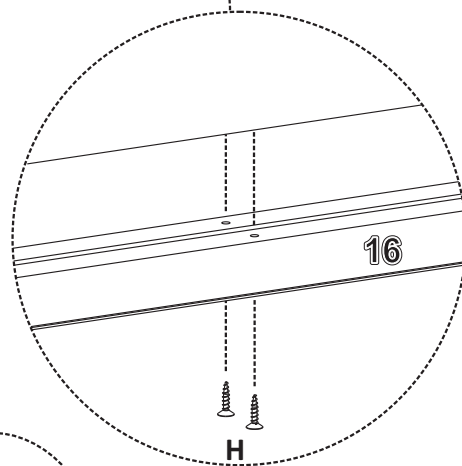
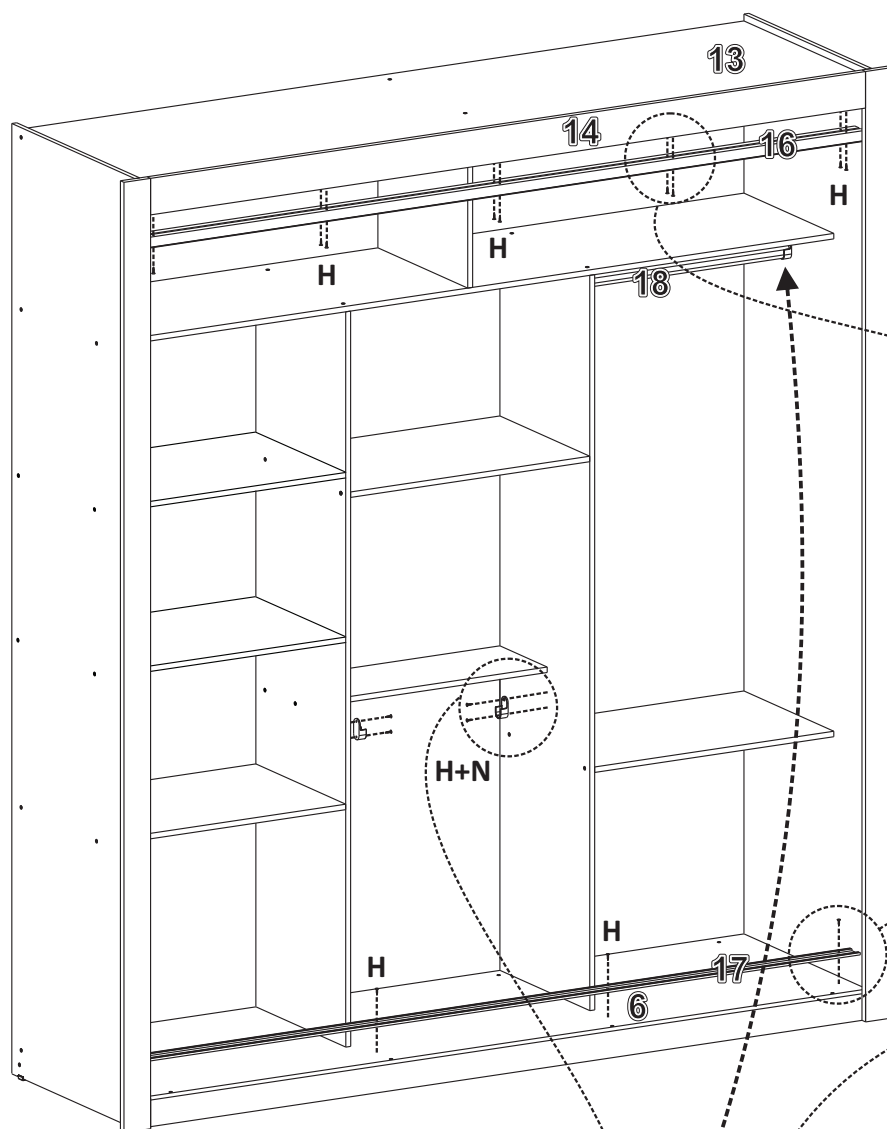


H  12mm
PARAF. 3,0X12
 SCREW / TORNILLO

N 
SUPORTE CABIDEIRO
 HANGER SUPPORT
 SOPORTE PARA PERCHERO


9

MARCAÇÕES PARA
OS DISTANCIADORES
MARKINGS FOR
THE SUPPORTS
MARCACIONES
PARA LOS
DISTANCIADORES




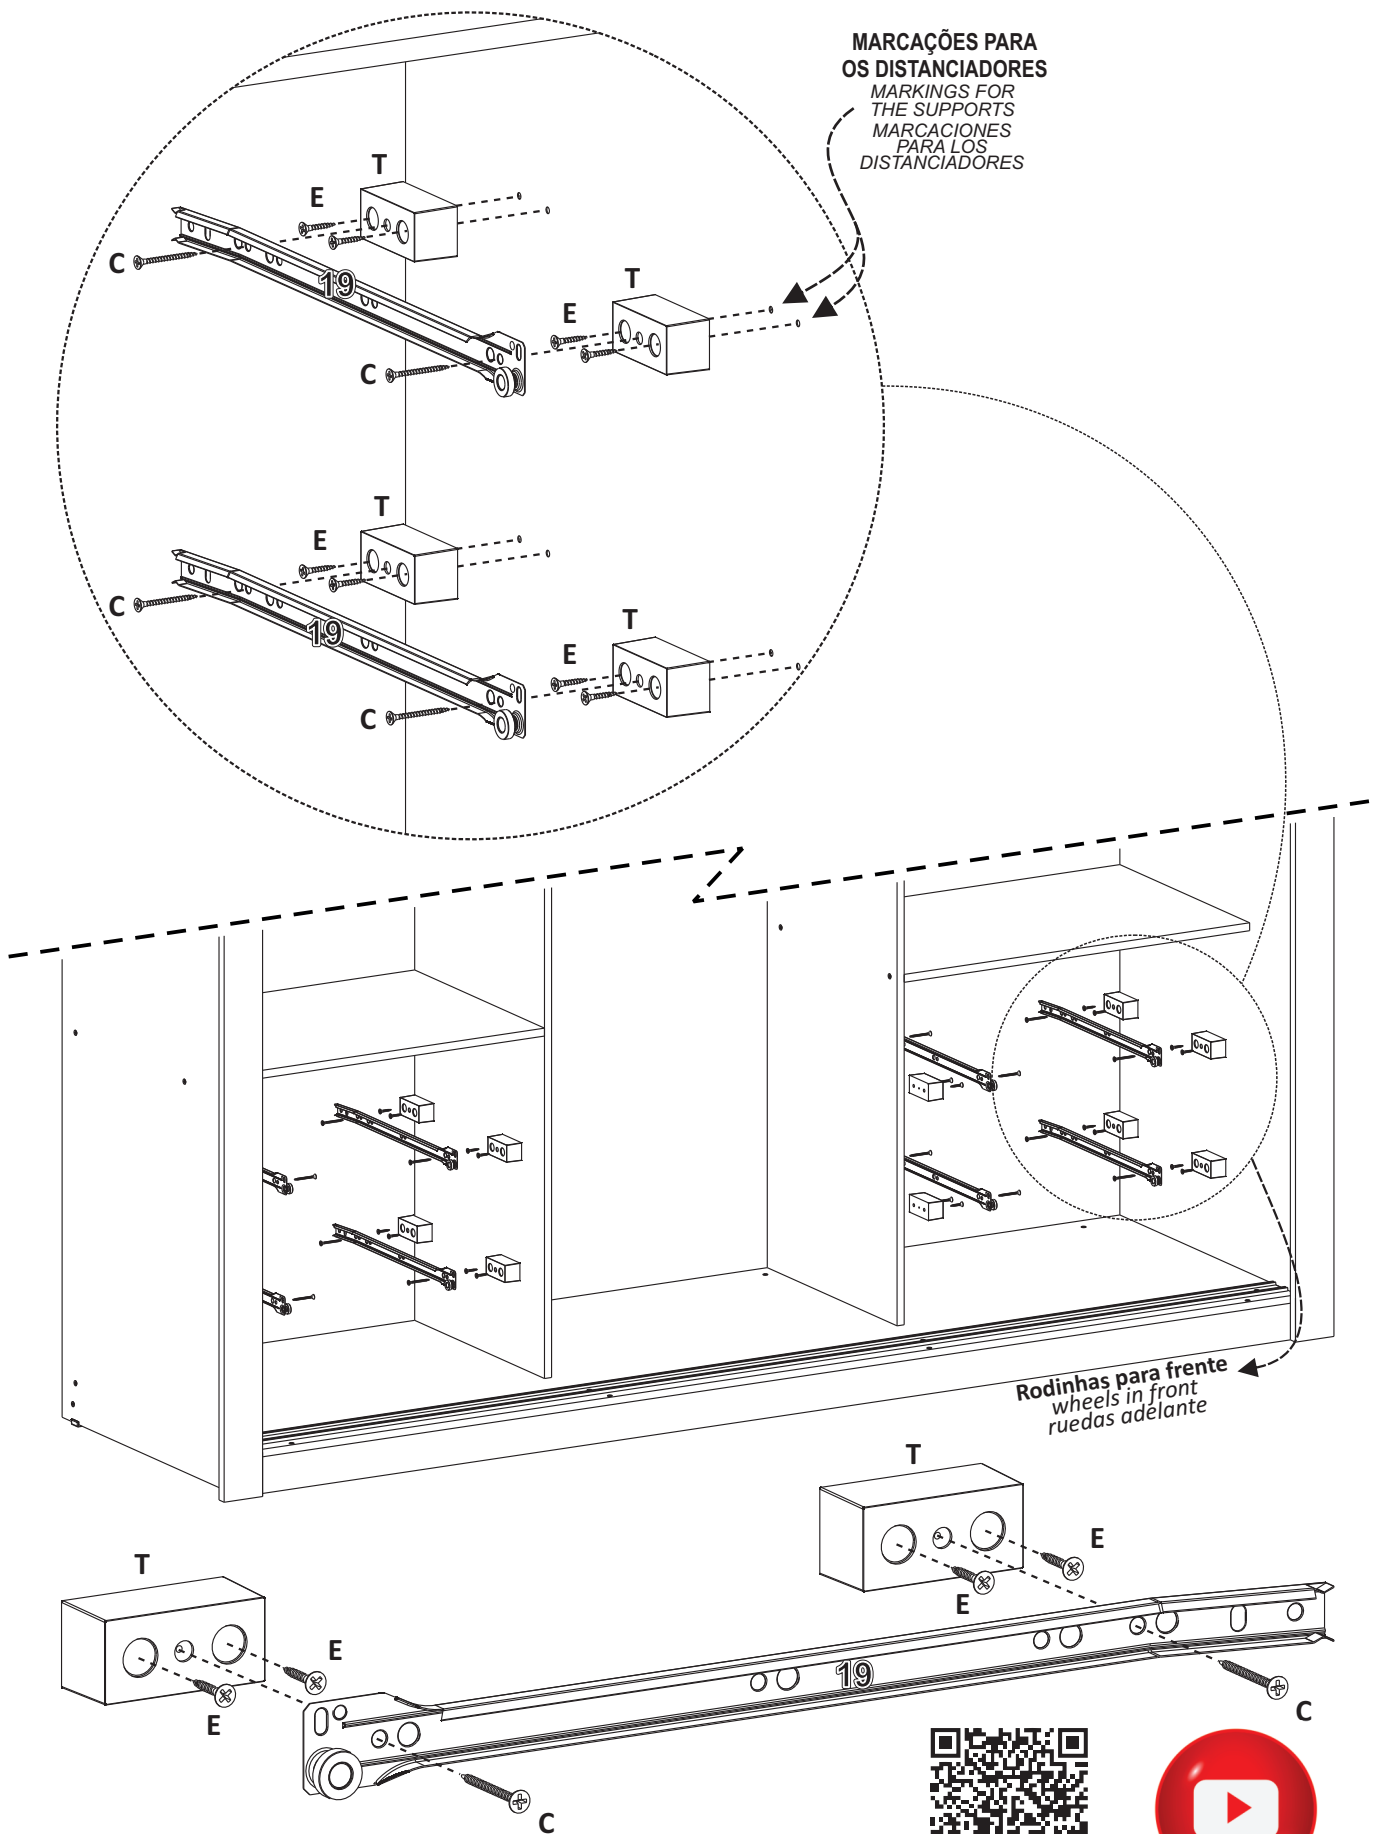



Leia o QR CODE com o seu celular
ou clique no **LINK** para ver o vídeo
de montagem

10

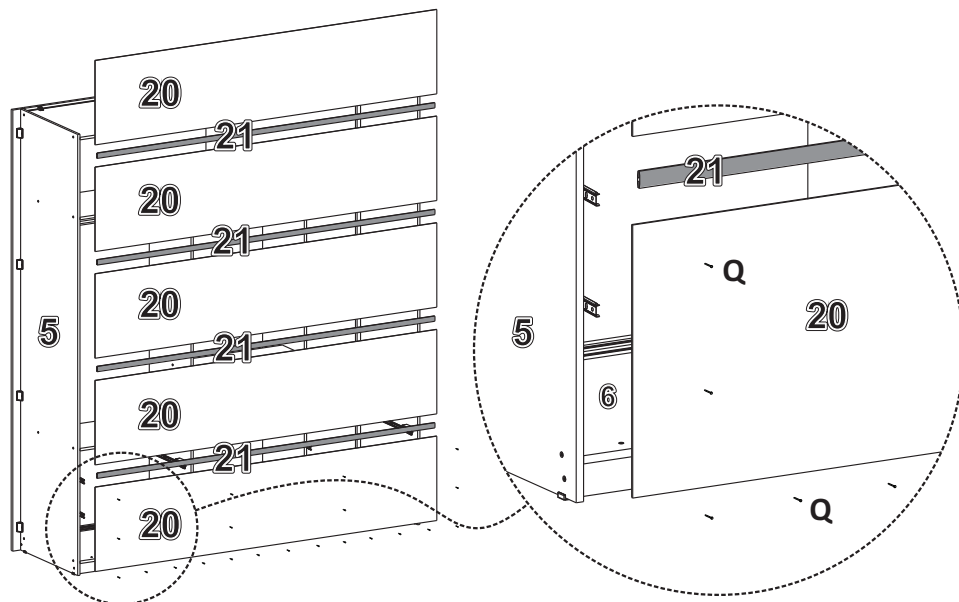

11

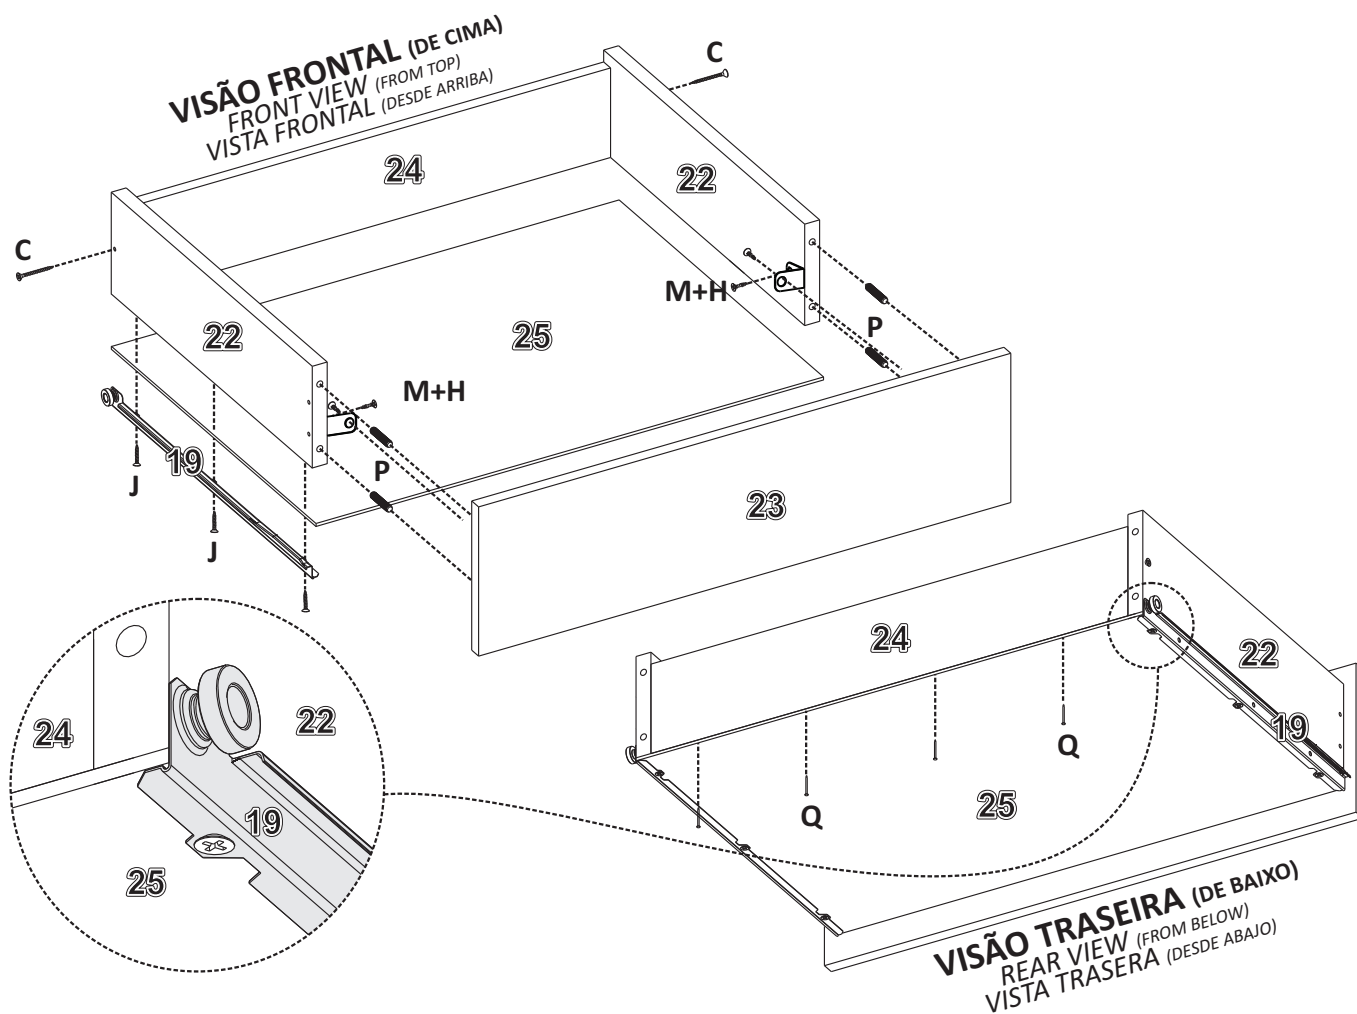

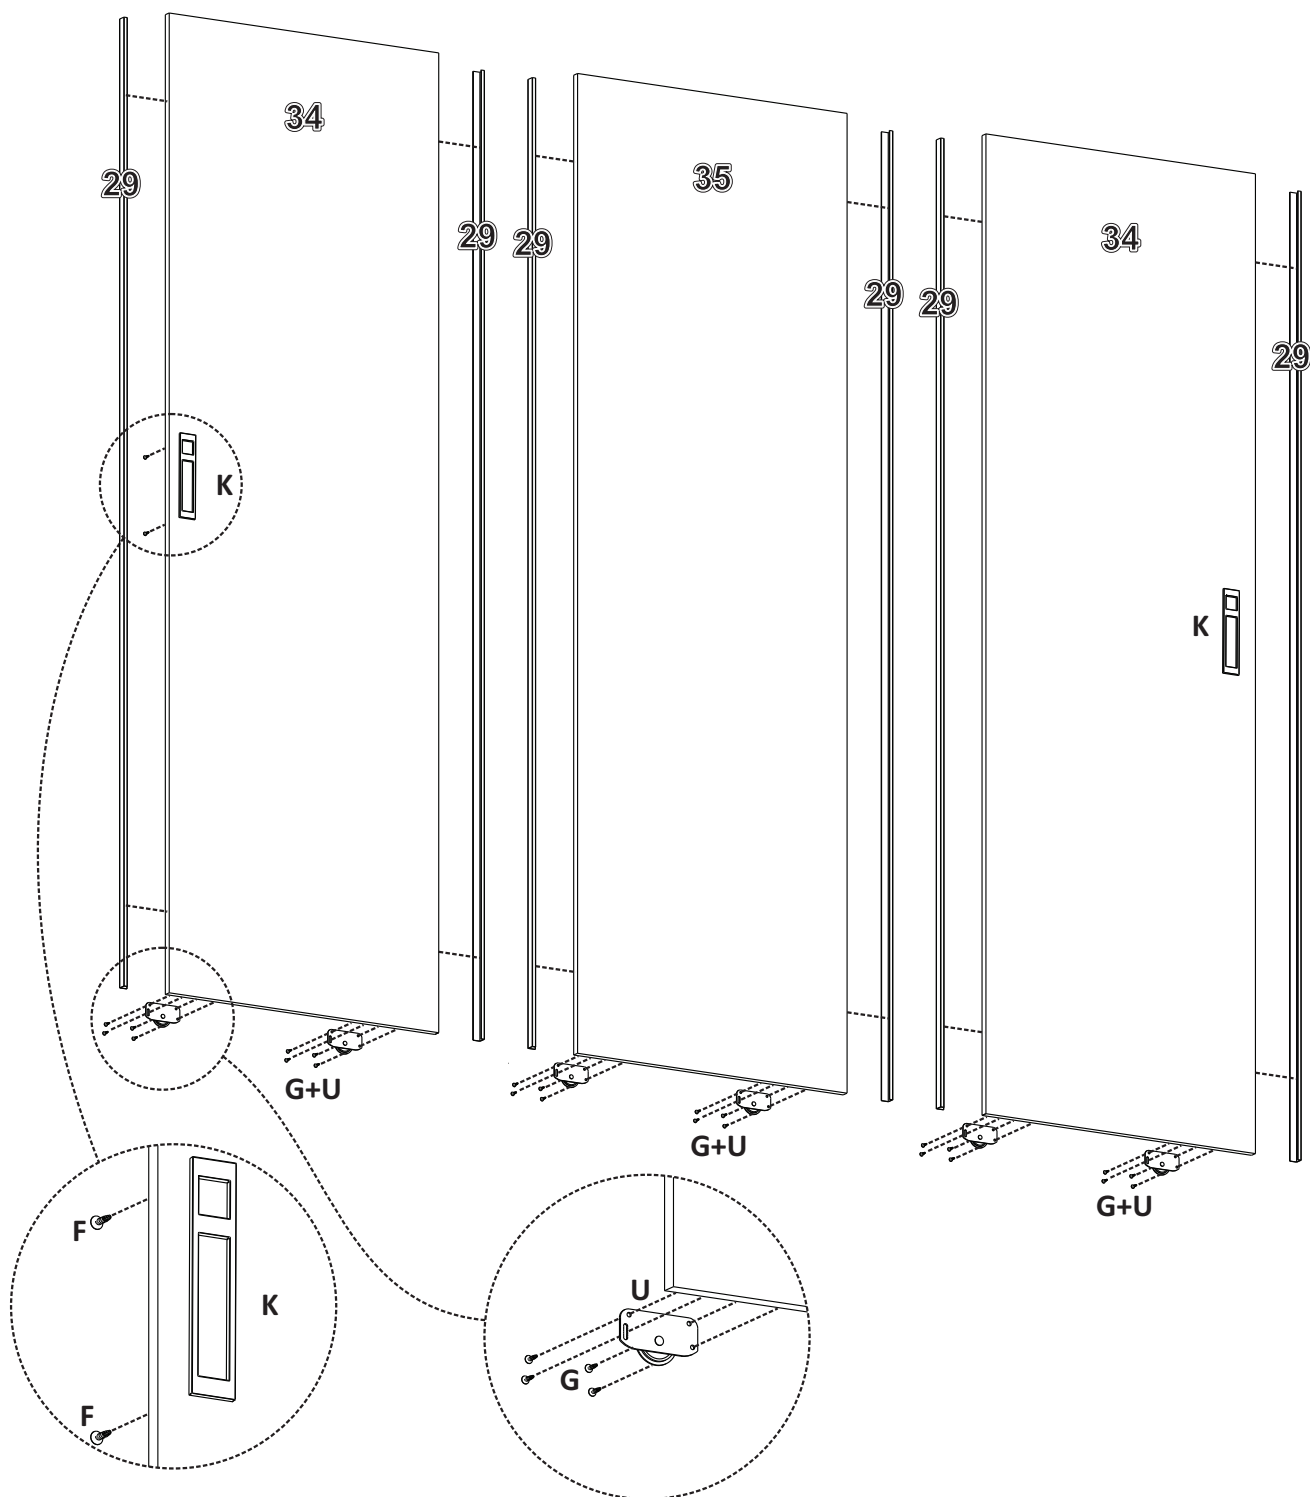

F  14mm
PARAF. 3,5X14
 SCREW / TORNILLO


G  12mm
PARAF. 3,5X12
 SCREW / TORNILLO

H  12mm
PARAF. 3,0X12
 SCREW / TORNILLO

K 
PUXADOR
 HANDLE / MANIJA


U 
ROLDANA
 PULLEY / RUEDA

13

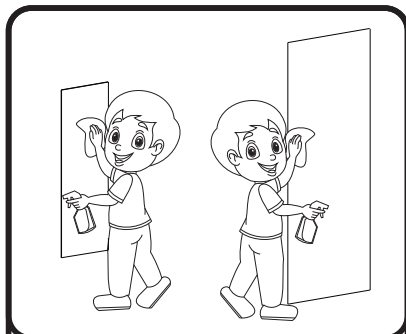


Limpeza: A maioria dos substratos são melhor preparados com limpeza com álcool isopropílico antes da aplicação das fitas.

Passo 1

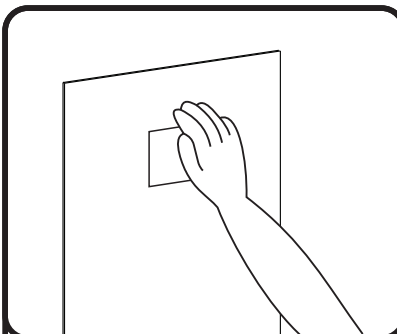


Pressão: A resistência da colagem depende da quantidade de contato desenvolvido entre adesivo e superfície. Um firme pressionamento durante a aplicação resulta em um melhor contato do adesivo aumentando a resistência da colagem.

Passo 2

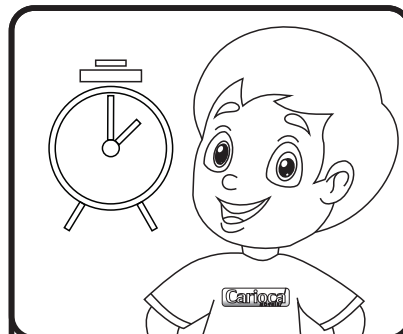

Tempo: Após a aplicação, mantenha a porta deitada por 30 minutos. A resistência da colagem irá crescer conforme o adesivo flui na superfície (fenômeno conhecido como molhabilidade).

Passo 3

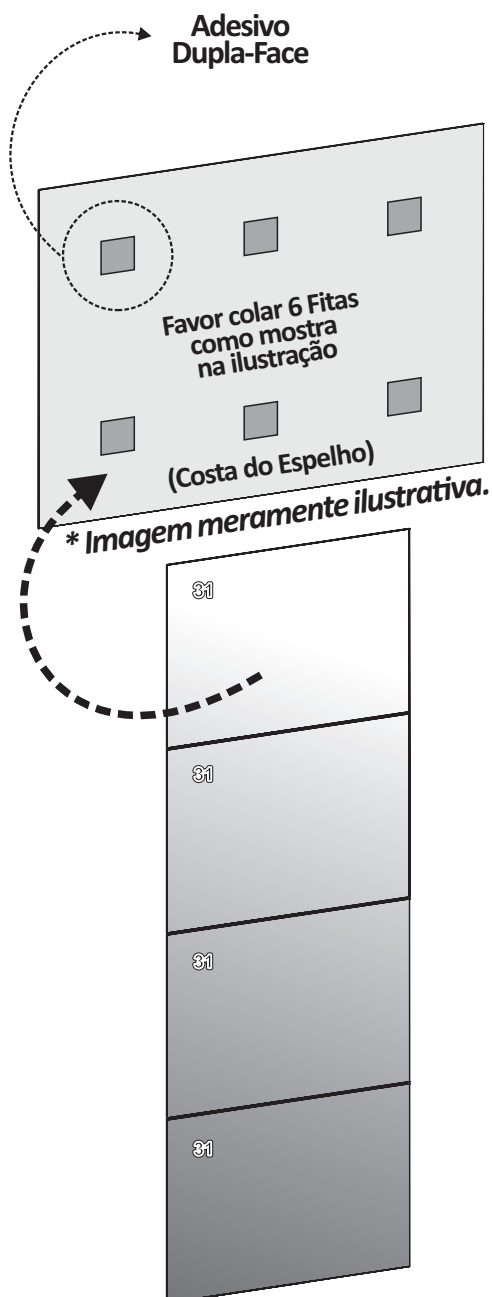

ATENÇÃO: Fixar o espelho em porta apoiada em superfície plana. Antes de colar os adesivos Dupla-Faces nos Espelhos (como mostra a ilustração), limpe bem as duas superfícies (espelhos e porta) que receberão os adesivos, para que a colagem fique perfeita e não forneça riscos dos espelhos descolarem. Todos os Espelhos são fixados somente com adesivos Dupla-Faces. Fixe todas as Dupla-faces fornecidas com o produto. Divida a quantidade de adesivos pelo número de espelhos que o produto possui, para saber a quantidade a colar em cada um.

ATTENTION: Fix the mirror on a door resting on a flat surface. Before gluing the Double-Sided stickers to the Mirrors (such as shows the illustration), clean both surfaces (mirrors and door) that will receive the stickers, so that the collage is perfect and do not provide scratches for the mirrors to come off. All Mirrors are fixed only with Double-Sided adhesives. Fix all Double-sided supplied with the product. Divide the amount of stickers by the number of mirrors that the product has, to know the amount of paste on each one.

ATENCIÓN: Fije el espejo en una puerta apoyada sobre una superficie plana. Antes de pegar con la cinta adhesiva doble cara los espejos (como muestra la ilustración), limpie ambas superficies (espejos y puerta) que recibirá las cintas adhesivas, para que la aplicación sea perfecta y no deje rayones para que no se desprendan los espejos. Todos los espejos son fijados solo con cinta adhesiva doble cara suministradas con el producto.



Leia o QR CODE com o seu celular ou clique no LINK para ver o vídeo de montagem