



Código: 35.185

MANUAL DE MONTAGEM




Roupeiro Deise Plus 03 Portas

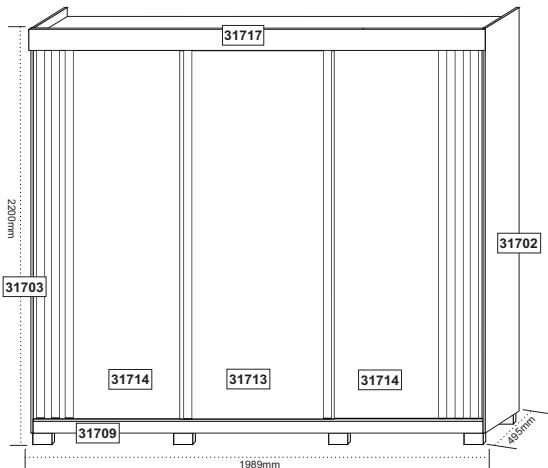


Cód.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Mat.
026538	Lateral de gaveta	340 x 109 x 12	08	MDP
031702	Lateral direita	2088 x 480 x 12	01	MDP
031703	Lateral esquerda	2088 x 480 x 12	01	MDP
031704	Divisão direita	1954 x 380 x 12	01	MDP
031705	Divisão esquerda	1954 x 380 x 12	01	MDP
031706	Tampo Superior	1965 x 480 x 12	01	MDP
031708	Prateleira do Gaveteiro	647 x 380 x 12	02	MDP
031707	Base	1965 x 480 x 12	01	MDP
031709	Rodapé Dianteiro	1965 x 70 x 12	01	MDP
031710	Rodapé Traseiro	1965 x 70 x 12	01	MDP
035526	Frente de Gaveta	614 x 146 x 12	04	MDP
035525	Lenco de Gaveta	597 x 80 x 12	04	MDP
035523	Fundo de Gaveta	585 x 358 x 2,5	04	MDF
031726	Fundo Traseiro	1985 x 391 x 2,5	05	MDP
031715	Prateleira Móvel	647 x 359 x 12	02	MDP
031716	Prateleira Fixa	647 x 359 x 12	02	MDP
031717	Moldura Superior	1989 x 90 x 15	01	MDP
031721	Suporte Rodapé	254 x 70 x 12	02	MDP
031713	Porta Central	1929 x 664 x 15	01	MDP
031714	Porta Lateral	1929 x 664 x 15	02	MDP
031718	Ripa	1903 x 30 x 12	10	MDF
031720	Trilho superior	1962 x 80 x 18	01	MDF
034936	Afastador Dianteiro Direito	312 x 70 x 25	02	MDF
035522	Afastador Traseiro	312 x 30 x 25	02	MDF
035527	Afastador Dianteiro Eesq.	312 x 70 x 25	02	MDF

Gavetas

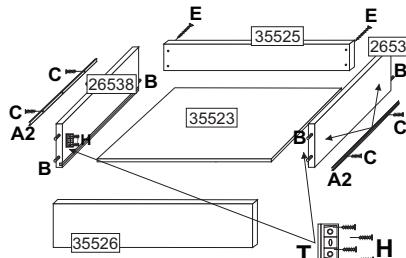


Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo, fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (T); a correida (A2) deve ser parafusada na lateral (26538) com o parafuso (C) na posição horizontal.

Detalhe do fundo

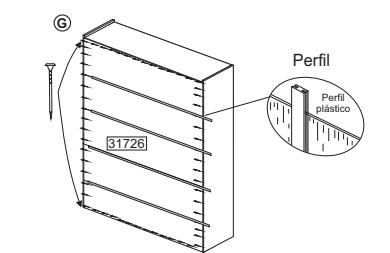

Trilho

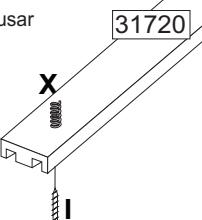

Encaixar as Molas (X) no trilho (31720) e parafusar de baixo para cima com o parafuso (I) no tampo (31706) de forma que o trilho fique flexível. A regulagem das portas são através do parafuso, folgue o parafuso ou aperte um pouco se necessário. Não aperte o parafuso até o final, a fim de que o trilho não fique encostado ao tampo, é necessário que trilho fique flexível para o encaixe e movimentação das portas.

Corredíca





Fixar a corredíca (A1) ao afastador (35527 e 35522) com o parafuso (C).

Montagem das Portas

Coloque o painel como mostra a imagem ao lado com a frente virada para baixo; encaixe a porta com as ripas (31718), em seguida parafuse a porta (31714) as ripas com o parafuso (D)


Roldanas

Alinhe a chapa da roldana (VA) na borda das portas (31714 e 31713) e parafuse com os parafusos (VB) do próprio kit; Cole os batentes de silicone (R) nas laterais das portas.

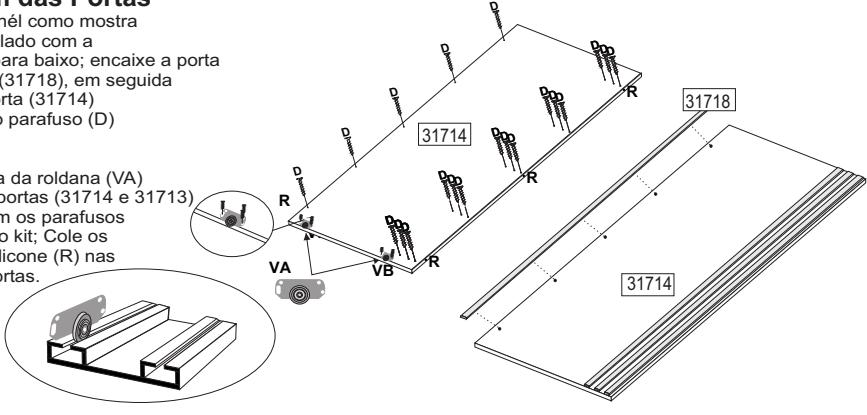

Código	Qtd	Descrição
26101	A 04	Corredíca telescópica 250mm
1203	B 85	Cavilha 6 X 20
1204	C 44	Parafuso 3,5 X 12 Cab. Rebaixada
1245	D 50	Parafuso 3,5 X 25 cab. chata
1207	E 27	Parafuso 35 X 35 cab. chata
1214	F 04	Minifix Tambor 8,5 mm
1208	G 100	Prego 10 x 10 mm
1613	H 56	Parafuso 3,5x12mm flangeado
1246	I 23	Parafuso 4 X 45 cab. flangeado
1210	J 08	Pino Bala 6 x 8 mm
1211	K 20	Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
-----	N 08	Pé retangular 50x100mm
1215	O 04	Minifix Parafuso 8 x 31 mm
26638	Q 02	Cabideiro metálico oblongo 639x30 mm
1222	R 12	Batente de silicone 12 x 12 mm
31730	S 01	Trilho Inferior/Superior 1.962x47 mm -
1213	T 08	Cantoneira Plástica 04 furos 16 x 27 x 42 mm
1227	U 04	Suporte plástico de cabideiro oblongo
1196	V 03	A 3,5 x 12 mm B Kit Roldana CM 12/fina
1197	X 03	Mola 1x10,5x31
26764	W 04	Perfil H plástico 1985mm
31731	-	

Moldura



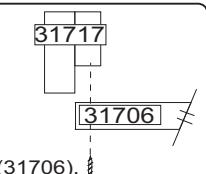


Moldura - Parafusar a moldura (31717) com parafuso (E) ao tampo (31706).

Montagem da Estrutura

Roupeiro - Montar o roupeiro a conectar pela base, fixar os componentes internos do roupeiro; parafuso (I) e cavidhas (B). Fixar os rodapés traseiro e dianteiro a base com parafuso.

Pés

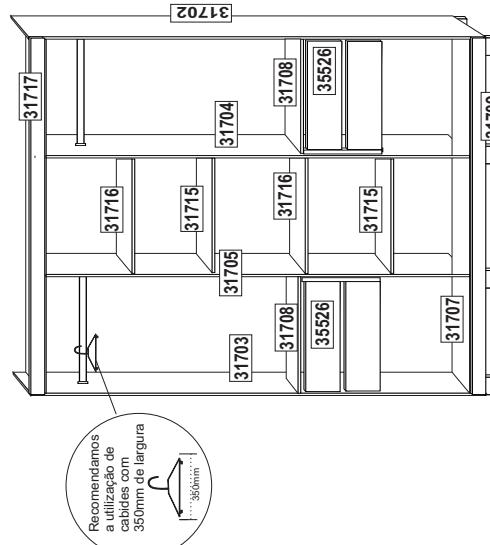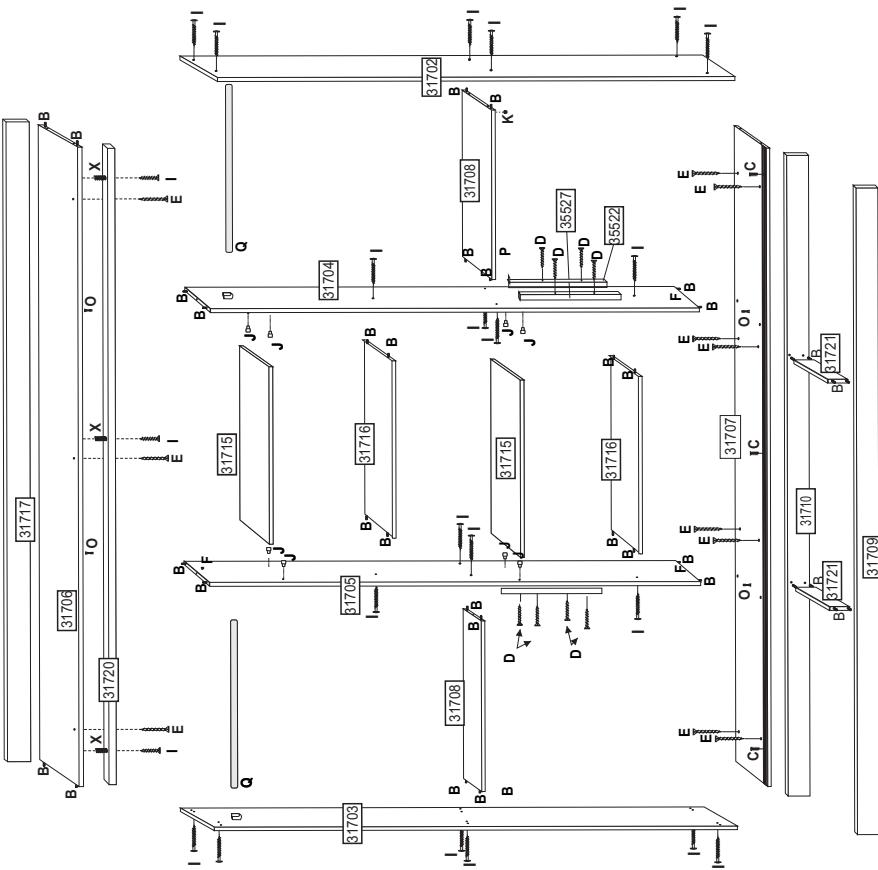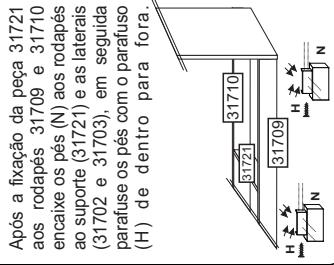

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Av. Dos Moveleiros s/n - Polo Moveleiro - Canivete - Linhares - ES
e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br - Fone/Fax: (27) 3372-6700
www.acpmoveis.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA

Roupeiro Deise Plus 03 pts - Código 35.185

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. A ACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligéncia do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustre-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou à luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.
- * Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, não o arraste, com ajuda de outras pessoas suspensa o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 90 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)

Altura do Produto: 2.200 mm

Largura: 1.989 mm

Profundidade: 495 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____

Cidade/Estado: _____

Telefone: _____

Motivo da Assistência: _____

Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____

Local, Data e Assinatura: _____

Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.