


# MANUAL DE MONTAGEM APARADOR 30MM PE PAINEL 15MM 900X420

## ACESSÓRIOS

A1	ADESIVO TAPA FUROS		4
B1	BUCHA M6X10		4
M1	TAMBOR MINIFIX		12
M2	HASTE MINIFIX		12
S1	SAPATA M6X14		4

## VISTA EXPLODIDA

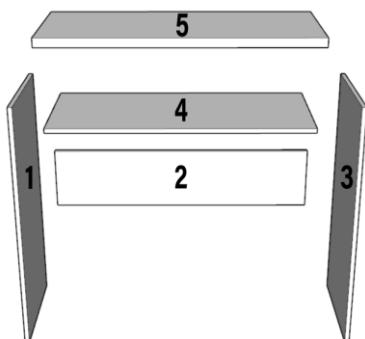


## PEÇA

## DESCRIÇÃO DA PEÇA


## QUANTIDADE

1	PE PAINEL ESQUERDO	1
2	SAIA	1
3	PE PAINEL DIREITO	1
4	PRATELEIRA	1
5	TAMPO	1

## PASSO 01




FIXAR BUCHA "B1" NAS 4 EXTREMIDADES DOS PÉS "1, 3" NAS DEVIDAS FURAÇÕES.  
APÓS, ENCAIXE A SAPATA "S1" E APERTE-A.

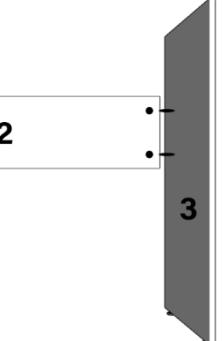


FIXAR SAIA "2" NOS PÉS "1, 3" USANDO HASTE "M2" NOS PÉS E TAMBOR "M1" NA SAIA.

## PASSO 03

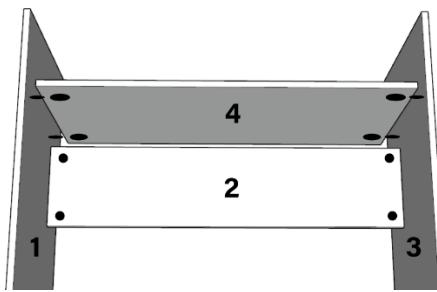

FIXAR PRATELEIRA "4" USANDO HASTE "M2" NOS PÉS "1 E 3" E TAMBOR "M1" NA PRATELEIRA "4".

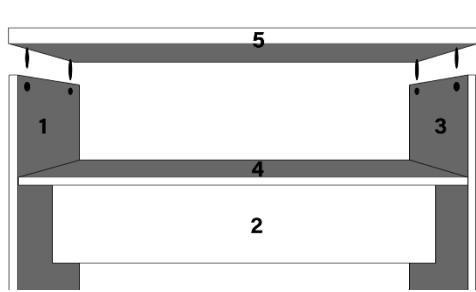

FIXAR TAMPO "5" USANDO HASTE "M2" NO TAMPO E TAMBOR "M1" NOS PÉS "1 E 3".

## IMAGEM PRODUTO MONTADO

