




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

CAMA MILANO SOLTEIRO

CÓDIGO: 24267

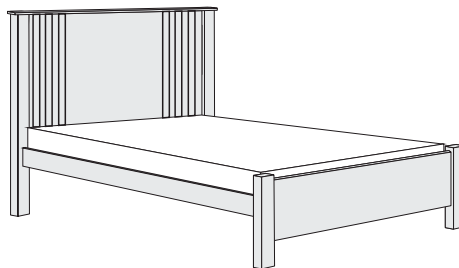

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO


INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.



ESQUEMA DE MONTAGEM

03/02/2025

 Sapatas 04 UN	 Parafuso 3,5 x 30 02 UN	 Anel Fixador com Porca 08 UN
 Parafuso 7 x 60 08 UN	 Parafuso 7 x 110 08 UN	 Parafuso 1/4 x 90 08 UN
 Cantoneira 04 furos 01 UN	 Prego 13 x 15 16 UN	 Parafuso 3,5 x 14 08 UN
 Tapa Furo 8 mm 02 UN	 Tampa Parafuso 13mm 24 UN	 Giz de Correção 01 UN

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓDIGO CINAMOMO	CÓDIGO BRANCO	
01	PÉS CABECEIRA	02	24280	24280	
02	PAINEL CABECEIRA	01	24281	24281	
03	MOLDURA SUPERIOR	01	24283	24283	
04	BARRAS LATERAIS	02	24284	24284	
05	PÉS PESEIRA	02	24286	24286	
06	PAINEL PESEIRA	01	24287	24287	
07	TRAVESSÃO	04	24258	24258	
08	RIPAS DA CAMA	04	24261	24261	
09	KIT FERRAGEM	01	24776	24776	

nosso portal na web


Entre e tenha acesso ao nosso catálogo
virtual com todos nossos produtos,
lançamentos e conteúdos exclusivos.

 www.leifermoveis.com.br



Acesse também nossos canais on-line
f   /Leifer Móveis


AO PEDIR ALGUMA ASSISTÊNCIA, ESTEJA COM ESTE PROSPECTO EM MÃOS PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA E SEU RESPECTIVO CÓDIGO, INFORMANDO O MOTIVO DA ASSISTÊNCIA.




**CANTONEIRA
04 FUROS**



**PARAFUSO 3,5 X 14
FLANGEADO**

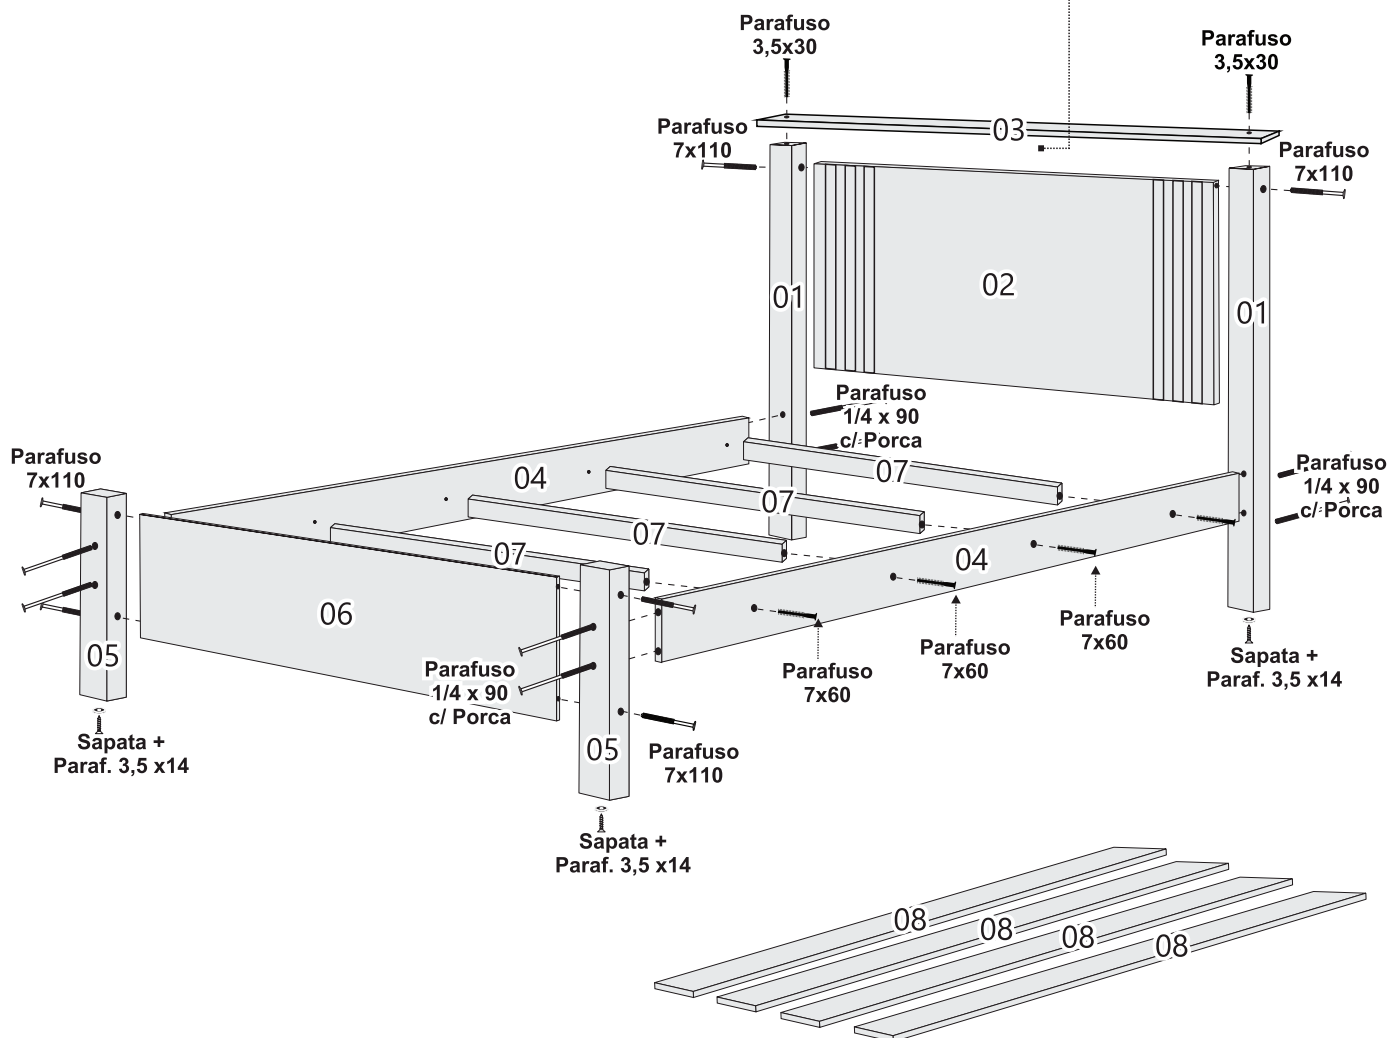

MONTAGEM DA GAVETA.

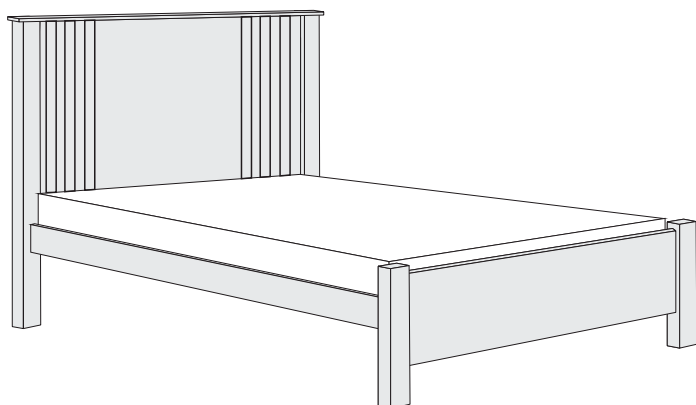

Acesse também nossos canais on-line
f y+ /Leifer Móveis

***Conheça também o
nosso portal na web**


Entre e tenha acesso ao nosso catálogo virtual com todos nossos produtos, lançamentos e conteúdos exclusivos.

www.leifermoveis.com.br




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

CAMA AUXILIAR MILANO

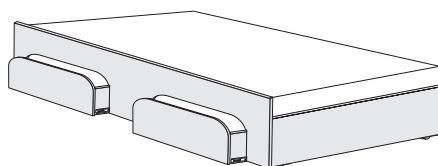


Ferramentas
Necessárias:

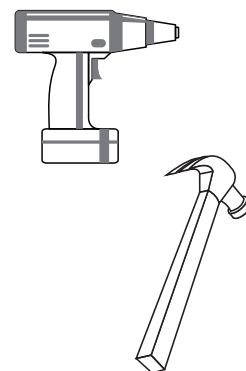

ESQUEMA DE MONTAGEM

19/06/2023

 Parafuso 4,0x40 chato 08 UN	 Cantoneira 04 Furos 04UN	 Parafuso 7 x 50 16UN
 Parafuso 3,5x14 chato 48 UN	 Sapatas 04UN	
 Cavilha 6,0x30 08UN	 Rodízios 04UN	 Corrediça Telescópica 02 par
 Tapa Furo 16UN	 Prego 10x10 24UN	 COLA sache de cola 01UN
		 Etiqueta Leifer 01UN

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD.FREIJÓ	CÓD. BRAÚNA	CÓD. BRANCO	
01	FRENTE DA CAMA	01	01797	01797	01797	
02	LATERAIS DA CAMA	02	01799	01799	01799	
03	TRASEIRO DA CAMA	01	01801	01801	01801	
04	TRAVESSÃO	04	00603	00603	00603	
05	RIPAS	06	00568	00568	00568	
06	FRENTE DE GAVETA	02	01798	01798	01798	
07	LATERAL DIREITA DE GAVETA	02	01803	01803	01803	
08	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	02	01803	01803	01803	
09	FUNDO DE GAVETA	02	01802	01802	01802	
10	TRASEIRO DE GAVETA	02	01805	01805	01805	
11	KIT FERRAGEM	01	10213	10213	10213	
12	RODÍZIOS	04	10704	10704	10704	
13	CORREDIÇA	02	15275	15275	15275	

nosso portal na web


Entre e tenha acesso ao nosso catálogo
virtual com todos nossos produtos,
lançamentos e conteúdos exclusivos.

www.leifermoveis.com.br




Acesse também nossos canais on-line
f t i /Leifer Móveis

MONTAGEM DA CAMA

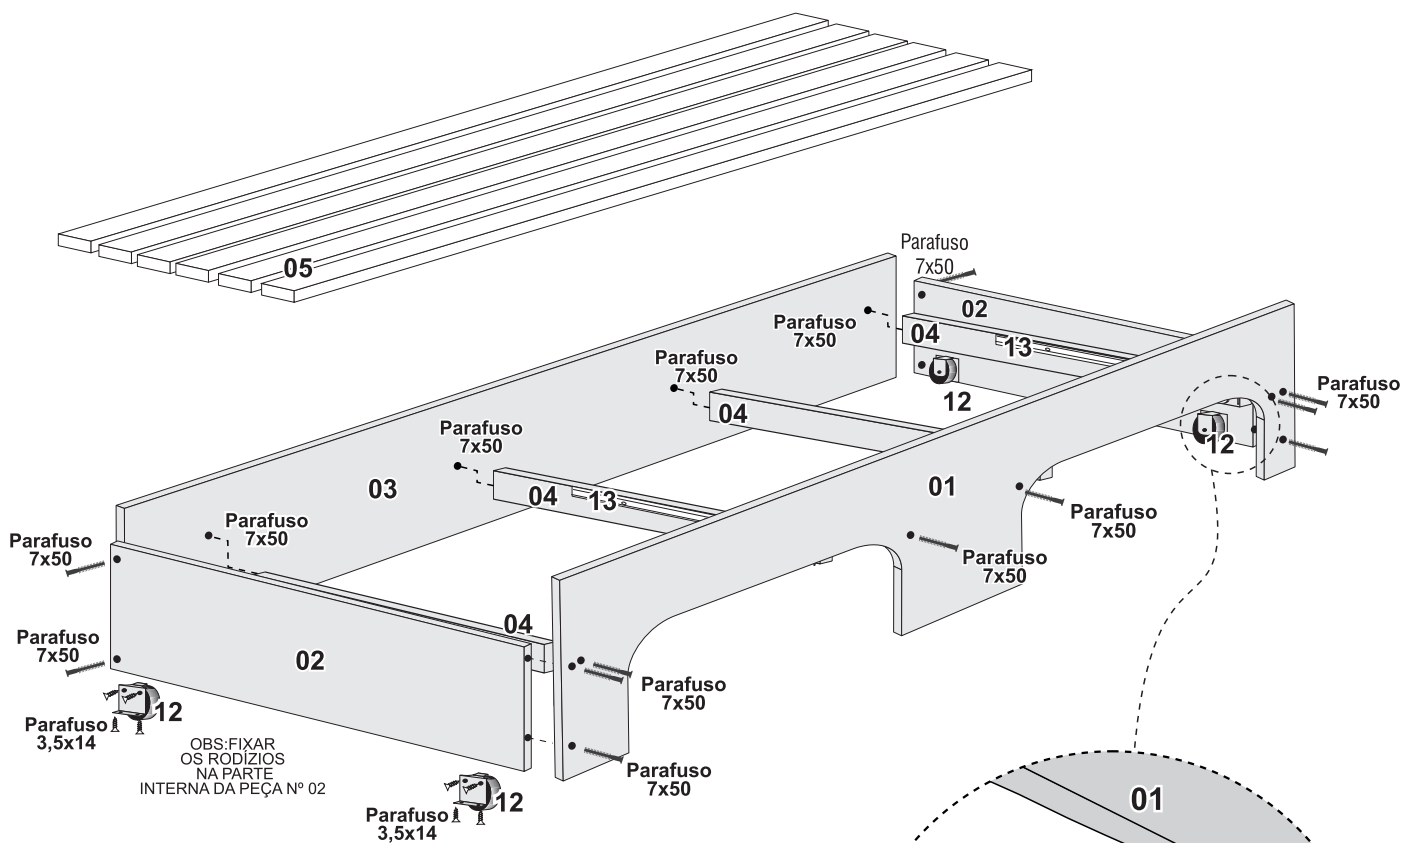


DETALHE DA FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS.

**FIXAR AS CORREDIÇÂS TELESCÓPICAS
CONFORME IMAGEM AO LADO. PARAFUSANDO
AS MESMAS NA PARTE SUPERIOR DA
PEÇA Nº 04 (TRAVESSÃO), FACEANDO COM
A FRENTE DA PEÇA.**

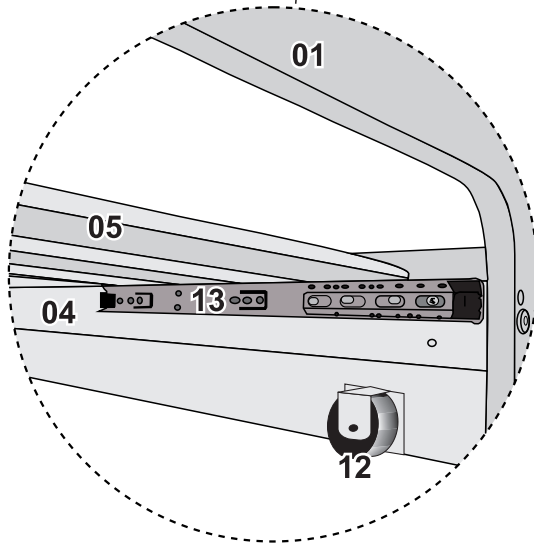

MONTAGEM DA GAVETA.

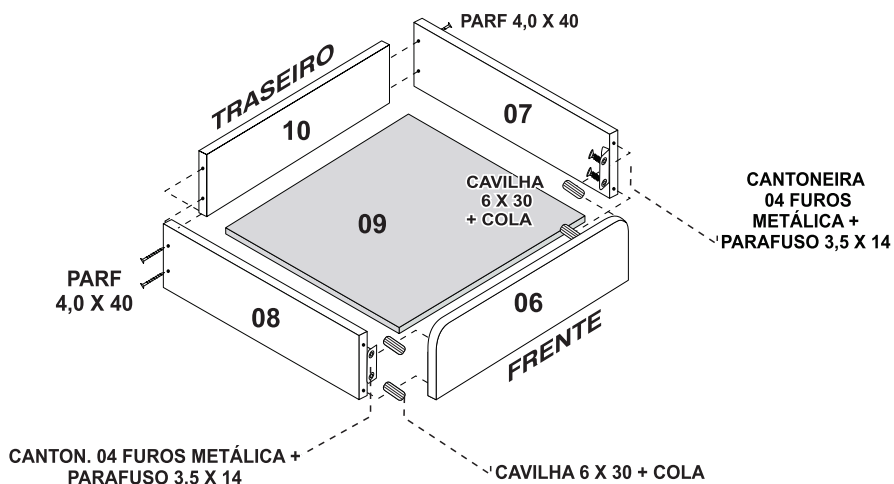

Acesse também nossos canais on-line
f **YouTube** **Instagram** **/Leifer M6vies**

***Conheça também o
nosso portal na web**

Entre e tenha acesso ao nosso catálogo virtual com todos nossos produtos, lançamentos e conteúdos exclusivos.

➤ www.leifermoveis.com.br