


Manual de Montagem

Manual de Montaje / Assembly Manual
18195 COZINHA MARIA FLOR

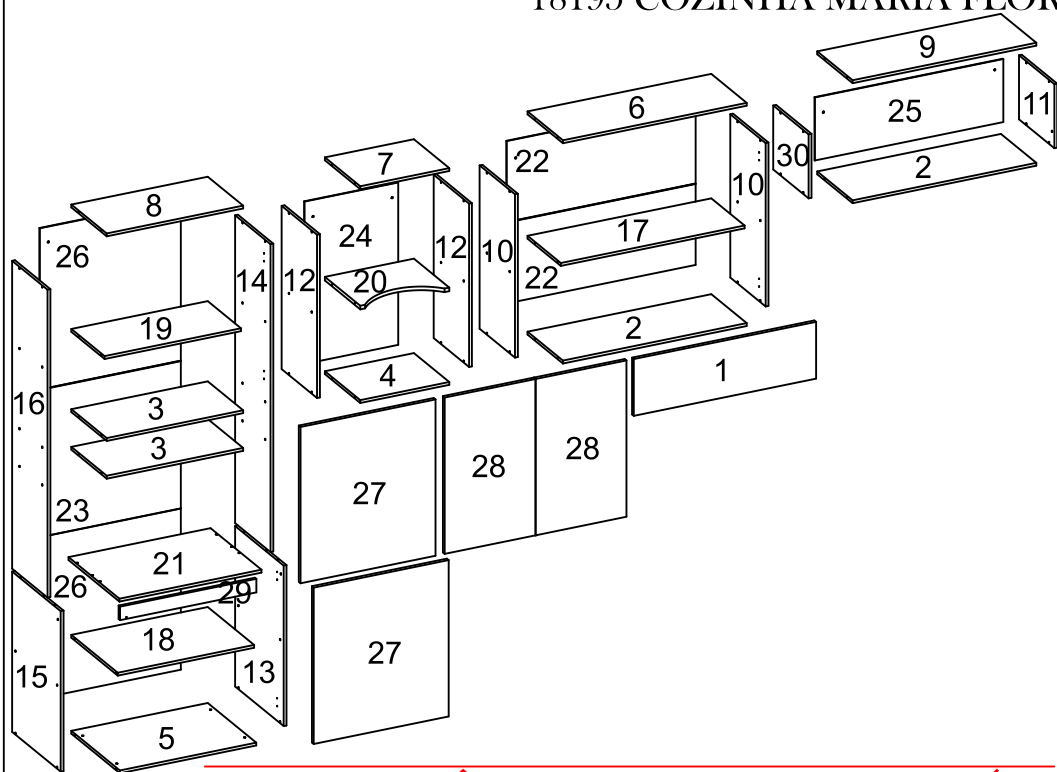

****PARA QUE SUA EXPERIÊNCIA COM NOSSO PRODUTO SEJA A MELHOR POSSÍVEL, RECOMENDAMOS A MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO****

Seq.	Ref.	Descricao_da_Peca	Description_of_Part	Description_de_la_Parte	Comp.	Larg.	Qtd.
1	18173	PORTA BASCULANTE	FLAP DOOR	PUERTA BASCULANTE	235	770	1
2	18199	BASE AEREO	CABINET BASE	BASE AEREO	776	299	2
3	18200	BASE INTERMEDIARIA	INTERMEDIATE BASE	BASE INTERMEDIA	576	299	2
4	18201	BASE NICHU	NICHE BASE	BASE NICHU	376	299	1
5	18202	BASE PANELEIRO	LOWER BASE	BASE ALACENA	576	410	1
6	18203	CHAPEU AEREO	CABINET TOP	TOPO AEREO	776	299	1
7	18204	CHAPEU NICHU	NICHE TOP	TOPO NICHU	376	299	1
8	18205	CHAPEU PAN	CABINET TOP	TOPO ALACENA	576	299	1
9	18206	CHAPEU REFRIGERADOR	CABINET TOP	TOPO ARMARIO	776	299	1
10	18207	LATERAL DIR/ESQ AEREO	RIGHT/LEFT SIDE CABINET	LATERAL DERECHA/IZQUIERDA AEREO	676	299	2
11	18208	LATERAL DIREITA BASCULANTE	RIGHT/LEFT SIDE CABINET	LATERAL DERECHA/IZQUIERDA ARMARIO	265	299	1
12	18209	LATERAL DIR/ESQ NICHU	RIGHT/LEFT SIDE NICHE	LATERAL DERECHA/IZQUIERDA NICHU	676	299	2
13	18210	LATERAL DIREITA INFERIOR	LOWER RIGHT SIDE	LATERAL DERECHA INFERIOR	664	410	1
14	18211	LATERAL DIREITA PANELEIRO	RIGHT SIDE CABINET	LATERAL DERECHA ALACENA	1274	299	1
15	18212	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	LOWER LEFT SIDE	LATERAL IZQUIERDA INFERIOR	664	410	1
16	18213	LATERAL ESQUERDA PANELEIRO	LEFT SIDE CABINET	LATERAL IZQUIERDA ALACENA	1274	299	1
17	18214	PRATELEIRA AEREO	CABINET SHELF	ESTANTERIA AEREO	776	281	1
18	18215	PRATELEIRA INFERIOR PANELEIRO	LOWER SHELF CABINET	ESTANTERIA INFERIOR ALACENA	576	392	1
19	18216	PRATELEIRA PANELEIRO	UPPER SHELF CABINET	ESTANTERIA ALACENA	576	281	1
20	18217	PRATELEIRA NICHU USINADA	NICHE SHELF	ESTANTERIA NICHU	376	299	1
21	18219	TAMPO	TOP	CUBIERTA	600	430	1
22	18220	FUNDO AEREO	CABINET BOTTOM	FONDO AEREO	798	335	2
23	18221	FUNDO CENTRAL PANELEIRO	CABINET CENTRAL BOTTOM	FONDO CENTRAL ALACENA	609	596	1
24	18222	FUNDO NICHU	NICHE BOTTOM	FONDO NICHU	672	396	1
25	18223	FUNDO REFRIGERADOR	CABINET BOTTOM	FONDO ARMARIO	796	261	1
26	18224	FUNDO SUP/INF PANELEIRO	UPPER/LOWER CABINET BOTTOM	FONDO SUPERIOR/INFERIOR ALACENA	667	596	2
27	18226	PORTA PANELEIRO	CABINET DOOR	PUERTA ALACENA	647	570	2
28	18225	PORTA AEREO	UPPER DOOR	PUERTA AEREO	647	384	2
29	18415	TRAVESSA FRONTAL	COVER WOOD	REPIZA CUBIERTA	576	56	1
30	18515	LATERAL ESQUERDA BASCULANTE	RIGHT/LEFT SIDE CABINET	LATERAL DERECHA/IZQUIERDA ARMARIO	265	299	1

KIT ACESSÓRIOS 18198 KIT HERRAJENS KIT HARDWARE

36 CAVILHA 06 X 30 CLAVIJA/PEG 2 UN	A	919 PARAFUSO 4,0 X 40 TORNILLO/SCREW 60 UN	B
912 PARAFUSO 3,5 X 12 TORNILLO/SCREW 66 UN	C	37 CAVILHA 6 X 50 CLAVIJA/PEG 4 UN	D
59 FIXADOR METÁLICO FIJADOR METALCIO/METALIC FIXER 14 UN	E	4 BUCHA 08 MM CASQUILLO/SCREW BUSHING 8 UN	F
606 DOBRADIÇA 26MM 662 CALÇO 12MM BISAGRA + SOPORTE BISAGRA HINGE + HINGE HOLDER 10 UN	G	600 PREGO 09 X 09 CLAVO/ NAIL 120 UN	H
906 PARAFUSO 4,0 X 25 TORNILLO/SCREW 10 UN	I	4043 PÉ BELGA BEGE PATAS/LEGS 4 UN	J
17720 PARAFUSO 6,0 X 50 TORNILLO/SCREW 8 UN	K	8 UN	L
60 PISTÃO GÁS 50N PISTON/PISTON 1 UN	M	16633 PUXADOR MOLDURA FREIJÓ TIRADORES/HANDLES 5 UN	N
916 PARAFUSO 5,0 X 50 TORNILLO/SCREW 4 UN	O	918 PARAFUSO 4,0 X 20 TORNILLO/SCREW 9 UN	P
15503 TAPA FURO FREIJÓ 27 UN	Q	89 SUPORTE PRATELEIRA SOPORTE/SUPPORT 1 UN	R
23 CANTONEIRA 90 GRAUS CANTONERA/METAL BRACKET 5 UN	S	-	T
-	U	-	V
-	X	-	Z
-	-	-	-

ATENÇÃO

ATTENTION

ATENCIÓN

Ao solicitar assistência, informe a referência da peça, o modelo e a cor do móvel corretamente.
Solicite a assistência diretamente à fábrica:
Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

When requesting assistance, indicate the reference of the piece, the model and the color of the furniture correctly.
Request assistance directly to the factory:
Phone: +55 43 33038392 e-mail: assistencia@nicioli.com

Al solicitar asistencia, indique la referencia de la pieza el modelo y el color del mueble correctamente.
Solicite la asistencia directamente a la fabrica:
Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVAÇÕES INICIAIS
- Retire as peças da embalagem sem esfregar umas nas outras;
- Forre o chão com papelão ou similar;

INITIAL OBSERVATIONS
Remove the parts from the packaging without rubbing each other
Cover the floor with cardboard or similar

OBSERVACIONES INICIALES
Retire las piezas del embalaje sin frotar una en la otra
Cubra el piso con cartón o similar

- Procure identificar as peças do móvel e sua numeração antes de iniciar a montagem, para facilitar a própria montagem;
- A montagem deve ser feita com o móvel deitado;

Try to identify the pieces of furniture and their numbering before beginning the assembly process.
The assembly should be done with the furniture lying down

Trate de identificar las piezas del mueble y su numeración antes de empezar la montaje
El montaje debe ser hecho con el mueble acostado

- As peças devem ser parafusadas;
- Somente os fundos devem ser pregados;
CONSERVE SEU MÓVEL

The pieces should be screwed
Only the backs should be nailed
CONSERVATION OF THE PRODUCT
Clean with a soft cloth with water.


Las piezas deben ser atornilladas
Solamente los fondos deben ser clavados
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO
Limpiar con un paño o bayeta suavemente humedecida con agua.

- Limpar com pano levemente umedecido em água limpa;
- Nunca utilizar produtos químicos na limpeza (ex: álcool, desengordurantes, limpa vidros, etc.);

Do not use Abrasive and chemical products or similar in cleaning
example: Alcohol, degreasers, glass cleaners, etc.
Do not expose to direct sunlight.
Do not drag the furniture.
Do not wet.


No utilizar Productos abrasivos, químicos en la limpieza.
(ejemplo: alcohol, desengrasantes, limpiavidrios, etc);
No exponerlo a la luz solar directa.
No arrastrar el mueble, aunque esté vacío.
No mojar.

ASPECTO FINAL

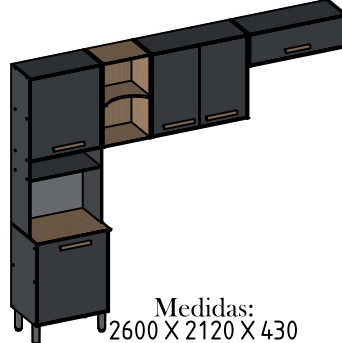


Medidas:
2600 X 2120 X 430


01 FIXAR OS PÉS NA BASE

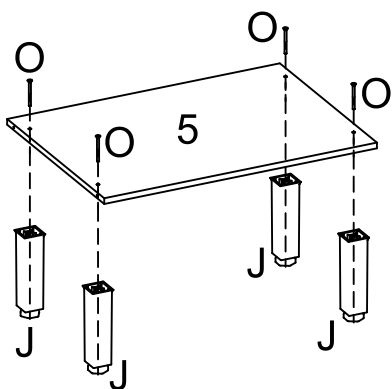


02 FIXAR AS LATERAIS INFERIORES

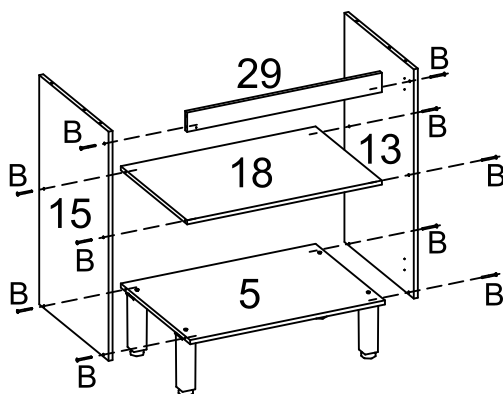


03 MONTAR A PARTE SUPERIOR DO PANEIRO

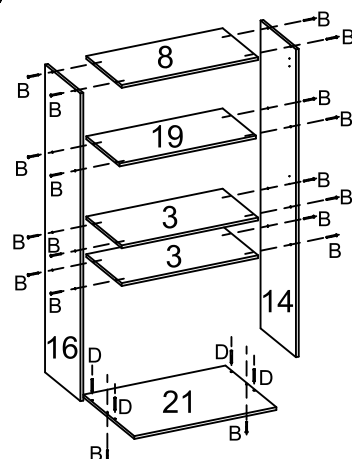


04 MONTAR O PANEIRO

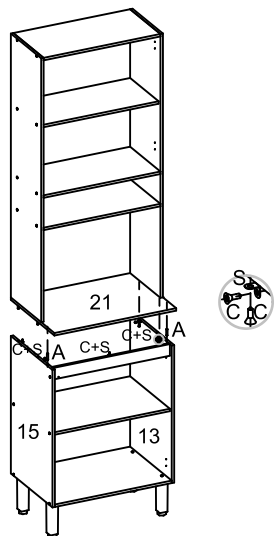


05 MONTAR O NICHU

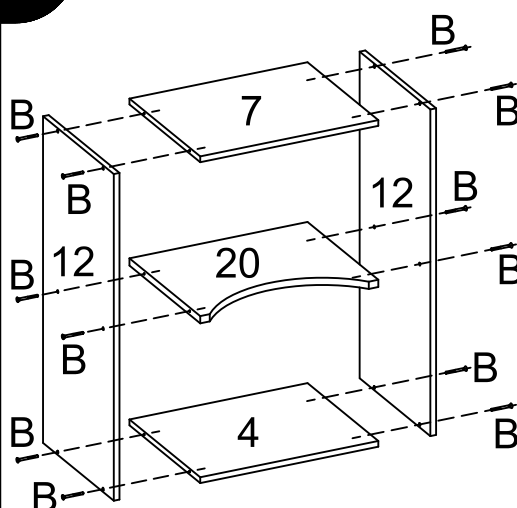


06 MONTAR O AÉREO

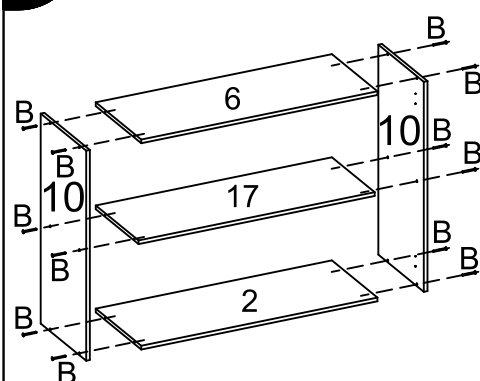


07 MONTAR O AÉREO BASCULANTE

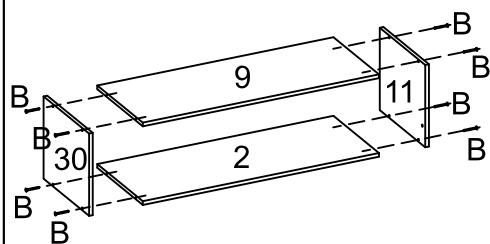


08 FIXAR OS FUNDOS

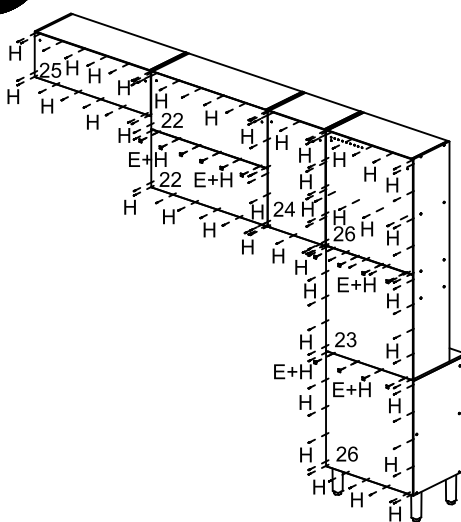


09 MONTAR AS PORTAS

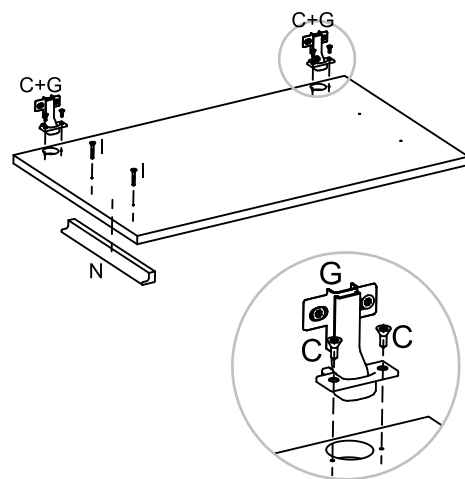


10 FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

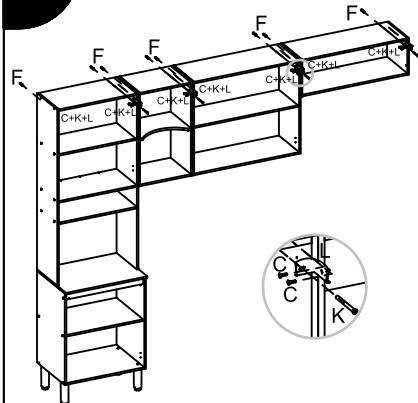


11 ENCAIXAR AS PORTAS

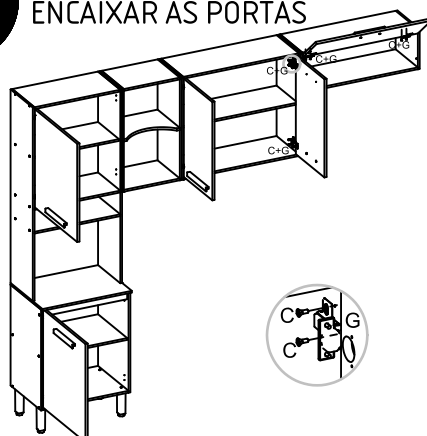

ASPECTO FINAL

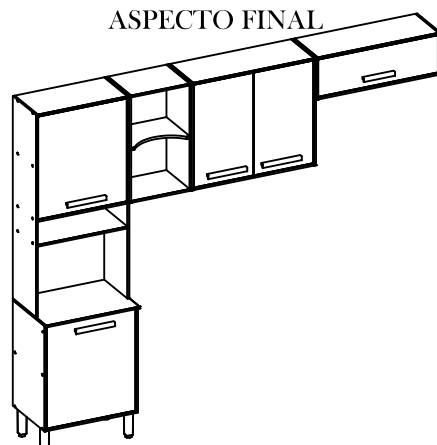

KIT ACESSÓRIOS
18238 KIT HERRAJENS
KIT HARDWARE

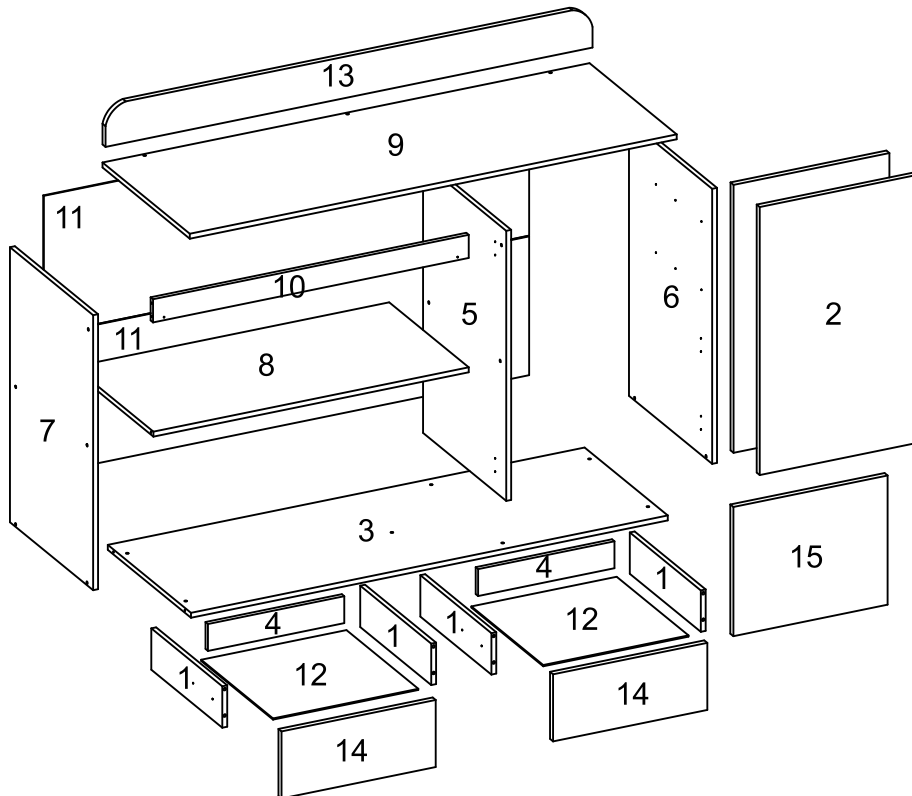

****PARA QUE SUA EXPERIÊNCIA COM NOSSO PRODUTO SEJA A MELHOR POSSÍVEL, RECOMENDAMOS A MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO****

	A		B
	C		D
	E		F
	G		H
	I		J
	K		L
	M		N
	O		P
	Q		R
	S		T
	U		V
	X		Z

Seq.	Ref.	Descricao_da_Peca	Description_of_Part	Descripcion_de_la_Parte	Comp.	Larg.	Qtd.
1	13288	LATERAL DE GAVETA	DRAWER SIDE	LATERAL DE CAJÓN	350	100	4
2	18225	PORTA	DOOR	PUERTA	647	384	2
3	18239	BASE	BASE	BASE	1175	410	1
4	18240	CONTRA FUNDO	BACK DRAWER	FONDO CAJÓN	336	65	2
5	18241	DIVISORIA	PARTITION	DIVISORIA	652	410	1
6	18242	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LAT DERECHA	664	410	1
7	18243	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LAT IZQUIERDA	664	410	1
8	18244	PRATELEIRA	SHELF	ESTANTERÍA	777	392	1
9	18245	TAMPO	TOP	CUBIERTA	1200	430	1
10	18246	TRAVESSA FRONTAL	COVER WOOD	REPIZA CUBIERTA	778	56	1
11	18247	FUNDO	BOTTOM	FONDO	1196	335	2
12	18248	FUNDO DE GAVETA	DRAWER BOTTOM	FONDO DE CAJÓN	358	354	2
13	18249	ESPELHO TAMPO	TOP WOOD	ACABADO CUBIERTA	1200	100	1
14	18250	FRENTE DE GAVETA	FRONT OF DRAWER	FRENTE DEL CAJON	380	162	2
15	18251	PORTA INFERIOR MENOR	LOWER MINOR DOOR	PUERTA INFERIOR MENOR	312	380	1

ATENÇÃO

ATTENTION

ATENCIÓN

Ao solicitar assistência, informe a referência da peça, o modelo e a cor do móvel corretamente.

Solicite a assistência diretamente à fábrica:
Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVAÇÕES INICIAIS

- Retire as peças da embalagem sem esfregar umas nas outras;

- Forre o chão com papelão ou similar;

- Procure identificar as peças do móvel e sua numeração antes de iniciar a montagem, para facilitar a própria montagem;

- A montagem deve ser feita com o móvel deitado;

- As peças devem ser parafusadas;

- Somente os fundos devem ser pregados;

CONSERVE SEU MÓVEL

- Limpar com pano levemente umedecido em água limpa;

- Nunca utilizar produtos químicos na limpeza (ex: álcool, desengordurantes, limpa vidros, etc.);

- Não expor à luz solar direta;

- Não arrastar mesmo que vazio;

- Não molhar;

When requesting assistance, indicate the reference of the piece, the model and the color of the furniture correctly.

Request assistance directly to the factory:
Phone: + 55 43 33038392 e-mail: assistencia@nicioli.com

INITIAL OBSERVATIONS

Remove the parts from the packaging without rubbing each other

Cover the floor with cardboard or similar

Try to identify the pieces of furniture and their numbering before beginning the assembly process.

The assembly should be done with the furniture lying down

The pieces should be screwed

Only the backs should be nailed

CONSERVATION OF THE PRODUCT

Clean with a soft cloth with water.

Do not use Abrasive and chemical products or similar in cleaning

example: Alcohol, degreasers, glass cleaners, etc.

Do not expose to direct sunlight.

Do not drag the furniture.

Do not wet.

Al solicitar asistencia, indique la referencia de la pieza el modelo y el color del mueble correctamente.

Solicite la asistencia directamente a la fabrica:
Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVACIONES INICIALES

Retire las piezas del embalaje sin frotar una en la otra

Cubra el piso con cartón o similar

Trate de identificar las piezas del mueble y su numeración antes de empezar la montaje

El montaje debe ser hecho con el mueble acostado

Las piezas deben ser atornilladas

Solamente los fondos deben ser clavados

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Limpiar con un paño o bayeta suavemente humedecida con agua.

No utilizar Productos abrasivos, químicos en la limpieza.


(ejemplo: alcohol, desengrasantes, limpiavidrios, etc);

No exponerlo a la luz solar directa.

No arrastrar el mueble, aunque esté vacío.


No mojar.

ASPECTO FINAL

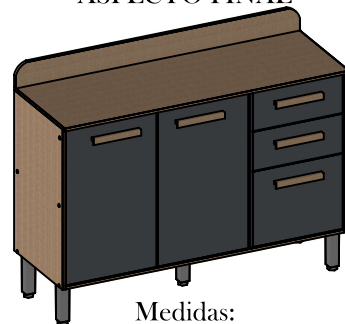


Medidas:
1200 X 925 X 430


01 FIXAR OS PÉS NA BASE

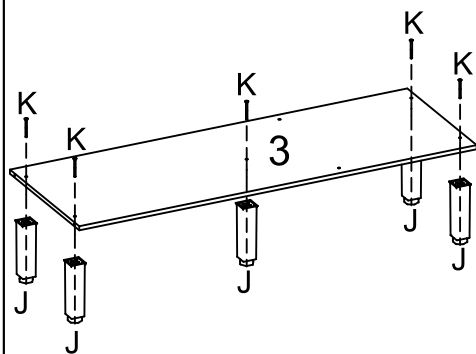


02 FIXAR A DIVISÓRIA

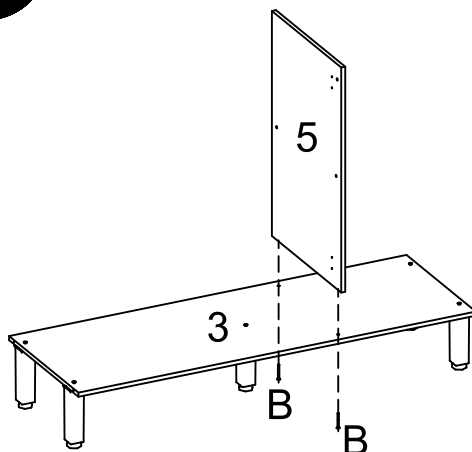


03 FIXAR A LATERAL ESQUERDA, A PRATELEIRA E A TRAVESSA

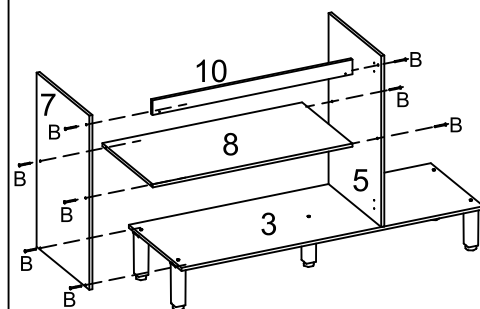


04 FIXAR A LATERAL DIREITA

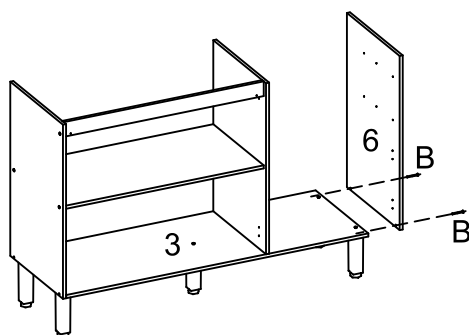


05 FIXAR O ESPELHO NO TAMPO

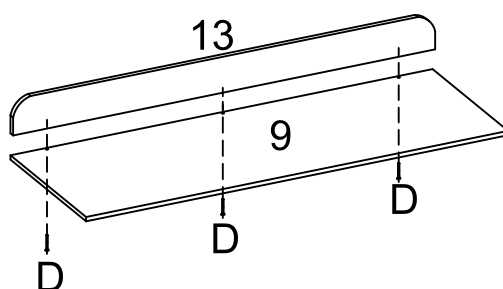


06 FIXAR O TAMPO

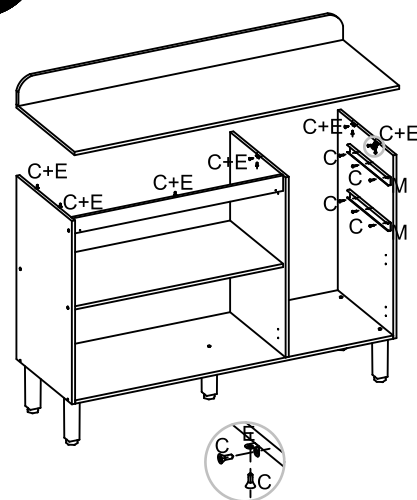


07 PREGAR OS FUNDOS

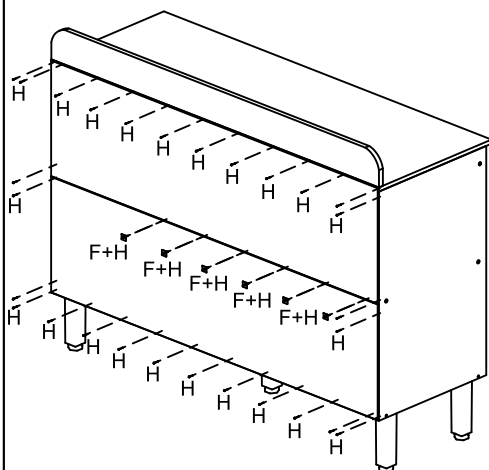


08 MONTAR A GAVETA

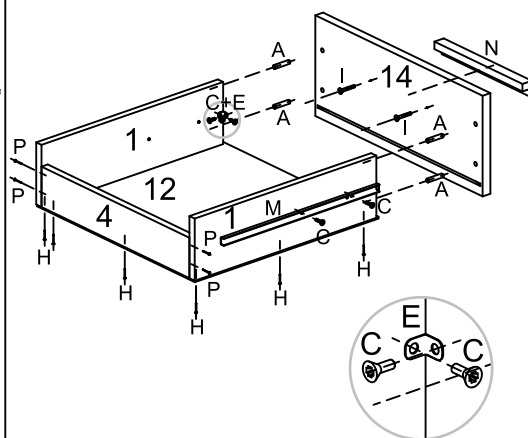


09 ENCAIXAR A GAVETA

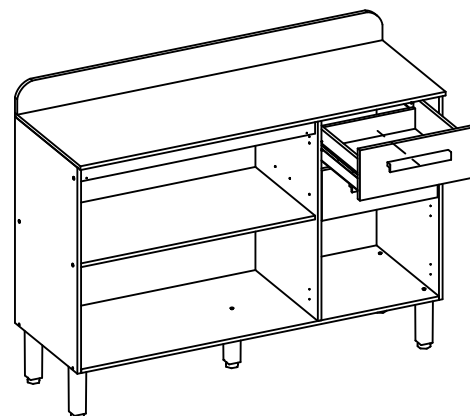

10 MONTAR AS PORTAS

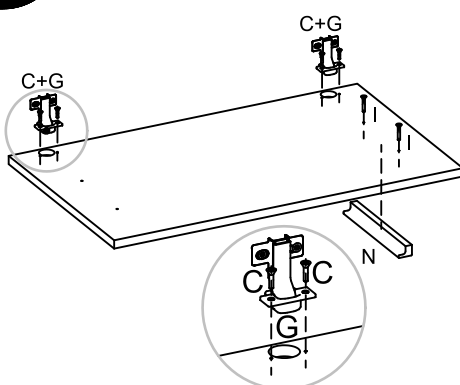

11 FIXAR AS PORTAS

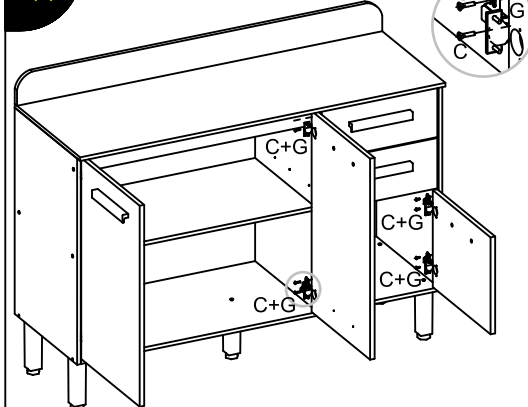

ASPECTO FINAL

