


BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ROUPEIRO RAFFINATO 2270
STYLE PRINT

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD










FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NOINCLuíSAS

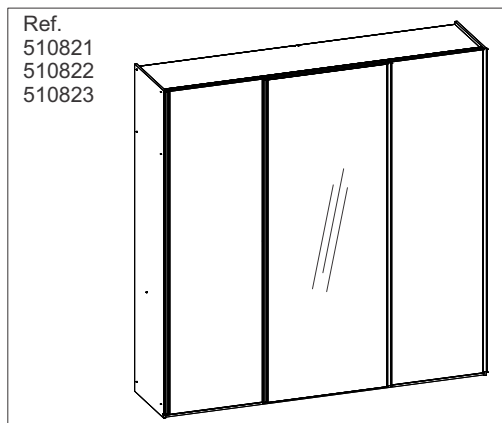Fer. **221548**


Ref.
510821
510822
510823


CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
221545	01	Teto 2240x539x15	01	221547	18	Rodapé Traseiro 2240x70x15	01
221543	02	Base 2240x529x15	01	221546	19	Rodapé Dianteiro 2240x70x15	01
221544	03	Maleiro 2240x514x15	01	222292	20	Trav. Rodapé 498x70x15	02
225163	04	Costa 1765x885x03	01	240814	21	Pilastra Frontal 422x78x15	02
225304	05	Costa 1765x685x03	02	225668	22	Pilastra Traz. 422x55x15	01
240972	06	Costa 444x1125x03	02	225694	23	Montante Diant. 482x60x25	02
222281	07	Lateral Dir. 2300x540x15	01	225682	24	Montante Traz. 482x30x25	02
222306	08	Lateral Esq. 2300x540x15	01	225869	25	Frente Gav. 396x127x15	06
222283	09	Divisória Dir. 1742x514x15	01	225157	26	Lat. Gaveta 385x100x15	12
222311	10	Divisória Esq. 1742x514x15	01	240536	27	Costa Gaveta 378x100x15	06
222284	11	Divisória Favo G 1050x430x15	01	240663	28	Fundo Gav. 361x398x03	06
222285	12	Divisória Favo P 677x430x15	01	222300	E1	Porta Esp. 2270x905x15	01
225856	13	Divisória Top. Dir 693x430x15	01				
222845	14	Divisória Top. Esq 693x430x15	01	221550	L1	Porta Raffinato 2270x673x15	02
225143	15	Prat. Móvel 427x430x15	06			OU	
225144	16	Prat. Gav 427x430x15	02	221560	L2	Porta Estyle 2270x673x15	02
222289	17	Pratateira T 870x430x15	01				

A  116 8.0 x 30	B  34 4,5 x 50	C  12 3,5 x 40	D  08 4,0 x 35	E  120 4,0 x 14
F  06	G  24	H  12	I  08	J  04
K  04	L  04	M  100 10 x 10	N  33	Q  02 862X16
R  04 8.0 x 55	S  02 COLA	T  01 Perfil inf.	U  01 Perfil Sup.	V  39 Tapa-furo 13mm
X  01 Kit	W  02 Puxador 2270x30	Z  02 Testeira 2270		

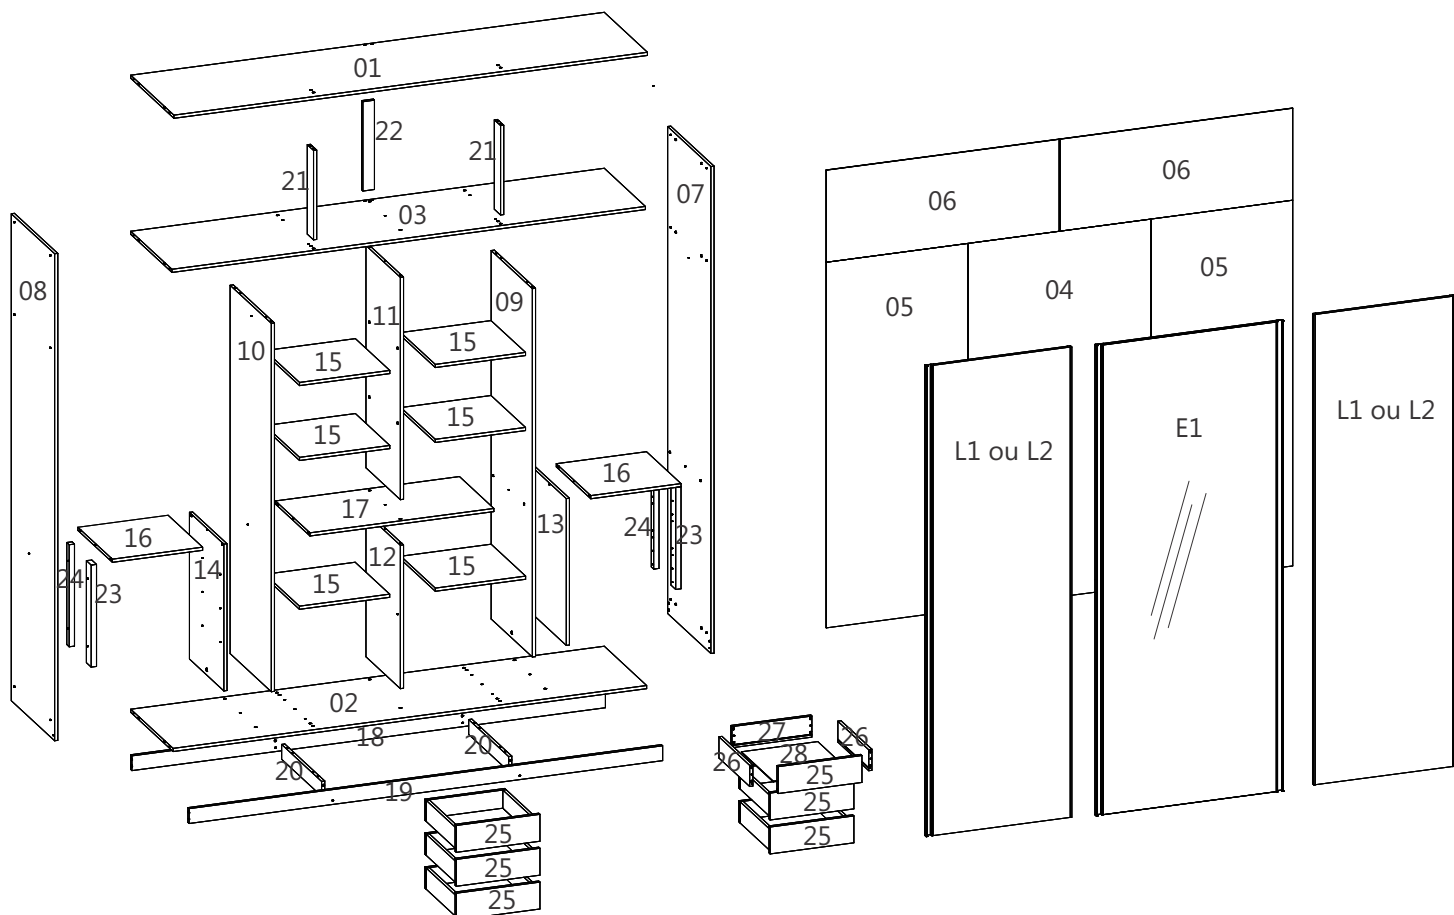





01 Montar rodapé do roupeiro.

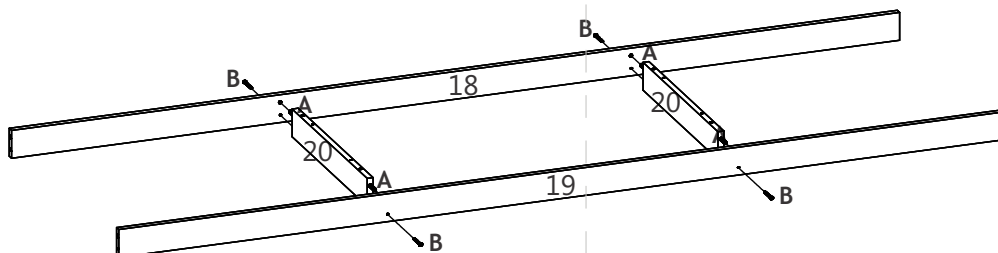


02 Fixar base (02) no requadro.

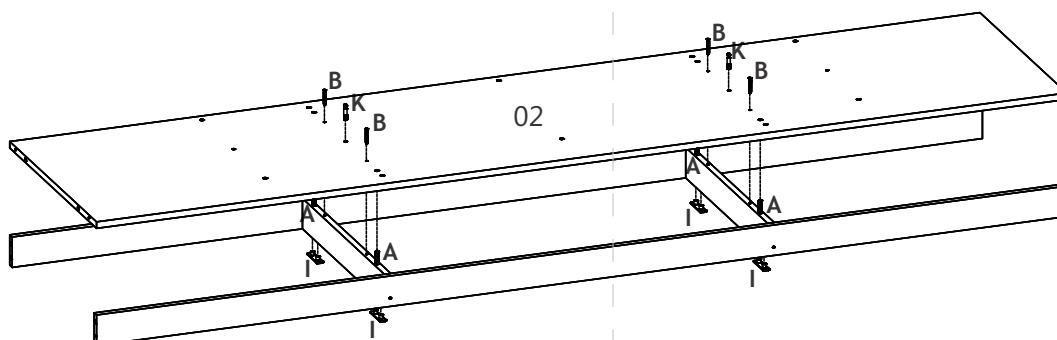


03 Encaixar sapatas (I) nas laterais.

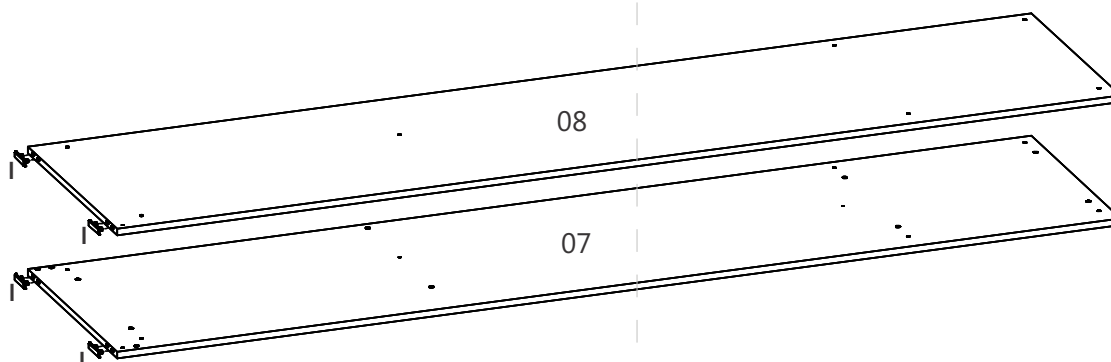

04 Fixar a lateral (08) e divisória Top (14) na base (02) e prateleira (16).

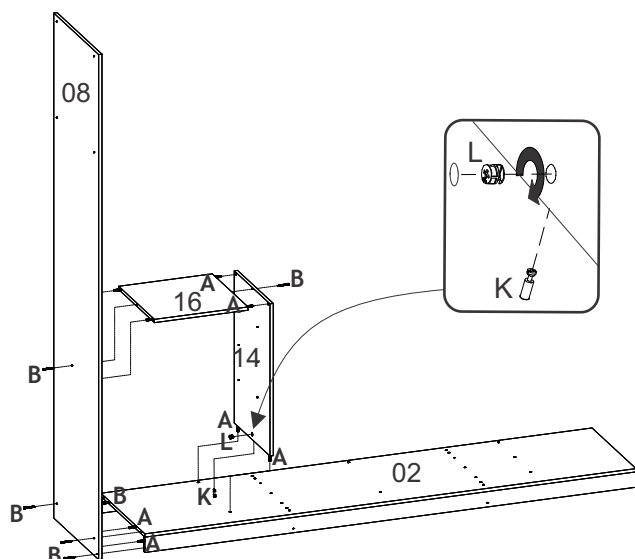


05 Fixar divisórias esq. (10), divisória P. (12) na base (02) e prateleira T (17) nas divisórias.

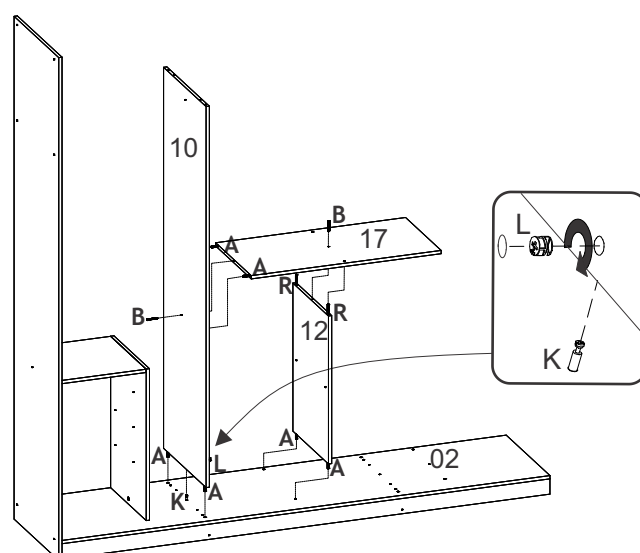




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


06 Fixar divisória (09) e encaixar divisória (11).

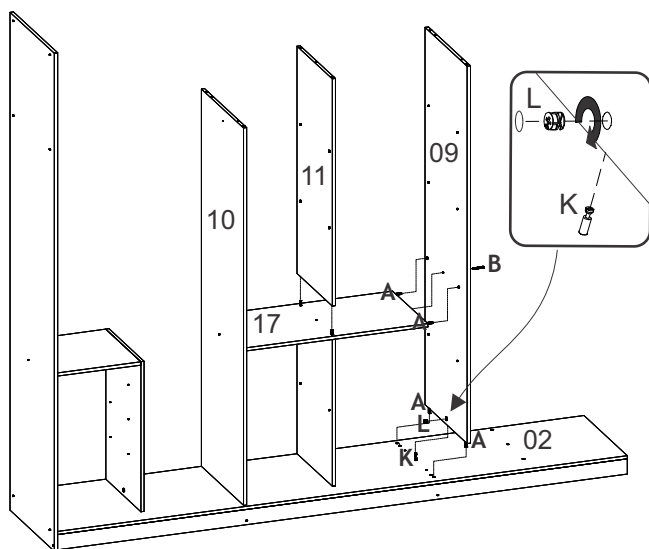


07 Fixar maleiro (03) na lateral (08) e nas divisórias (08, 09 e 11).

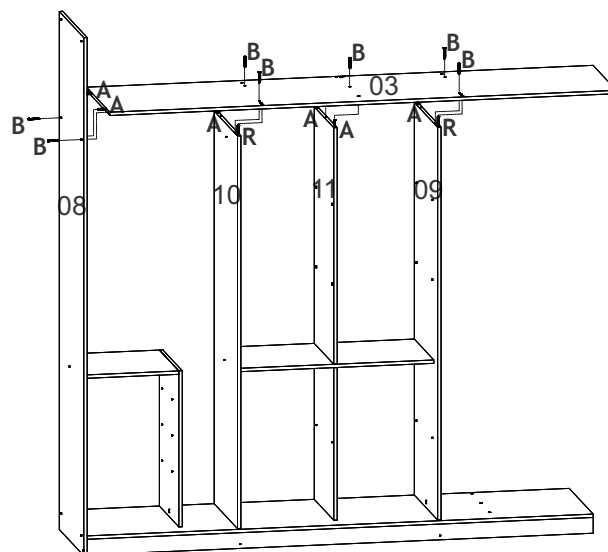


08 Encaixar lateral (07) na base (02) e maleiro (03). Fixar divisória (12) e prateleira (16).

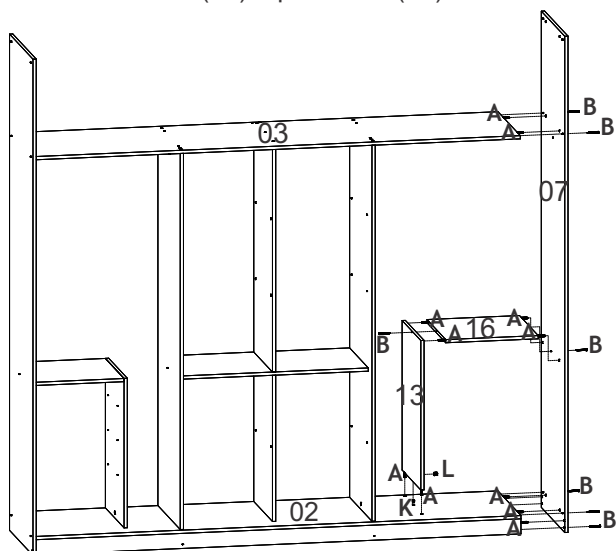

09 Encaixar as pilastras (21 e 22) no maleiro e encaixar teto (01).

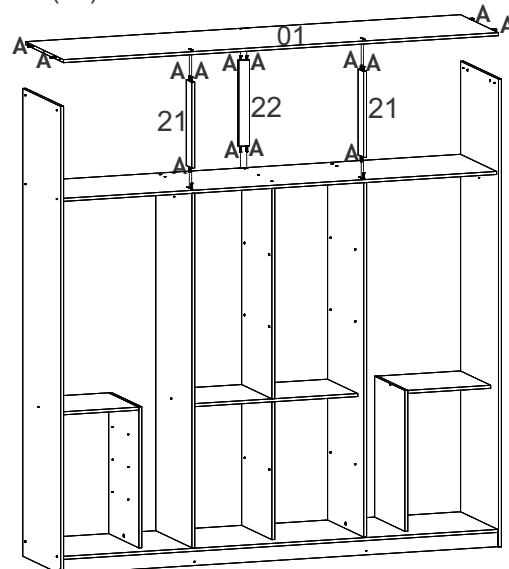


10 Fixar teto (01) e acessórios internos.

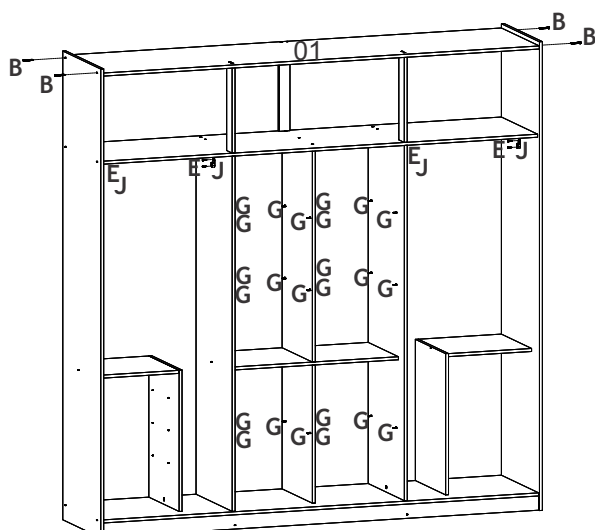

11 Desmontar as corrediças e prender nos montantes, de forma que se tenha torre direita.

Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

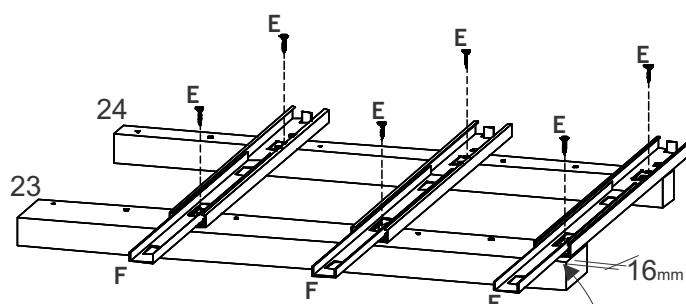


Obs: Frente de gaveta fica embutida.




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 12** Fixar os montantes com as corrediças alinhadas com a prateleira (16) e corrediças na divisória (13 e 14). Fixar perfil inferior (T) e perfil superior (U) conforme instrução manual do rodizio.

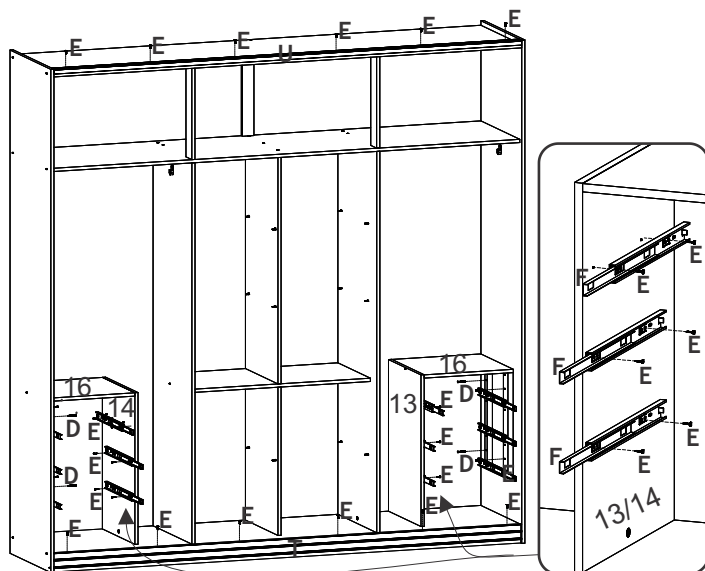


- 13** Fixar a frente de gaveta (25) nas laterais (26), encaixar o fundo (28) e prender a costa (27).

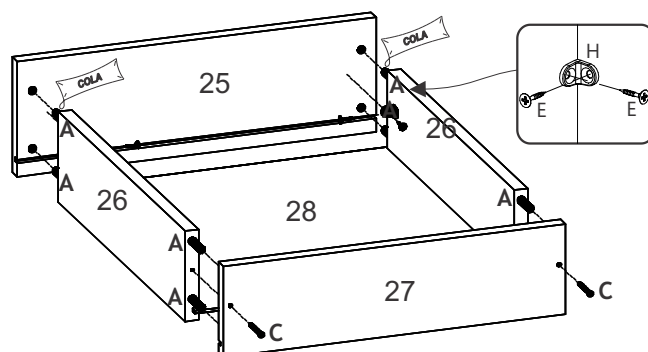


- 14** Prender as corrediças (F) nas laterais de gaveta (25) centralizada com a ranhura do fundo.

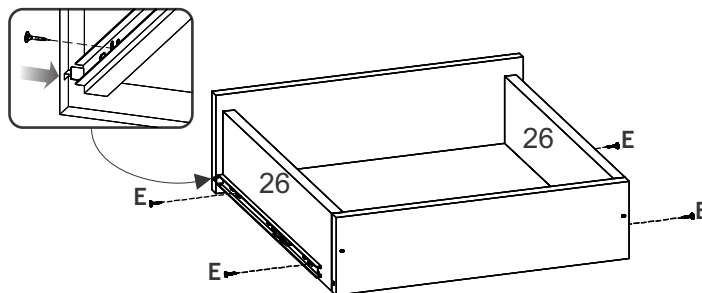

- 15** Encaixar as gavetas nas corrediças, regulá-las e travá-las (E). Encaixar prateleiras (15).

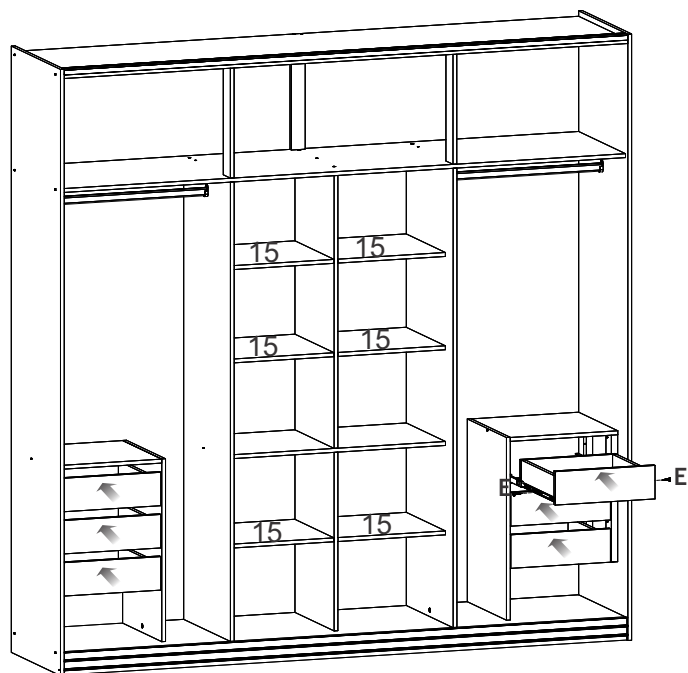


- 16** Fixar costas do roupeiro. Usar fixador de costas (N) para unir as costas.

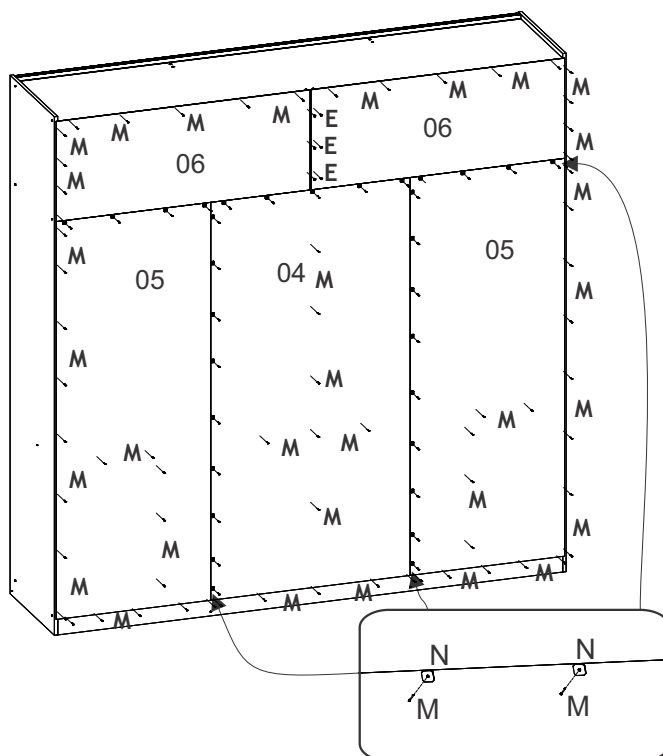




PORTA RAFFINATO

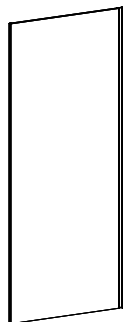


PORTA STYLE

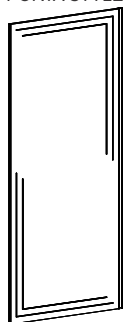


CÓD.	Nº	PORTA	QUAN.
221550	L1	Raffinato 2270x873x15 ou	1
221560	L2	Style 2270x873x15	1


- 17** Encaixar o perfil puxador (W) e testeira (Z) alinhado com a base do painél (L1 ou L2)

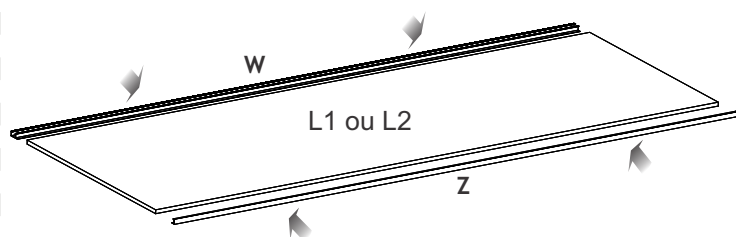

- 18** Fixar os perfis no painél.

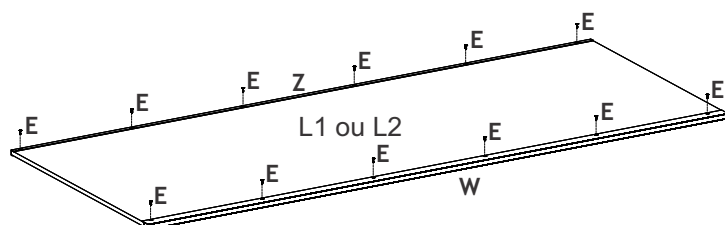

- 19** Instalar os rodízios nas portas (29) de forma de obter porta direita e esquerda conforme manual encontrado junto aos rodízios e encaixar no roupeiro.

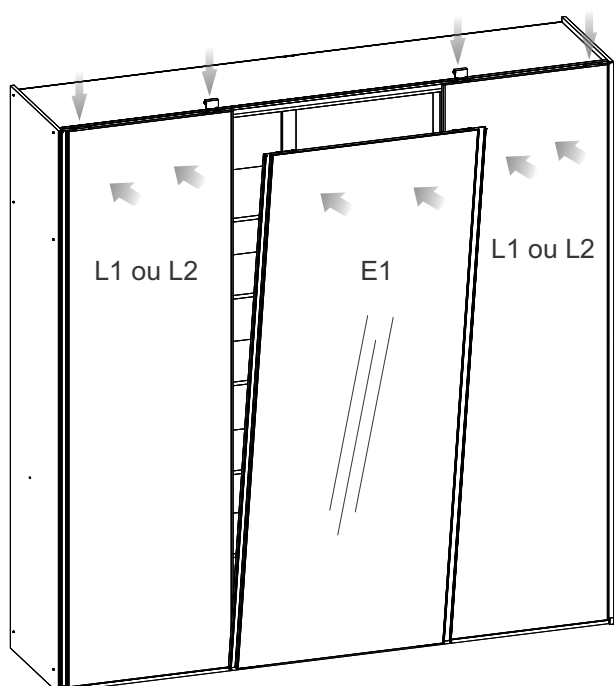

- 20** Instalar os rodízios na portas cental (30) conforme manual encontrado junto aos rodízios e encaixar no roupeiro. Colar os tapa-furo em todos parafusos e furos aparente.

