


GUARDA ROUPA CASAL SANTANA

Para a montagem do produto você vai precisar de:

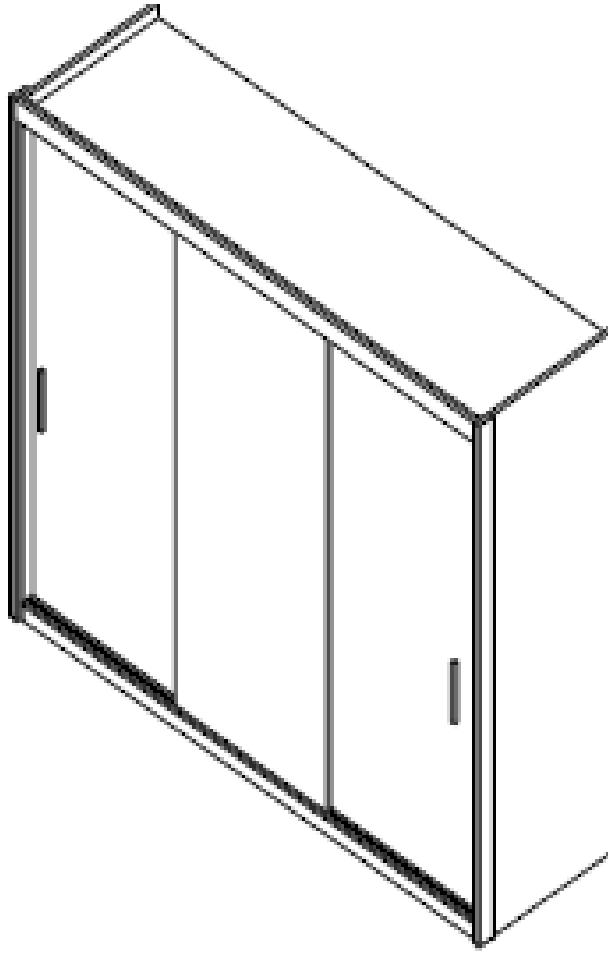

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:


1. Ter em mão as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
2. Acessar o Chat no site em que foi realizada a compra, ou ir até a loja física
3. No site, Selecione o seu pedido, e depois a opção ‘Quero trocar um produto’.
4. Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções
5. Na Loja, identifique a Razão Social, N° da NF, código e descrição das peças, código e cor do produto.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel


1. Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
2. Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
3. O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Siga as lojas parceiras em suas redes socias

LISTA DE FERRAGENS

REF	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA		36
B	23092	CAVILHA 6 X 30MM		18
C	65330	PARAFUSO 3,5X30 MM C.CHATA		18
D	22659	SUPORTE PRATELEIRA 8X10		4
E	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18X18		28
F	12917	CANTONEIRA DE FIXAÇÃO 5 MM		8
G	22605	DISTANCIADOR CORREDIÇA		16
H	23950	PARAFUSO 3,5X40 MM C.CHATA		2
I	20026	PREGO 10X10		166
J	16955	SAPATA L 12X12 ALUMINIO		8
K	20015	CAVILHA 8 X 30MM		4
L	11477	PARAFUSO 3,5X20 MM C. CHATA		4
M	10709	PARAFUSO 3,5X16 C. CHATA		20
N	22204	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO		6
O	60454	CORREDIÇA TELESCÓPICA		4
P	23064	PARAFUSO 4,5X45 MM C.CHATA		16
Q	20009	PARAFUSO 3,5X12 MM C.CHATA		138
R	22357	COLA BISNAGA		1
AA	20145	ETIQUETA		1
S	26054	PUXADOR GIOANO 250MM ALUMÍNIO		2
T	23020	PARAFUSO 4,5X45 FLANGEADO		20
U	17886	CHAPA AÇO 4 FUROS OBLONGO		2
V	20001	PARAFUSO 3,5X25 C.CHATA		4
W	14452	KIT TRILHO ALUMÍNIO SUPERIOR		1
X	14452	KIT TRILHO ALUMÍNIO INFERIOR		1
Y	16900	ROLDANA		6
Z	16900	GUIA MOLA GATILHO		6


Nossas ferragens são representas fora de escala. Para conferir as medidas dos parafusos, utilize a régua abaixo



Exemplo parafuso 4,5x45


LISTA DE PEÇAS


Ref.	Código MDP				Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Cinamomo /off	Capuccino/ onix	Preto			Comp	Larg	Esp
1	P05365	P05678	P05289	P05263	RODAPÉ	1	1757	88	15
2	P05369				RODAPE DE TRAS	1	1757	88	15
3	P05245				BASE SOBRE GAVETA	1	500	380	12
4	P05244				BASE SUPERIOR	1	1757	541	12
5	P05243	P05674	P05283	P05257	BASE INFERIOR	1	1757	541	12
6	26055				VARÃO 492MM	2	-	-	-
7	26056				VARÃO 723MM	1			
8	P05292				LATERAL INTERNA ESQ.	1	1525	380	12
9	P05293				LATERAL INTERNA DIR.	1	1525	380	12
10	P05254				APOIO PARA RODAPÉ	2	526	88	15
11	P05242	P05672	P05282	P05256	LATERAL EXTERNA ESQ.	1	2080	541	12
12	P05241	P05671	P05281	P05255	LATERAL EXTERNA DIR.	1	2080	541	12
13	P05355				BATENTE INTERNO	1	365	70	12
14	P05248	P05677	P05285	P05260	PORTA CENTRAL	1	1883	620	15
15	P05247	P05676	P05286	P05259	PORTA LATERAL	2	1883	620	15
16	P05360	P05675	P05287	P05261	VISTA FRONTAL	1	1733	100	15
17	17025				PERFIL 1780 MM	3	-	-	-
18	P05362				FORRO INTERNO	4	1777	477	3
19	P05250				FRENTE GAVETA	4	455	145	15
20	P03675				LATERAL GAVETA	8	350	100	12
21	P05249				PARTE ATRAS DE GAVETA	4	387	70	12
22	P05356				BASE DO MALEIRO	1	1757	380	12
23	P05251				FORRO DE GAVETA	4	410	357	3
24	P05246				PRATELEIRA INTERNA	1	733	338	12
25	P05253				BASE SOBRE CABIDEIRO	1	733	380	12
26	P05359	P05358	P05288	P05262	VISTA LATERAL	2	2080	61	15
27	14452				TRILHO KIT 1755MM	1			
28	25342				PUXADOR PERFIL 1878 MM ALUMÍNIO	2			
29	16900				KIT CORRER 3P JM 135	1			
30	26054				PUXADOR GOIANO 250 MM ALUMÍNIO	2			

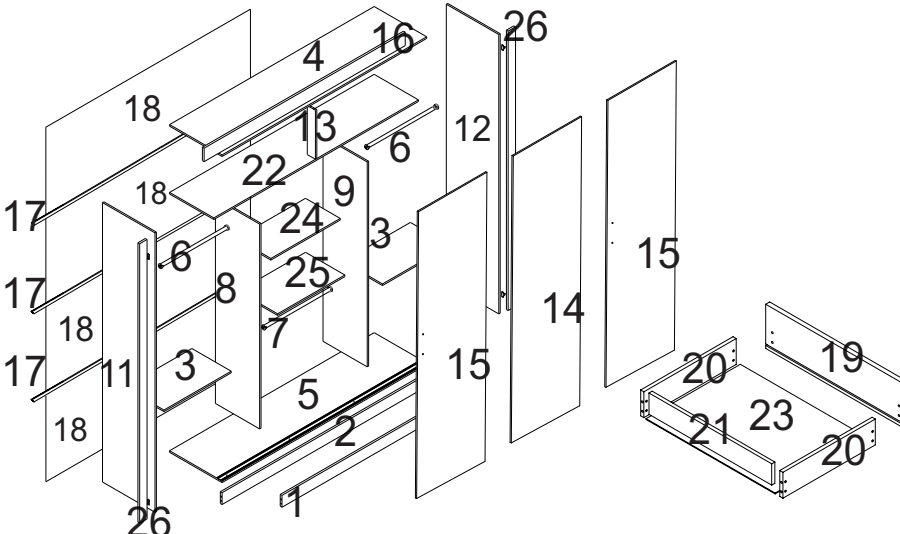



PRÉ MONTAGEM


Atenção antes de começar a montagem
ler a página 2 com as instruções

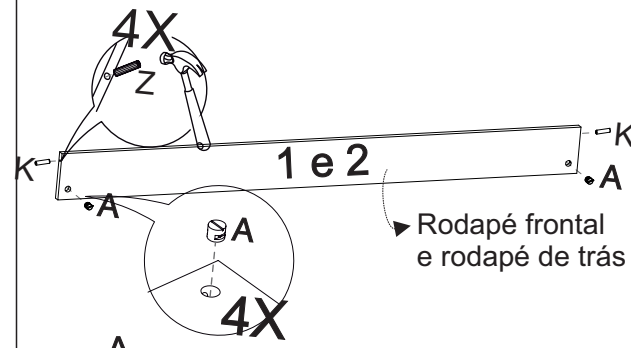


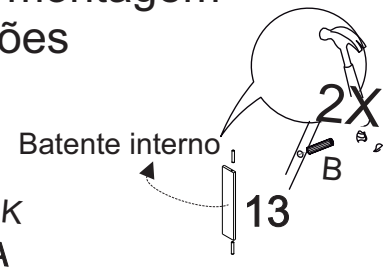


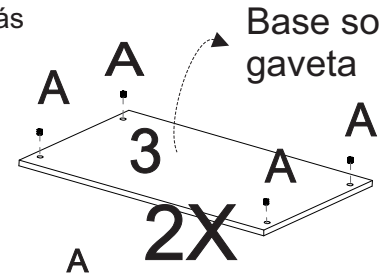


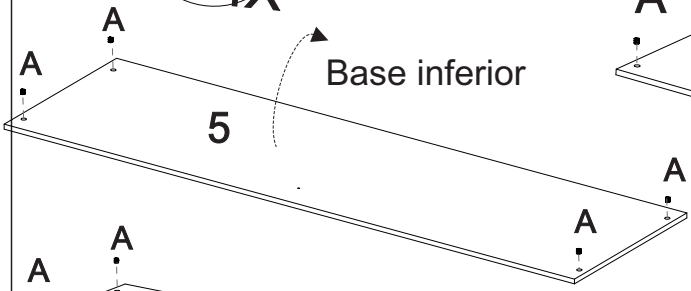

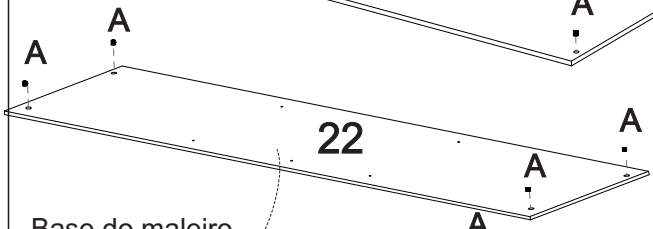


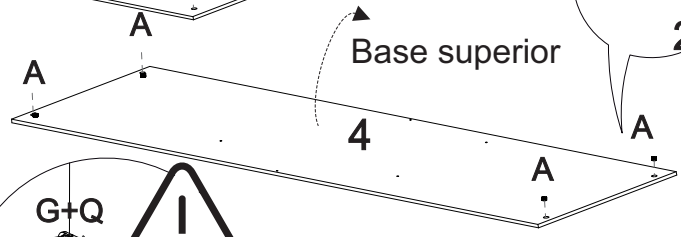

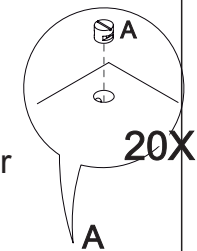

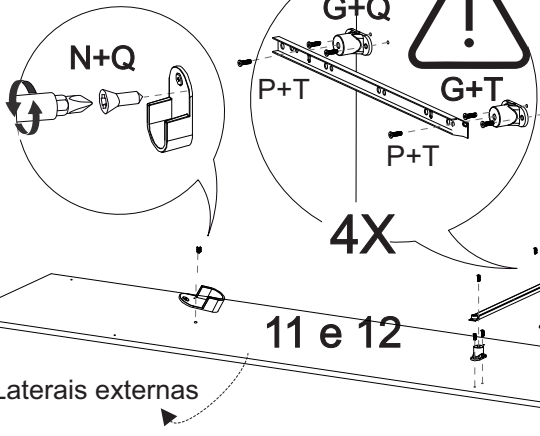


PRÉ MONTAGEM

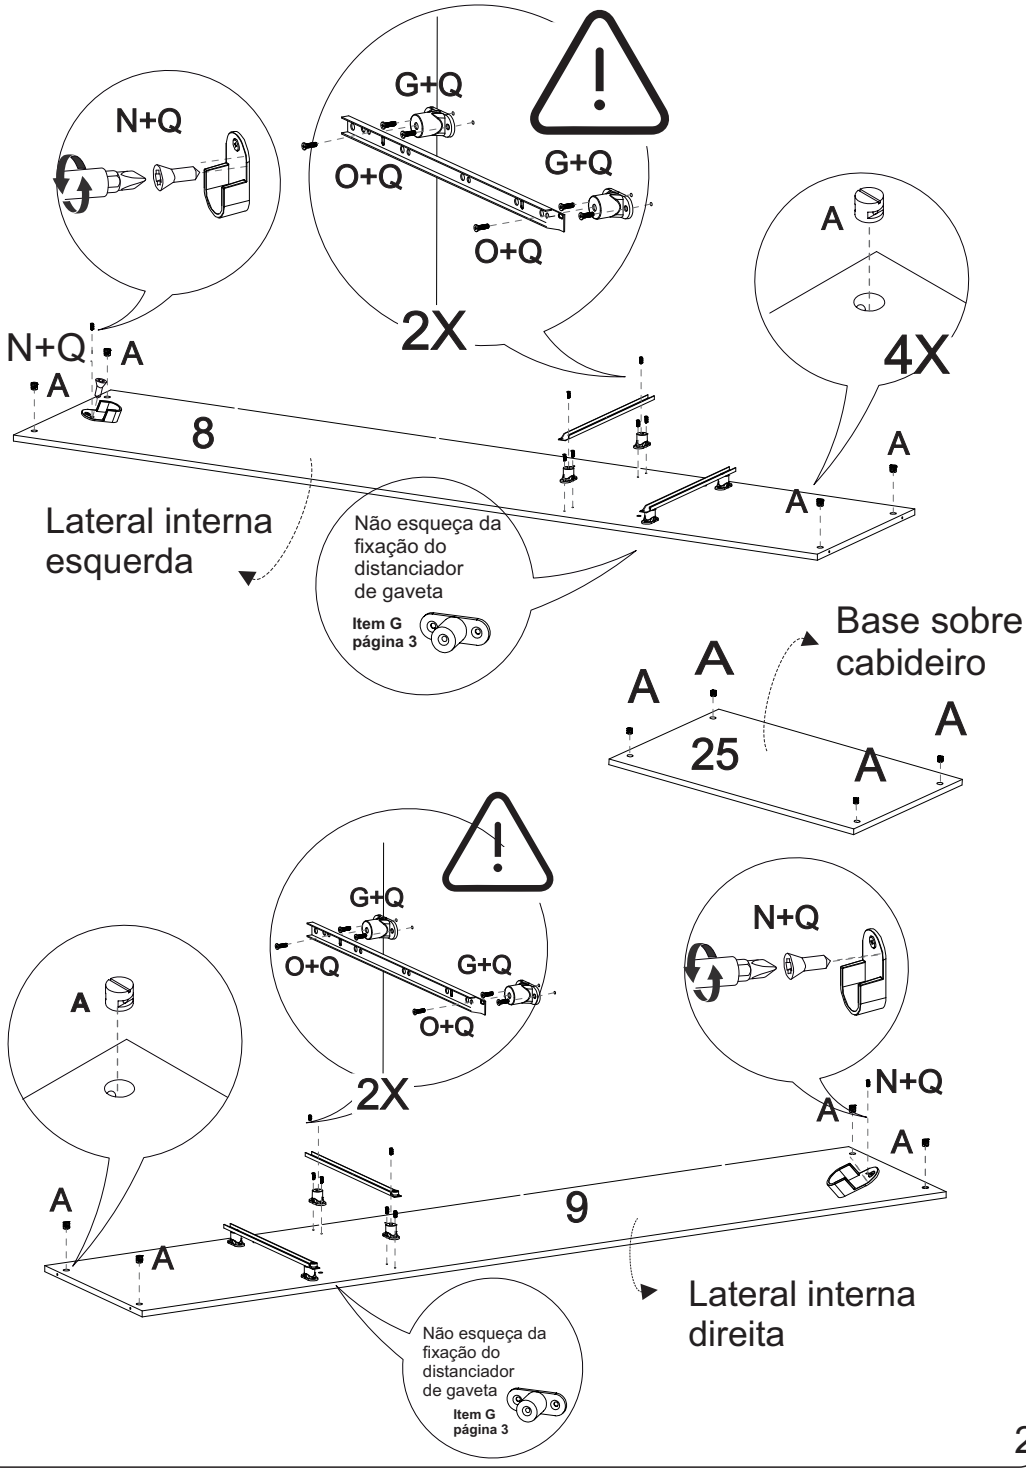

Montagem

1


Atenção:
Comece a montagem do roupeiro com ele deitado no chão, fixando os rodapés nas laterais externas

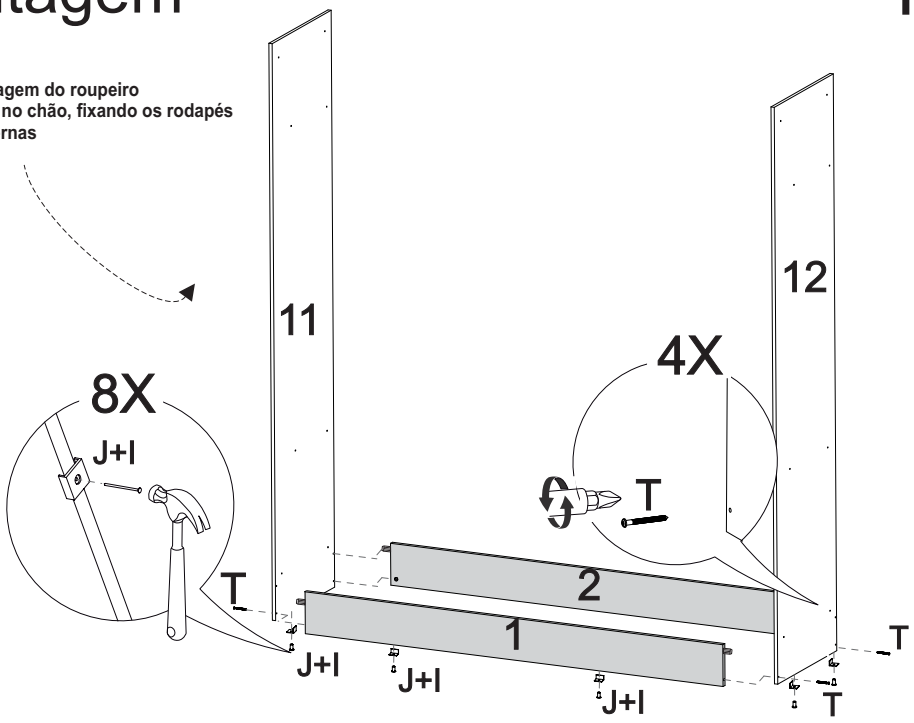

Montagem


2

Montagem base inferior e base do maleiro
para facilitar a montagem as laterais já são furadas
para facilitar a montagem

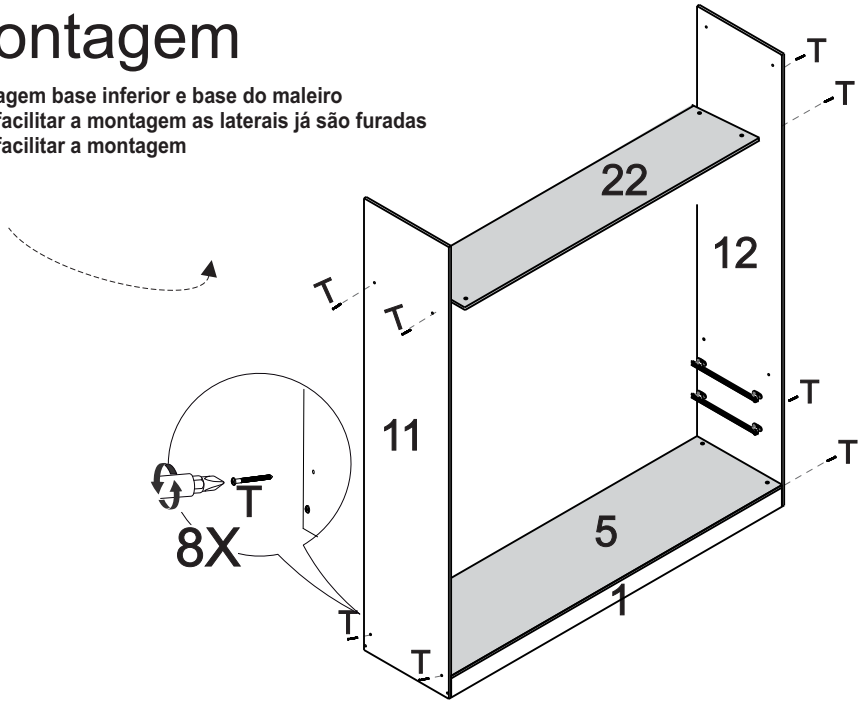


Montagem das laterais internas

3

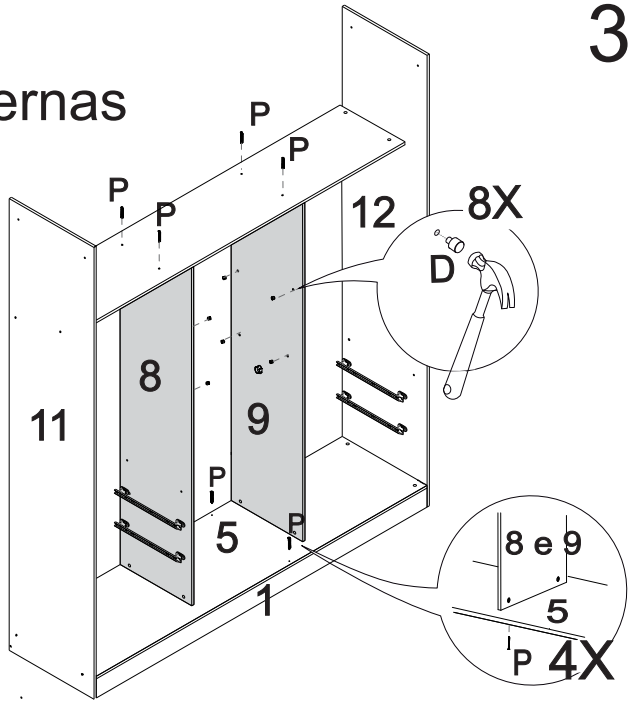

Atenção: é indispensável a fixação do distanciador de gaveta nas laterais externas e internas do roupeiro

4

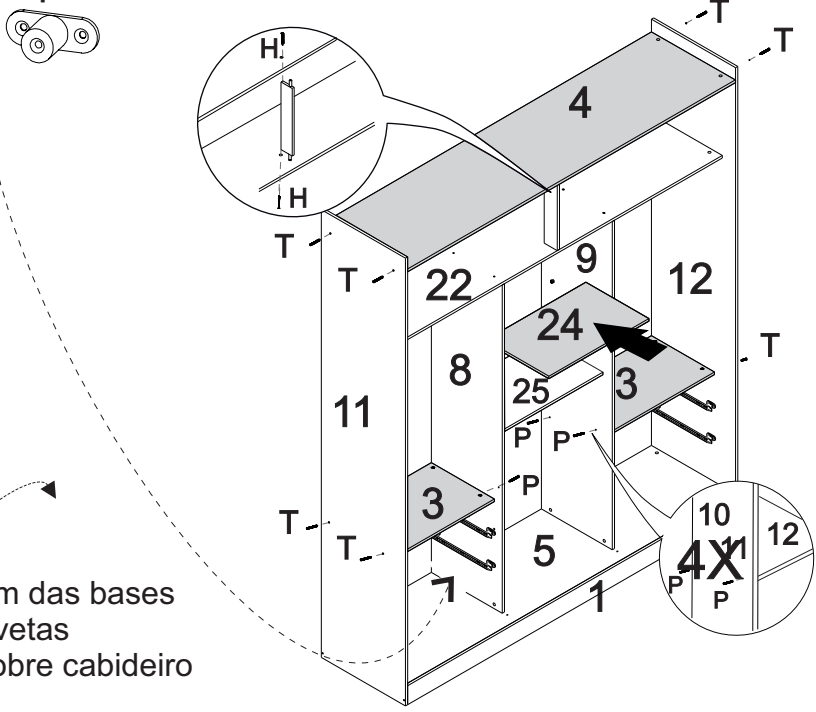



Montagem das bases sobre gavetas e base sobre cabideiro

Fixação da vista frontal


5

Vista frontal

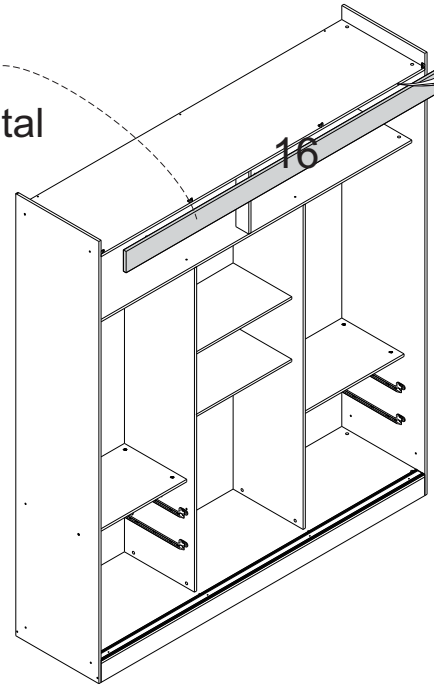


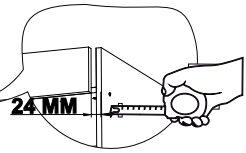


A VISTA FRONTAL DEVE FICAR AFASTADA 24MM DA FACE EXTERNA DAS LATERAIS
DEPOIS A VISTA FRONTAL DEVERÁ SER FIXADA NA BASE SUP. COM AS CANTONEIRAS 'E '

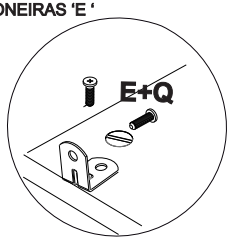

Vistas laterais

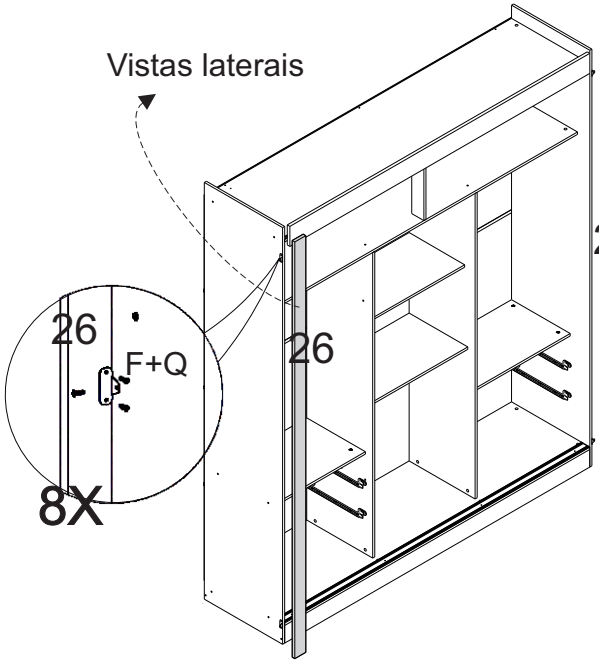



6

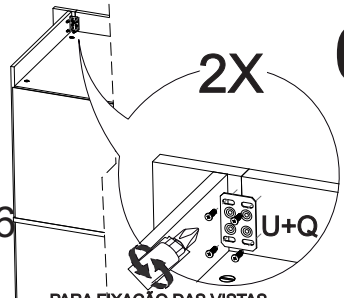


PARA FIXAÇÃO DAS VISTAS LATERAIS UTILIZAR O ITEM 'E', JUNTAMENTE COM O PARAFUSO 'C'

7 Fixação dos forros no verso

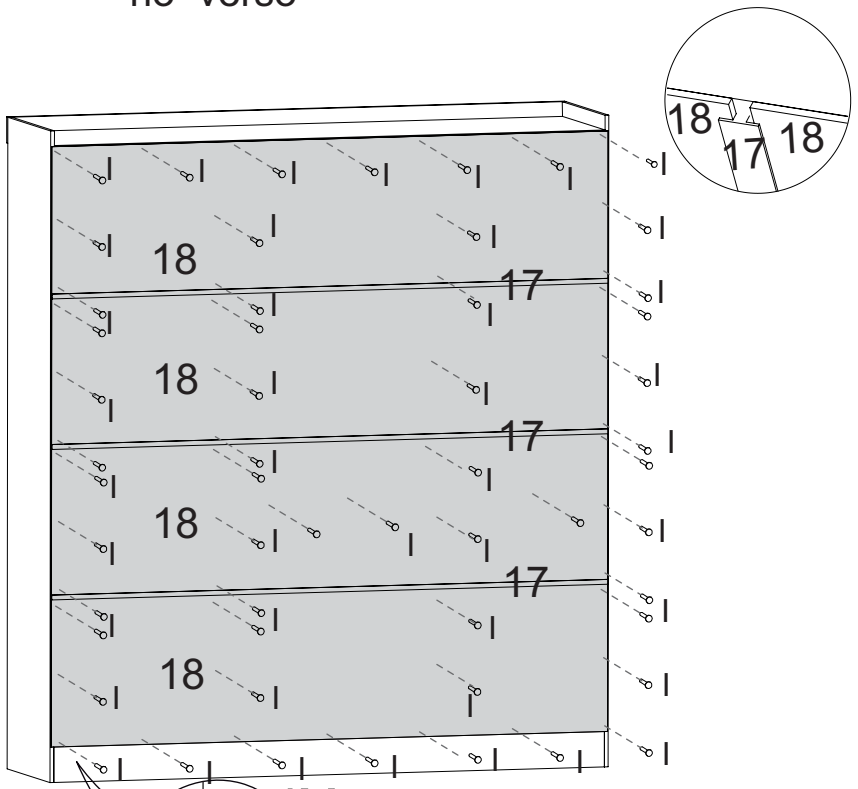

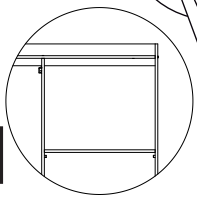


1

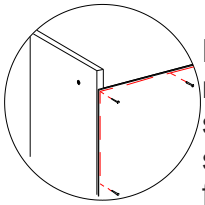


2

Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior, alinhando o forro com as laterais externas e base superior.


No vão das prateleiras (item n°4), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar a lateral interna (itens10 e 11) em direção a lateral externa, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

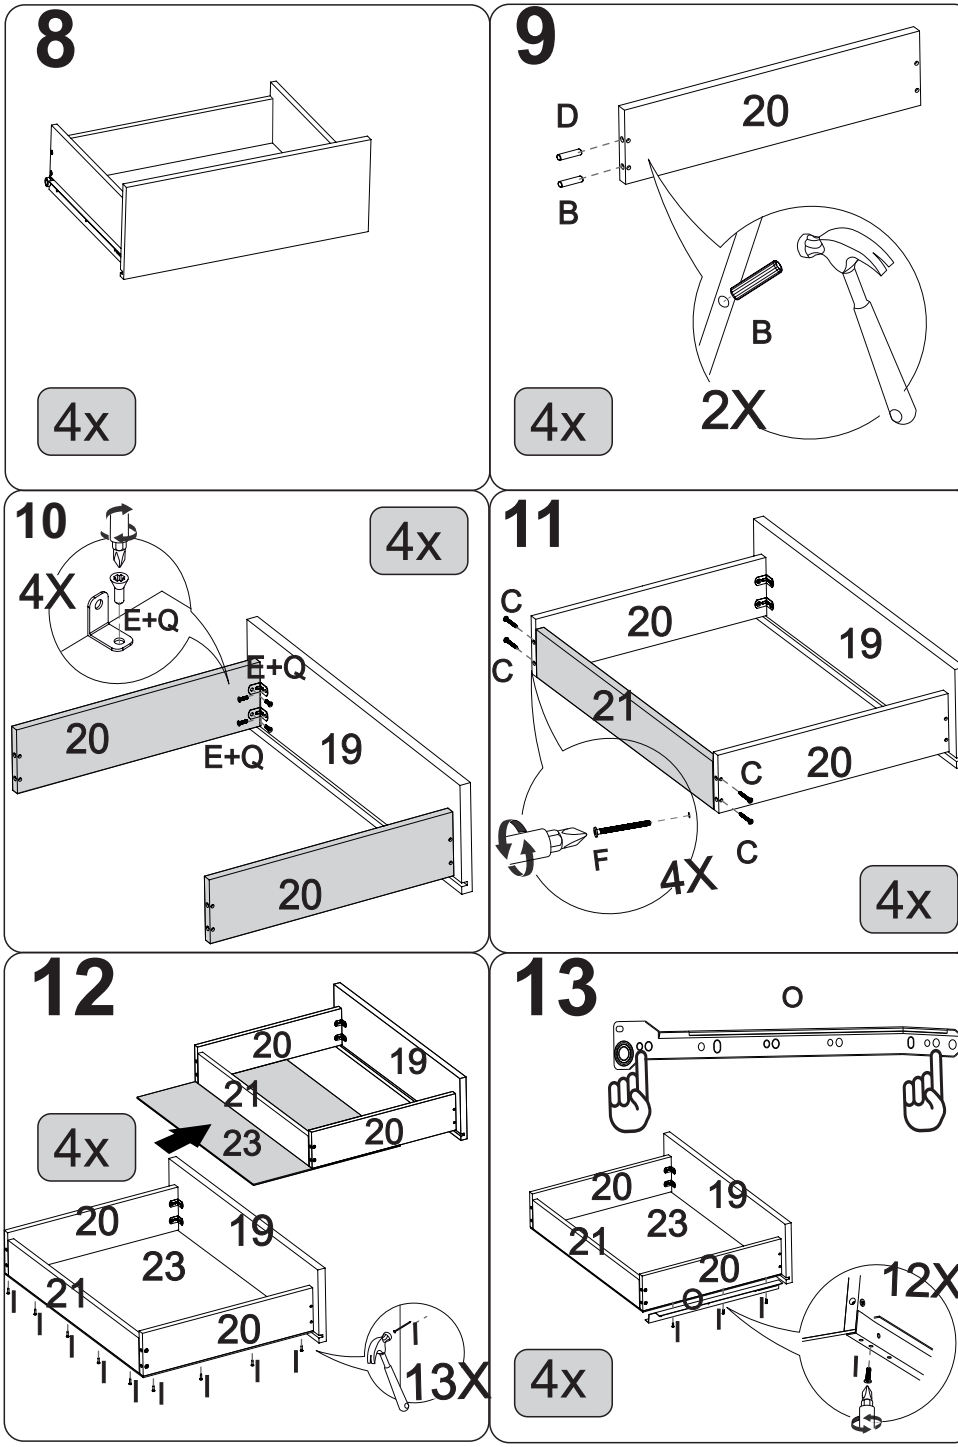
8
4x
9
D
20
B
B
2X
4x
10
4X
E+Q
E+Q
E+Q
20
19
20
4x
11
C
C
20
19
21
C
20
F
4X
C
4x
12
20
19
21
23
20
4x
20
19
23
21
20
13X
13
O
20
19
23
21
20
O
12X
4x


14

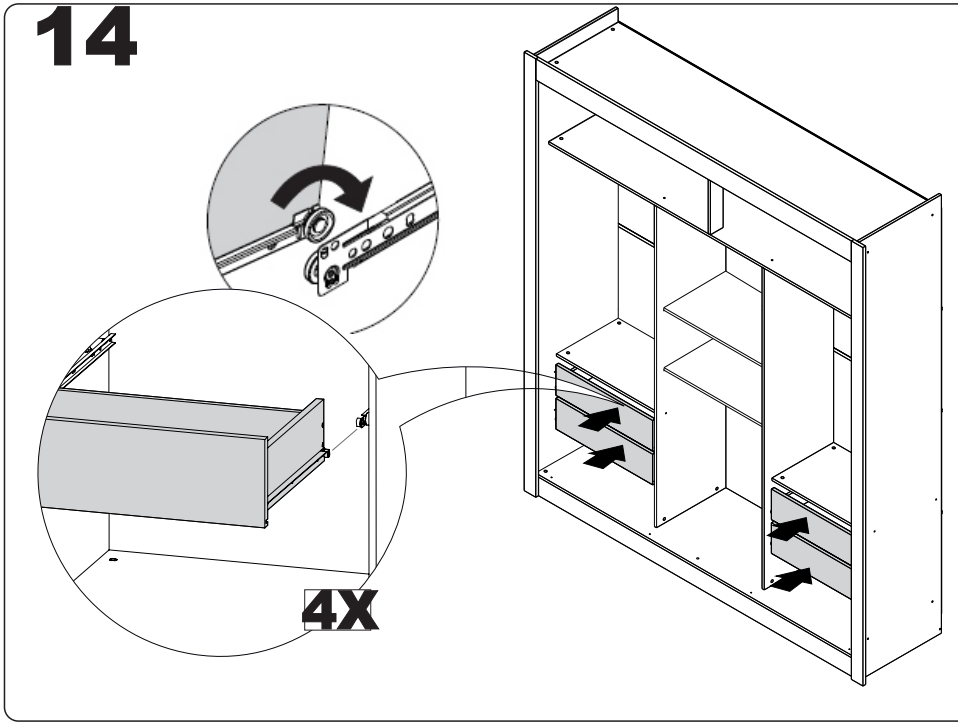


15

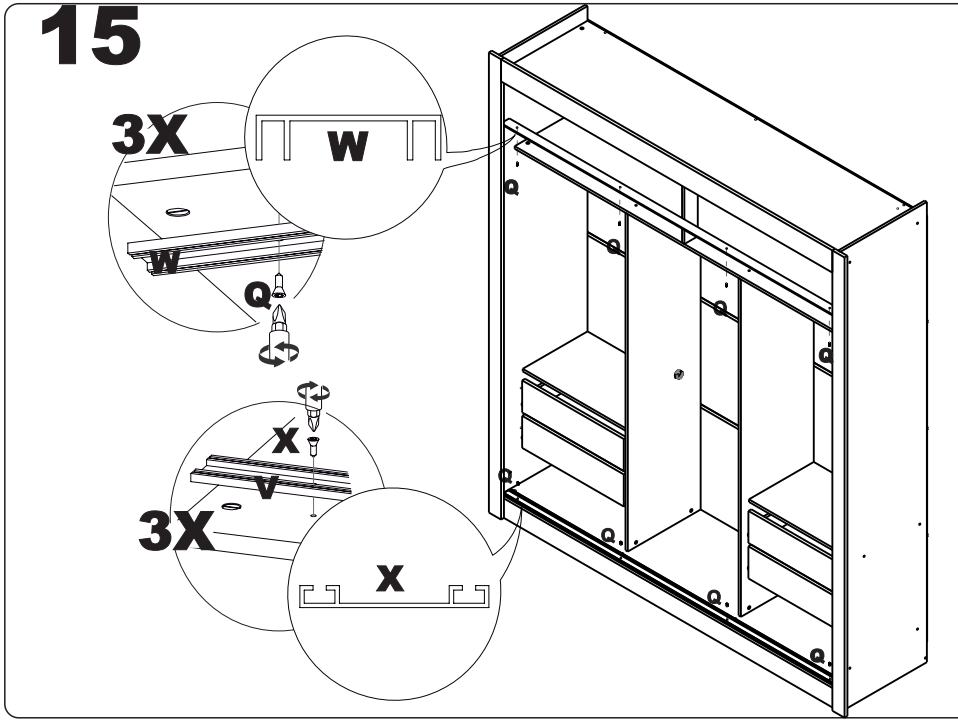

16 Montagem Portas laterais

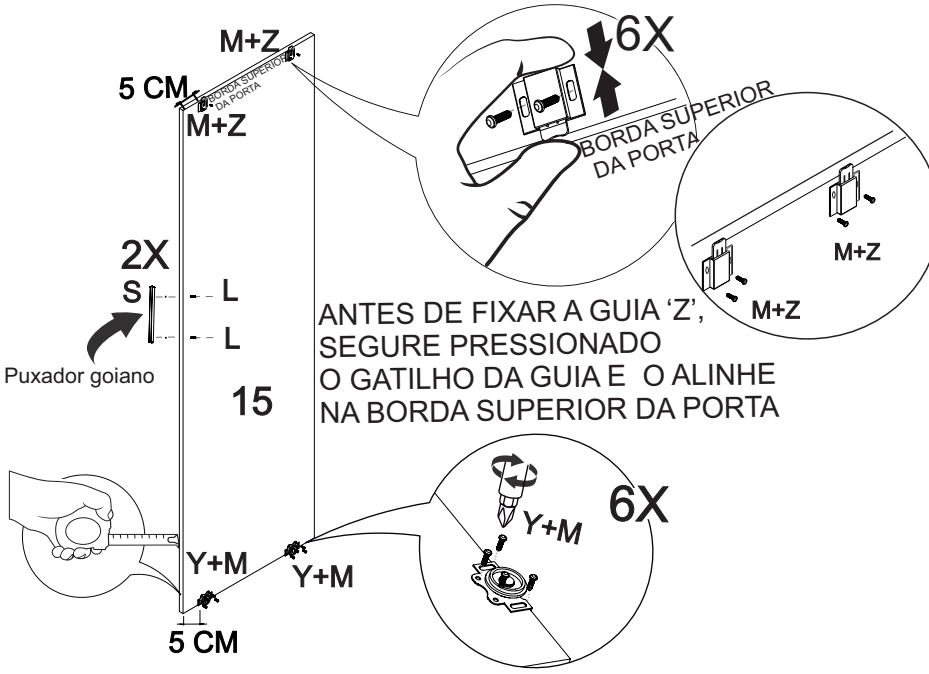


Montagem Porta central

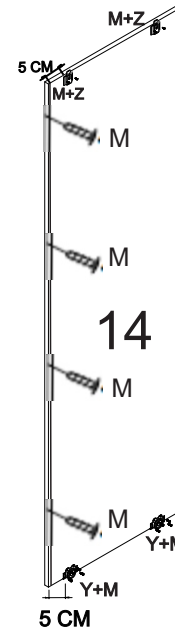



Puxador perfil



17

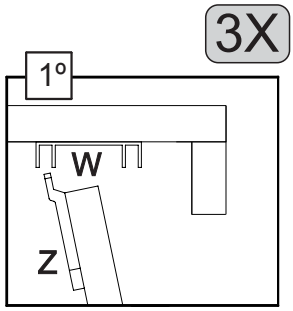


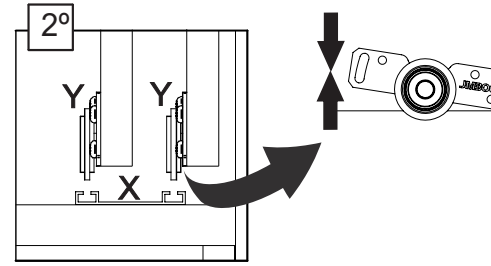


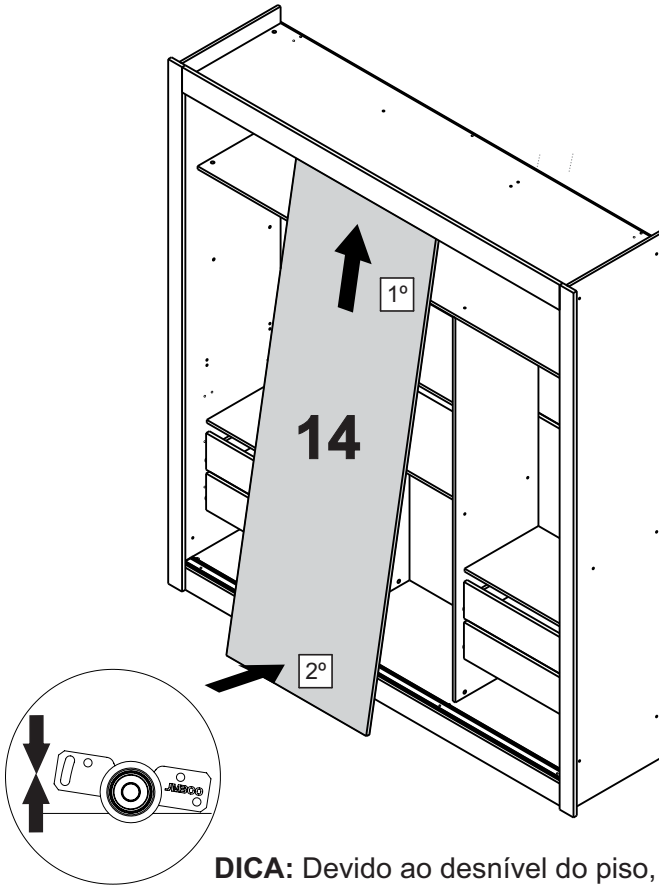

DICA: Devido ao desnível do piso,
a porta pode apresentar diferença ao encostar
na lateral externa; para resolver basta regular a roldana

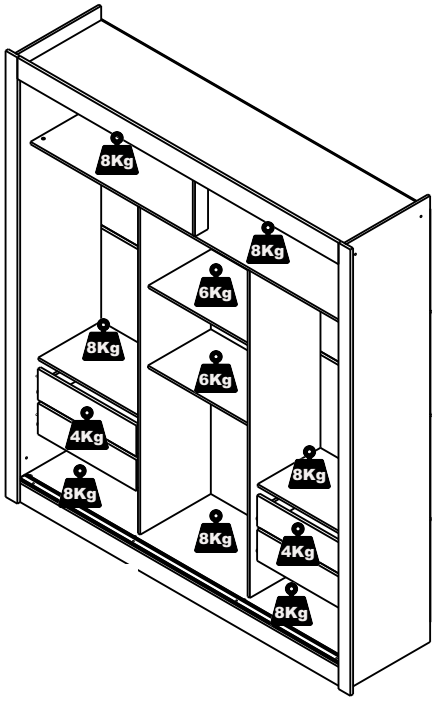



8Kg
8Kg
6Kg
8Kg
6Kg
4Kg
8Kg
8Kg
8Kg
4Kg
8Kg

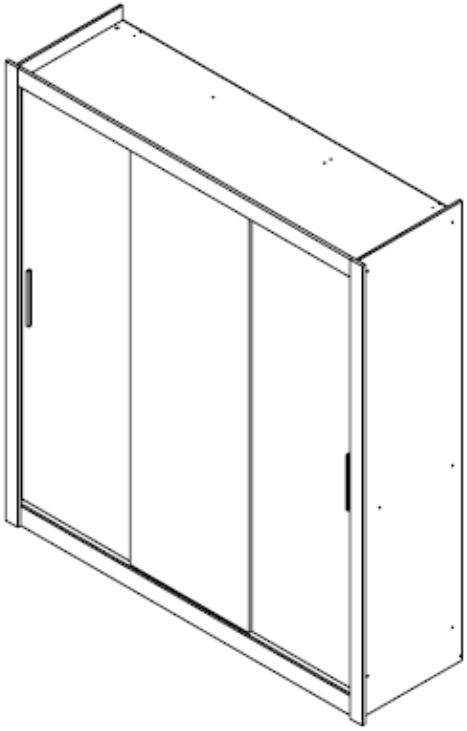




Sem espelho

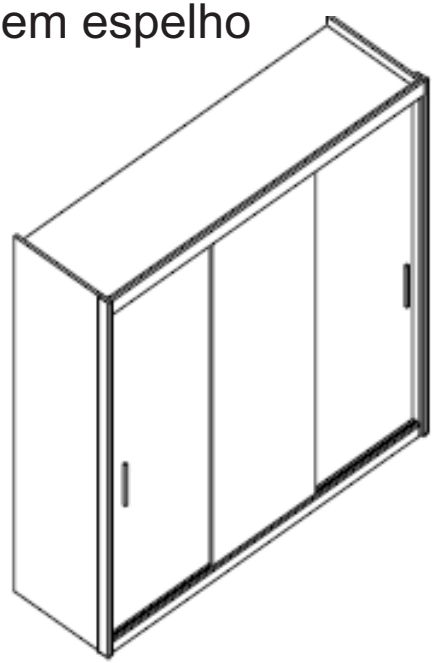




Espelho Porta Central

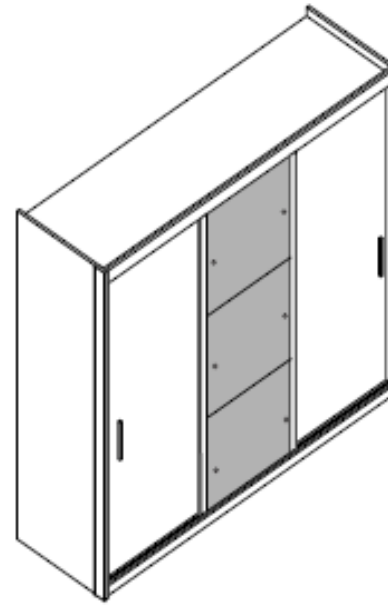

Espelhado

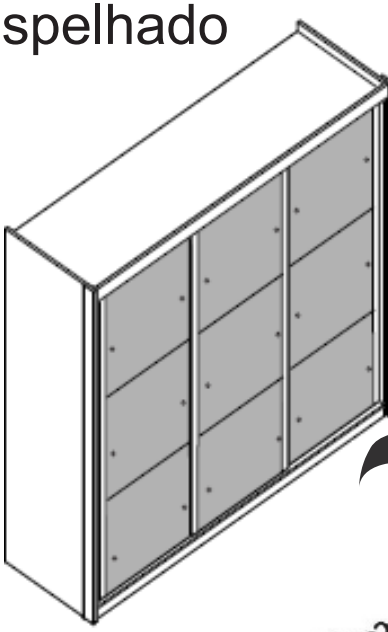





Neste Guarda Roupa com as portas todas espelhadas não usar puxador nas portas laterais

Para melhor fixação dos espelhos