

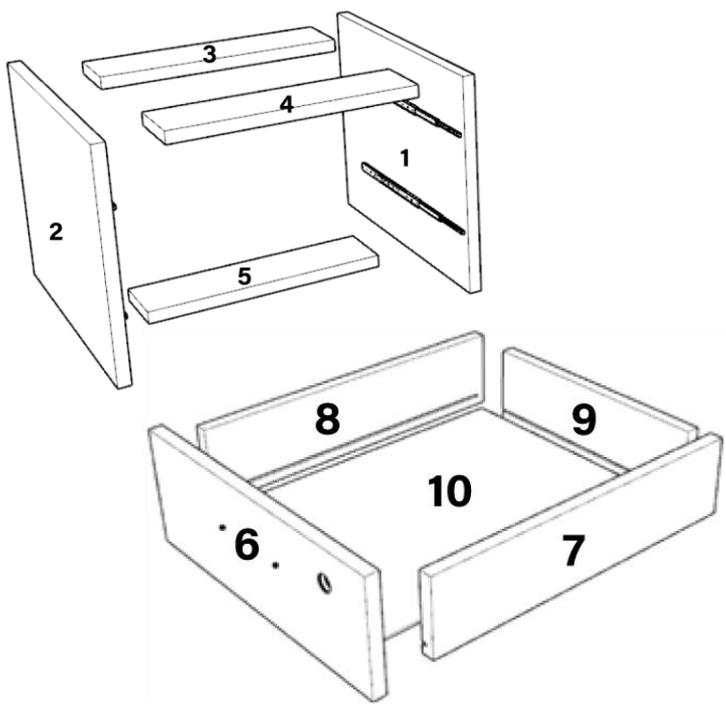
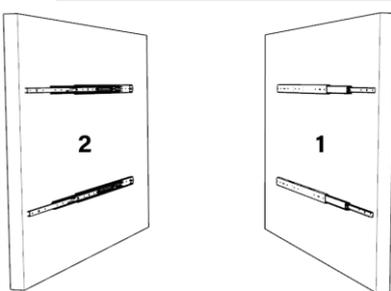
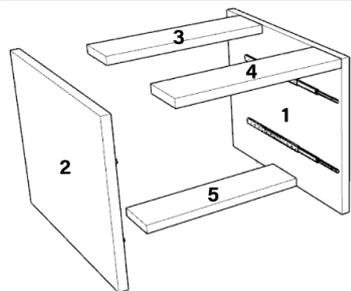


## MANUAL DE MONTAGEM GAVETEIRO SUSPENSO 2 GAVETAS

| ACESSÓRIOS |                             |   |    |
|------------|-----------------------------|---|----|
| A1         | ADESIVO TAPA FURO           |  | 4  |
| B2         | BATENTE L P/ FECHADURA      |  | 1  |
| C1         | CAVILHA DE MADEIRA 6X30     |  | 6  |
| C6         | CORREDIÇA                   |  | 2  |
| D1         | DISTANCIADOR DE FECHADURA   |  | 1  |
| F1         | PUXADOR                     |  | 2  |
| F2         | FECHADURA                   |  | 1  |
| M1         | TAMBOR MINIFIX              |  | 4  |
| M2         | HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA |  | 4  |
| P1         | PARAFUSO GERAL 3,5X14       |  | 20 |
| P2         | PARAFUSO 4,5X25             |  | 8  |
| P3         | PARAFUSO 4X40               |  | 14 |


| VISTA EXPLODIDA   | PEÇA | DESCRIÇÃO DA PEÇA          | QUANTIDADE |
|---|------|----------------------------|------------|
|  | 1    | LATERAL GAVETEIRO DIREITA  | 1          |
|   | 2    | LATERAL GAVETEIRO ESQUERDA | 1          |
|   | 3    | TRAVESSA SUPERIOR TRASEIRA | 1          |
|   | 4    | TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL  | 1          |
|   | 5    | TRAVESSA INFERIOR          | 1          |
|   | 6    | FRENTE DE GAVETA           | 2          |
|   | 7    | LATERAL DE GAVETA DIREITA  | 2          |
|   | 8    | LATERAL DE GAVETA ESQUERDA | 2          |
|   | 9    | FUNDO DE GAVETA            | 2          |
|   | 10   | EUCAPLAC                   | 2          |

| 1° PASSO   | 2° PASSO   |
|--|--|
|  <p style="text-align: center;">FIXAR PARTE 1 NA CORREDIÇA "C6" NA LATERAL "1, 2" USANDO DOIS PARAFUSOS "P1" NAS MARCAÇÕES DA CORREDIÇA.</p> |  <p style="text-align: center;">NAS TRAVESSA "3, 4, 5" FIXE CAVILHA "C1", APÓS, USE PARAFUSO "P3" NAS LATERAIS "1, 2" PARA FIXAR AS TRAVESSAS "3, 4, 5".</p> |

## 3° PASSO

FIXAR LATERAIS "5, 6"  
NA FRENTE "7".

UTILIZE HASTE "M2" +  
CAVILHAS "C1" NA  
FRENTE DA GAVETA  
"7" E TAMBORES "M1"  
NAS LATERAIS "5, 6".

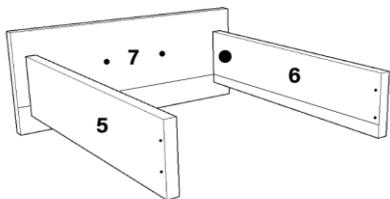


## 4° PASSO


ENCAIXAR EUCAPLAC "8" AO  
REstante DA GAVETA.

FIXAR FUNDO "9" NAS  
LATERAIS "5, 6" UTILIZANDO  
PARAFUSOS "P2".

FIXAR CORREDIÇAS "C6" NAS  
LATERAIS "5, 6" UTILIZANDO  
PARAFUSOS 3,5X14 "P1".

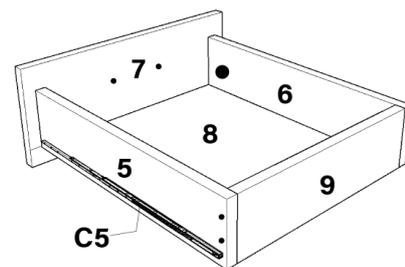

## 5° PASSO


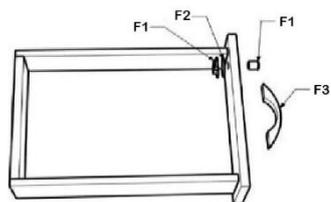


INSERIR DISTANCIADOR "D1" + FECHADURA "F2" NA PARTE INTERNA DA  
GAVETA.

ENCAIXAR ANEL FRONTAL NA PARTE EXTERNA E POSTERIORMENTE FICAR A  
FECHADURA UTILIZANDO PARAFUSO "P1".

POR FIM, COLE OS ADESIVOS TAPA FUROS "A1".

## 6° PASSO

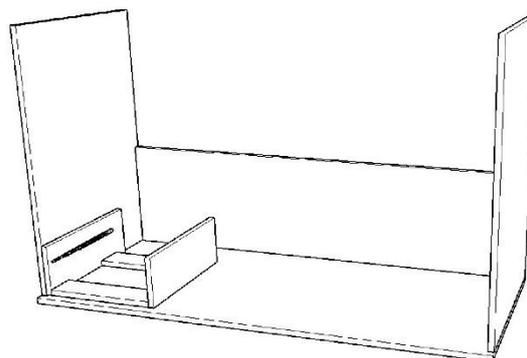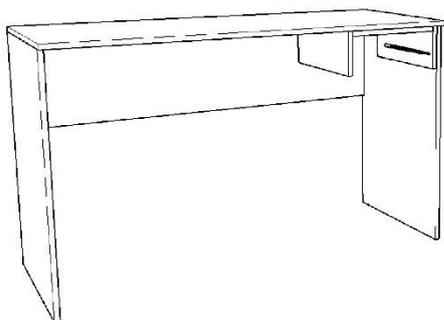

LINHA TRADICIONAL: POSICIONAR A CAIXA DO GAVETEIRO JUNTO AO PÉ (DIREITO OU  
ESQUERDO) E AO TAMPO. APÓS ISSO FIXAR OS PARAFUSOS "P2" NOS PRÉ-FUROS LATERAIS E NA  
TRAVESSA "4".

LINHA INDÚSTRIAL: POSICIONAR A CAIXA DO GAVETEIRO JUNTO AO TAMPO. APÓS ISSO FIXAR  
OS PARAFUSOS "P2" NAS TRAVESSAS "3" E "4".

E COLOCAR BATENTE L "B2" NA TRAVESSA 4, APROXIMADAMENTE 45MM DA LATERAL "1"  
UTILIZANDO PARAFUSO "P1".

APÓS, ENCAIXAR A GAVETA NO GAVETEIRO.

## IMAGEM GAVETEIRO MONTADO

