

COLOCAR O ARCO  
MOSQUITEIRO.



MANUAL DE MONTAGEM E INSTRUÇÃO DE USO  
**BERÇO MINI CAMA GIOVANA**

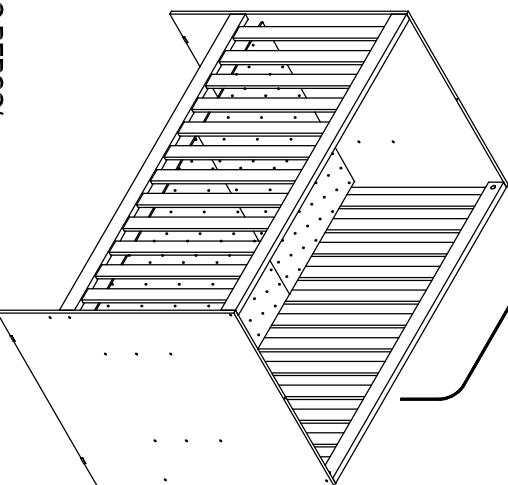
Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº 850  
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000  
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407

e-mail: sac@jammoveis.com.br  
assistencia@jammoveis.com.br

Produzido no Brasil  
DATA: 18/12/2023


REV.: 00

**ATENÇÃO SR. MONTADOR:** LEIA  
ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES  
DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR  
PARA EVENTUAIS CONSULTAS.




**DESMONTAGEM DO BERÇO/  
MONTAGEM DO BERÇO MINI CAMA.**

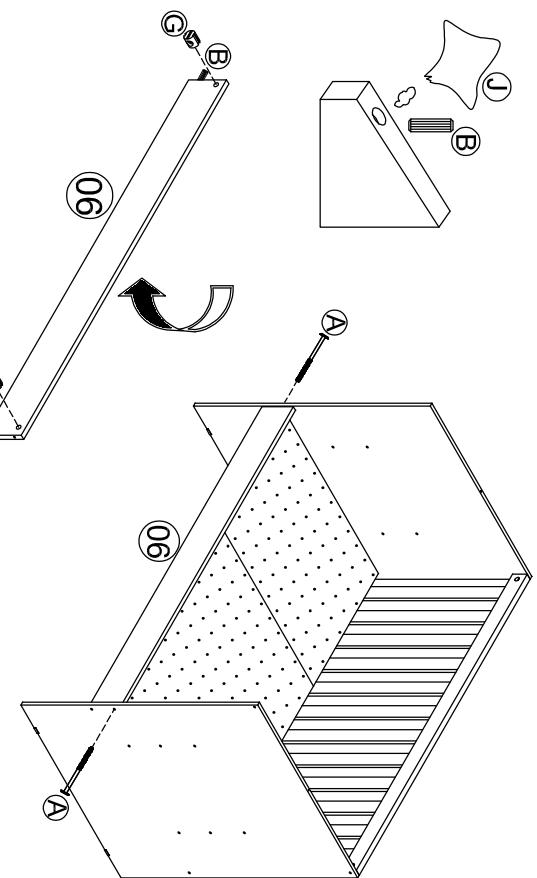- RETIRE O ARCO MOSQUITEIRO.
- RETIRE UMA GRADE FIXA N° 02.
- NO LUGAR DA GRADE RETIRADA, COLOQUE A BARRA N°06, UTILIZANDO PARAFUSO 1/4" X 50, CAVILHA 8 X 30 E PORCA CILÍNDRICA 12 X 11.



BERÇO MINI  
CAMA MONTADO.

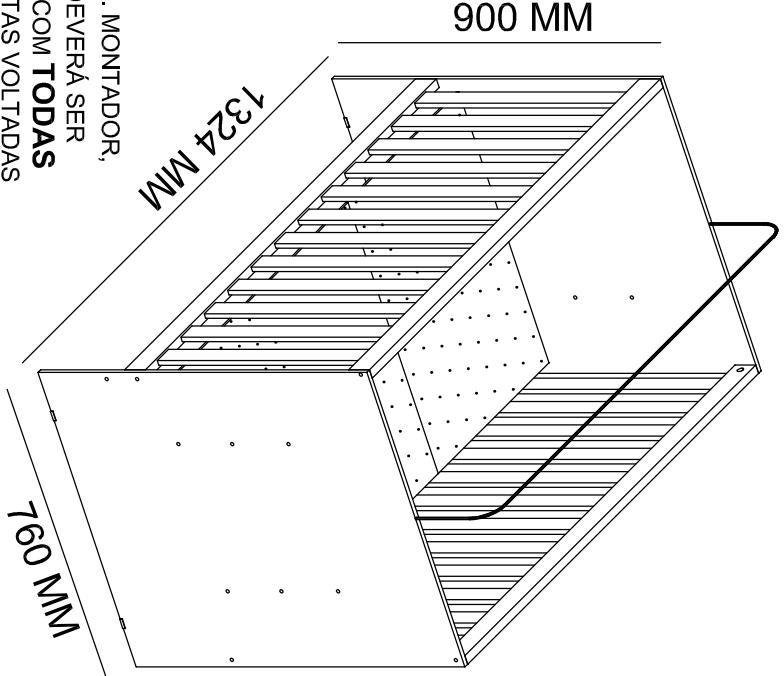**"OBS:** SR. MONTADOR,  
O BERÇO DEVERÁ SER  
MONTADO COM **TODAS**  
AS ETIQUETAS VOLTADAS  
PARA A PARTE EXTERNA  
DO PRODUTO".



**DIMENSÃO DO COLCHÃO:**

LARGURA: 70 cm

COMPRIMENTO: 1,30 m

ESPESSURA: 12 cm

DENSIDADE: 18 Kg/m<sup>3</sup>

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

- Neste berço reposa seu querido bebê, portanto dê atenção especial e o máximo de cuidado durante a montagem do berço e utilização, evitando assim qualquer risco de acidente.

- **Antes de colocar o bebê pela primeira vez no berço, leia e siga atentamente as ADVERTÊNCIAS abaixo:**

a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como: aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo: cordas, cordões de persianas/ cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

g) "O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações desse Manual".

h) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para ser usado por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

j) "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação".

k) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adomos, pois riscos à segurança da

criança podem ser gerados.

**Também é de extrema importância seguir as seguintes ORIENTAÇÕES:**

a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com a pediatra de seu filho para maiores informações.

b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

d) A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição, tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

e) Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.

f) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

g) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

i) O colchão a ser utilizado neste modelo de berço deve possuir: densidade de D-18 (18 Kg/ m<sup>3</sup>), espessura de 12 cm, largura de 70 cm e comprimento de 1,30 m.

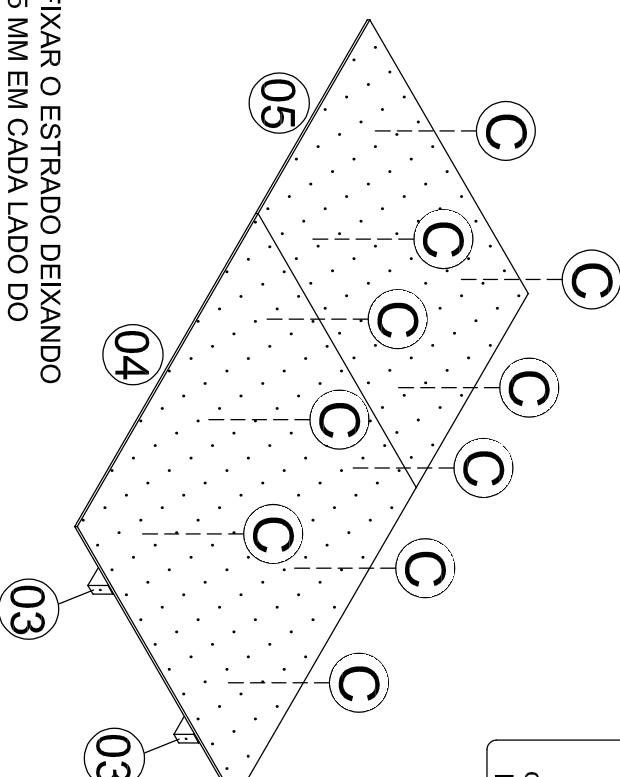
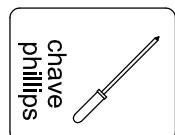
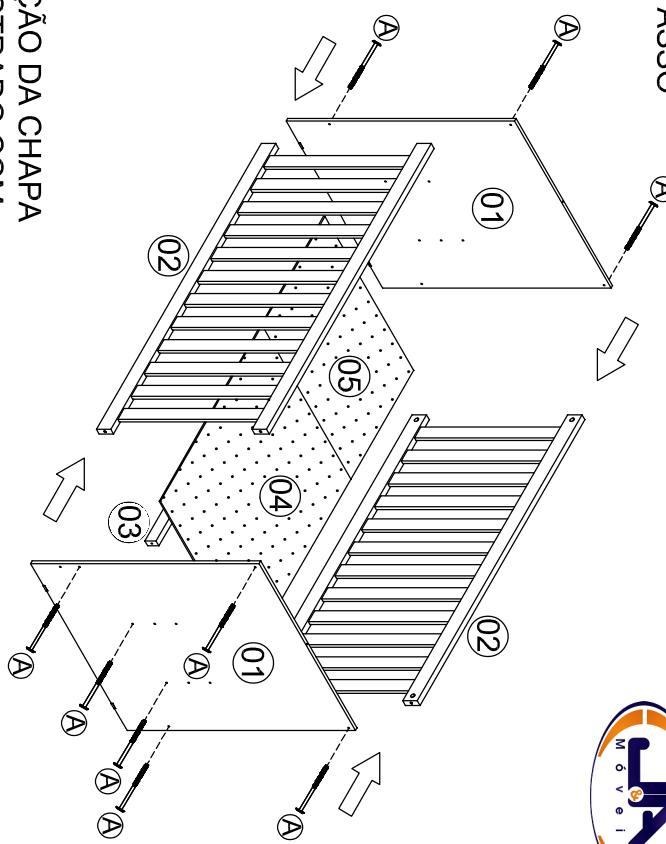
i.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

i.2) "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço".

l) Quanto à limpeza do produto, recomendamos utilizar um pano limpo e macio levemente umidificado com água (apenas o bastante para aderir a poeira), secando logo em seguida.

30 PASSO











## FIXAÇÃO DA CHAPA DO ESTRADO COM PARAFUSOS 3,5 X 16 .



- FIXAR O ESTRADO DEIXANDO 7,5 MM EM CADA LADO DO COMPRIMENTO E 7 MM A PARTIR DA GRADE FIXA.


**SARRAFO ESTRADO (2X)**

**BUCHA AMERICANA  
1/4" X 20**
**Nº 03**
**KIT ACESSÓRIOS**

CÓD.	QTD/DADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	12	PARAFUSO 1/4" X 5,0	
B	02	CAVILHA 8,0 X 30	
C	10	PARAFUSO 3,5 X 16	
D	04	PARAFUSO 3,5 X 12	
E	04	BUCHA AMERICANA 1/4" X 20 MM	
F	08	PORCA CILÍNDRICA 15 MM	
G	02	PORCA 12 X 11	
H	01	MOSQUITEIRO	
I	04	SAPATA "U" 12 MM	
J	01	SACHÊ DE COLA	

**OBS: FIXAR AS  
PORCAS CILÍNDRICAS.**

**OBS:** OS ÍTENS DO KIT ACESSÓRIOS CÓD. C  
e CÓD. D, ASSIM QUE DESMONTADOS NO  
BERÇO, NÃO PODERÃO MAIS SER  
MONTADOS.



10 PASSO


## CABECEIRA

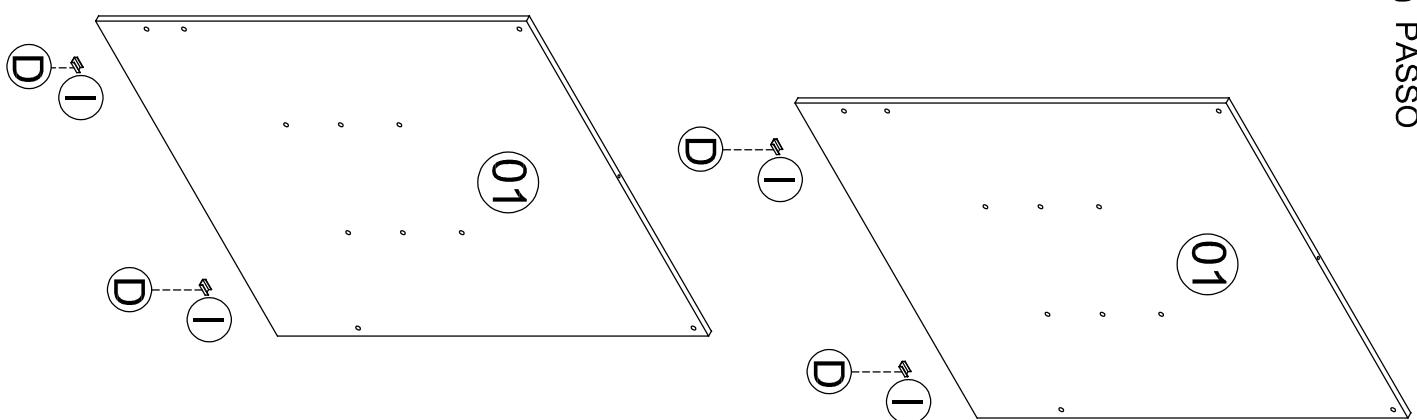④

### OBSERVAÇÃO:

- PRODUTO EM MDF E MDP.
- SARRAFOS DO ESTRADO EM MADEIRA.
- PINTURA FEITA COM VERNIZES DE COMPOSIÇÃO NÃO TÓXICA.
- AS BORDAS SÃO LISAS.
- O ESTRADO POSSUI 3 REGULAGENS DE ALTURA.

### PESEIRA



⑤

LEGENDA					
Nº	DESCRICAÇÃO	QTDE	COMPR.	LARG.	ESPES.
01	CABECEIRA/ PESEIRA	02	900	760	12 MM
02	GRADE	02	1300	670	25 MM
03	SARRAFO	02	1300	45	22 MM
04	CHAPA FURADA DO ESTRADO	01	800	700	04 MM
05	CHAPA FURADA DO ESTRADO	01	495	700	04 MM
06	BARRA DA CAMA	01	1300	120	15 MM