


4º PASSO


DESMONTAGEM DO BERÇO/ MONTAGEM DO BERÇO SOFÁ CAMA.

- RETIRE O ARCO MOSQUITEIRO.
- RETIRE UMA GRADE FIXA Nº 04.
- NO LUGAR DA GRADE RETIRADA, COLOQUE UMA BARRA Nº08, UTILIZANDO PARAFUSO 1/4" X 50, CAVILHA 8 X 30 E PORCA CILINDRICA 12 X 11.

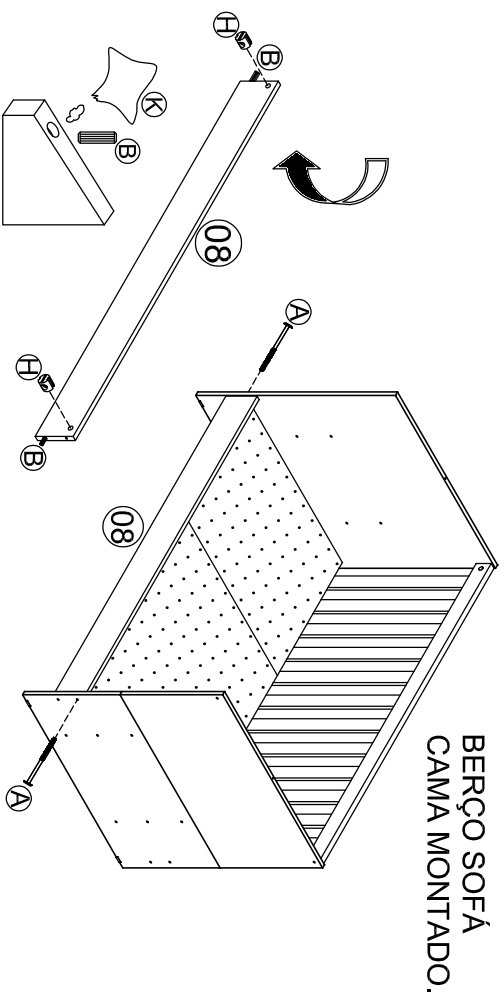

MONTAGEM DO BERÇO MINI CAMA

- RETIRE A OUTRA GRADE FIXA Nº04.
- NO CONJUNTO PESEIRA, RETIRAR O PANEL PESEIRA SUPERIOR Nº03.
- NO LUGAR DA OUTRA GRADE RETIRADA, COLOQUE MAIS UMA BARRA Nº08, UTILIZANDO PARAFUSO 1/4" X 50, CAVILHA 8 X 30 E PORCA CILINDRICA 12 X 11.

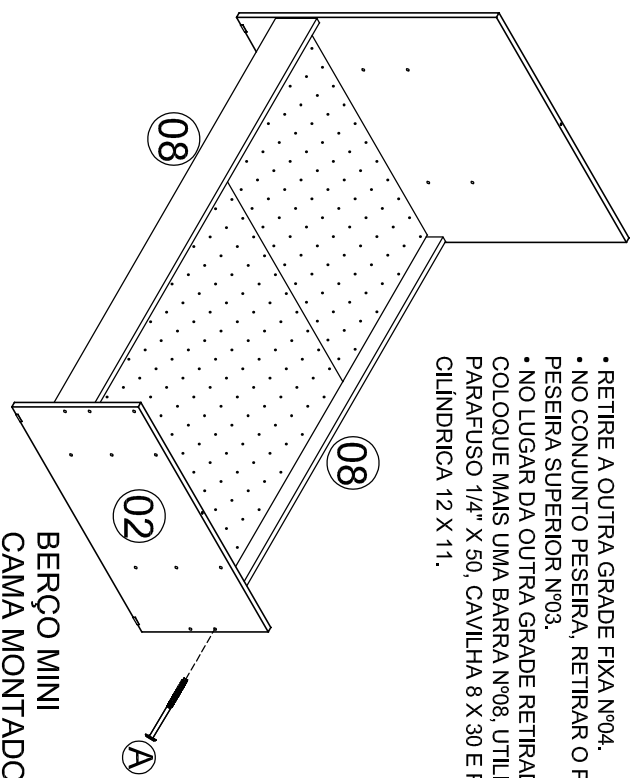


MANUAL DE MONTAGEM E INSTRUÇÃO DE USO BERÇO SOFÁ E MINI CAMA JUJUBA

Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº 850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax:(17) 3283-9407
e-mail: sac@jamoveis.com.br
assistencia@jamoveis.com.br
Produzido no Brasil

DATA: 18/12/2023
REV.: 00

ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA
ATENAMENTE ESTE MANUAL ANTES
DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR
PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

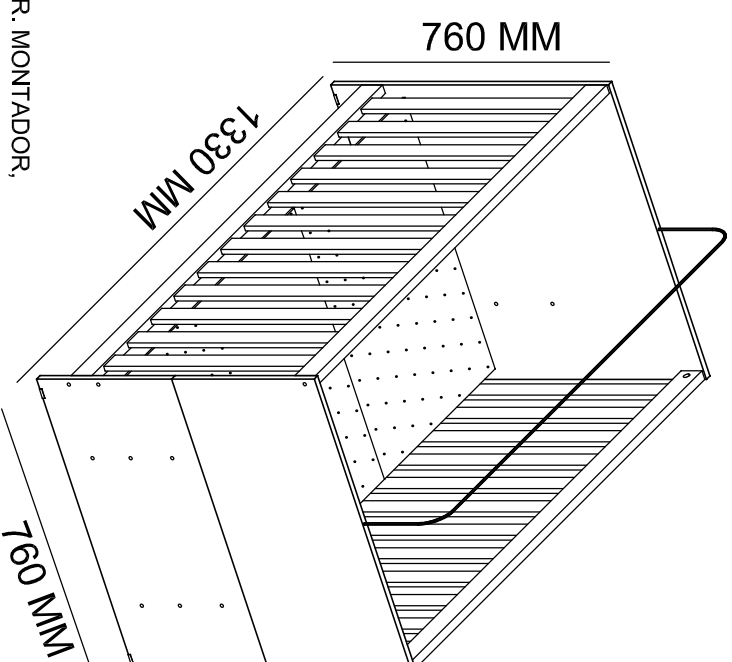

"OBS: SR. MONTADOR,
O BERÇO DEVERÁ SER
MONTADO COM **TODAS**
AS ETIQUETAS VOLTADAS
PARA A PARTE EXTERNA
DO PRODUTO".

DIMENSÃO DO COLCHÃO:

LARGURA: 70 cm
COMPRIMENTO: 1,30 m
ESPESSURA: 12 cm
DENSIDADE: 18 Kg/ m³

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

- Neste berço repousa seu querido bebê, portanto dê atenção especial e o máximo de cuidado durante a montagem do berço e utilização, evitando assim qualquer risco de acidente.


- Antes de colocar o bebê pela primeira vez no berço, leia e siga atentamente as ADVERTÊNCIAS abaixo:

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como: aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo: cordas, cordões de persianas/ cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- f) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- g) "O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual".
- h) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para ser usado por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- i) "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação".
- k) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.


Também é de extrema importância seguir as seguintes ORIENTAÇÕES:

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatría orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com a pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição, tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
- f) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- h) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- i) O colchão a ser utilizado neste modelo de berço deve possuir: densidade de D-18 (18 Kg/ m³), espessura de 12 cm, largura de 70 cm e comprimento de 1,30 m.
- l. 1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- i. 2) "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço".
- l) Quanto à limpeza do produto, recomendamos utilizar um pano limpo e macio ligeiramente umedecido com água (apenas o bastante para aderir a poeira), secando logo em seguida.

30 PASSO

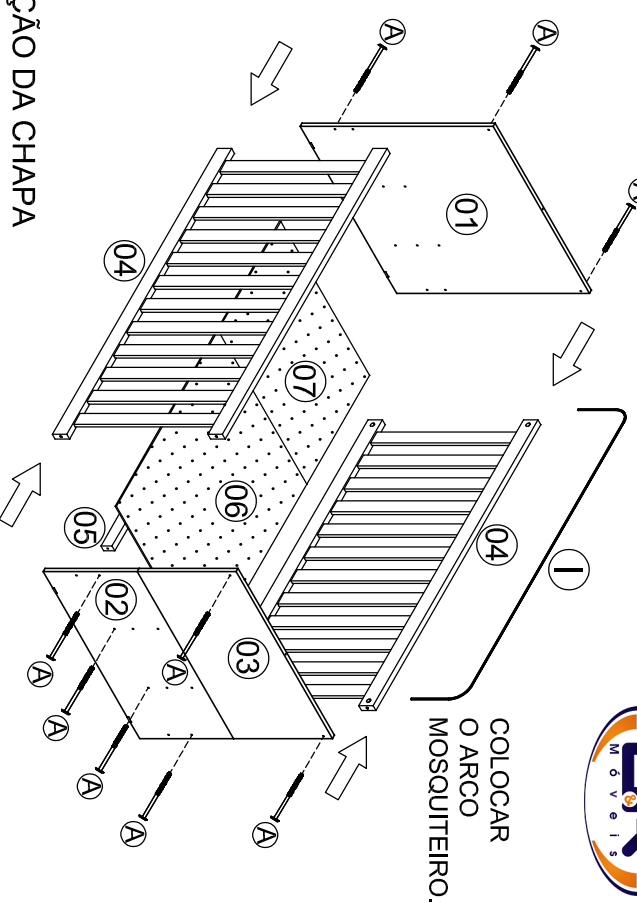

FIXAÇÃO DA CHAPA DO ESTRADO COM PARAFUSOS 3,5 X 16.

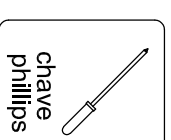


- FIXAR O ESTRADO DEIXANDO 7,5 MM EM CADA LADO DO COMPRIMENTO E 7 MM A PARTIR DA GRADE FIXA.




INSTALAÇÃO DAS BUCHAS
AMERICANAS.

20 PASSO

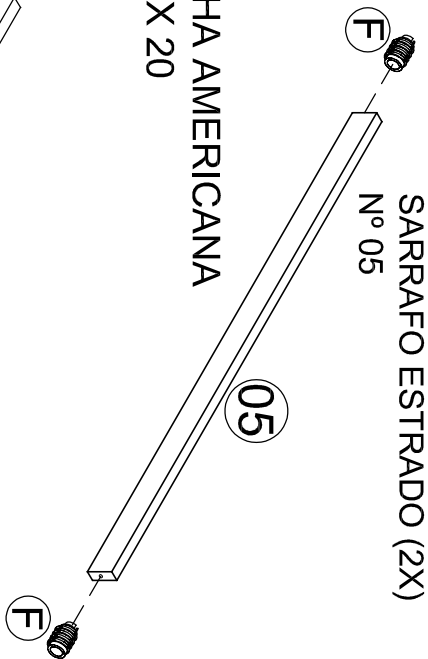

SARRAFO ESTRADO (2X)
Nº 05

BUCHA AMERICANA
1/4" X 20

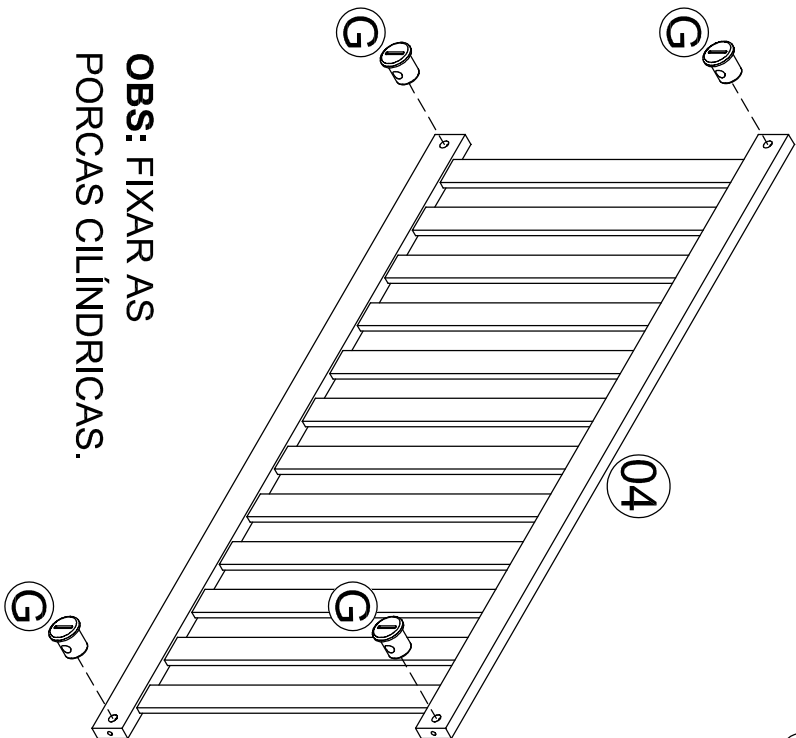

OBS: FIXAR AS
PORCAS CILÍNDRICAS.



KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTDADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	12	PARAFUSO 1/4" X 5,0	
B	04	CAVILHA 8,0 X 30	
C	04	CAVILHA 6,0 X 50 FERRO	
D	10	PARAFUSO 3,5 X 16	
E	04	PARAFUSO 3,5 X 12	
F	04	BUCHA AMERICANA 1/4 " X 20 MM	
G	08	PORCA CILÍNDRICA 15 MM	
H	04	PORCA 12 X 11	
I	01	MOSQUITEIRO	
J	04	SAPATA "U" 15 MM	
K	01	SACHÊ DE COLA	

OBS: OS ÍTEMS DO KIT ACESSÓRIOS **CÓD. D**
e **CÓD. E**, ASSIM QUE DESMONTADOS NO
BERÇO, NÃO PODERÃO MAIS SER
MONTADOS.




10 PASSO

OBSERVAÇÃO:

- PRODUTO EM MDF E MDP.
- SARRAFOS DO ESTRADO EM MADEIRA.
- PINTURA FEITA COM VERNIZES DE COMPOSIÇÃO NÃO TÓXICA.
- AS BORDAS SÃO LISAS.
- O ESTRADO POSSUI 3 REGULAGENS DE ALTURA.

LEGENDA

Nº	DESCRIÇÃO	QTDE	COMPR.	LARG.	ESPESS.
01	PAINEL CABECEIRA	01	760	760	15 MM
02	PAINEL PESEIRA INFERIOR	01	760	370	15 MM
03	PAINEL PESEIRA SUPERIOR	01	760	390	15 MM
04	GRADE	02	1300	670	25 MM
05	SARRAFO	02	1300	45	22 MM
06	CHAPA FURADA DO ESTRADO	01	800	700	04 MM
07	CHAPA FURADA DO ESTRADO	01	495	700	04 MM
08	BARRA DA CAMA	02	1300	120	15 MM

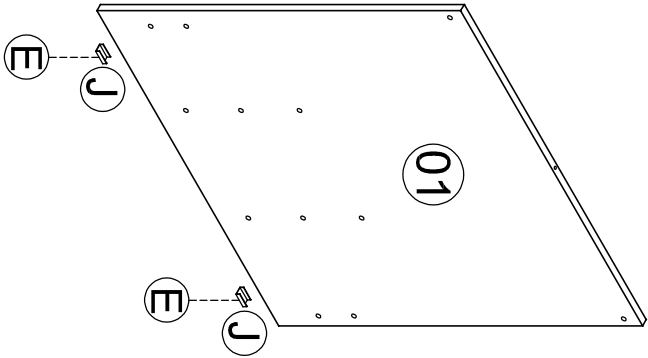

CABECEIRA

PESEIRA

