
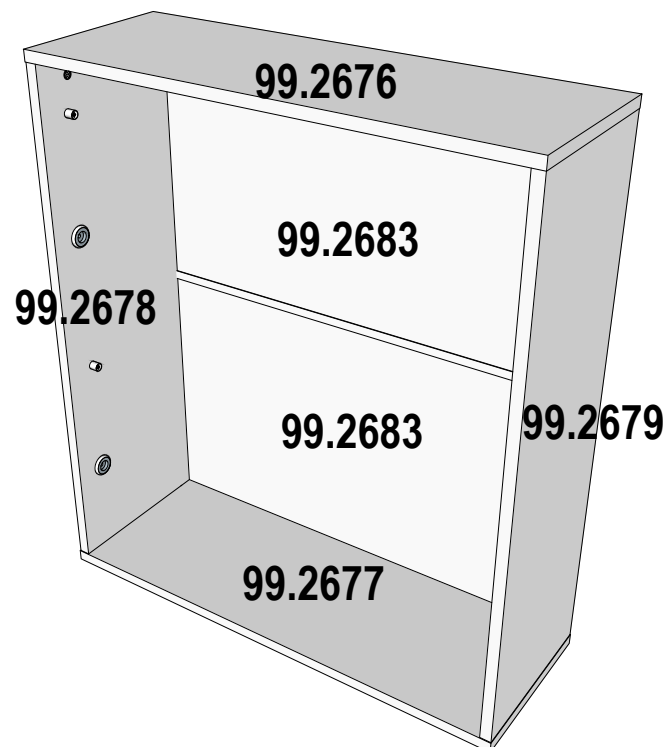


MANUAL DE MONTAGEM

99.2675 SAPATEIRA 2 PORTAS

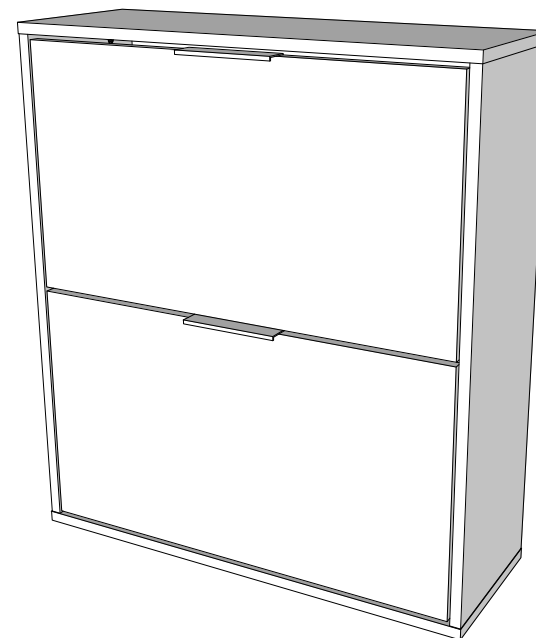

DIMENSÕES (mm)




Altura	773
Largura	700
Profundidade	230
Peso	16,260 Kg
Cubagem	
Volume	01

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS / PARTS LIST



CÓD. CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	DIMENSÃO DIMENSIONES DIMENSIONS	QUANTIDADE AMOUNT CANTIDAD
99.2676	Tampo / Arriba / Top	700x230	1
99.2677	Base / Base / Base	700x230	1
99.2678	Lateral esquerda/left side/Lado izquierdo	770x229	1
99.2679	Lateral Direita/right side /Lado derecho	770x229	1
99.2680	Frente / Front / Frente	662x372	2
99.2681	Divisória / drawer support/ soporte de cajón	640x115	4
99.2682	Fundo da gaveta menor / Small drawer support / soporte de cajón más pequeño	640x75	2
99.2683	Forro / lining / Recubrimiento	697x396	2

***PARAFUSOS COM MEDIDAS REAIS**


ACESSÓRIOS

08.0201 Qt.12 A  Parafuso 3,5x14 mm Screw 3,5x14 mm Tornillo 3,5x14 mm	08.0205 Qt.12 B  Parafuso 3,5x30 mm Screw 3,5x30 mm Tornillo 3,5x30 mm	08.0206 Qt.04 C  Parafuso 3,5x40 mm Screw 3,5x40 mm Tornillo 3,5x40 mm	08.0210 Qt.01 D  Parafuso 5,0x60 mm Screw 5,0x60 mm Tornillo 5,0x60 mm	09.0245 Qt.04 E  Tambor minifix 12x10 Minifix Drum 12x10 Tambor minifix 12x10	09.0232 Qt.04 F  Pino minifix Minifix pin Pin minifijo	
12.0139 Qt.04 G  Sapata Shoe Zapato	12.0133 Qt.01 H  Bucha nylon 8 mm Wall plug 8 mm Enchufe de pared	12.0149 Qt.08 I  Cavilha de madeira Back part junction Juntura trasera	09.0235 Qt.20 J  Prego 10x10 Nail 10x10 Cravo 10x10	09.0235 Qt.01 K  Perfil H 630 mm H profile 630 mm Perfil H 630 mm	05.0110 Qt.02 L  Kit sapateira Shoe rack kit Kit de zapatero	05.0110 Qt.02 M  Puxador 130x32mm Handle 130x12mm Manejar 130x12mm

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

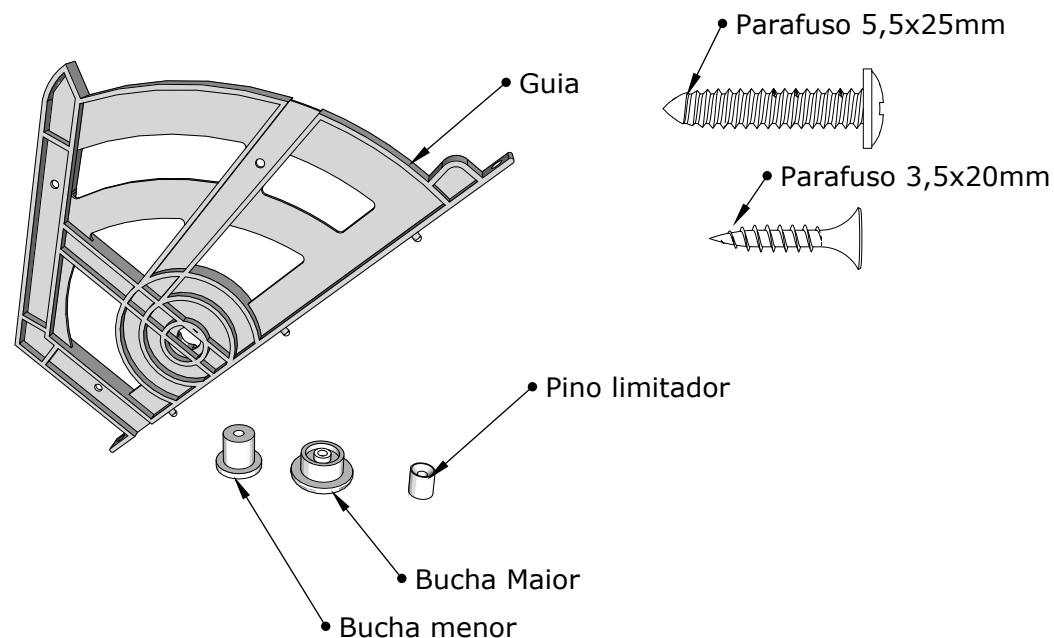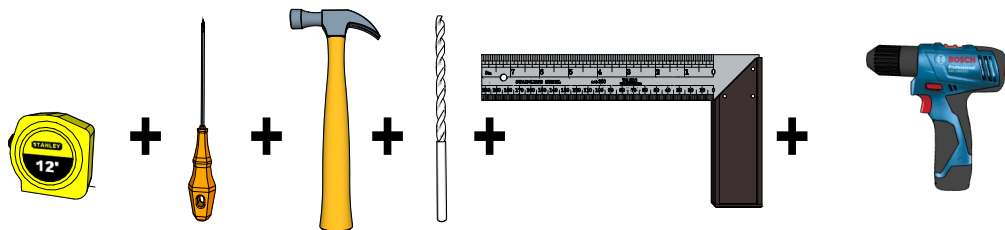


PASSO / PASO / PASS 1

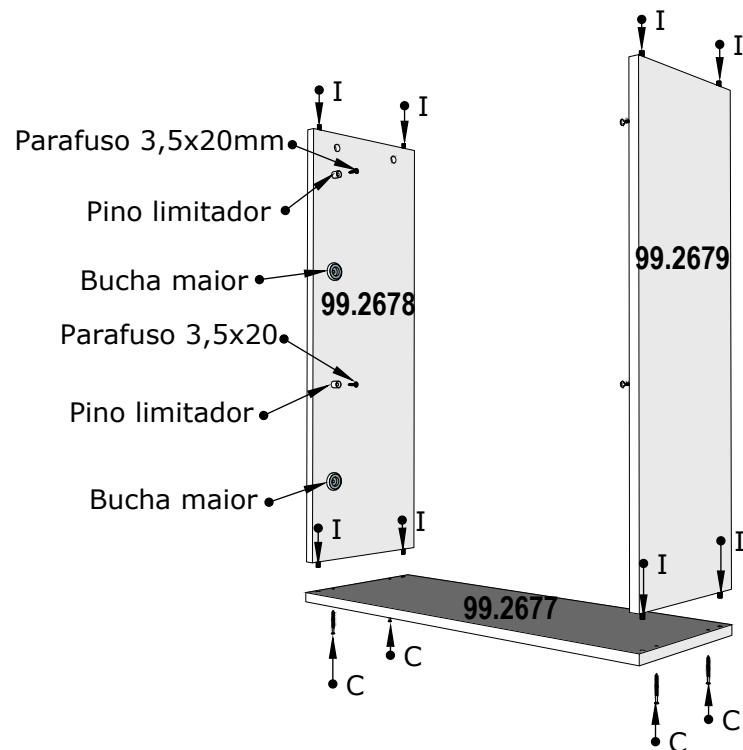


- A - Fixar as buchas maiores nas laterais conforme desenho;
- B - Fixar os pinos limitadores nas laterais com o parafuso 3,5x20, conforme desenho;
- C - Colocar as cavilhas (I) na parte inferior das laterais e com elas deitadas fixá-las na base com parafuso 3,4x40mm.

PASSO / PASO / PASS 2

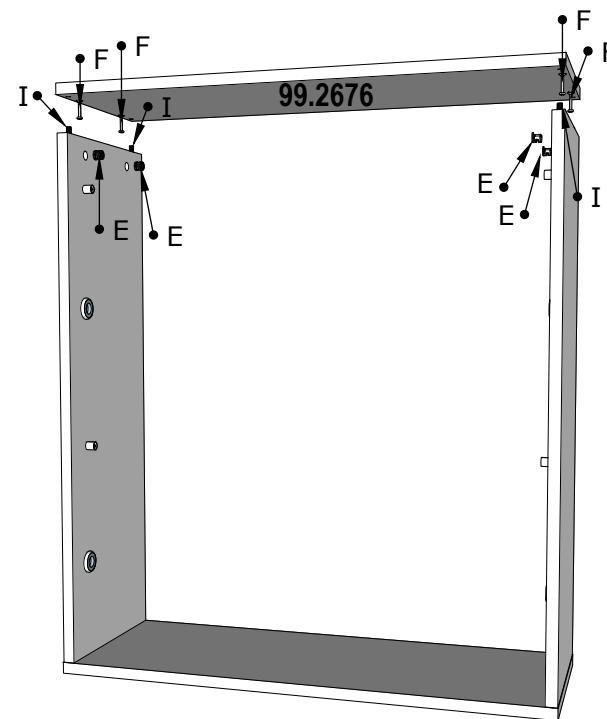



- A - Fixar os pinos minifix (F) nas furações corretas do tampo;
- B - Colocar as cavilhas (I) na parte superior das laterais;
- C - Colocar os tambores minifix (E) nas laterais com a seta indicativa para cima;
- D - Encaixar o tampo nos tambores das laterais, girando o tambor com a chave Philips no sentido horário, até que fiquem firmes.

PASSO / PASO / PASS 3

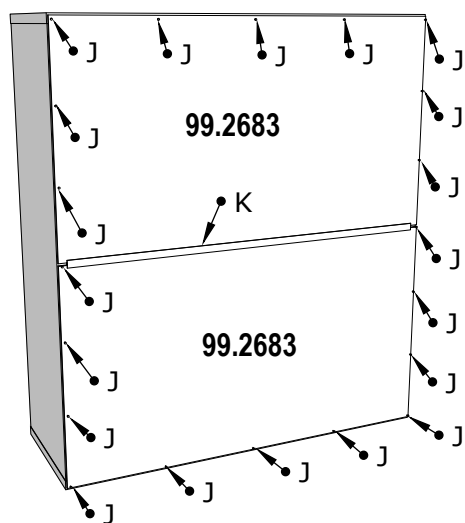


A - Fixar os fundos com pregos 10x10 (J), iniciando com dois pregos nas extremidades horizontais superiores e inferiores para colocar a caixa no esquadro correto, feito isto da sequência no fechamento do fundo conforme desenho.

PASSO / PASO / PASS 4

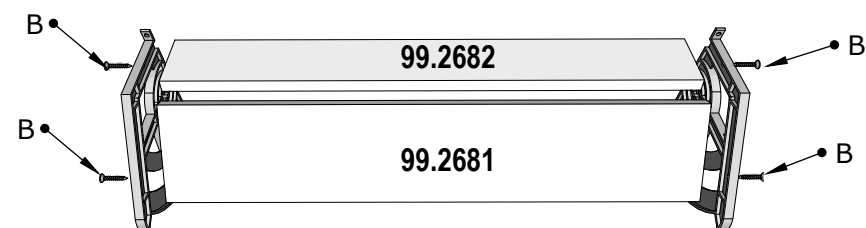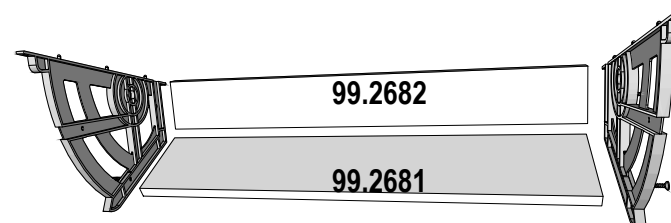


A - Fixar o fundo (99.2682) e a divisória (99.2681) nas guias, com parafusos 3,5x30mm (B).

PASSO / PASO / PASS 5

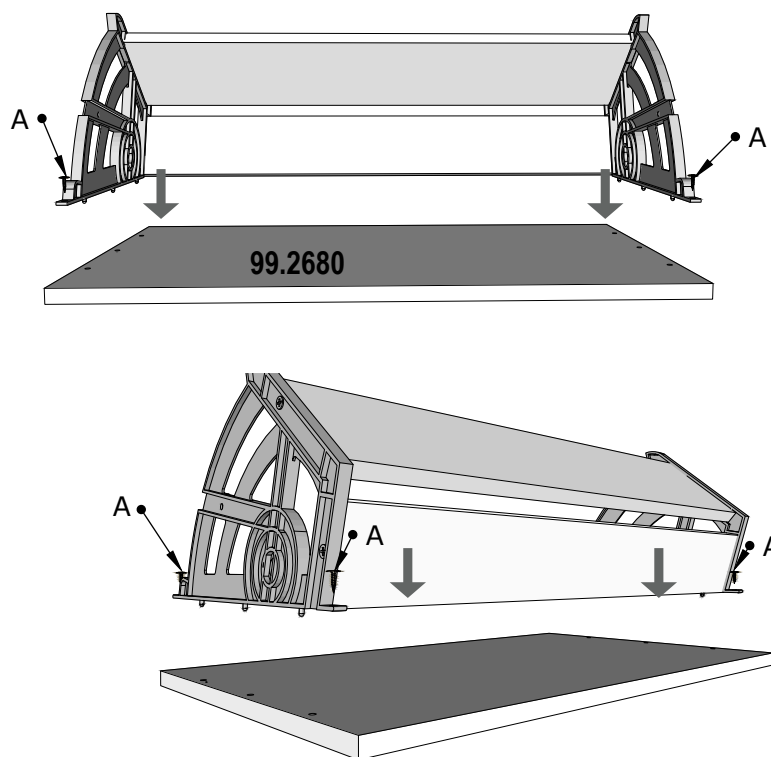

A - Fixar as gavetas já presas nas guias, nas frentes com parafusos 3,5x14mm (A).


PASSO / PASO / PASS 6

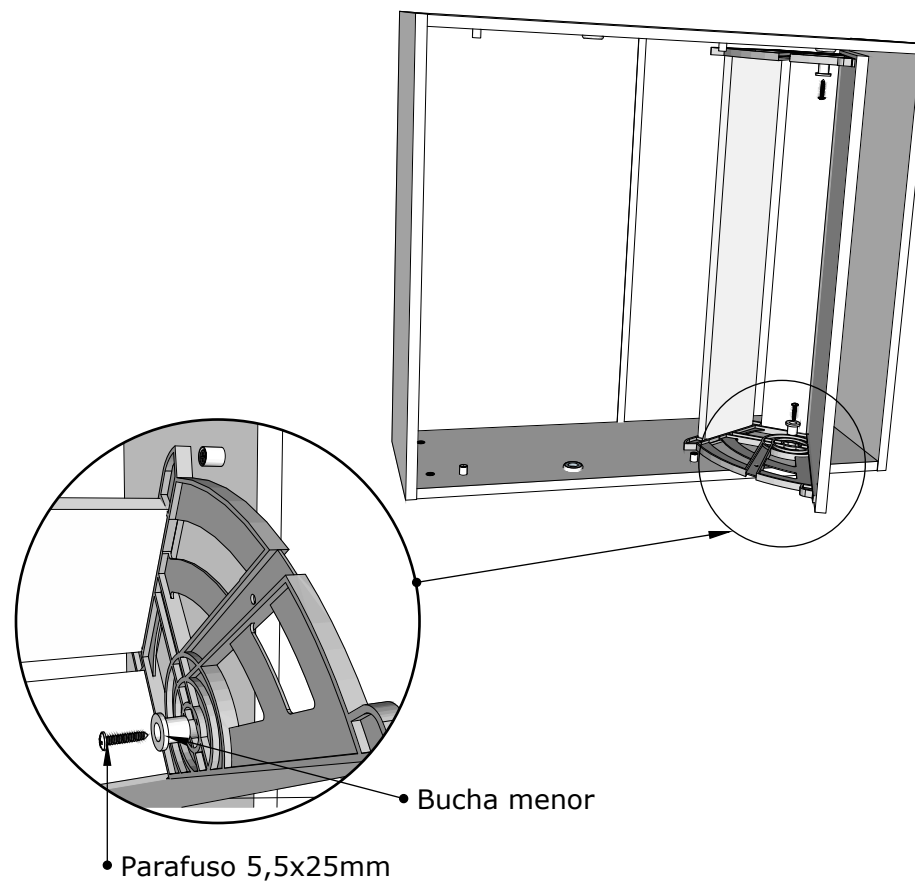


A - Fixar as guias já montadas, nas laterais conforme desenho, usando a bucha menor e o parafuso 5,5x25mm.

**Obs.: Cuidado ao apertar para não quebrar a bucha.
Para essa montagem é ideal deitar o móvel conforme desenho.**


PASSO / PASO / PASS 7

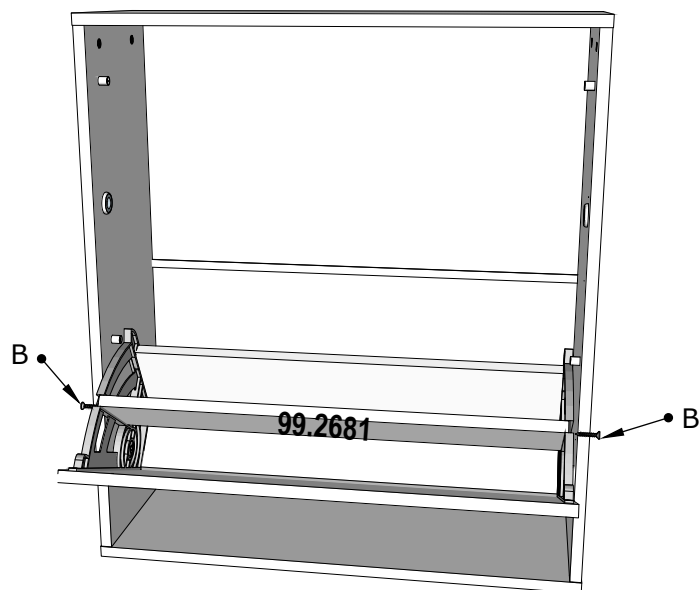

- A - Fixar com parafuso 3,5x30mm (B) a divisória (99.2681);
B - Colocar o puxador no centro das frentes.

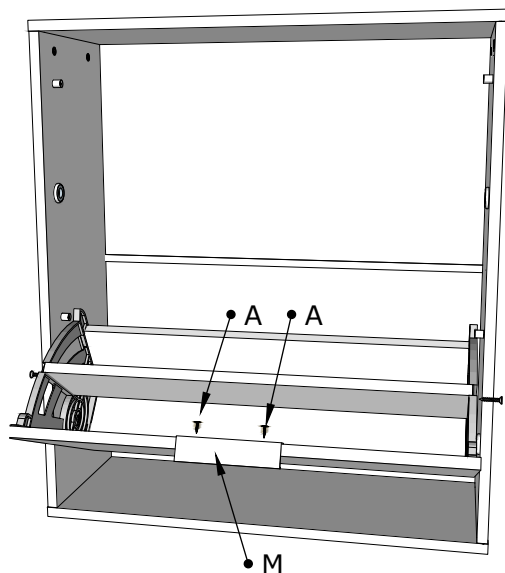

PASSO / PASO / PASS 8

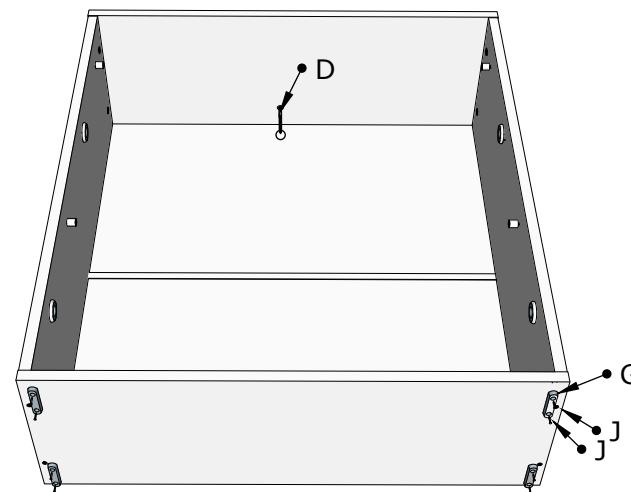

- A - Fixar as Sapatas (G), usando prego 10x10 (J).

Obs.: Orientamos para evitar acidentes com o tombamento do móvel, fixa-lo na parede com parafuso 5,0x60mm (D) e Bucha 8 mm (H). Para isso furar o fundo do móvel e parede para bucha 8mm.