
maxel®

Manual de montagem

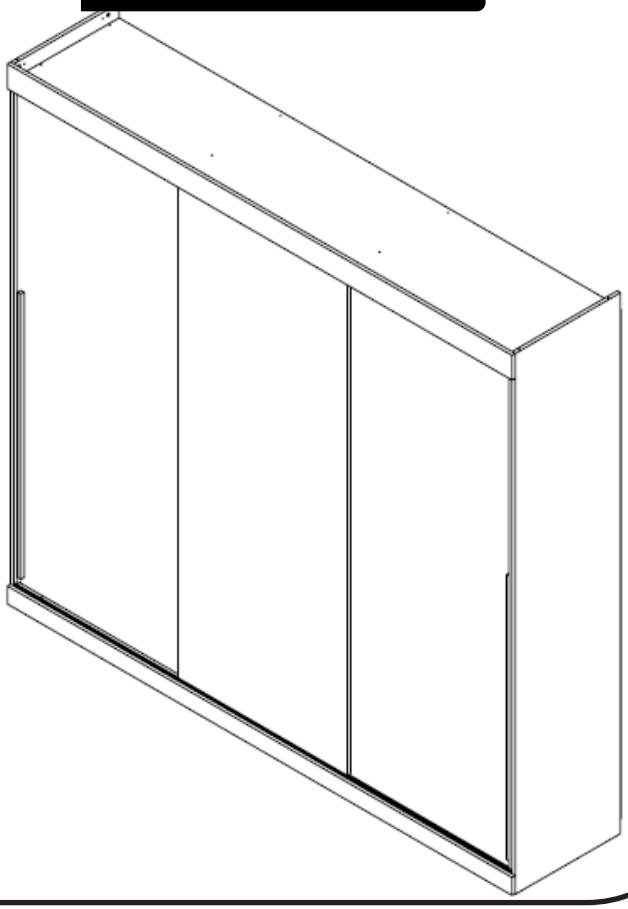

GUARDA-ROUPA

SENNA

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- Confira todas as peças e componentes
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete
- Para facilitar, monte o móvel deitado
- **Para realizar a montagem, são necessárias 2 pessoas.**

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

VIGÊNCIA DA GARANTIA

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A GARANTIA CESSA SE OCORRER UM DOS SEGUINTE CASOS:

1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;

2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;

3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

DICAS PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO SEU MÓVEL

• Retire o pó ou qualquer outro resíduo com uma flanela seca depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos



• Não molhe nem exponha o móvel a umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

• Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.


Para solicitar assistência técnica, identifique a razão social, N° da NF, código e descrição da peça. A Maxel Móveis se reserva ao direito de solicitar foto da peça com problema.

A Assistência Técnica deverá ser solicitada **junto** à **loja que a compra foi realizada.**

Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

REF.	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA		36
B	23092	CAVILHA 6 X 30MM		28
C	65330	PARAFUSO 3,5X30 MM C.CHATA		28
D	20001	PARAFUSO 3,5X25 MM C.CHATA		16
E	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18X18		33
F	22605	DISTANCIADOR CORREDIÇA		24
G	23950	PARAFUSO 3,5X40 MM C.CHATA		4
H	20026	PREGO 10X10		166
I	65351	SAPATA BRANCA DESLIZANTE		8
J	13712	PARAFUSO 3,5X16 C. CHATA		36
K	22204	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO		4
L	60454	CORREDEIRA TELESCÓPICA MINI LIGHT 30 X 300		6
M	23064	PARAFUSO 4,5X45 MM C.CHATA		16
N	20009	PARAFUSO 3,5X12 MM C.CHATA		192
O	22357	COLA BISNAGA		1
P	20145	ETIQUETA		1
Q	26033	PUXADOR PIACENZA 1150 MDF		2
R	23020	PARAFUSO 4,5X45 FLANGEADO		20
S	22659	SUPORTE PRATELEIRA 8X10 BRANCO		32
T	25400	KIT TRILHO ALUMÍNIO SUPERIOR		1
U	25400	KIT TRILHO ALUMÍNIO INFERIOR		1
X	18240	ROLDANA		6
Z	18240	GUIA MOLA GATILHO		6
AA	17029	PERFIL 2295MM ÁRTICO		4

Ref.	Código MDP				Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Capuccino terracota	Cinamomo off white	Preto			Comp	Larg	Esp
1	P05442				RODAPE DE TRAS	1	2320	60	15
2	P05499	P05753	P05760	P05767	RODAPE FRONTAL	1	2320	60	15
3	P05438				BASE SOBRE GAVETA	2	765	386	12
4	P05433				BASE SUPERIOR	1	2320	490	15
5	25312				VARÃO DE METAL 755 MM	2			
6	25393				TESTEIRAS ANTI-EMPENO	2			
7	P05432	P05741	P05757	P05764	BASE INFERIOR	1	2320	490	15
8	P05434				BASE DO MALEIRO	1	2320	386	12
11	P05435				LATERAL INTERNA DIR.	1	1658	386	12
12	P05437				DIVISÓRIA INTERNA COLMEIA	1	1658	386	12
13	P05436				LATERAL INTERNA ESQ.	1	1658	386	12
14	P05429	P05749	P05756	P05763	LATERAL EXTERNA ESQ.	1	2180	490	15
15	P05428	P05748	P05755	P05762	LATERAL EXTERNA DIR.	1	2180	490	15
16	P05444				PRATELEIRAS	8	376	386	12
17	P05440				BATENTE INTERNO	2	365	70	12
18	P05431	P05754	P05761	P05768	PORTAS	3	2050	385	15
19	P05439	P05752	P05759	P05766	VISTAS LATERAIS	2	2015	60	15
20	P05441	P05750	P05758	P05765	VISTA FRONTAL	1	2350	100	15
21	18558				PERFIL 2346	4	-	-	-
22	P05443				FORRO INTERNO	5	2345	410	3
23	P05500				FRENTE GAVETA	6	695	145	15
24	P05202				LATERAL GAVETA	12	350	100	15
25	P05201				PARTE ATRAS DE GAVETA	6	646	76	15
26	P05203				FORRO DE GAVETA	6	674	357	3
27	P05487				ANTI EMPENO PARA PORTA	2	1980	60	12

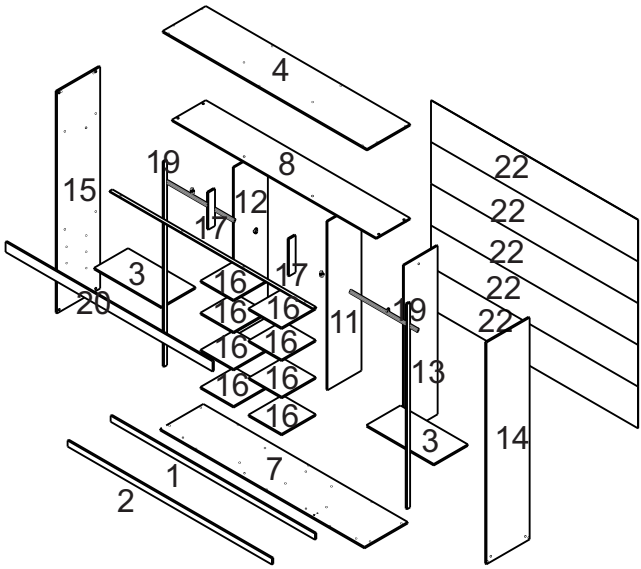


RODAPÉS - PEÇAS N° 1e 2

Você vai precisar de:

A=4

N=16


I=8

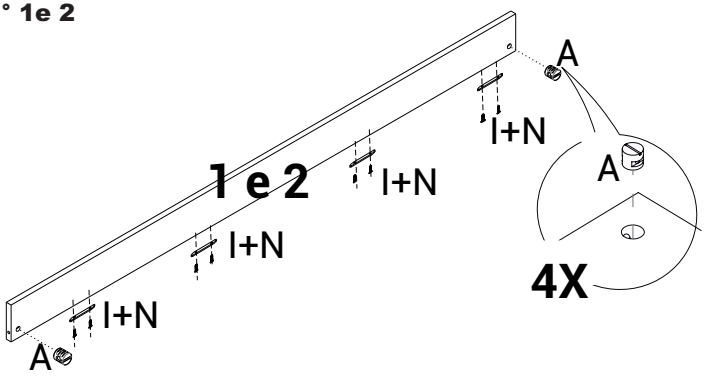

BASE SOBRE GAVETAS PECAS N° 3

Você vai precisar de:


A=4

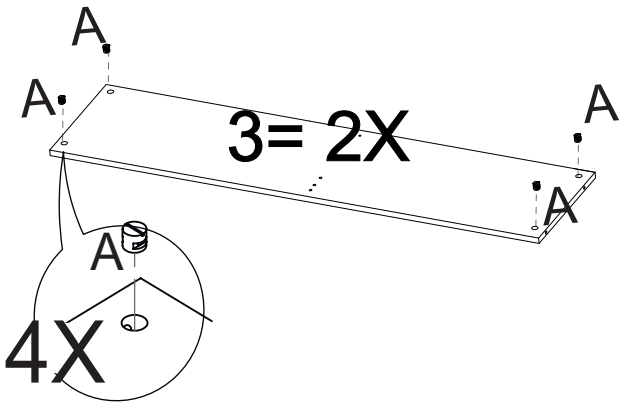

BATENTE PEÇA N° 17

Você vai precisar de:


B=2

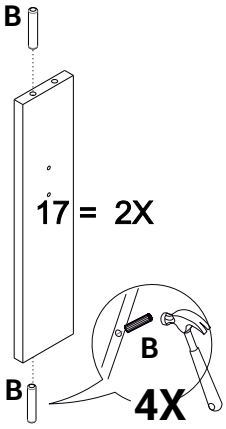


Você vai precisar de:

A=12


Base Do Maleiro peças N° 8

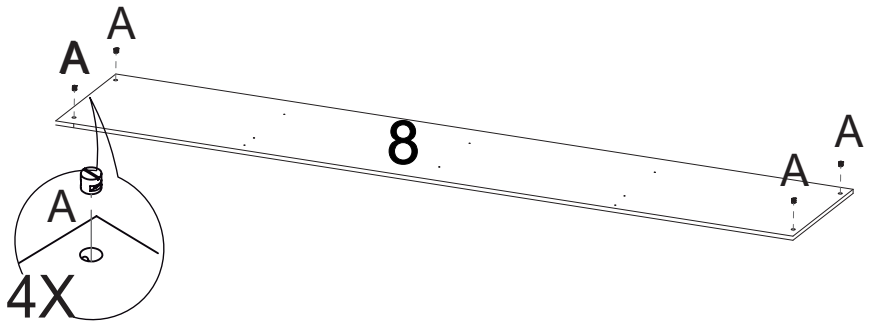

Base Superior peças N° 4

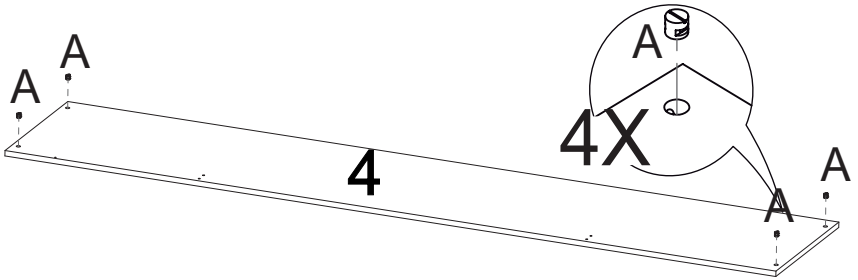


Base Inferior peças N° 7

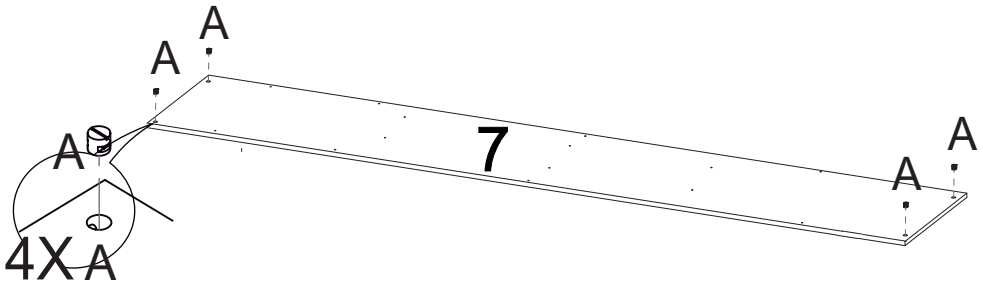

Divisória Interna da Colmeia peças N°12

Você vai precisar de:


S=16 | A=4

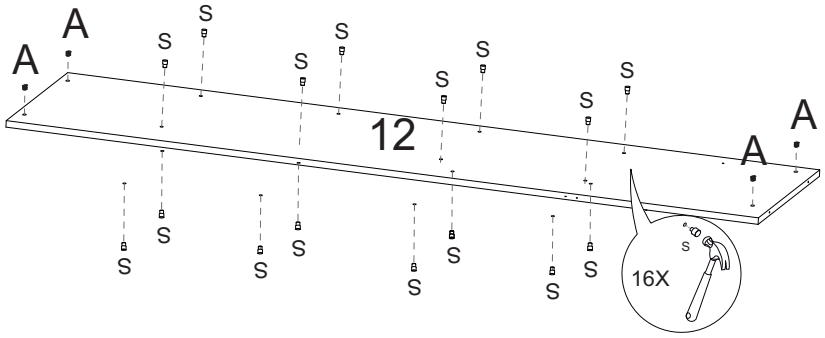

Lateral Interna Direita peças N°11

Você vai precisar de:


S= 8 | A=4 | K=1 | N=2

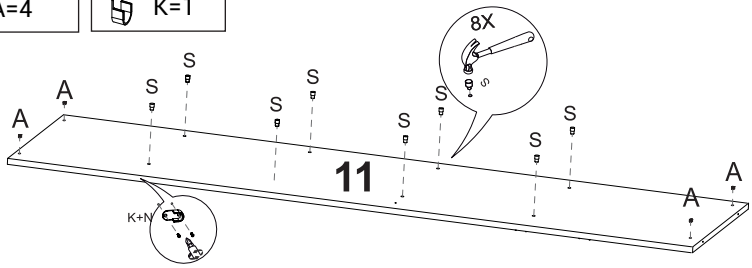


Lateral Interna Esquerda peças N° 13

Você vai precisar de:

S= 8 | A=4 | K=1 | N=2

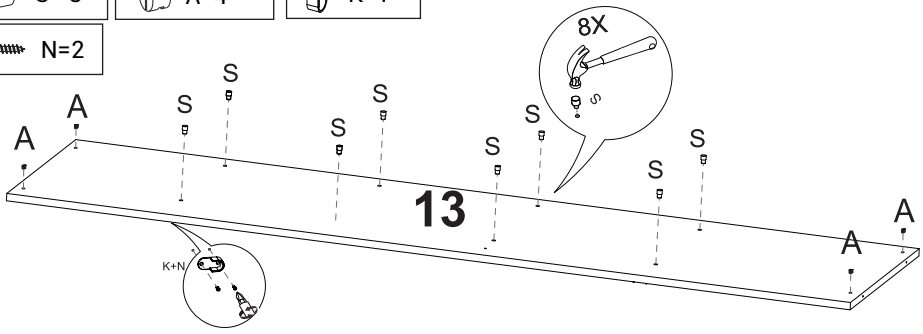


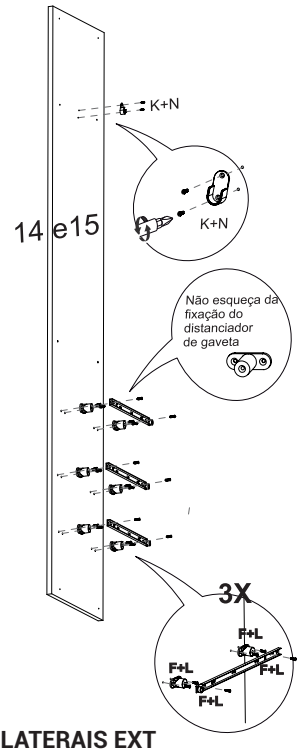

LATERAIS EXT ESQ E DIR

Você vai precisar de:


K=1 N=20 F=3

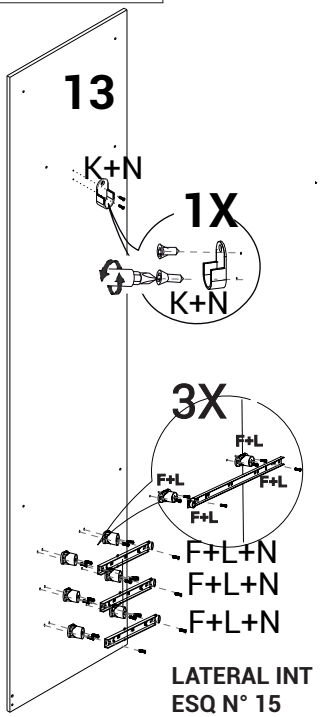

LATERAL INT ESQ N° 15

Você vai precisar de:

K=1 N=20 F=3

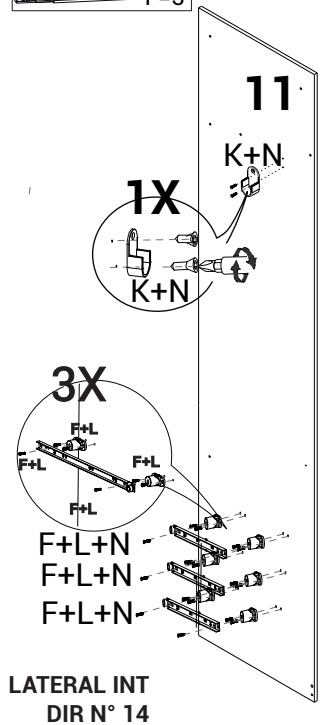


LATERAL INT DIR N° 14

PASSO 1

Você vai precisar de:


G=4

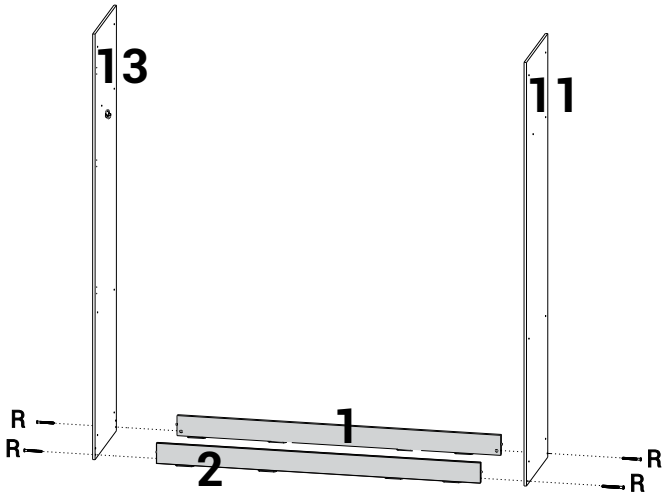

PASSO 2


Você vai precisar de:





PASSO 3

Você vai precisar de:



PASSO 4

Você vai precisar de:






PASSO 5


Você vai precisar de:




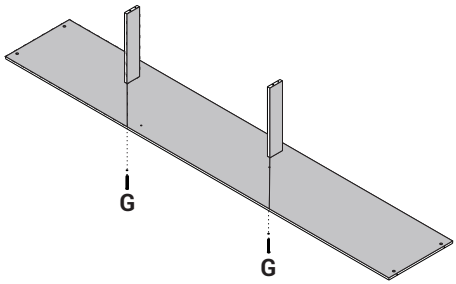

PASSO 6


Você vai precisar de:




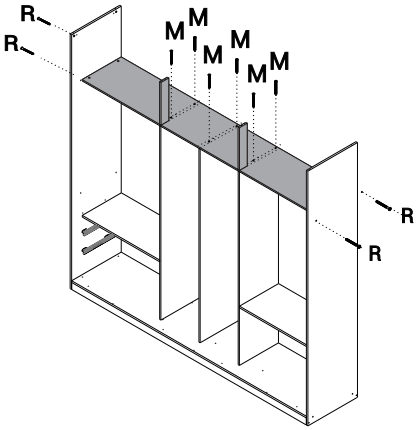

PASSO 7

Você vai precisar de:




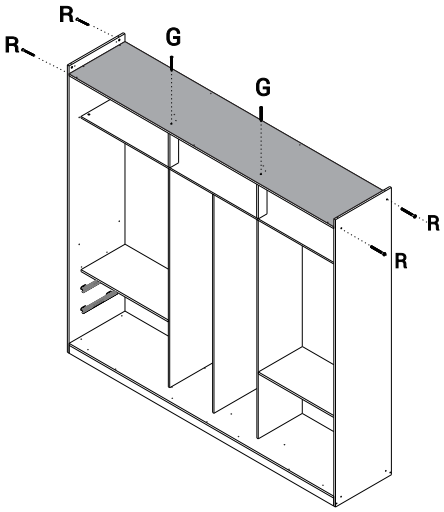

PASSO 8


Você vai precisar de:




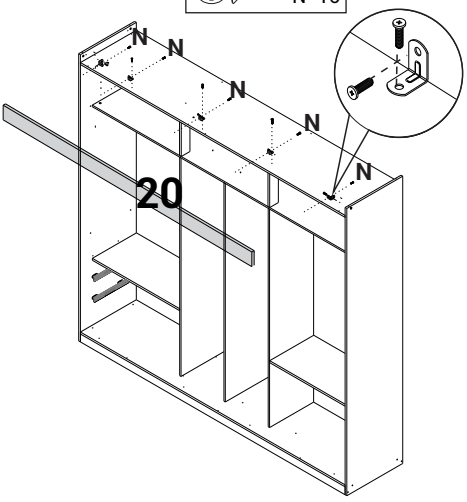


PASSO 9

Você vai precisar de:




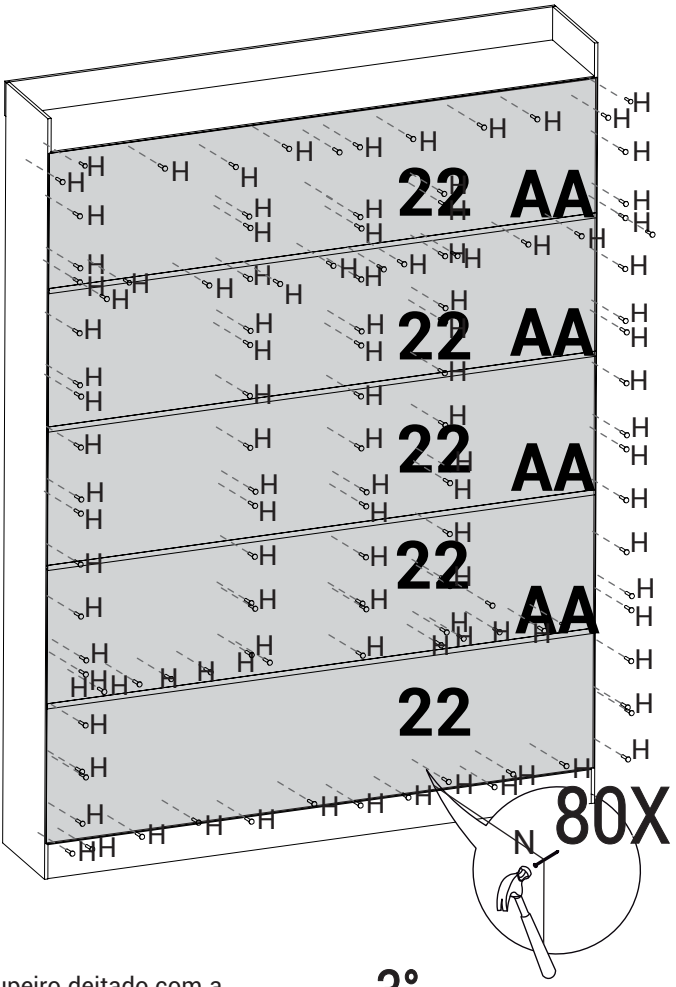


1° com o roupeiro deitado com a parte de trás virada para cima, posicione o primeiro forro alinhando-o com a base superior e as duas laterais externas

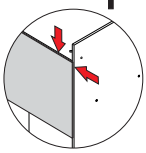


2° Com o forro alinhado, fixe os pregos ao longo das laterais e da base superior, mantendo um espaçamento de cerca de 150mm (15cm)

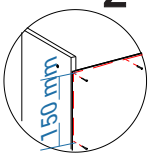

3° Após fixar o primeiro forro, encaixe o perfil na borda do forro e deslize-o por todo seu comprimento

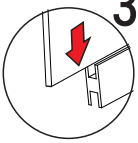


4° Inicie a instalação do próximo forro deslizando-o dentro da canaleta do perfil H até o final. Depois, fixe o forro nas laterais externas com os pregos.

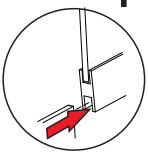


Repita este passo a passo até completar a instalação de todos os forros.

PASSO 10

Você vai precisar de:




Atenção: para a fixação das prateleiras todas as laterais já vem com a furação para o encaixe do suporte de prateleira

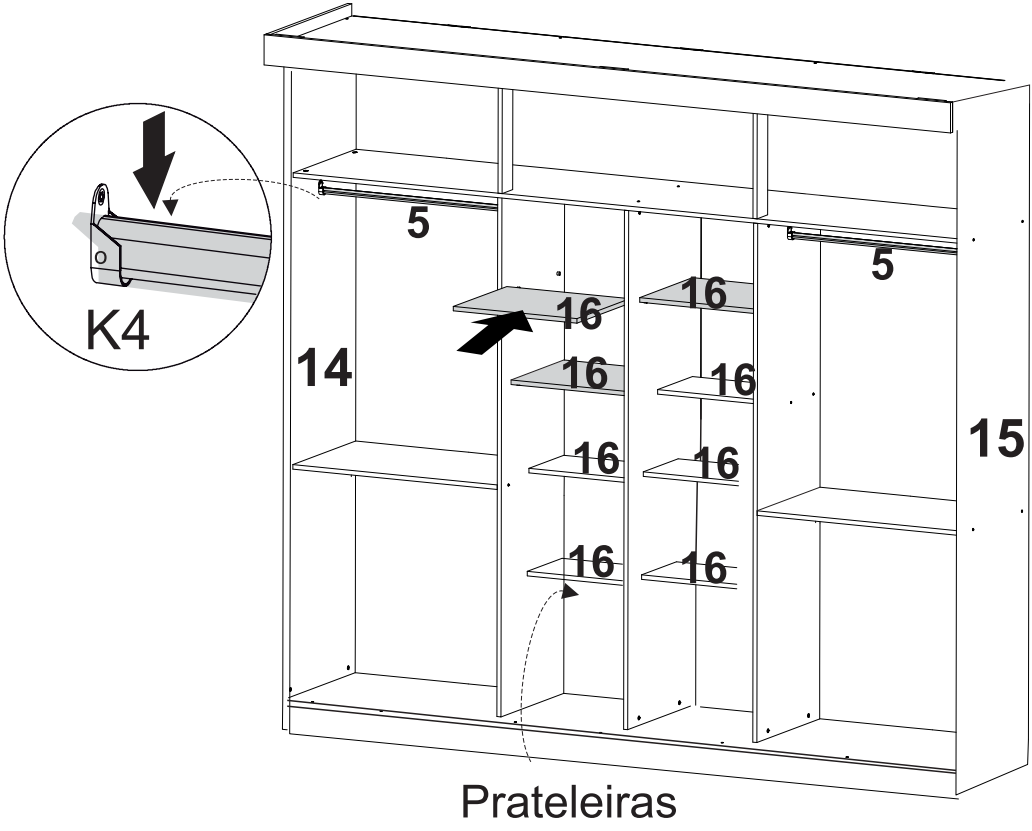


MONTAGEM GAVETAS

Você vai precisar de:

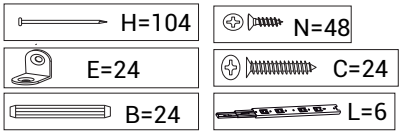


Acesse o QR
e assista o vídeo de
montagem das gavetas


PASSO 1

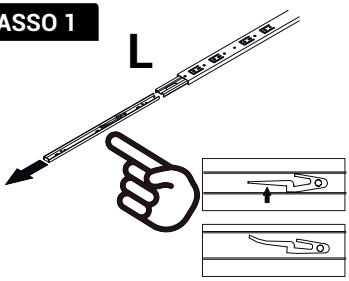


PASSO 2

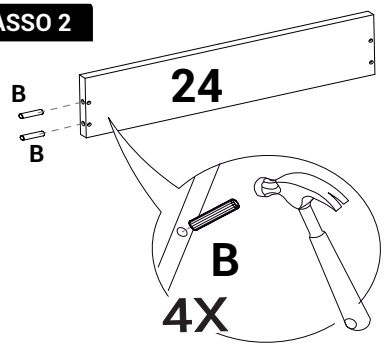


PASSO 3

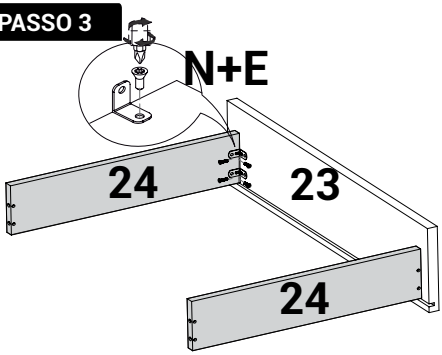


PASSO 4

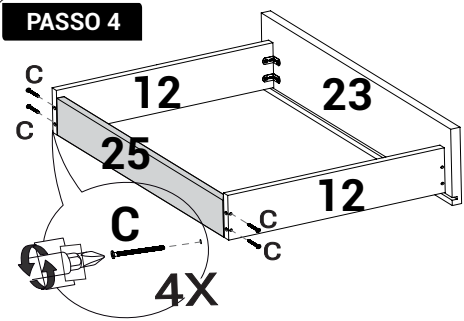

PASSO 5

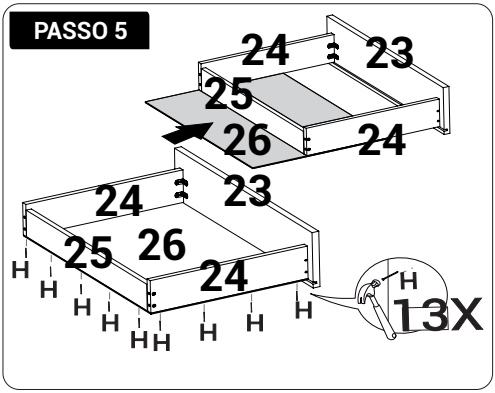

PASSO 6

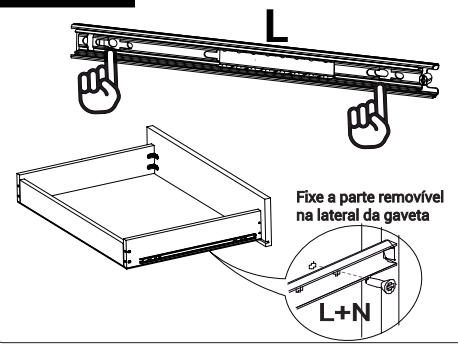


PASSO 16


Atenção: É indispensável a fixação do distanciador de gavetas nas laterais externas e internas do roupeiro.




Distanciador cilíndrico item F página 3

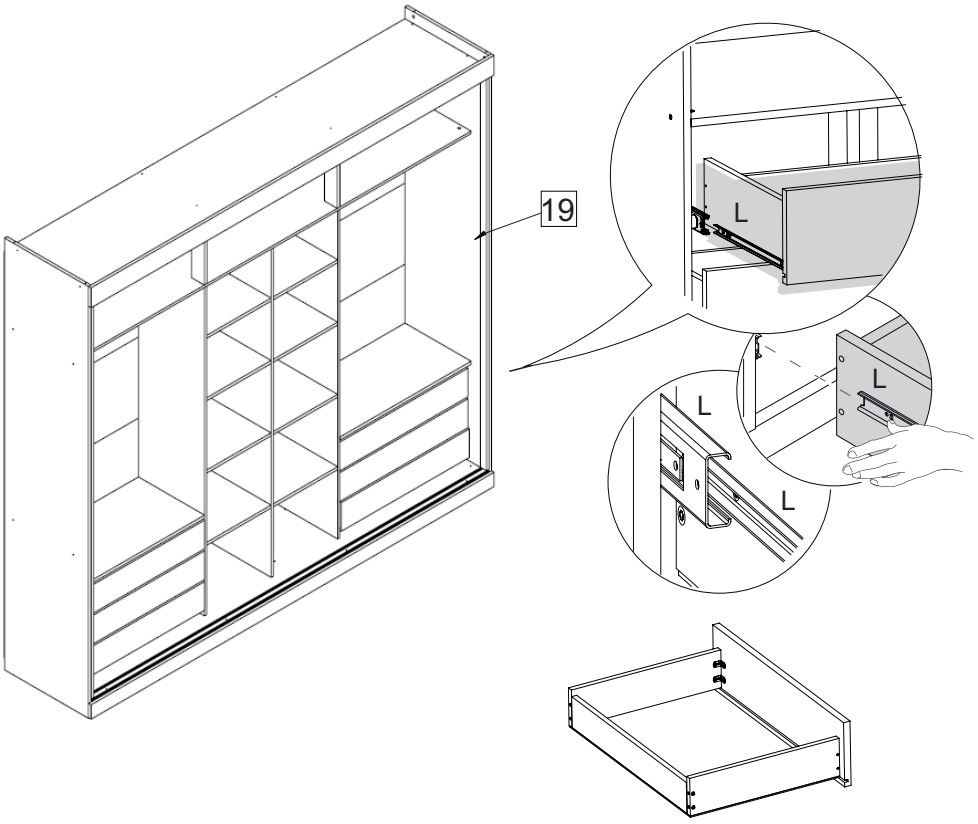

6 gavetas internas

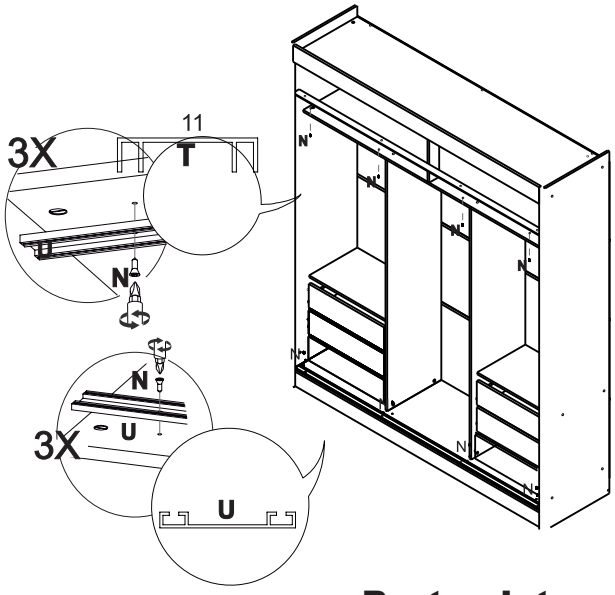


Porta Central

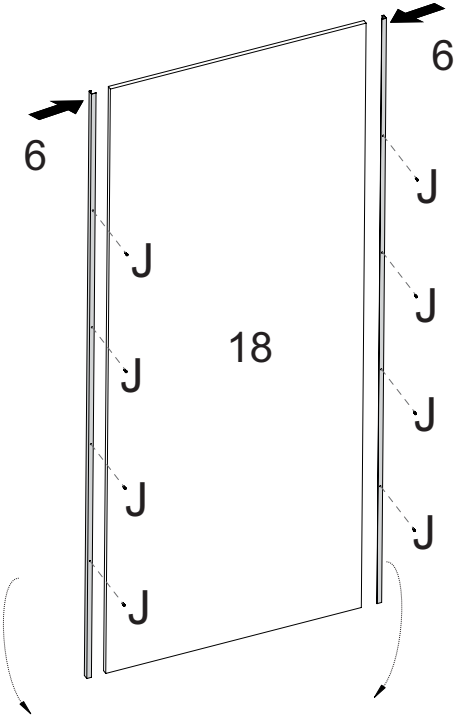


Testeiras de ferro anti-empeno

Portas laterais

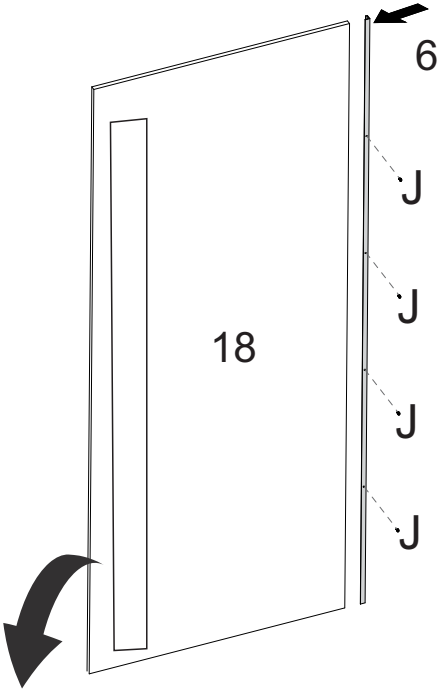


Anti empeno de madeira

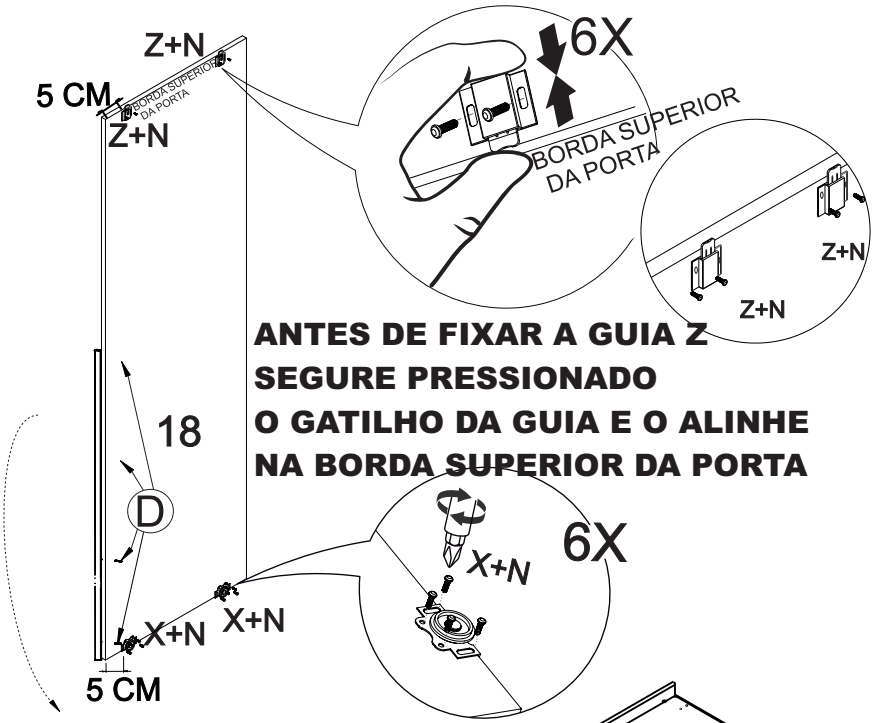



ANTES DE FIXAR A GUIA Z
SEGURE PRESSIONADO
O GATILHO DA GUIA E O ALINHE
NA BORDA SUPERIOR DA PORTA


PARAFUSO PARA FIXAR
PUXADOR 3,25 X25 MM

3X

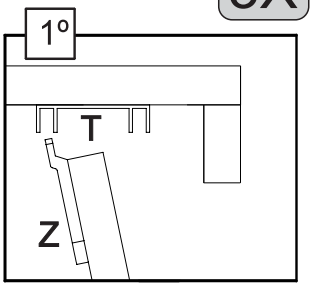

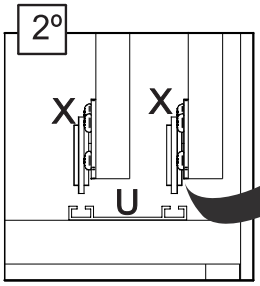


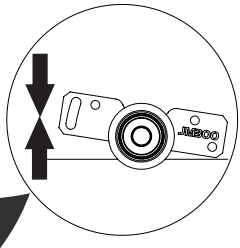

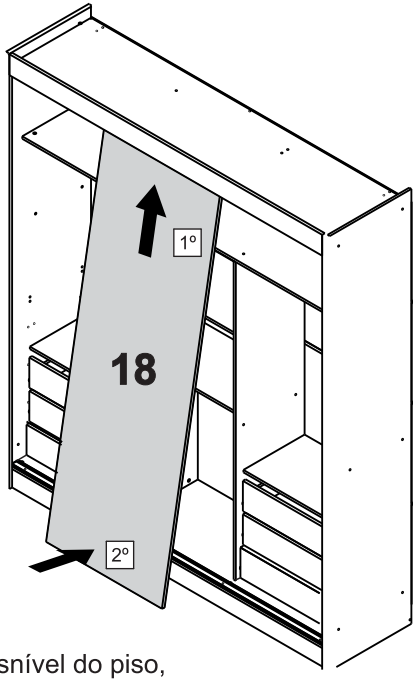


DICA: Devido ao desnível do piso,
a porta pode apresentar diferença ao encostar
na lateral externa; para resolver basta regular a roldana

Montagem concluída! Seu guarda-roupa está pronto para uso!

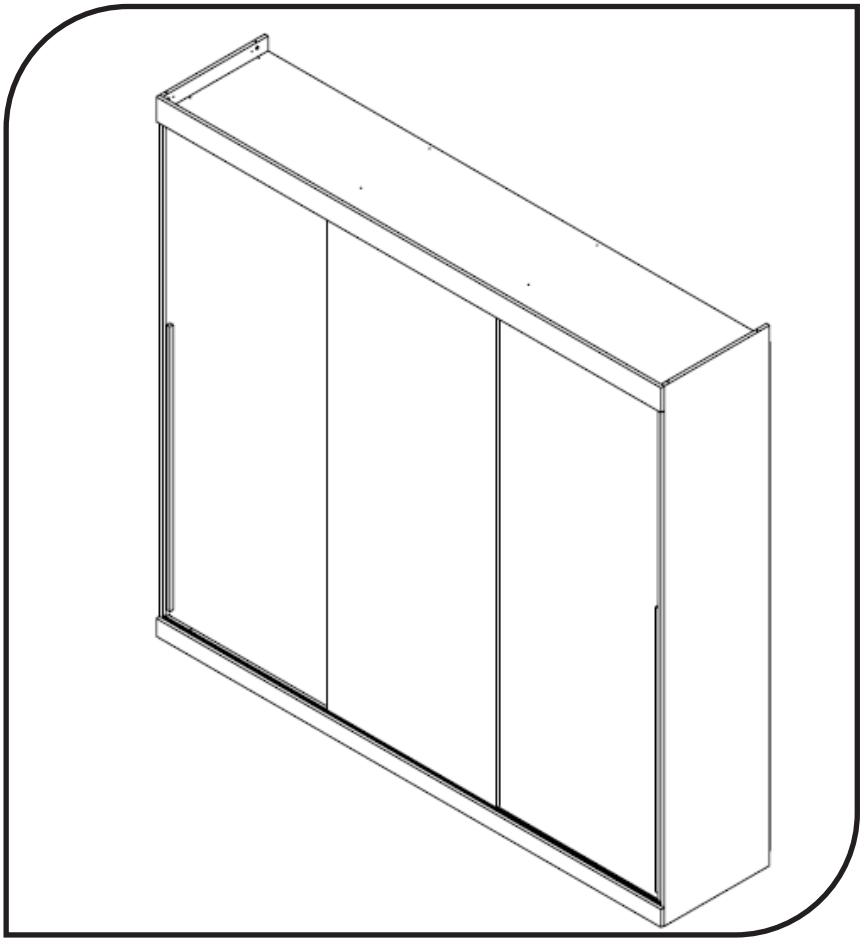

COLOCAÇÃO DE ITENS OPCIONAIS

- PÉS
- ESPELHO

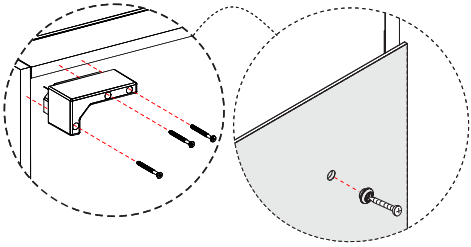

GUARDA-ROUPA

SENNA