

MB 1021

movelbento

daqui para sua casa

Joana Guindani Tonelo, 1952
95708-300 Bento Gonçalves - RS
Fone: 55 (54) 3454 7500
www.movelbento.com.br

PEÇAS / PARTS / PARTES	ITEM	CÓDIGO/ CODE	Dimensões/ Dimensions Dimensiones (mm)	QTY
Tampo / Top / Tablero	1	76547	450 X 380 X 15	01
Base / Bottom / Base	2	76548	450 X 380 X 15	01
Lateral direita - esquerda / Right Left side / Lado derecho izquierdo	3	76549	430 X 370 X 15	02
Costa / Back / Fondo	4	76552	430 X 225 X 3	02
Pilastra / Pilastra / Pilastra	5	78116	350 X 60 X 15	02
Pilastra / Pilastra / Pilastra	6	78118	280 X 60 X 15	02
Frente de gaveta / Drawer front / Frente del cajón	7	76550	399 X 139 X 15	02
Lateral gaveta esquerda / Drawer side left / Lado Del cajón izquierda	8	67216	350 X 70 X 15	03
Lateral gaveta direita / Drawer side Right / Lado del cajón derecho	9	61701	350 X 70 X 15	03
Costa de gaveta / Drawer Back / Trasero del cajón	10	76551	350 X 70 X 15	03
Base gaveta / Drawer bottom panel / Fondo del cajón	11	76553	375 X 355 X 3	03
Pé de madeira 200mm / Leg 200 mm / Pata 200 mm	12	75862	200 MM	04

ACCESSORY / ACCESORIOS	ITEM	QTY		
Parafuso / Screw / Tornillo 77070	(A)	16	(A) 5 X 50	(G)
Cantoneira / Metal angle / Ángulo de metal 78996	(B)	08	(B) 22 X 22	(H) 3,5 X 14
Cavilha / Peg / Clavija 67229	(C)	18	(C) 8 X 30	(I) 10 X 10
Parafuso / Screw / Tornillo 79135	(D)	03	(D) M 4 X 20	(J)
Cola / Glue / Pegamento 77071	(E)	01	(E) 10 g	(K)
Tambor minifix / Minifix drum / Tambor Minifix 66706	(F)	16	(F) 15 mm	
Haste minifix / Minifix rod/ Baqueta minifix 2239	(G)	16		
Parafuso C. chata / Screw / Tornillo 1216	(H)	62		
Prego / Nail / Clavo 77072	(I)	50		
Corrediça / Slide / Corredera 158	(J)	03		
Puxador ponto / Point puller / Tirador 69595	(K)	03		

Notas especiais:

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deve ser em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a usar a própria embalagem para cobrir o chão para não danificar o produto.
3. Reserve uma área livre para montagem do produto.
4. Evite o contato com objetos pontiagudos.

Special notes:

1. Read all instructions carefully before starting assembly.
2. The product assembly must be felt on a clean and flat surface. We advise you to use the packaging itself to cover the floor and damage the product.
3. Reserve a free area for product assembly.
4. Avoid contact with sharp objects.



Notas especiales:

1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.
2. El armado del productod debe realizarse sobre una superficie limpio y plano. Le recomendamos que utilice el propio embalaje para cubrir el suelo y no dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el montaje del producto.
4. Evite el contacto con objetos afilados.




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIASoptional /
opcional

1

MONTAGEM DOS PÉS / LEG ASSEMBLY / MONTAJE DE LAS PATAS

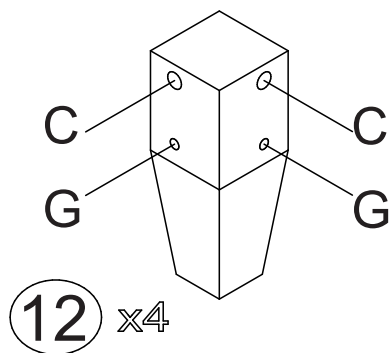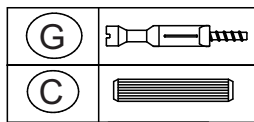


2x

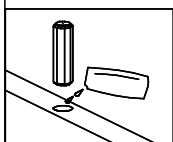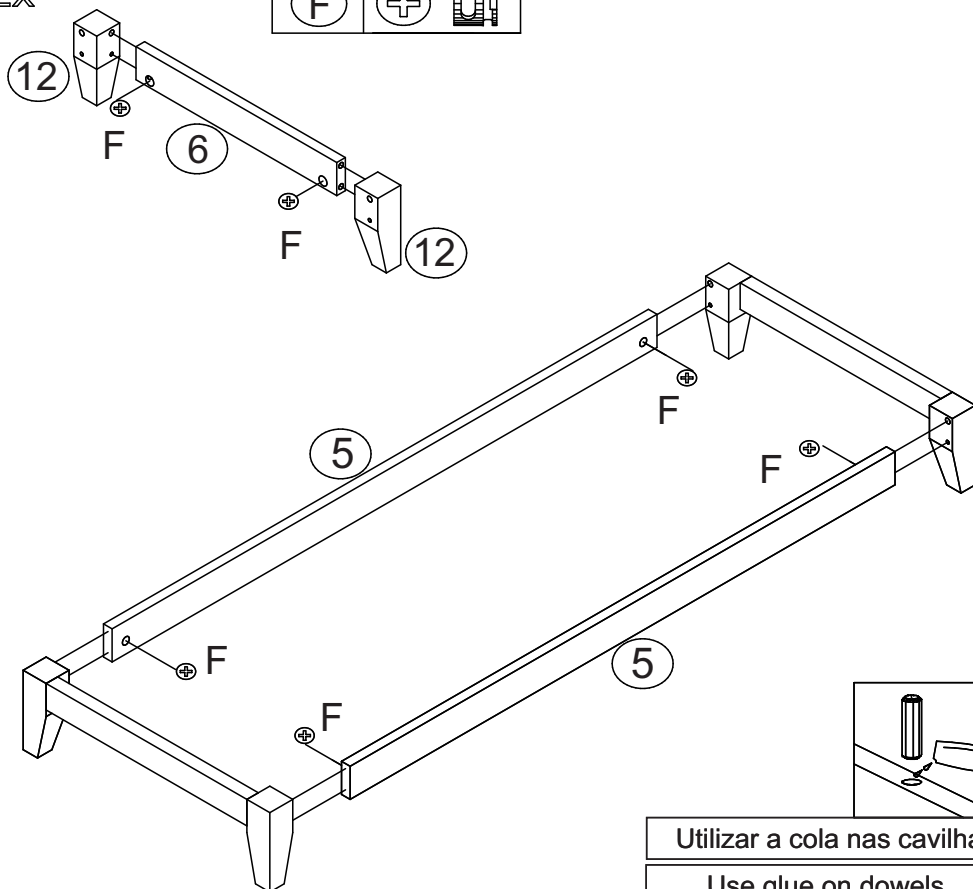

Utilizar a cola nas cavilhas

Use glue on dowels

Usa pegamento en las clavijas

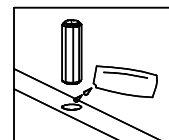





Utilizar a cola nas cavilhas

Use glue on dowels



Usa pegamento en las clavijas

2



PREPARAR AS PEÇAS / PREPARE THE PARTS / PREPARAR LAS PIEZAS

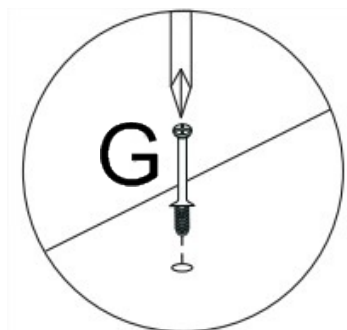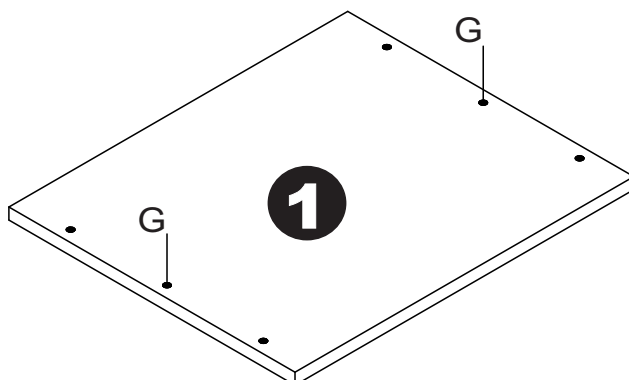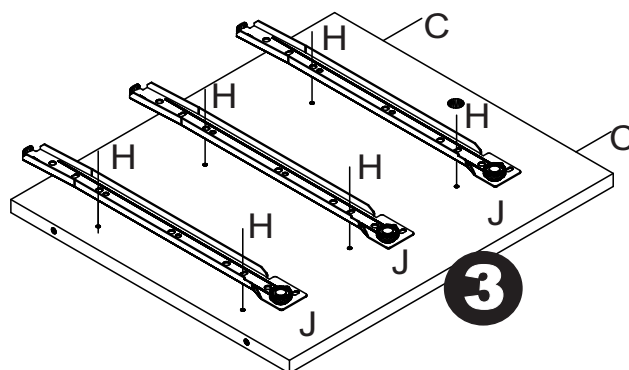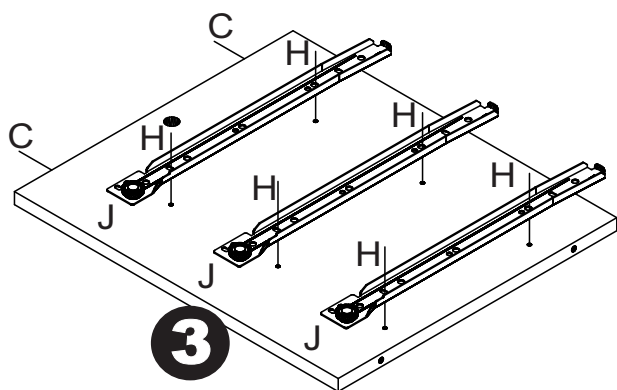



3

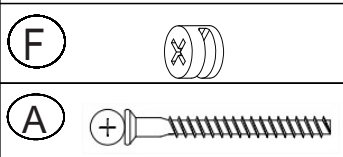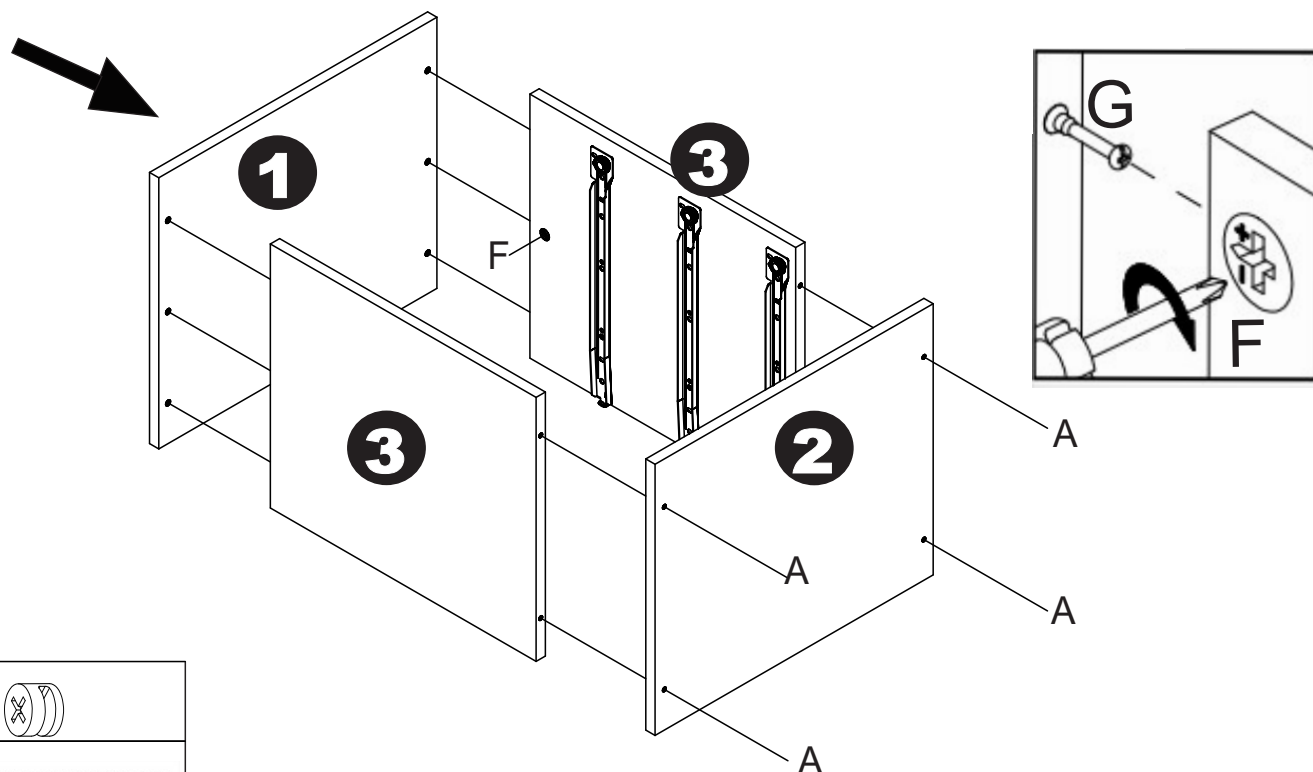

4

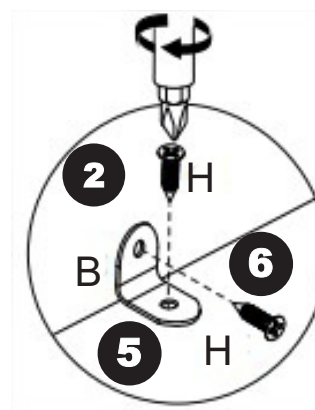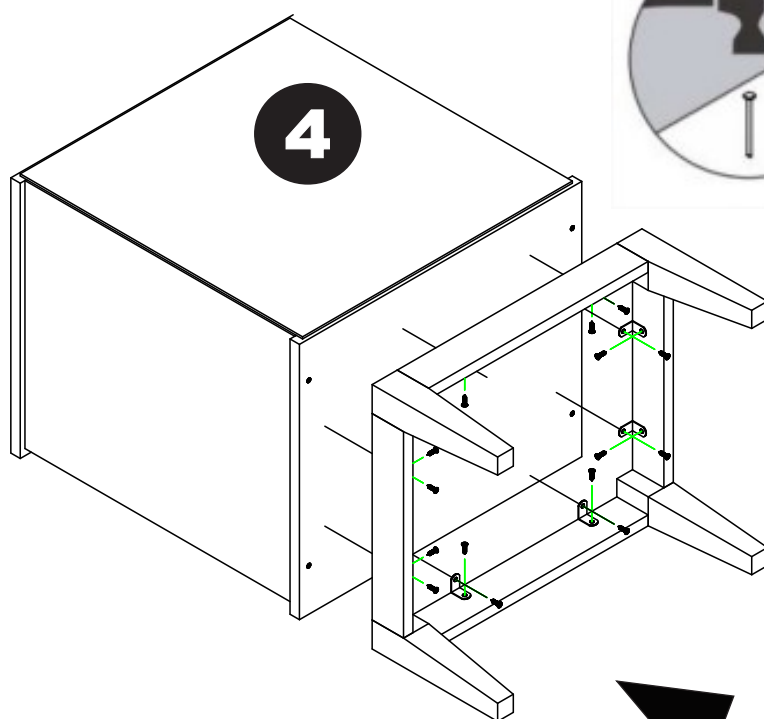

Fixar a base dos pés com acessório (B+H) Fix the base of the feet with accessory (B+H) Fijar la base de las patas con accesorio (B+H)

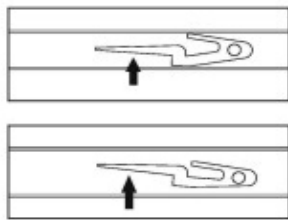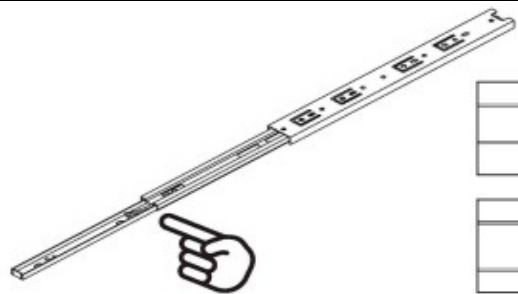

Dividir a ferragem em duas partes.

A - Fixar nas laterais do movel.

B - Fixar nas laterais da gaveta.

Abriu a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte B que será fixada na gaveta.

Divide the hardware into two parts.

A - attach to the sides of the furniture

A - attach to the side of the drawer

Open the slide according to the drawing and slightly tilt the key (as per detail) to remove part B that will be fixed to the drawer.

Divida el hardware en dos partes.

A - Fijar a los laterales del mueble.



A - Fijar a los lados del cajón.

Abra la corrediça según el dibujo e incline ligeramente la llave (según detalle) para retirar la pieza B que irá fijada al cajón.


L



1

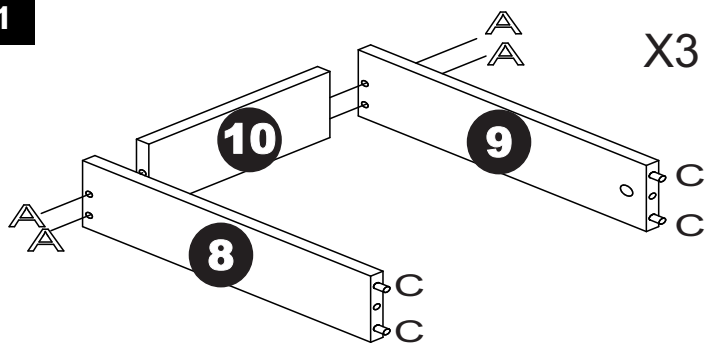


2

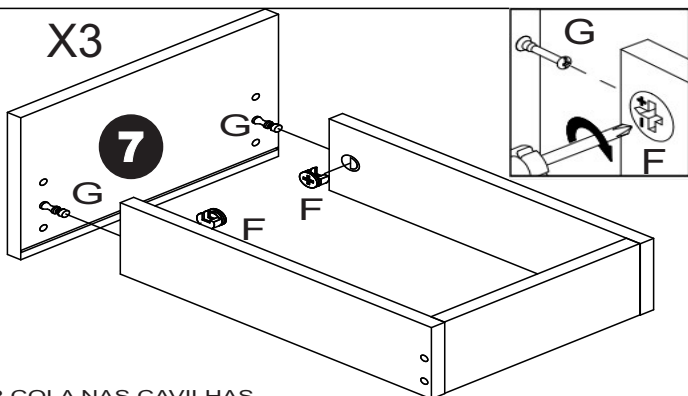


USAR COLA NAS CAVILHAS
USE GLUE ON THE DOLLS
UTILICE PEGAMENTO EN LAS CLAVIJAS

3


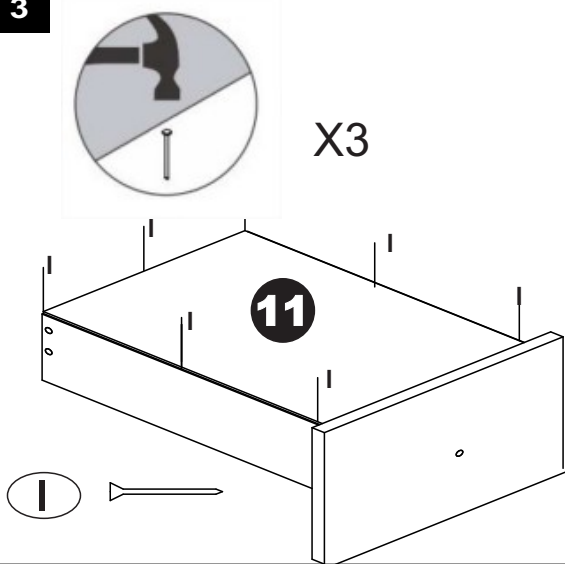


4

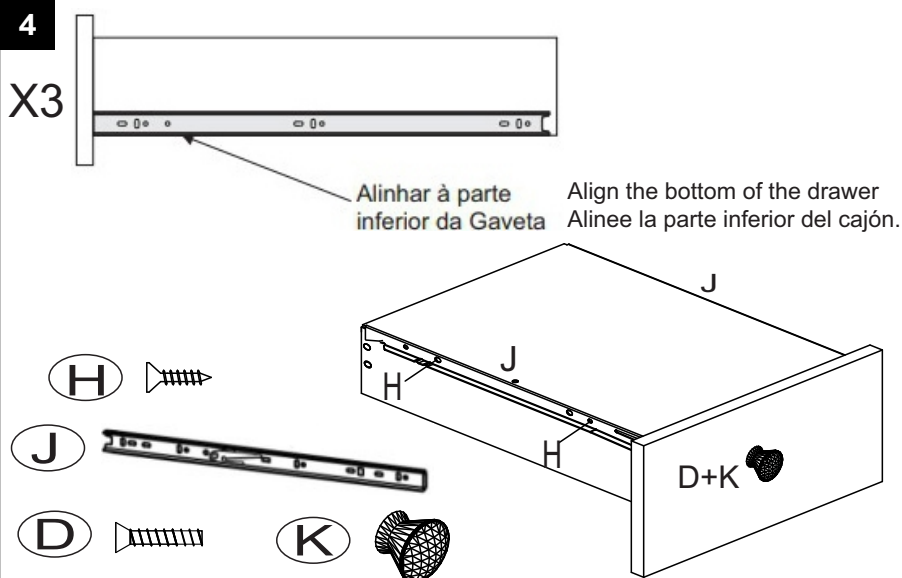


Alinhar a parte inferior da Gaveta

Align the bottom of the drawer
Alinee la parte inferior del cajón.

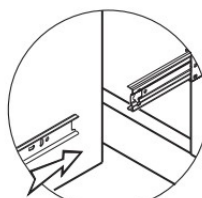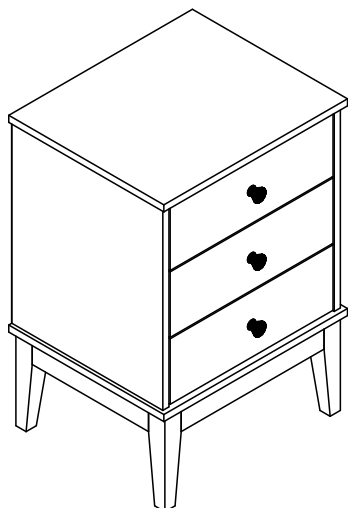

Como encaixar as gavetas

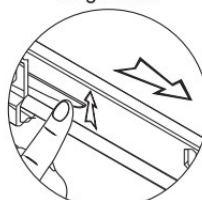

Como tirar as gavetas