


MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Fellicci Indústria de Móveis Ltda
Rua Armando Marco Zanetti, 31 - Tamandaré / CEP 95720-000 - Garibaldi - RS - Brasil
Fone/Fax (55) (54) 3451 6329 / (54) 3452 4400 - asistencia@fellicci.com.br

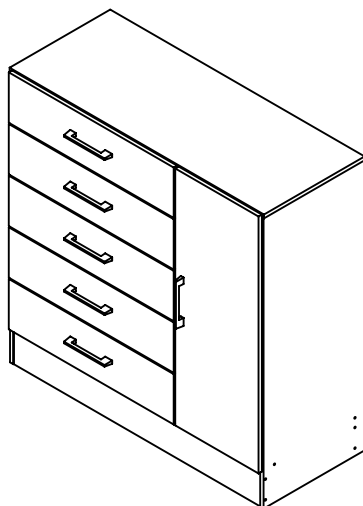

C0901 - CÔMODA 5 GAVETAS E 1 PORTA MIAMI
C0901 - CÔMODA 5 CAJONES Y 1 PUERTA MIAMI
C0901 - DRESSER 5 DRAWERS AND 1 DOORS MIAMI



Peças/Piezas/Parts

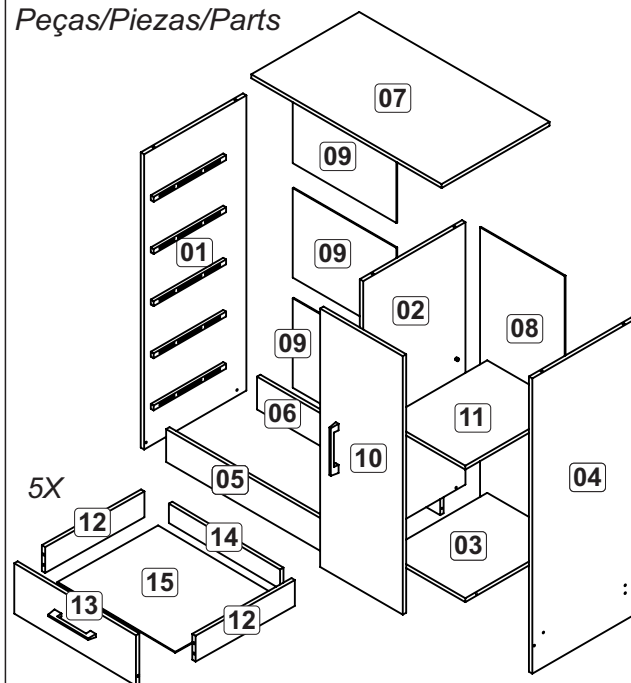

Ferragens/Herrajes/Hardware


A		6x30	26
B		3,5x40	12
C		Corrediça PVC 16mm Corredera PVC 16mm PVC slide 16mm	10
D		Bisnaga de cola Pegamento Glue	01
E		3,5x14	05
F		10x10	100
G		3,5x12	44
H		3,5x25	12
I		Sapata Zapata Shoe	06
J		Dobradiça com calço Bisagra con cuña Hinge with shim	02
K		Puxador 128mm Tirador 128mm Handle 128mm	06
L		13x15	20
M		Suporte prateleira 5,5x8 Soporte repisa 5,5x8 Shelf support 5,5x8	04
N		Cantoneira 22x22 Pieza L 22x22 22x22 angle bracket	18
O		Suporte batente Soporte batiente Stop support	05

Relação de peças/ Relación de las piezas/Parts list

01	0500681	Tampo/Tapa/Cover	01	910x360x12
02	0500682	Lateral direita/Lateral derecha/Right side	01	900x360x12
03	0500683	Lateral esquerda/Lateral izquierda/Left side	01	900x360x12
04	0500684	Base/Base/Base	01	290x360x12
05	0500685	Divisão/División/Division	01	788x360x12
06	0500686	Prateleira/Repisa/Shelf	01	290x290x12
07	0500687	Rodapé dianteiro/Zócalo/Front footer	01	883x112x12
08	0500688	Rodapé traseiro/Zócalo trasero/Rear footer	01	883x112x12
09	0500689	Porta/Puerta/Door	01	796x298x12
10	0500690	Frente gaveta/Frente cajón/Drawer front	05	590x156x12
11	0500691	Lateral Gaveta/Lateral cajón/Drawer side	10	350x80x12
12	0500692	Costa gav/Revés cajón/Drawer back	05	552x60x12
13	0500693	Fundo Gaveta/Fondo cajón/Bottom drawer	05	576x355x03
14	0500694	Costa/Revés/Coast	01	808x306x03
15	0500695	Costa/Revés/Coast	03	597x270x03

VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ / YOU WILL NEED

Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas / Tools not supplied

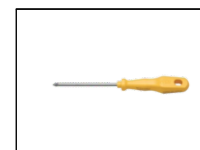

Chave Phillips
Destornillador cruz
Screwdriver Phillips



Trena
Cinta de medición
Measuring tape



Martelo
Martillo
Hammer



Furadeira
Taladro
Drill machine


www.fellicci.com.br

moveisfellicci

moveisfellicci



1

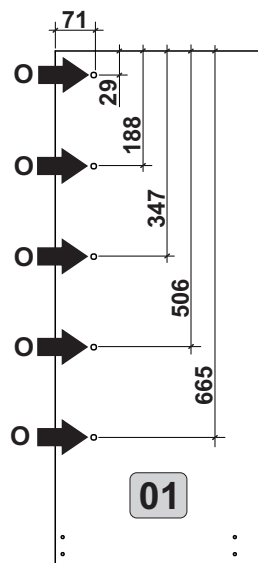


Atenção/Atención:

*Utilize as medidas indicadas abaixo para fixar o suporte (K) nas laterais esquerda (01) e direita (02), que será o batente da gaveta.


*Utilice las medidas indicadas abajo para fijar el soporte (K) en los laterales izquierda (01) y derecha (02), que será el batiente del cajón.

*Use the measurements indicated below to secure the support (K) on the left sides (01) and right (02), which will be the drawer stop.

2

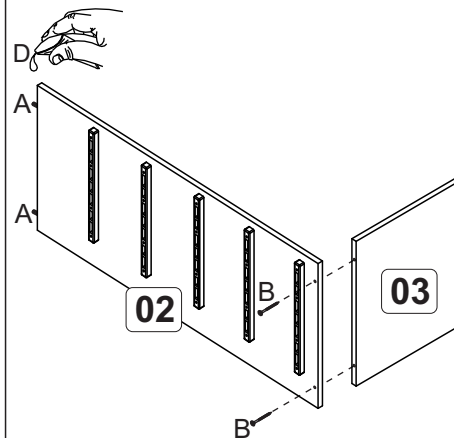

3

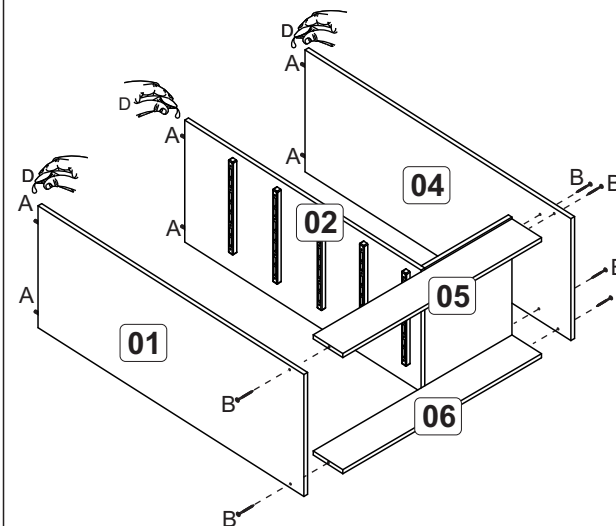


4


Montagem Gaveta (5x)

Montaje Cajón (5x)


Drawer assembly (5x)

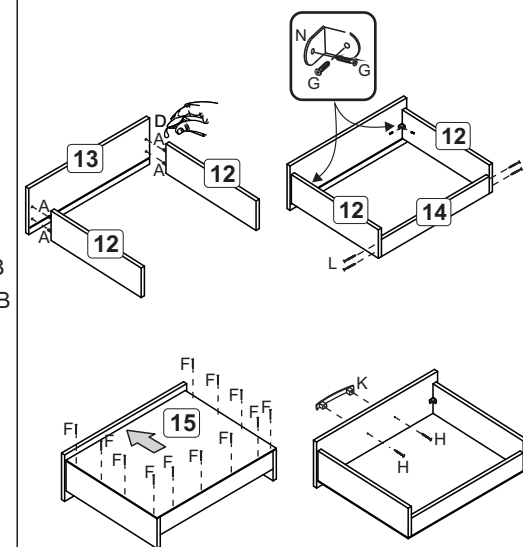

5

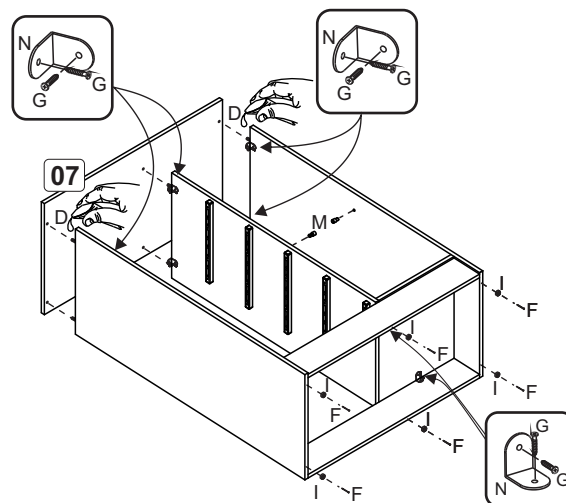

6

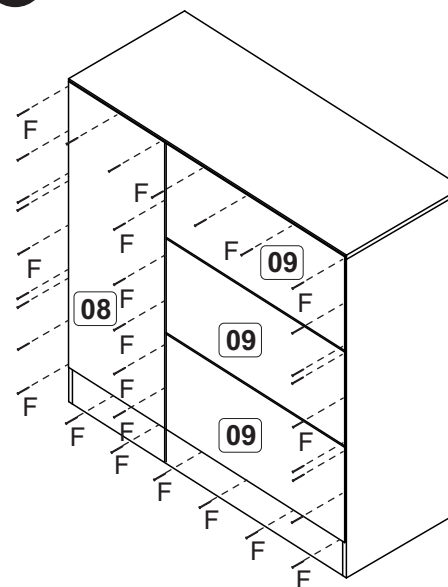

7

*A gaveta não deve ser puxada totalmente, apenas até o suporte batente, para evitar que caia.

*No se debe tirar completamente el cajón, solo hasta el soporte batiente, para evitar quedarse.

*The drawer must not be pulled out fully, only up to support stop to prevent it from falling.

