
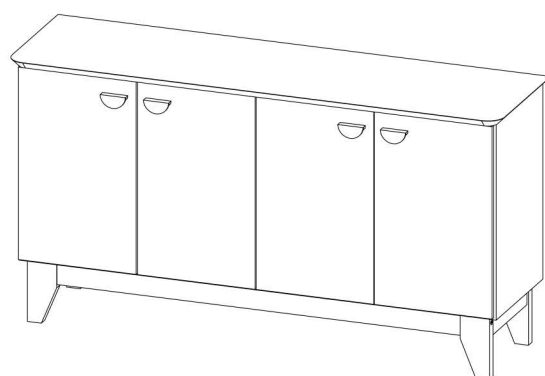


ATENÇÃO- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / ATTENTION - CLEANING AND CONSERVATION

A limpeza do móvel deve ser feita somente com pano. Não utilizar produtos abrasivos ou similares como: Cera, álcool, detergentes, tinner, lustra móveis.
 Cleaning the furniture must only be done with a cloth. Do not use abrasive or similar products such as: Wax, alcohol, detergents, tinner, furniture polish.

GARANTIA 90 DIAS / 90 DAY WARRANTY

Avarias ocasionadas na montagem do produto não se enquadram na garantia. Para solicitar componentes utilize o código identificador.
 Faults caused during product assembly are not covered by the warranty. To request components, use the identifier code.

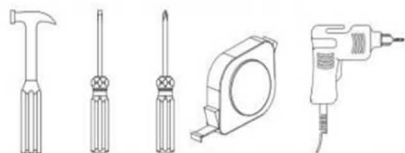

BALCÃO DE SALA SUÉCIA SWEDEN LIVING ROOM COUNTER


LISTA DE ACESSÓRIOS / LIST OF ACCESSORIES

Nº	CÓDIGO/CODE	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION_EN	QTD
A		CHAVE ZETA	ZETA KEY	1
B		BISNAGA DE COLA	GLUE TUBE	1
C		PARAFUSO 1/4 X 120	SCREW 1/4 X 120	4
D		PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGE	SCREW 3.5 X 25 FLANGE	20
E		PARAFUSO 3,5 X 16 CHATO	3.5 X 16 FLAT SCREW	48
F		PARAFUSO 3,5 X 30 CHATO	3.5 X 30 FLAT SCREW	8
G		CAVILHA 6 X 30	DOWEL 6 X 30	20
H		CAVILHA 8 X 40	DOWEL 8 X 40	4
I		PORCA MEIA LUA	HALF MOON NUT	4
J		CANTONEIRAS	CORNER GUARDS	8
K		PARAFUSOS BIG FIX	BIG FIX SCREWS	11
L		TAMBOR FIX	TAMBORFIX	11
M		TAPA FURO 19MM	HOLE COVER 19MM	3
N		TAMPAS 17MM	17MM CAPS	4
O		PREGOS 10 X 10	NAILS 10 X 10	38
P		DOBRADIÇA NORMAL	NORMAL HINGE	8
Q		PUXADORES	HANDLES	4
R		GARRA COSTA	CLAW COAST	6


DESCRIÇÃO DE PEÇAS / DESCRIPTION OF PARTS

1	74768	PE BALCÃO DE SALA SUÉCIA	PE ROOM COUNTER SWEDEN	4
2	74806	LATERAL ESQUERDA	LEFT BACK	1
3	74808	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	1
4	74812	SARRAFO	SLAT	2
5	74813	BASE INFERIOR	LOWER BASE	1
6	74814	PRATELEIRA	SHELF	2
7	74815	FUNDO BALCÃO	COUNTER BACKGROUND	2
8	74816	PORTA DIREITA	RIGHT DOOR	2
9	74817	PORTA ESQUERDA	LEFT DOOR	2
10	74818	BORDA COMPRIDA	LONG EDGE	2
11	74819	BORDA CURTA	SHORT EDGE	2
12	74910	DIVISÓRIA	PARTITION	1
13	74866	TAMPO BALCÃO DE SALA 1.30 NK	TOP 1.30 NK	1
	69480	TAMPO BALCÃO DE SALA 1.60 NK	TOP 1.60 NK	1


PASSO 1 / STEP 1

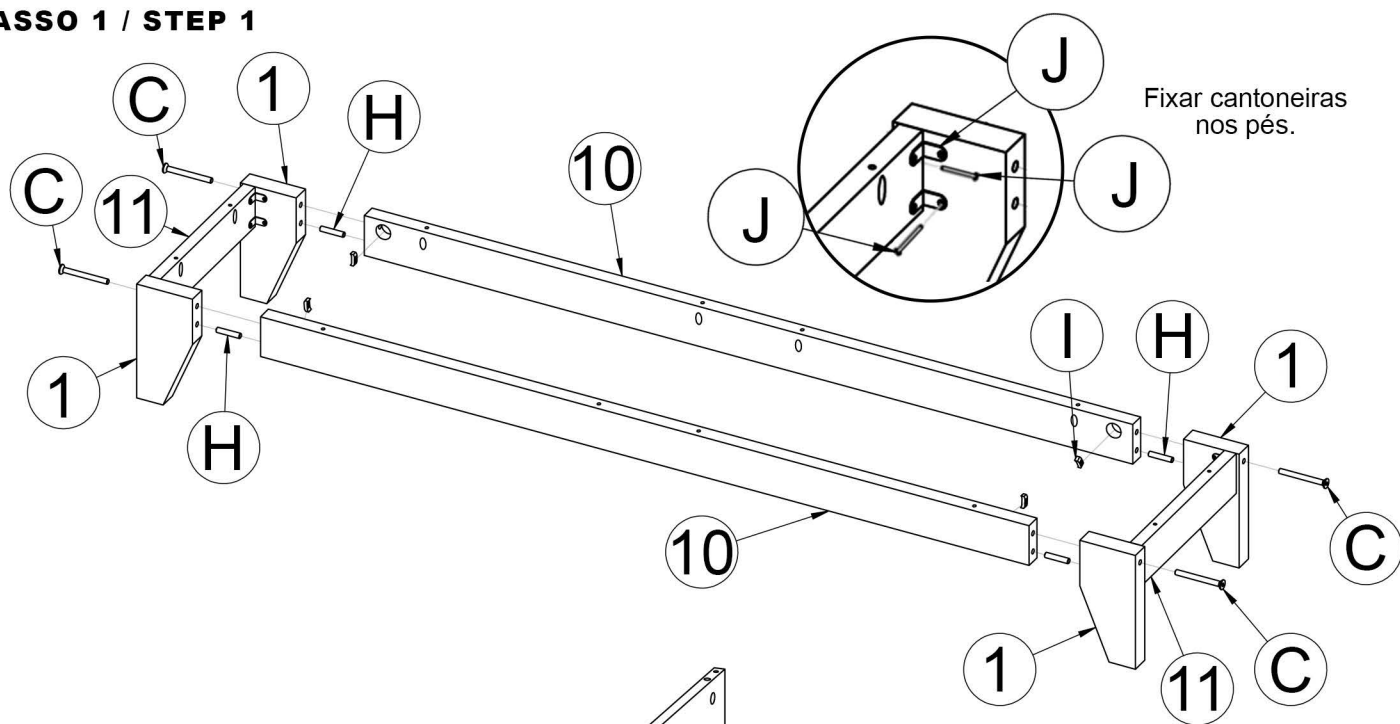


PASSO 2 / STEP 2

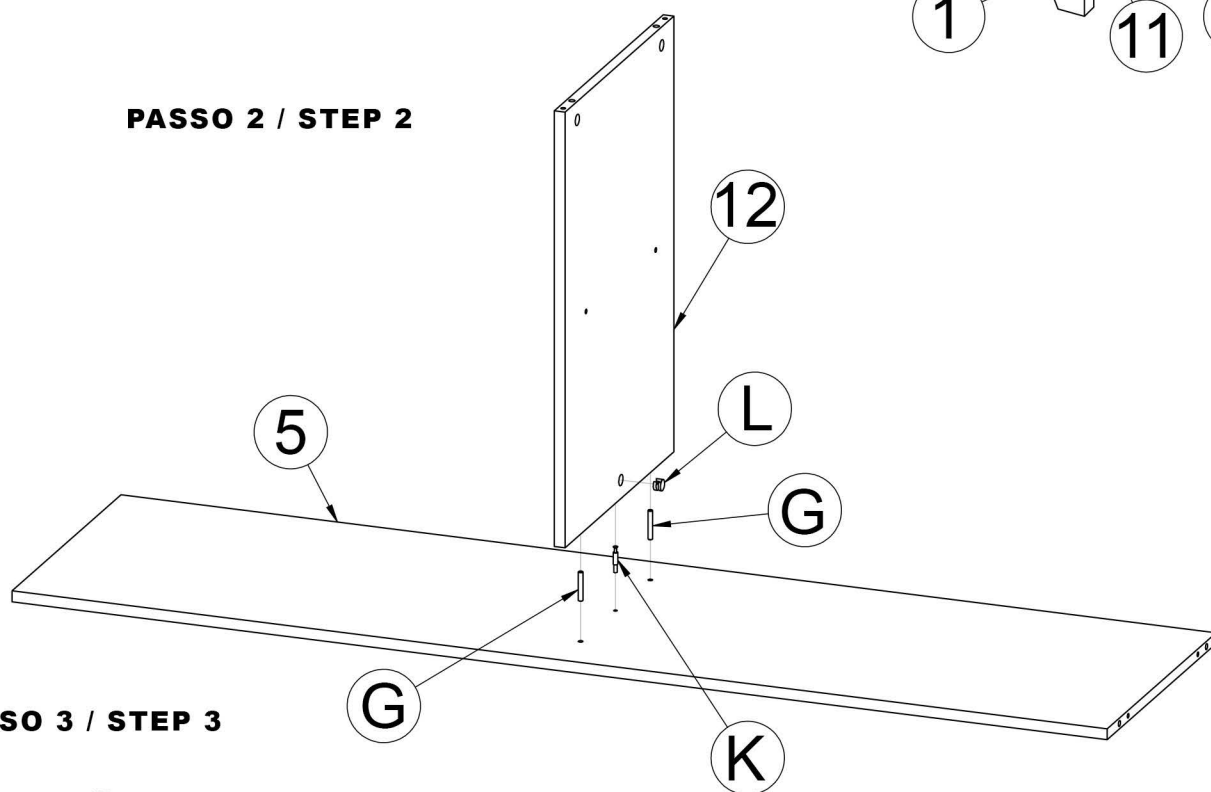


PASSO 3 / STEP 3

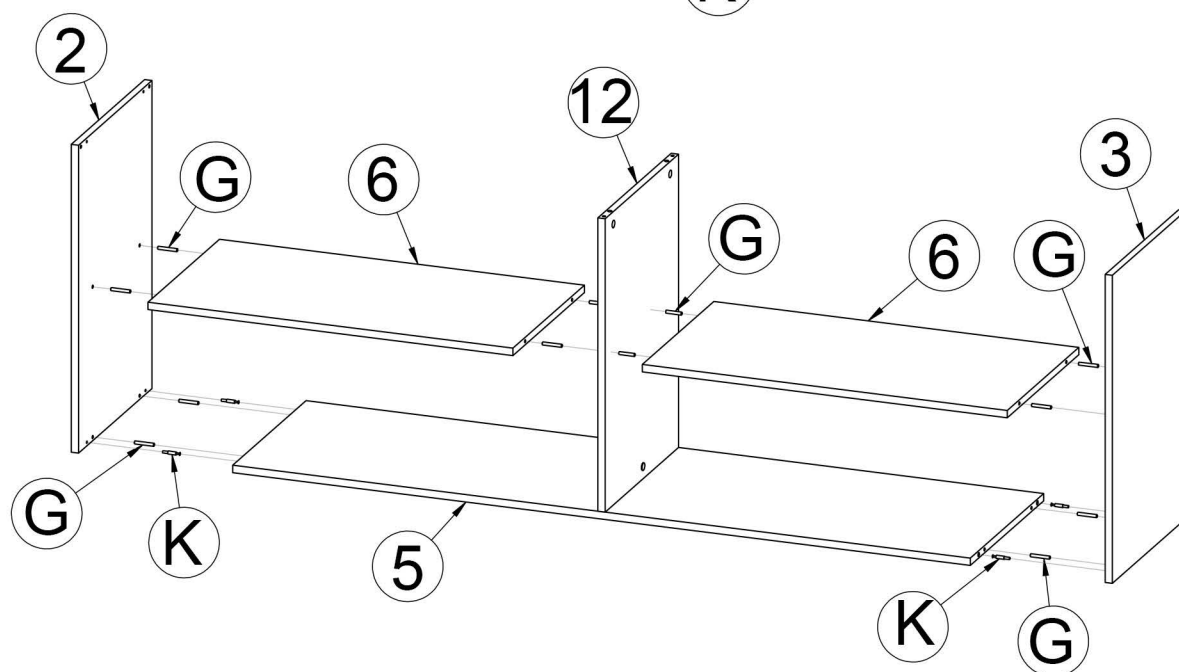


PASSO 4 / STEP 4

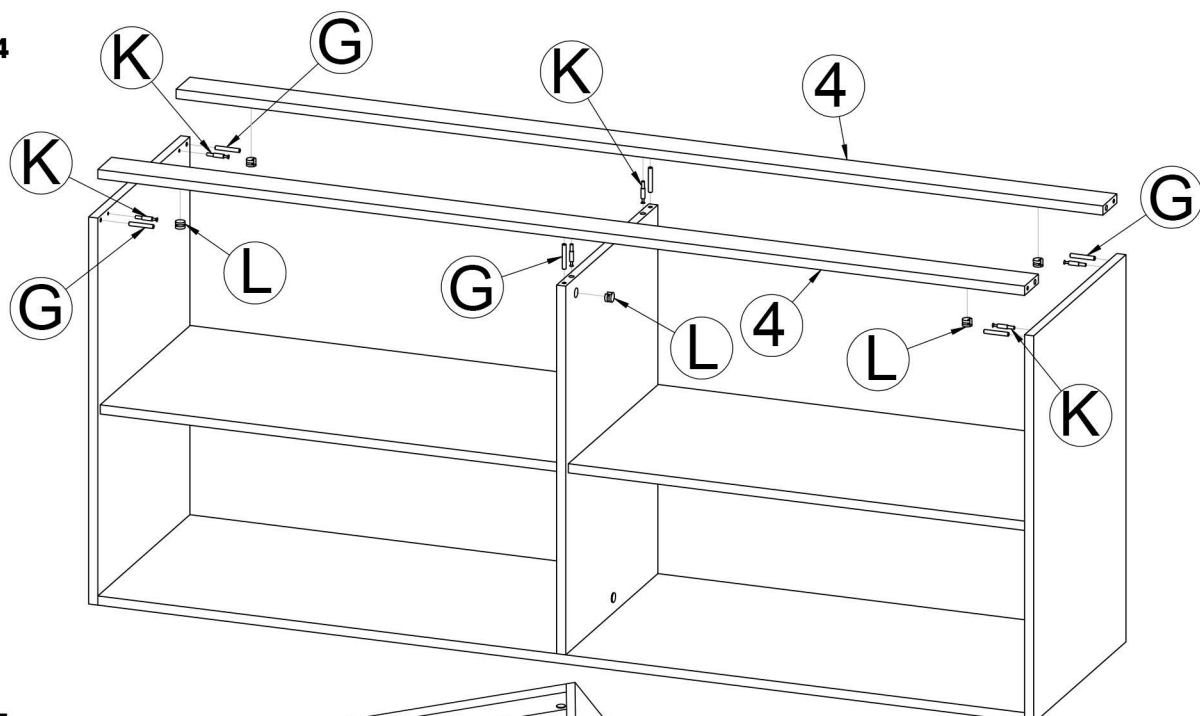


PASSO 5 / STEP 5

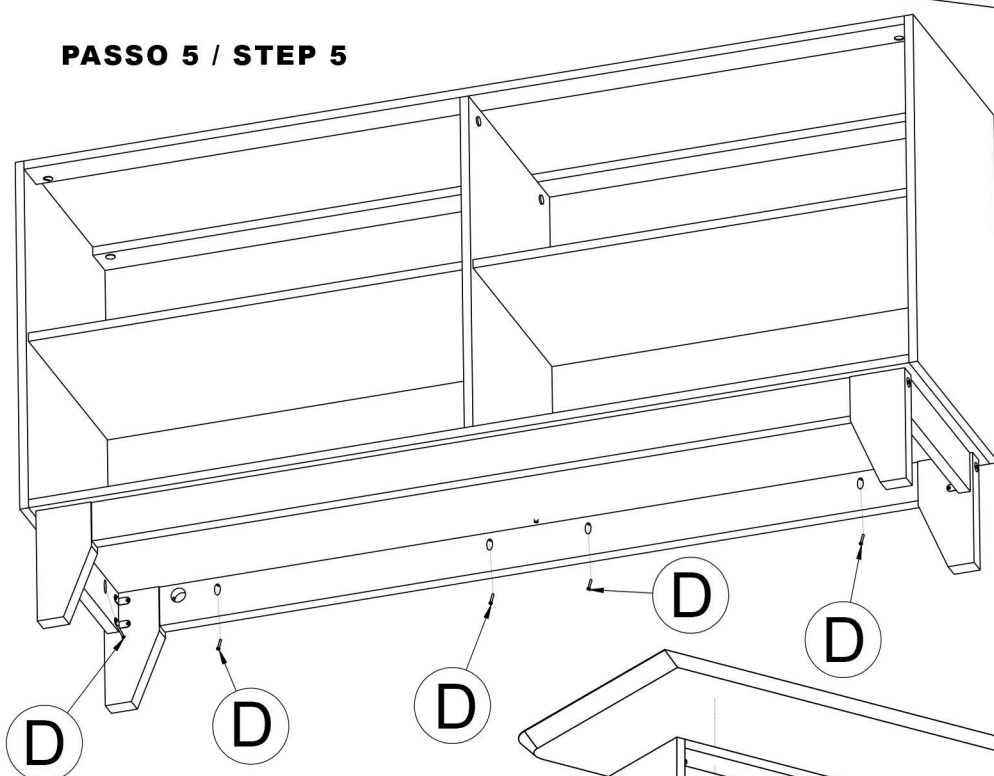




PASSO 6 / STEP 6

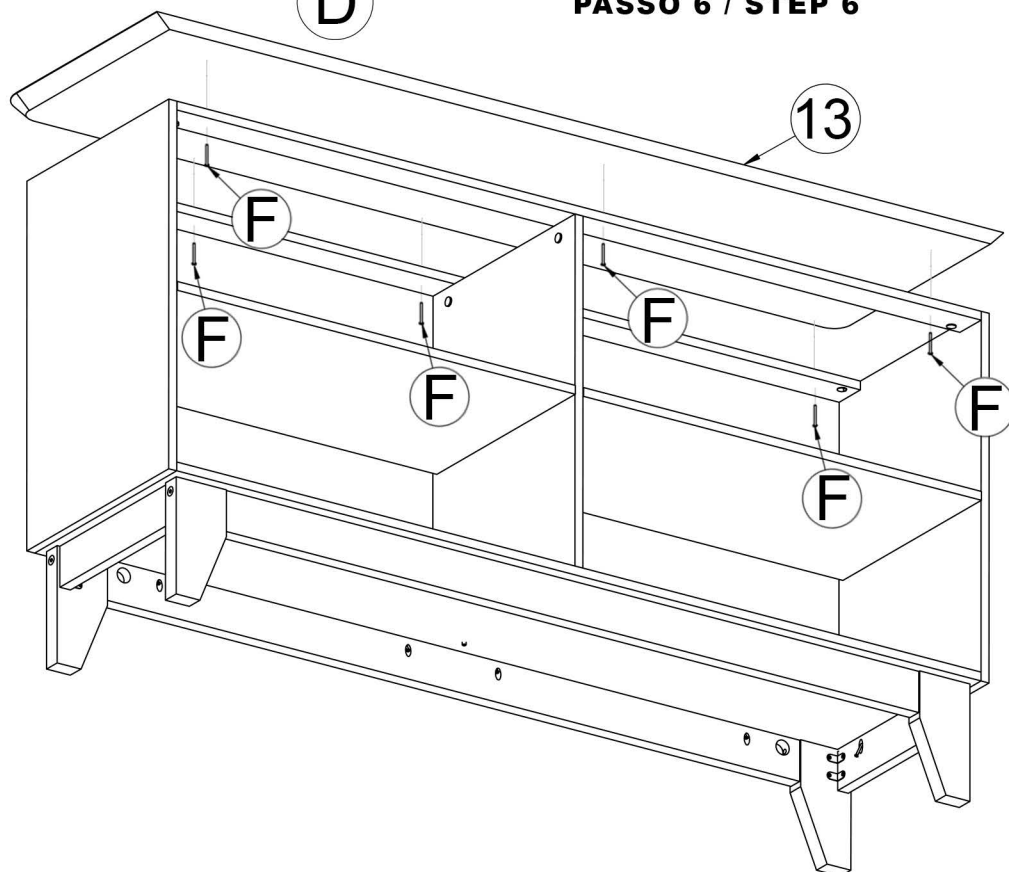


PASSO 7 / STEP 7

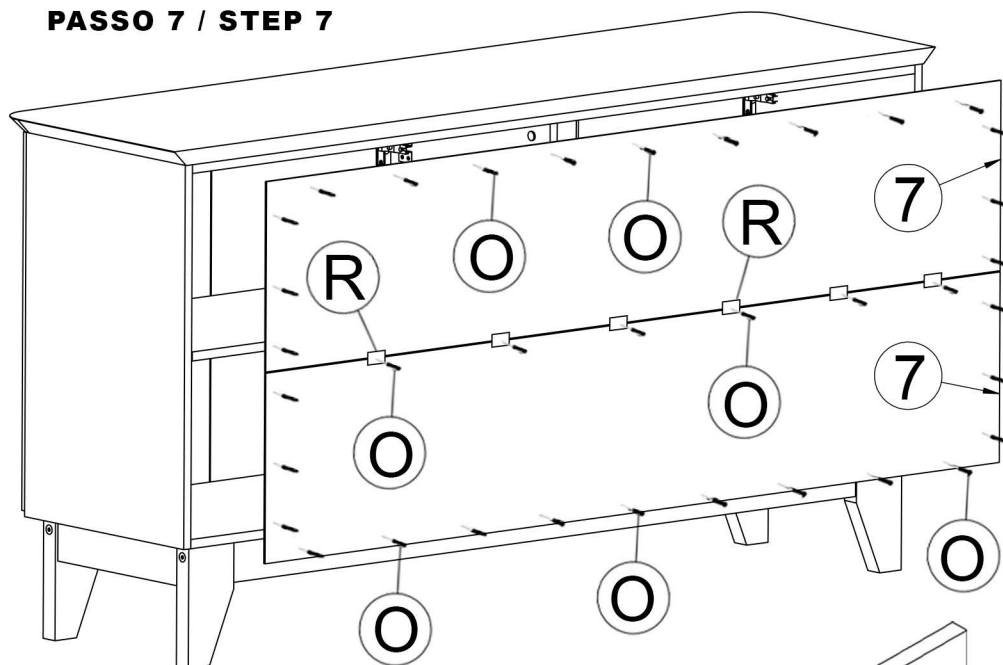

PASSO 8 / STEP 8

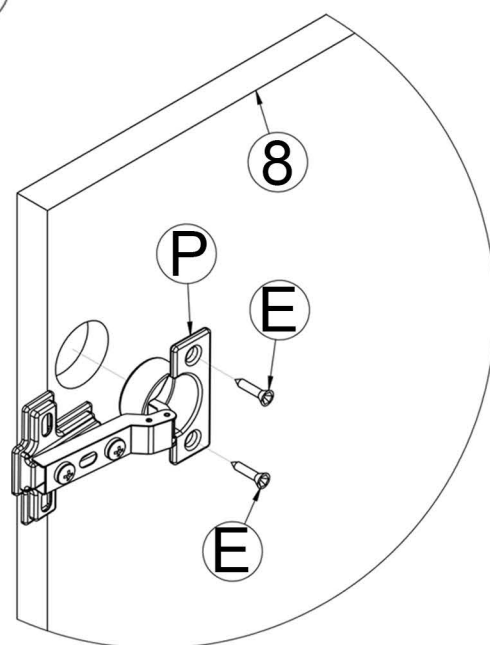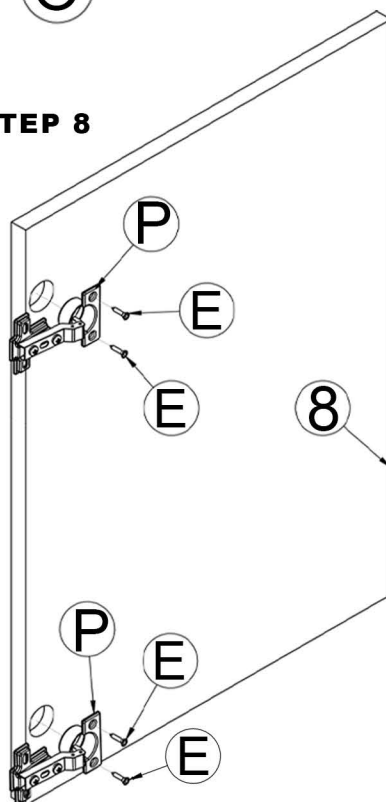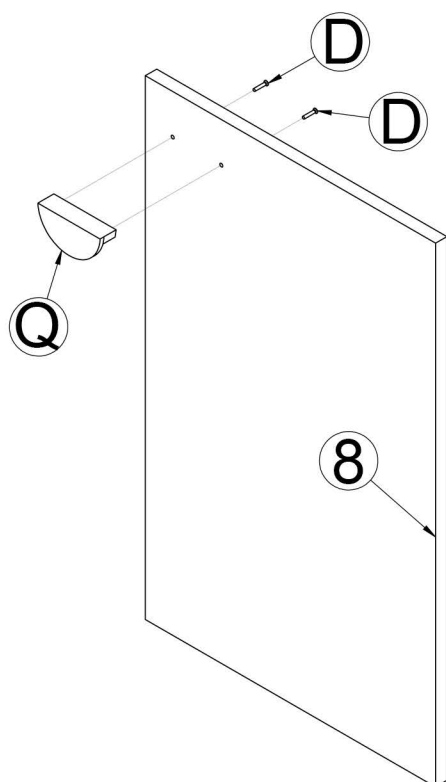

PASSO 9 / STEP 9

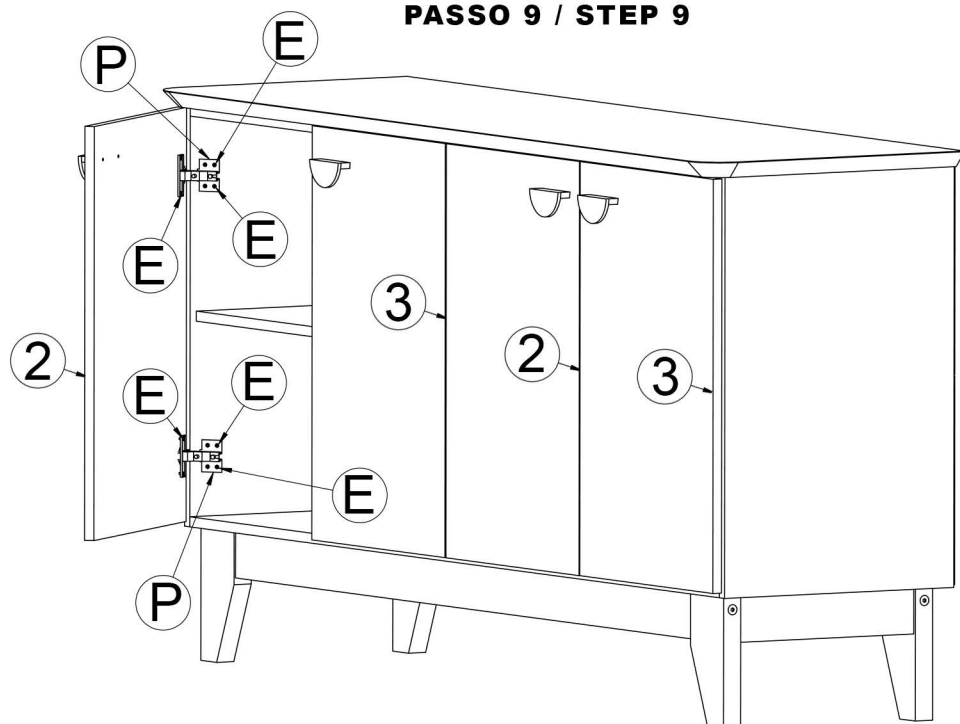

Depois de concluído a montagem
tampar os furos com **TAMPAS 17MM (N)** e
TAPA FURO 19MM (M).