


2001148 - HOME SUSPENSO PIERRE

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

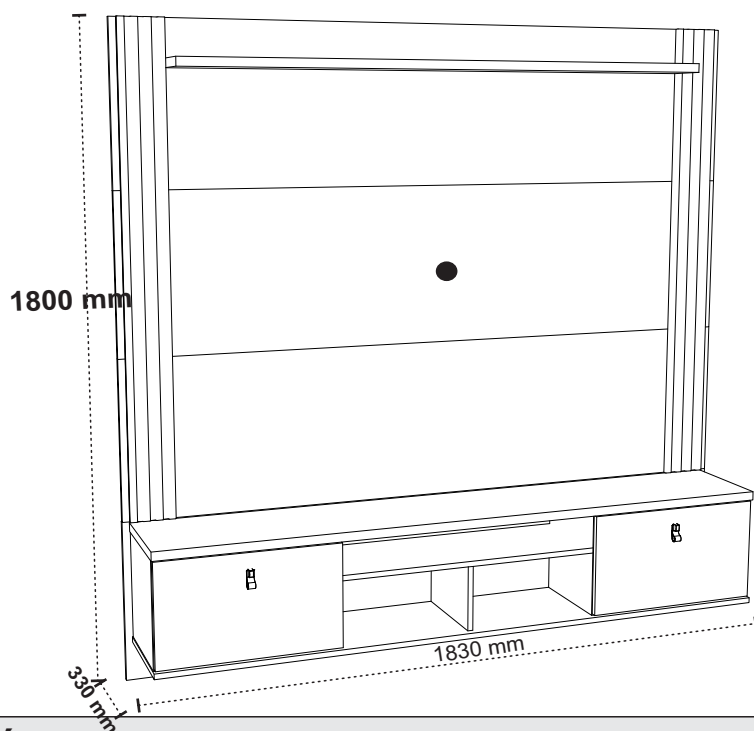

Tempo de Montagem
Assembly time
Tiempo de ensamblaje



2 hora.
2 hour.

CORES/COLORES/COLORS

765 - PEROLA METALIZADO / CINAMOMO MEL

766 - GRIGIO FOSCO / CINAMOMO MEL


767 - PEROLA METALIZADO / CARVALHO


FICHA TÉCNICA / HOJA TECNICA / TECHNICAL SHEET

N°	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	MAT. PRIMA	MEDIDA (MM) MEASUREMENTS	QTD.
21	PAINEL INF.	PANEL INFERIOR	BOTTOM PANEL	MDP	1830X450X12	01
22	PAINEL INF. TV	PANEL INFERIOR DEL TV	TV LOWER PANEL	MDP	1830x0450x12	01
23	PAINEL CENTRAL	PANEL CENTRAL DEL TV	TV CENTER PANEL	MDP	1830X450X12	01
24	PAINEL SUP. TV	PANEL SUPERIOR DEL TV	TV TOP PANEL	MDP	1830X450X12	01
25	TAMPO	CUBRIR	COVER	MDP	1790X300X25	01
26	BASE	BASE	BASE	MDF	1790X300X15	01
27	LATERAL ESQ.	LADO IZQUIERDO	LEFT SIDE	MDP	0280X280X12	01
28	LATERAL DIR.	LADO DERECHO	RIGHT SIDE	MDP	0280X280X12	01
29	TAMPO DA PORTA	PUERTA SUPERIOR	DOOR TOP	MDP	0760X278X15	01
30	PORTA	PUERTA	DOOR	MDP	0511X275X15	02
31	TRAVESSA LATERAL	BANDEJA LADO	TRAY SIDE	MDP	1790X100X15	02
32	CUNHA MAIOR	CUÑA MÁS GRANDE	BIGGER WEDGE	MDP	1300X100X15	02
33	CUNHA MENOR	CUÑA MÁS PEQUEÑA	SMALLER WEDGE	MDP	0650X100X15	04
34	TRAVESSA	BANDEJA	TRAY	MDP	0700X100X15	02
35	DIVISÃO	DIVISIÓN	DIVISION	MDP	0276X185X15	01
36	PRATELEIRA SUPERIOR	ESTANTE SUPERIOR	TOP SHELF	MDP	1530X135X25	01
37	DIVISÓRIAS INTERNAS	PARTICIONES INTERNAS	INTERNAL PARTITIONS	MDP	0280X280X12	02
38	MOLDURA RIPADA	MARCO RASGADO	RIPPED FRAME	MDF	1350X140X12	02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS | Herramientas necesarias| Required tools





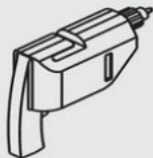


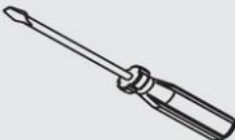



Não fornecidas - No provisto - Not provided

DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS | DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO | ACCESSORY DESCRIPTION

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QTD	DESENHO Diseño Design
C	CAVILHA 6 X 30	BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET	14	
D	PASSA FIO	PASSA HILO / WIRELESS	02	
E	KIT PISTÃO FECHADO	PISTON DE GAS / GAS PISTON	02	
F	PARAFUSO 3,5 x 12 mm	TORNILLO 3,5*12 / SCREW 3,5*12	100	
G	PARAFUSO 4,0 x 22 mm	TORNILLO 4,0*22 / SCREW 4,0*22	52	
H	PARAFUSO 3,5 x 40 mm	TORNILLO 3,5*40 / SCREW 3,5*40	14	
i	PARAFUSO 4,0 x 50 mm	TORNILLO 4,0*50 / SCREW 4,0*50	09	
J	PARAFUSO 5,0 x 70 mm	TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70	25	
K	CHAPA 42 x 42 mm	PLACA DE 4 AGUREJOS / 4 HOLE CORNER	18	
L	PINO DE PRAT. 8 X12 mm	ESTANTE PASADOR 8 X 12 / SHELF PIN 8 X 12	08	
M	BUCHA 8 mm	CASQUILLO 8 mm / BUSHING 8 mm	20	
N	DOBRADIÇA CALÇO SUPER CURVA - 26 mm	BISAGRA / HINGE	04	
O	TAMPA DA CASTANHA	AGUJERO DE LA CUBIERTA / COUVER HOLE	04	
P	PARAFUSO UNIÃO P/ DOBRAÇÃO 16 mm	TORNILLO DE UNIÓN / UNION SCREW	08	
Q	CANTONEIRA ZAMAC	CANTONEIRA ZAMA / ZAMAC CONNER	10	
R	SACHÊ DE COLA	COLA /GLUE	04	
T	PARAFUSO 4,0 x 35 mm	TORNILLO 4,0*35 / SCREW 4,0*35	08	
U	PUXADOR TORO	MANGO DE TORO / TORO HANDLE	02	
V	PARAFUSO 4,0 x 20 mm	TORNILLO 4,0*20 / SCREW 4,0*20	16	


2001148 - HOME SUSPENSO PIERRE

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

C	CAVILHA 6 X 30	BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET	12	
F	PARAFUSO 3,5 x 12 mm	TORNILLO 3,5*12 / SCREW 3,5*12	20	
H	PARAFUSO 3,5 x 40 mm	TORNILLO 3,5*40 / SCREW 3,5*40	14	
O	TAMPA DA CASTANHA	AGUJERO DE LA CUBIERTA / COUVER HOLE	04	
Q	CANTONEIRA ZAMAC	CANTONEIRA ZAMA / ZAMAC CONNER	10	

01º

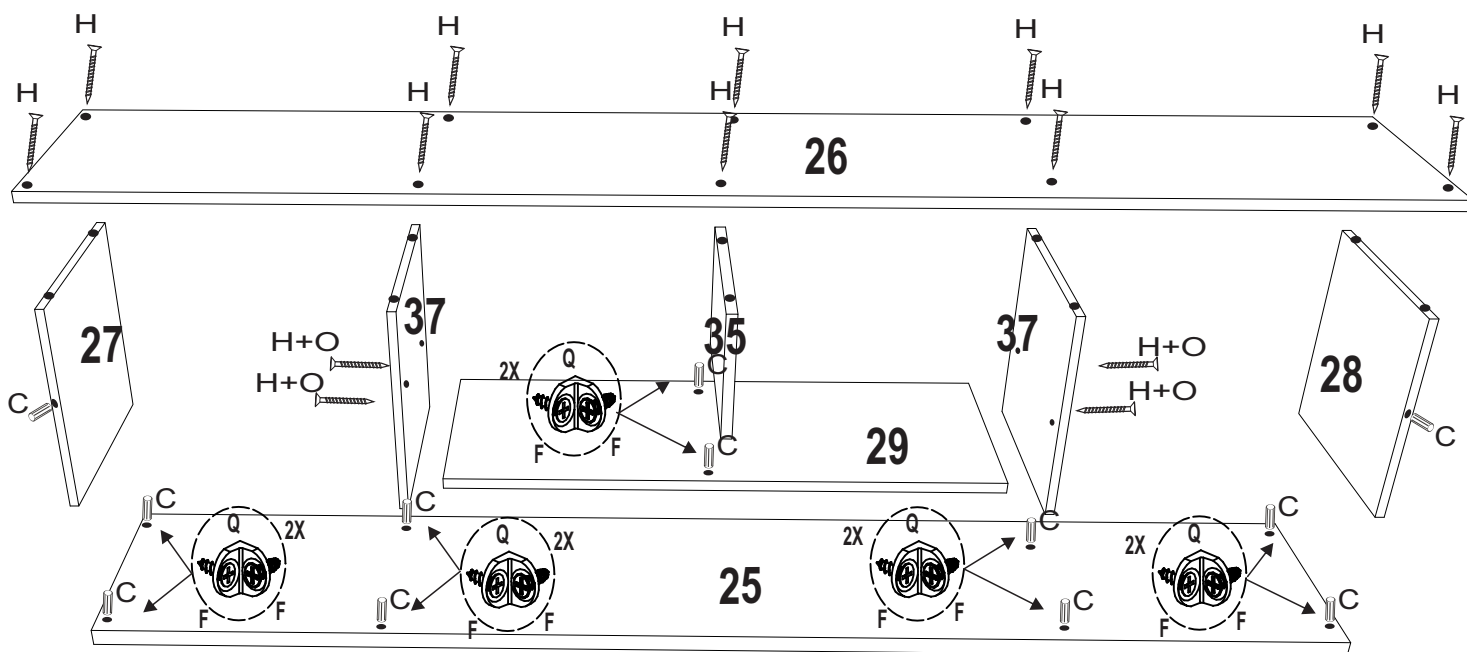



SEGUIR AS MARCAÇÕES PARA FACILAR A MONTAGEM


SIGA LAS MARCAS PARA UN MONTAJE MÁS FÁCIL / FOLLOW THE MARKINGS TO EASIER ASSEMBLY

2001148 - HOME SUSPENSO PIERRE


MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER

E	KIT PISTÃO FECHADO	PISTON DE GAS / GAS PISTON	02	
F	PARAFUSO 3,5 x 12 mm	TORNILLO 3,5*12 / SCREW 3,5*12	08	
G	PARAFUSO 4,0 x 22 mm	TORNILLO 4,0*22 / SCREW 4,0*22	02	
N	DOBRADIÇA CALÇO SUPER CURVA - 26 mm	HINGE / BISAGRA	04	
P	PARAFUSO UNIÃO P/ DOBRAÇÃO 16 mm	TORNILLO DE UNIÓN / UNION SCREW	08	
U	PUXADOR TORO	MANGO DE TORO / TORO HANDLE	02	

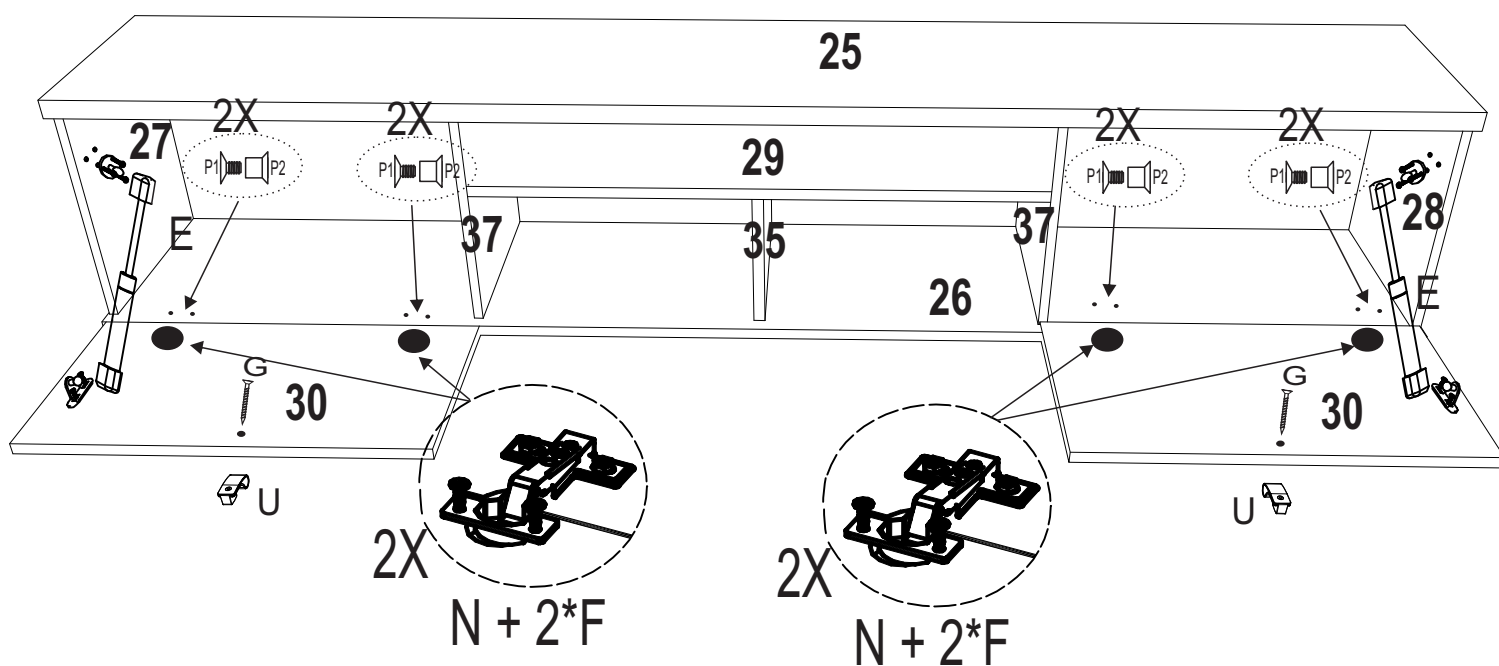

Posicionamento Correto
Posicionamiento correcto
Correct positioning

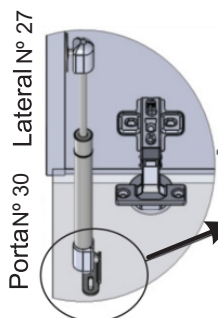

Nº27+30

• Marcação

PORTA

Posicionamento Correto
Posicionamiento correcto
Correct positioning



Nº28+30

• Marcação

PORTA

Porta Nº 30 Lateral Nº 28


2001148 - HOME SUSPENSO PIERRE

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®


F	PARAFUSO 3,5 x 12 mm	TORNILLO 3,5*12 / SCREW 3,5*12	72	
G	PARAFUSO 4,0 x 22 mm	TORNILLO 4,0*22 / SCREW 4,0*22	40	
K	CHAPA 42 x 42 mm	PLACA DE 4 AGUREJOS / 4 HOLE CORNER	18	
L	PINO DE PRAT. 8 X12 mm	ESTANTE PASADOR 8 X 12 / SHELF PIN 8 X 12	04	
R	SACHÊ DE COLA	COLA / GLUE	03	

03°

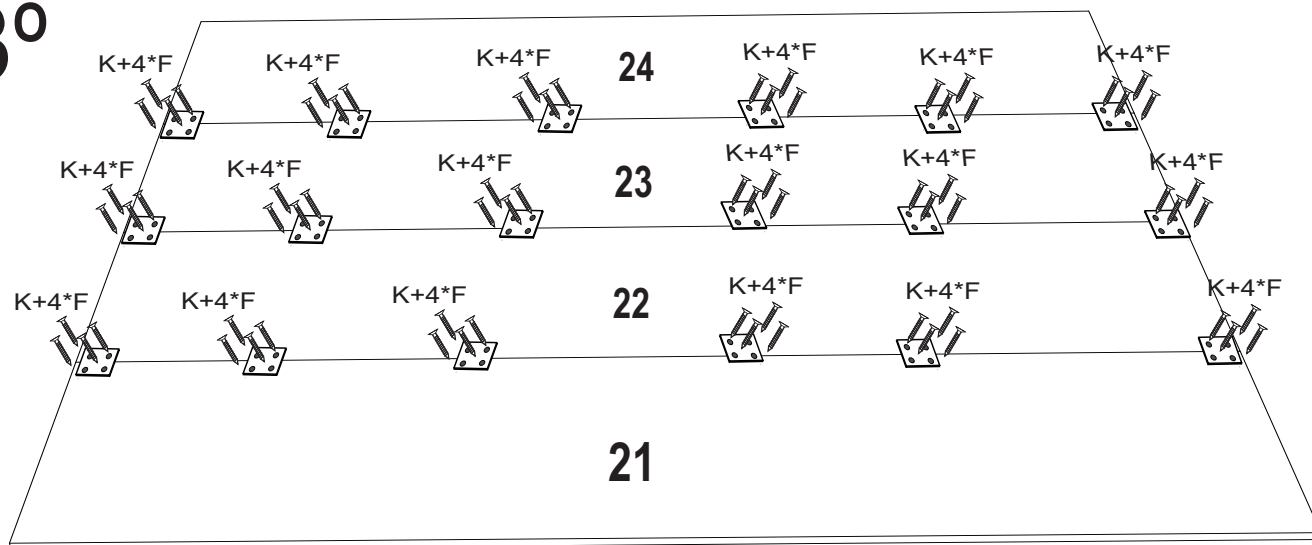

04°

R COLA 3x
OBS.:PASSAR COLA
 Note: Pass glue on wedges / pasar cola en las cuñas

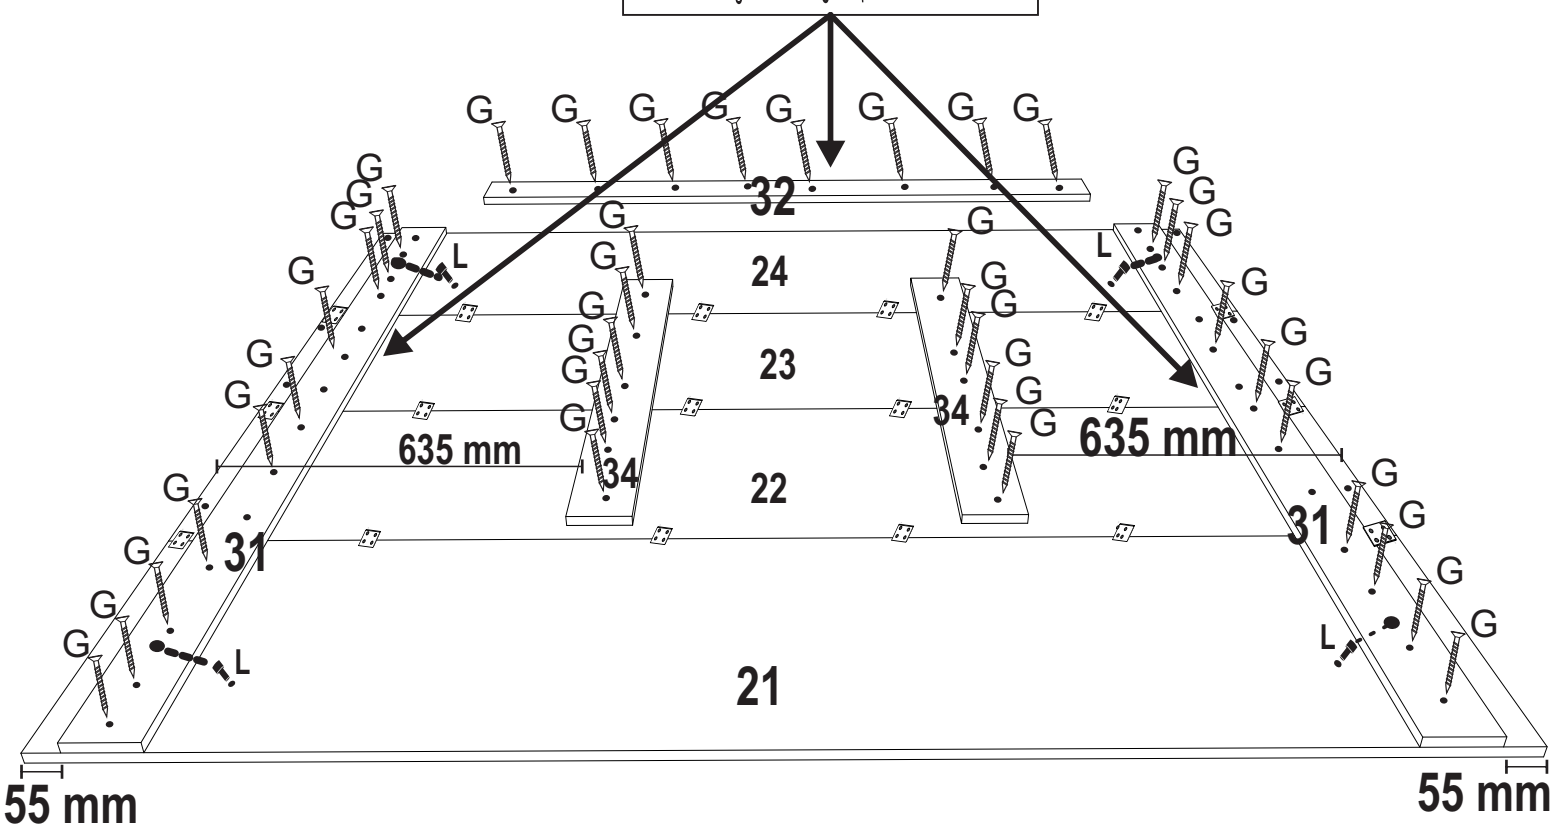


2001148 - HOME SUSPENSO PIERRE

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER

G	PARAFUSO 4,0 x 22 mm	TORNILLO 4,0*22 / SCREW 4,0*22	10	
L	PINO DE PRAT. 8 X12 mm	ESTANTE PASADOR 8 X 12 / SHELF PIN 8 X 12	04	
R	SACHÊ DE COLA	COLA / GLUE	01	

05º

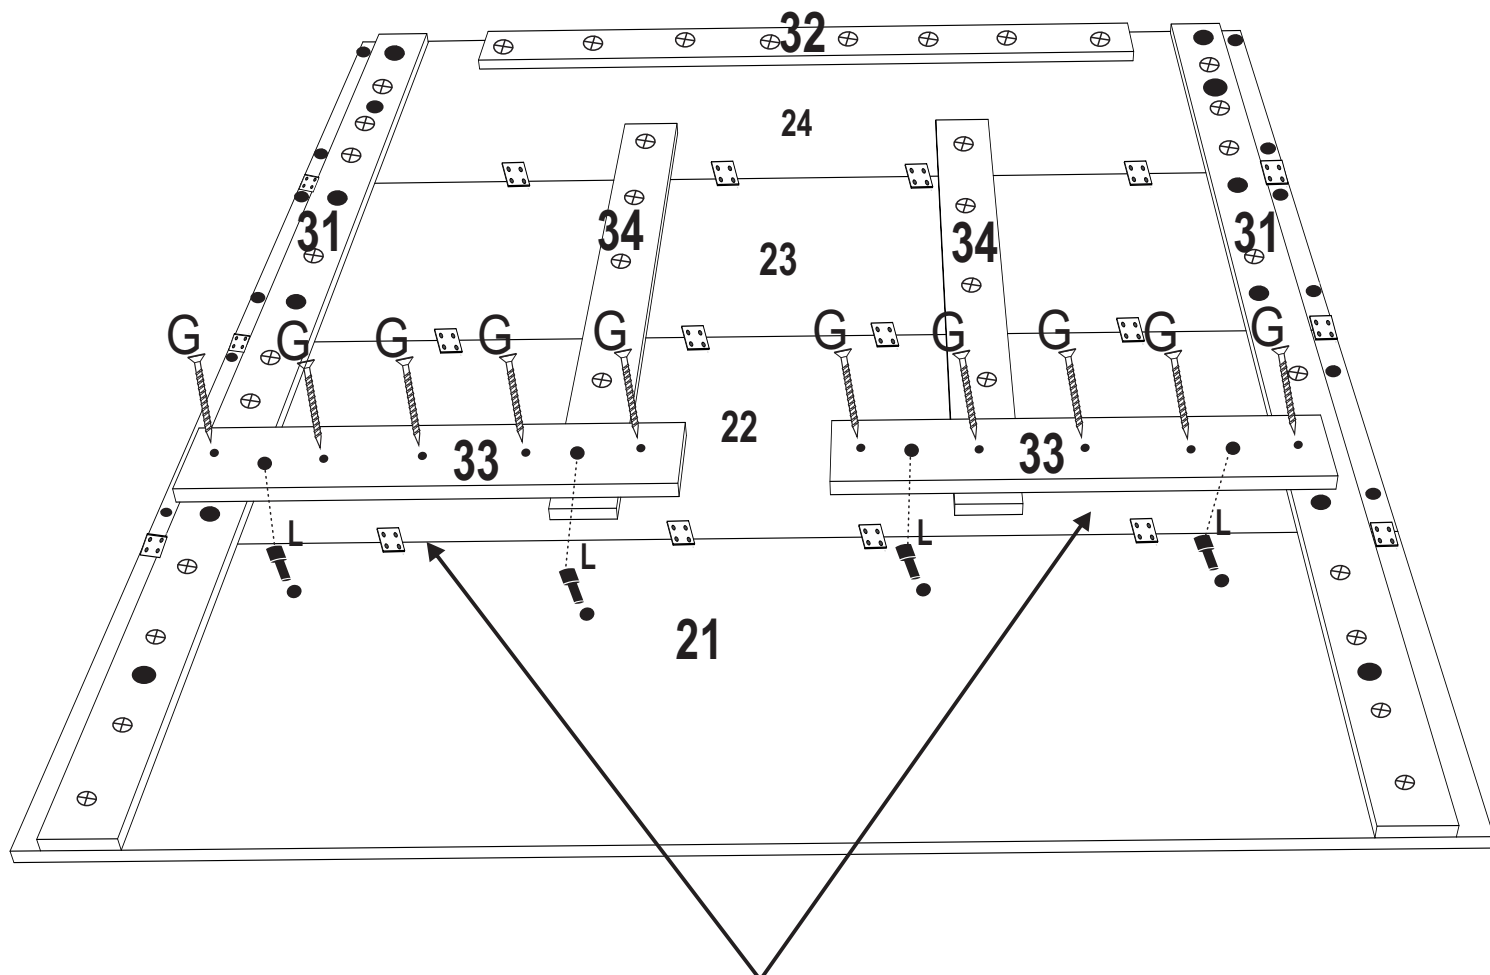

R

COLA 1x

OBS.:PASSAR COLA

Note: Pass glue on wedges / pasar cola en las cuñas

2001148 - HOME SUSPENSO PIERRE

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

C

CAVILHA 6 X 30

BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET

02



I


PARAFUSO 4,0 x 50 mm

TORNILLO 4,0*50 / SCREW 4,0*50

04



06°

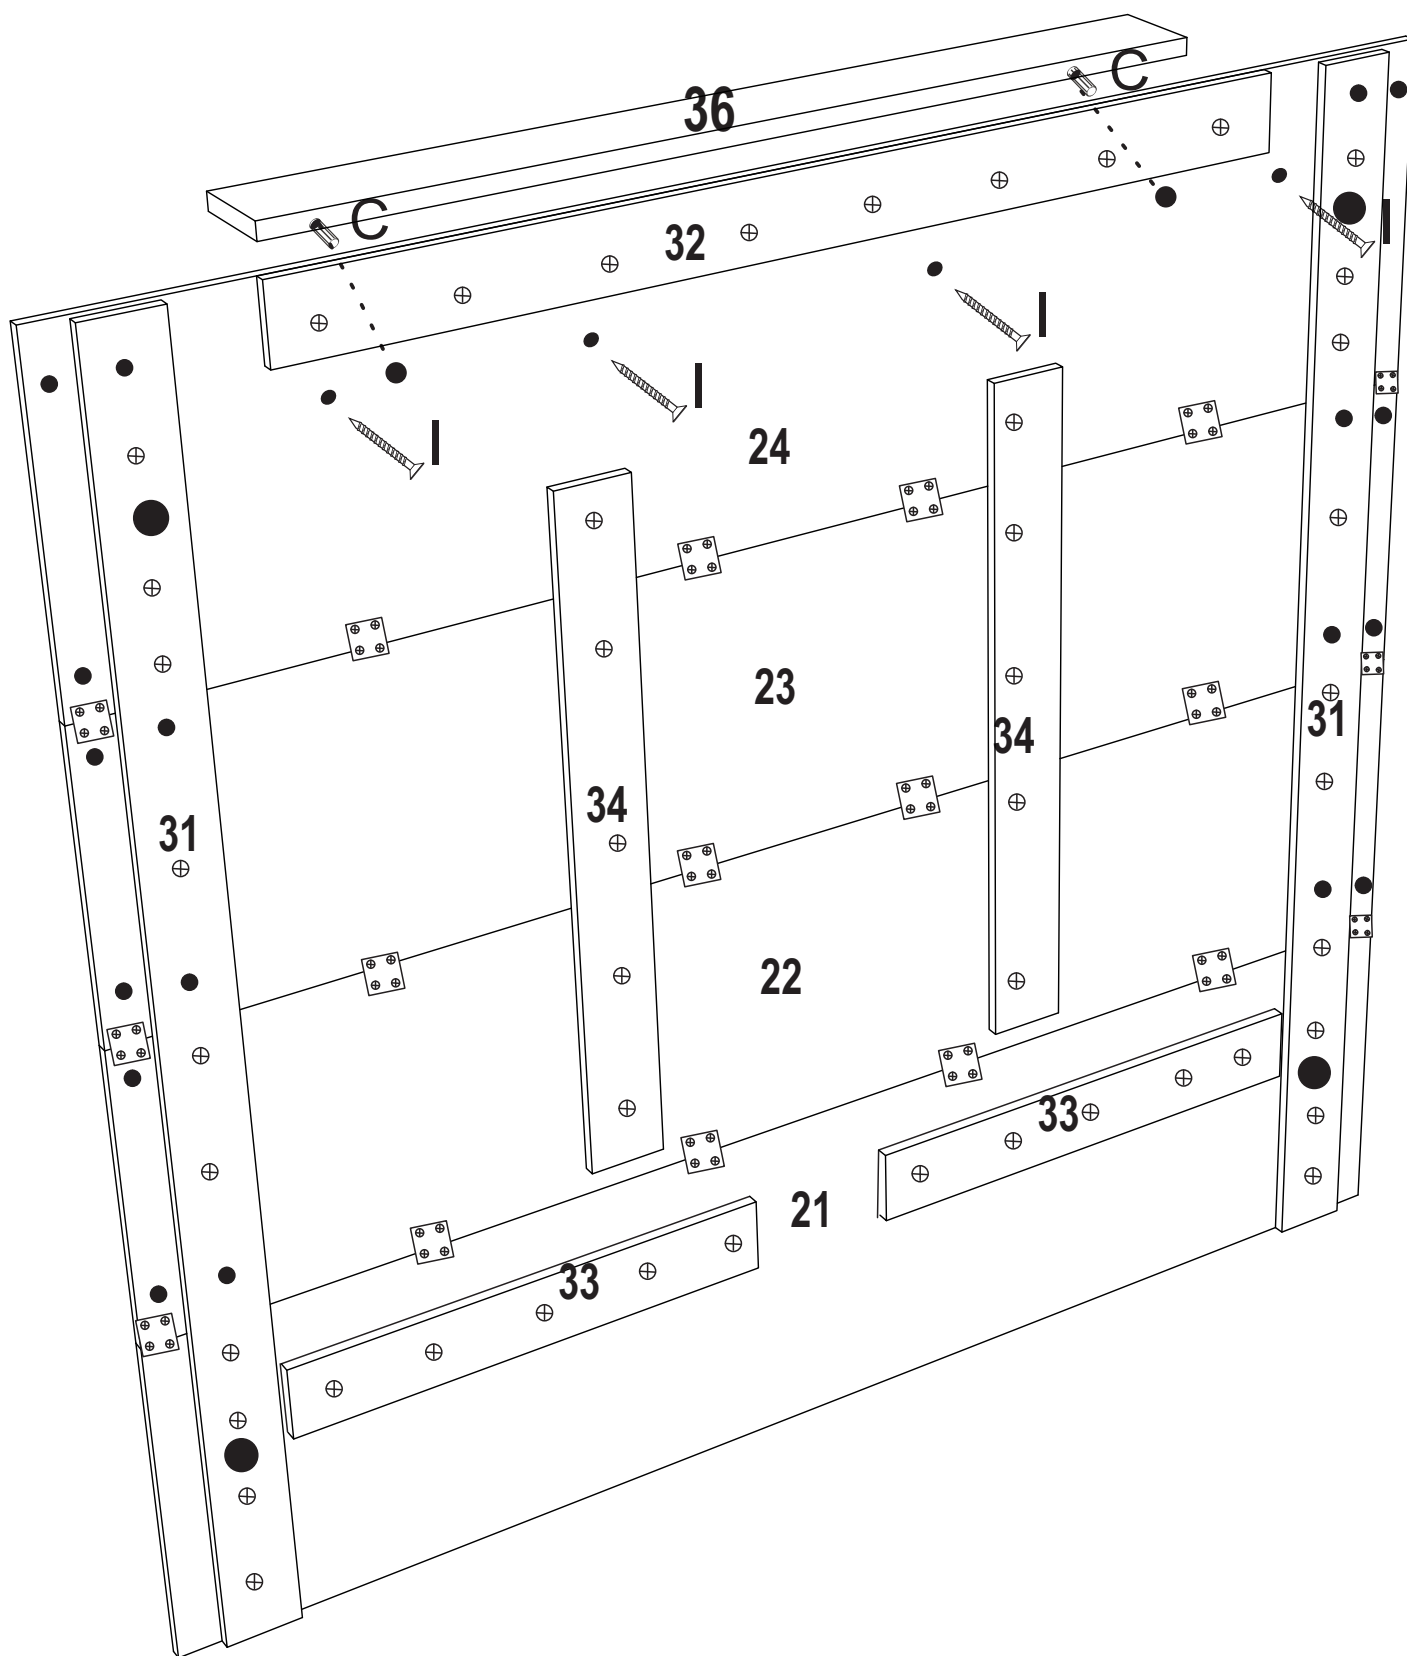


2001148 - HOME SUSPENSO PIERRE

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

i	PARAFUSO 4,0 x 50 mm	TORNILLO 4,0*50 / SCREW 4,0*50	05	
J	PARAFUSO 5,0 x 70 mm	TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70	05	

07°

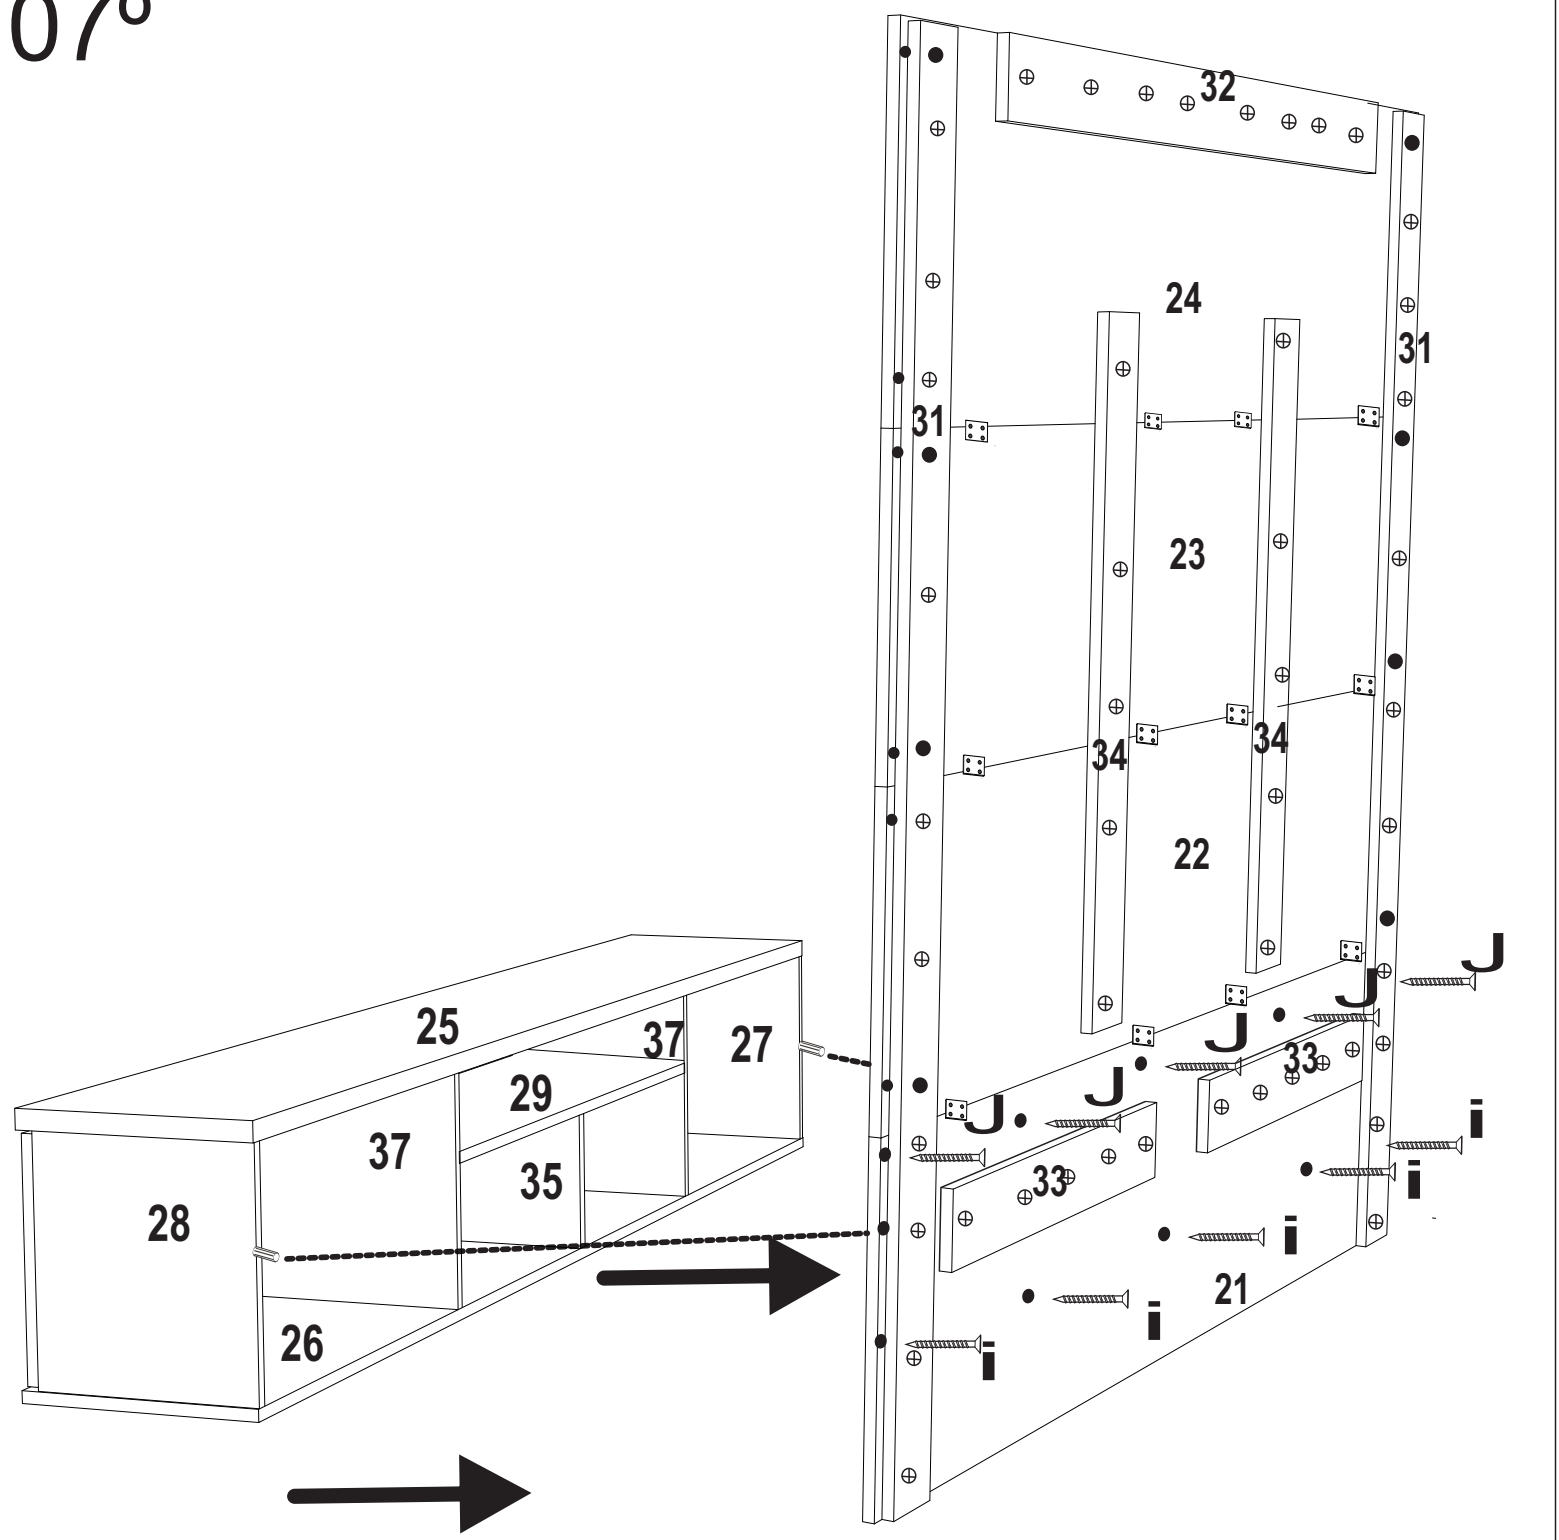


SEGUIR AS MARCAÇÕES PARA FACILAR A MONTAGEM

FOLLOW THE MARKINGS TO EASIER ASSEMBLY / SIGA LAS MARCAS PARA UN MONTAJE MÁS FÁCIL

2001148 - HOME SUSPENSO PIERRE

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE


MÖBLER®

T	PARAFUSO 4,0 x 35 mm	TORNILLO 4,0*35 / SCREW 4,0*35	08	
V	PARAFUSO 4,0 x 20 mm	TORNILLO 4,0*20 / SCREW 4,0*20	16	

ENCOSTAR A PÇ Nº(38) NO TAMPO Nº(25) E NA PRAT. SUP Nº(36), FAZER A FIXAÇÃO COM ACESSÓRIOS LETRAS (T + V).


COLOCAR LA PIEZA Nº (38) SOBRE LA MESA Nº (25) Y SOBRE EL PLATO. SUP Nº (36), FIJAR CON ACCESORIOS DE LETRAS (T+V).

PLACE PART Nº (38) ON TABLE Nº (25) AND ON THE PLATE. SUP Nº (36), FIX WITH LETTER ACCESSORIES (T + V).

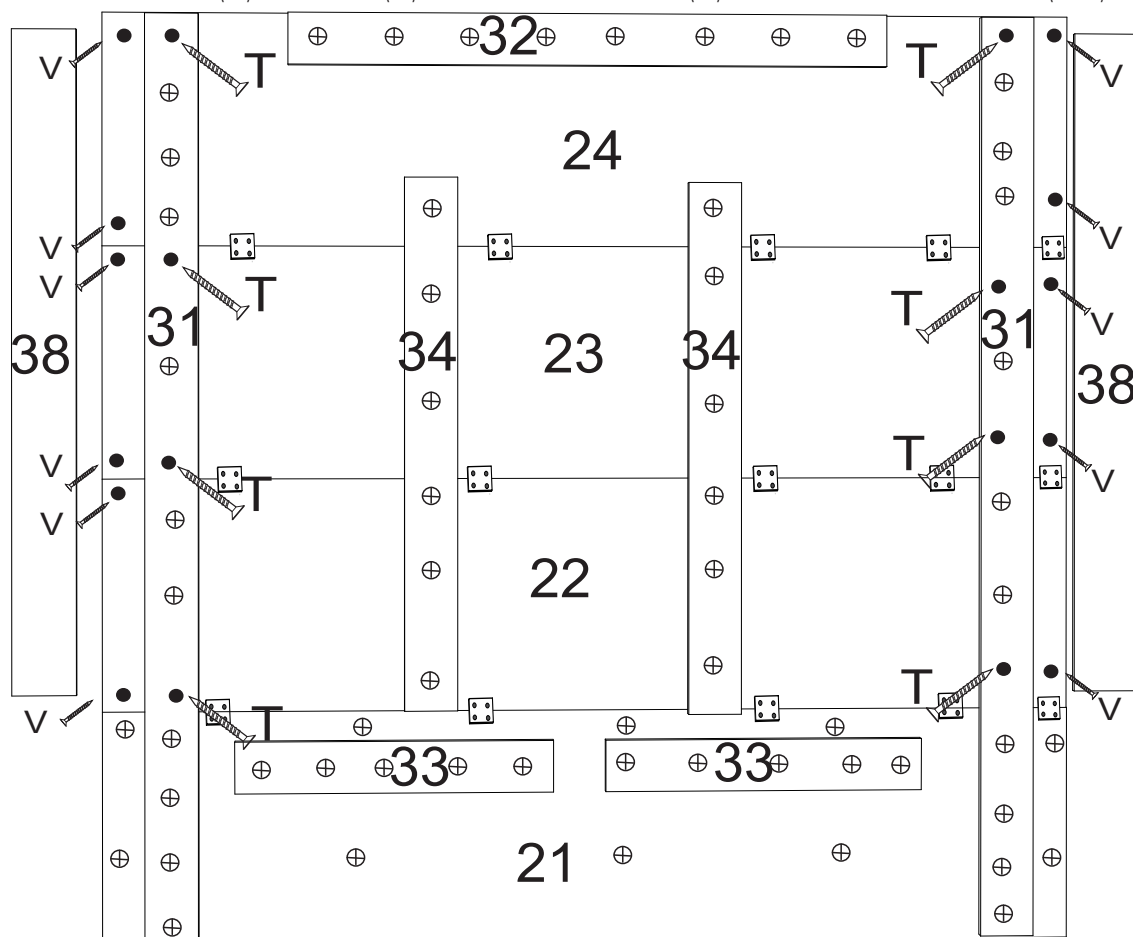


ANTES DE FIXAR A PÇ Nº 38

ANTES DE ADJUNTAR LA PIEZA NO. 38 / BEFORE ATTACHING PART NO. 38

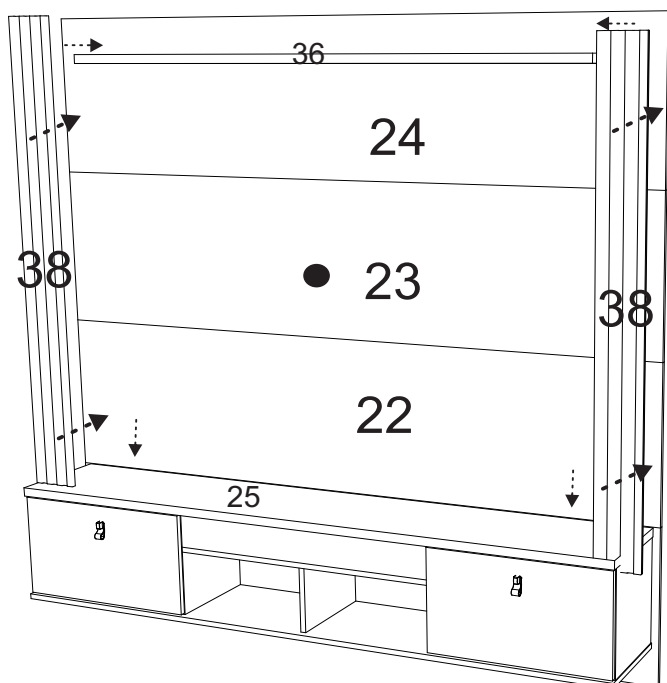

DEPOIS DE FIXAR A PÇ Nº 38

DESPUÉS DE FIJAR LA PIEZA NO. / AFTER ATTACHING PART NO. 38

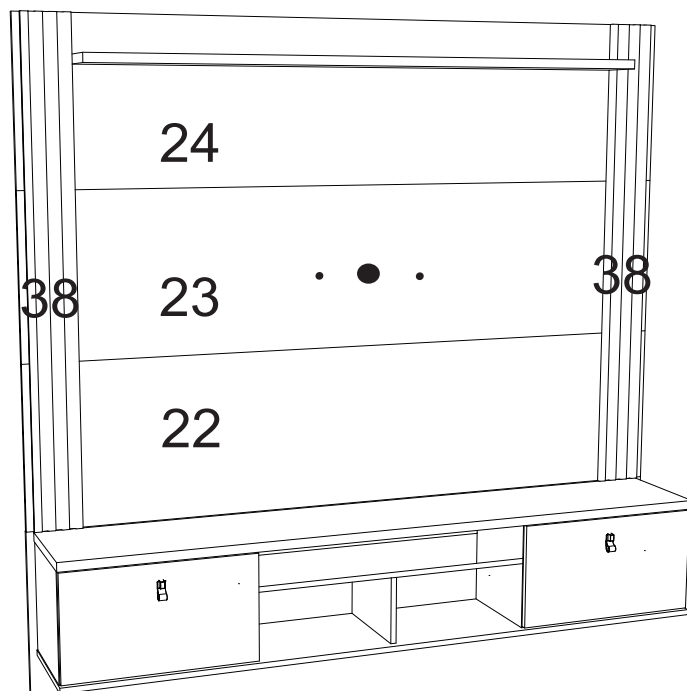

2001148 - HOME SUSPENSO PIERRE

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

J

PARAFUSO 5,0 x 70 mm

TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70

18



M

BUCHA 8 mm

CASQUILLO 8 mm / BUSHING 8 mm

18



OBS:

CARO MONTADOR FAVOR SEGUIR A MEDIDA INFORMADA

DEAR ASSEMBLER PLEASE FOLLOW THE INFORMED MEASURES.

ESTIMADO MONTADOR POR FAVOR SIGA LAS MEDIDAS INFORMADAS.

NO DESENHO ABAIXO PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS N° 32 e 33.

IN THE DRAWING BELOW FOR FIXING PARTS N° 32 E 33.

EN EL DIBUJO A CONTINUACIÓN PARA LAS PIEZAS DE FIJACIÓN N° 32 e 33.

09°

PAREDE WALL / MURO


ATENÇÃO
ALTURA SUGERIDA

SUBJECT HEIGHT
ALTURA DEL SUJETO

FIXAÇÃO DA CUNHA NA PAREDE


WEDGE FIXING TO THE WALL

CUÑA FIJACIÓN A LA PARED

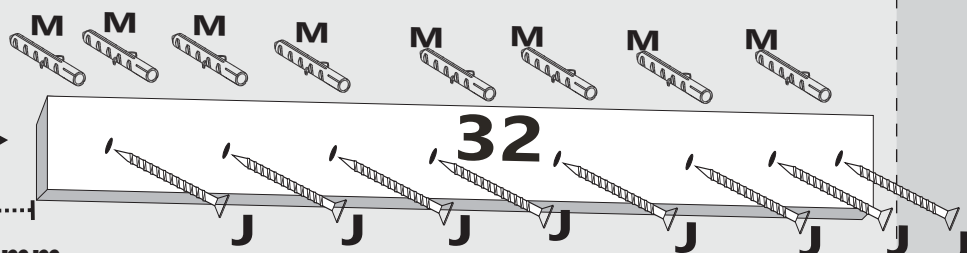

180 mm

1730 mm

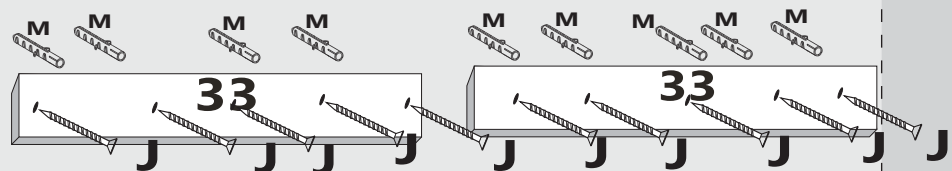

380 mm

180 mm

ILUSTRAÇÃO HOME SUSPENSO PIERRE

2001148 - HOME SUSPENSO PIERRE

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

J

PARAFUSO 5,0 x 70 mm

TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70

02



M

BUCHA 8 mm

CASQUILLO 8 mm / BUSHING 8 mm

02




D

PASSA FIO

PASSA HILO / WIRELESS

02




10º



Montagem final do produto.
Final assembly of the product.

Montaje final del producto.

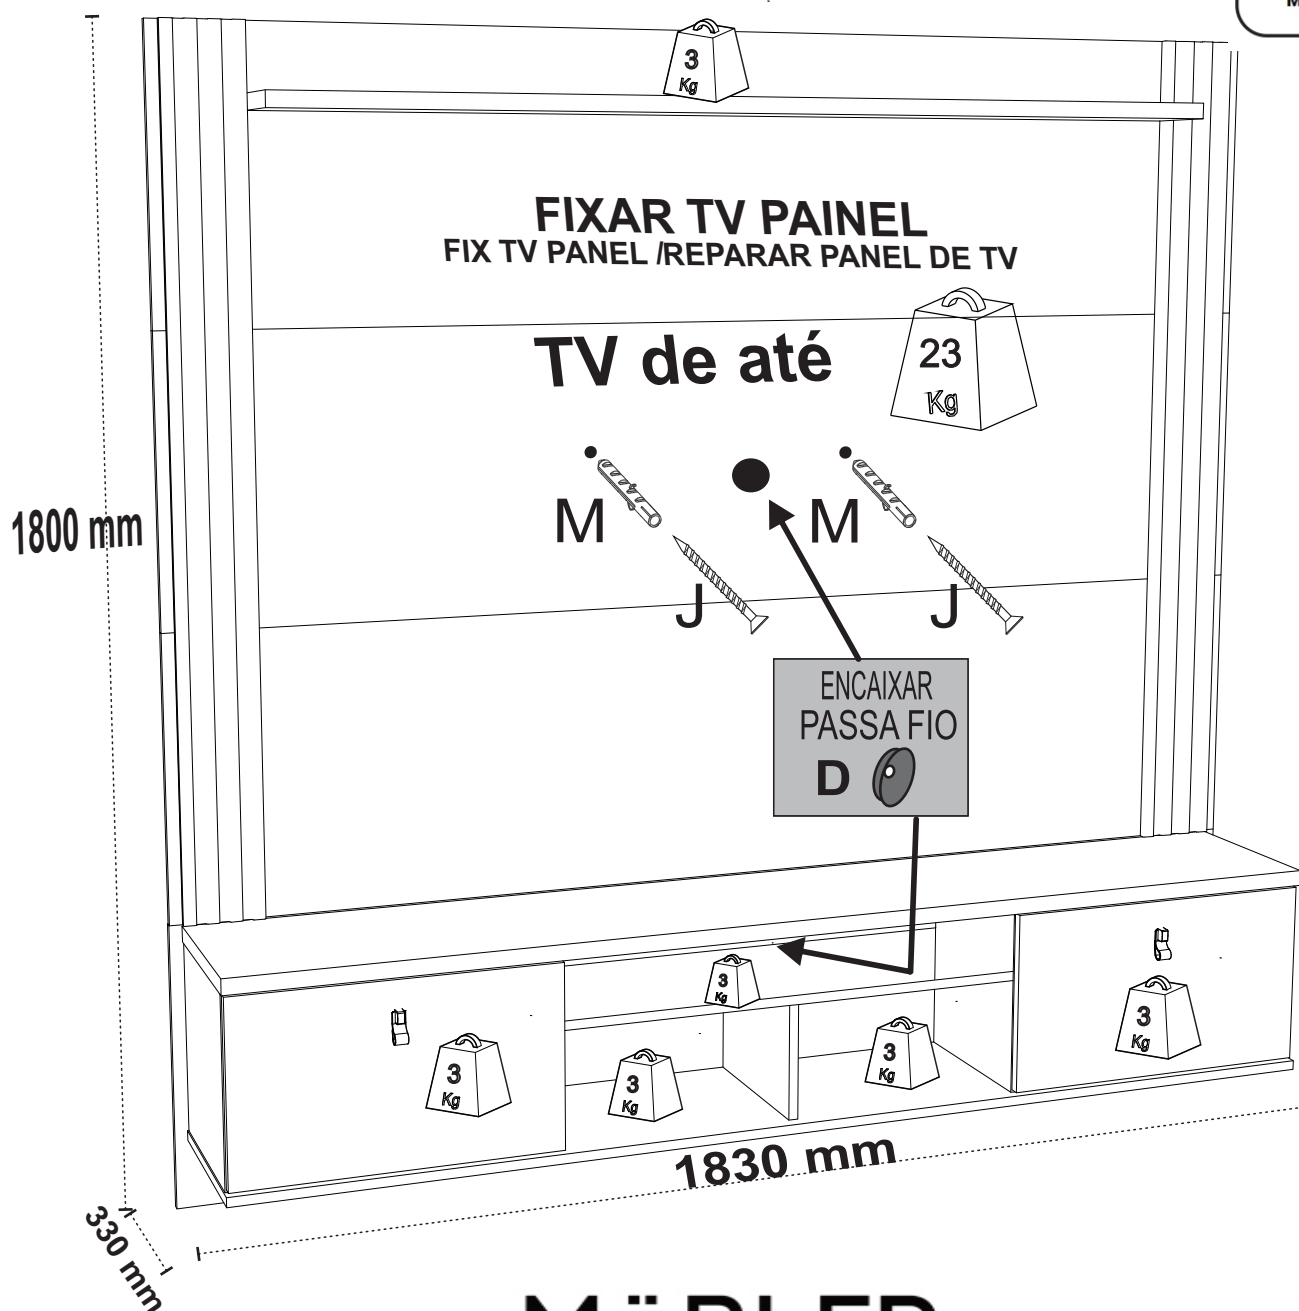

MÖBLER

Rua floresta, nº08 - Jardim Santa Terezinha / Bela Vista do Paraíso - PR
Fale conosco: (0**43) 3242-8800 | Acesse nosso site: mobler.ind.br

[mobler.br](https://www.instagram.com/mobler.br) [youtube.com/@MoblerMoveis](https://www.youtube.com/@MoblerMoveis)