


2001147 - HOME SUSPENSO LAREDO

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

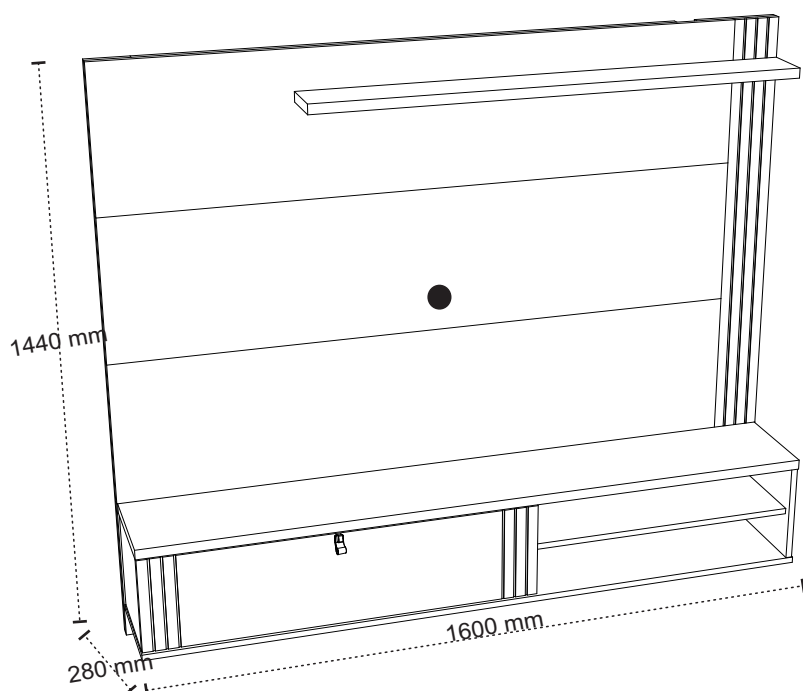

Tempo de Montagem
Assembly time
Tiempo de ensamblaje



1 hora.
1 hour.

CORES/COLORES/COLORS

765 - PEROLA METALIZADO - CINAMOMO MEL




766 - GRIGIO FOSCO - CINAMOMO MEL

767 - PEROLA METALIZADO - CARVALHO

FICHA TÉCNICA / HOJA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Nº	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	MAT. PRIMA	MEDIDA (MM) MEASUREMENTS	QTD.
21	PAINEL INF.	PANEL INFERIOR	BOTTOM PANEL	HDF	1600X360X15	01
22	PAINEL INF. TV	PANEL INFERIOR DEL TV	TV LOWER PANEL	MDP	1489x0360x15	01
23	PAINEL CENTRAL	PANEL CENTRAL DEL TV	TV CENTER PANEL	MDP	1489X360X15	01
24	TAMPO	CUBRIR	COVER	MDP	1596X250X25	01
25	PAINEL SUP. TV	PANEL SUPERIOR DEL TV	TV TOP PANEL	MDP	1489X360X15	01
26	PAINEL LAT. TV	PANEL LATERAL DEL TV	TV SIDE PANEL	MDF	1080X111X15	01
27	LATERAL ESQ.	LADO IZQUIERDO	LEFT SIDE	MDP	0248X232X15	01
28	BASE	BASE	BASE	MDP	1596X250X15	01
29	DIVISÃO	DIVISIÓN	DIVISION	MDP	0248X232X15	01
30	LATERAL DIR.	LADO DERECHO	RIGHT SIDE	MDP	0248X248X15	01
31	PORTA	PUERTA	DOOR	MDF	0930X242X15	01
32	PRATELEIRA INF.	ESTANTE INFERIOR	LOWER SHELF	MDP	0647X230X15	01
33	TRAVESSA MAIOR	PLATO MÁS GRANDE	BIGGER PLATE	MDP	1430X150X15	01
34	TRAVESSA	BANDEJA	TRAY	MDP	1430X100X15	01
35	CUNHA MAIOR	CUÑA MÁS GRANDE	BIGGER WEDGE	MDP	1250X100X15	02
36	CUNHA MENOR	CUÑA MÁS PEQUEÑA	SMALLER WEDGE	MDP	0520X080X15	04
37	TRAVESSA MENOR	PLATO MÁS PEQUEÑO	SMALLER PLATE	MDP	0600X100X15	02
38	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	MDP	1154X122X25	01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS | Herramientas necesarias| Required tools

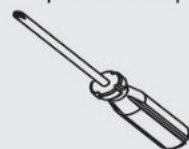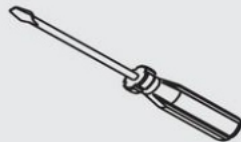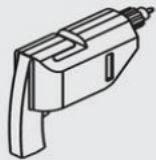

Não fornecidas - No provisto - Not provided


DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS | DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO | ACCESSORY DESCRIPTION

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	QTD	DESENHO Diseño Design
A	CASTANHA 15 mm	BLOQUEO GIROFIX / GIROFIX LOCK	06	
B	PINO GIROFIX	PINO GIROFIX	06	
C	CAVILHA 6 X 30	BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET	04	
D	PASSA FIO	PASSA HILO / WIRELESS	02	
E	KIT PISTÃO FECHADO	PISTON DE GAS / GAS PISTON	01	
F	PARAFUSO 3,5 x 14 mm	TORNILLO 3,5*14 / SCREW 3,5*14	52	
G	PARAFUSO 4,0 x 25 mm	TORNILLO 4,0*25 / SCREW 4,0*25	63	
H	PARAFUSO 3,5 x 40 mm	TORNILLO 3,5*40 / SCREW 3,5*40	10	
i	PARAFUSO 4,0 x 50 mm	TORNILLO 4,0*50 / SCREW 4,0*50	04	
J	PARAFUSO 5,0 x 70 mm	TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70	26	
K	CHAPA 42 x 42 mm	PLACA DE 4 AGUREJOS / 4 HOLE CORNER	12	
L	PINO DE PRAT. 8 X12 mm	SHELF PIN 8 X 12 / ESTANTE PASADOR 8 X 12	06	
M	BUCHA 8 mm	BUSHING 8 mm / CASQUILLO 8 mm	18	
N	DOBRADIÇA CALÇO SUPER CURVA - 26 mm	BISAGRA / HINGE	02	
O	TAMPA DA CASTANHA	COUVER HOLE / AGUJERO DE LA CUBIERTA	10	
P	PARAFUSO UNIÃO P/ DOBRAÇÃO 16 mm	TORNILLO DE UNIÓN / UNION SCREW	04	
Q	PUXADOR TORO	MANGO DE TORO / TORO HANDLE	01	
R	SACHÊ DE COLA	GLUE / COLA	04	


2001147 - HOME SUSPENSO LAREDO

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

A	CASTANHA 15 mm	BLOQUEO GIROFIX / GIROFIX LOCK	06	
B	PINO GIROFIX	PINO GIROFIX	06	
C	CAVILHA 6 X 30	BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET	02	
H	PARAFUSO 3,5 x 40 mm	TORNILLO 3,5*40 / SCREW 3,5*40	10	
O	TAMPA DA CASTANHA	COUVER HOLE / AGUJERO DE LA CUBIERTA	10	

01º

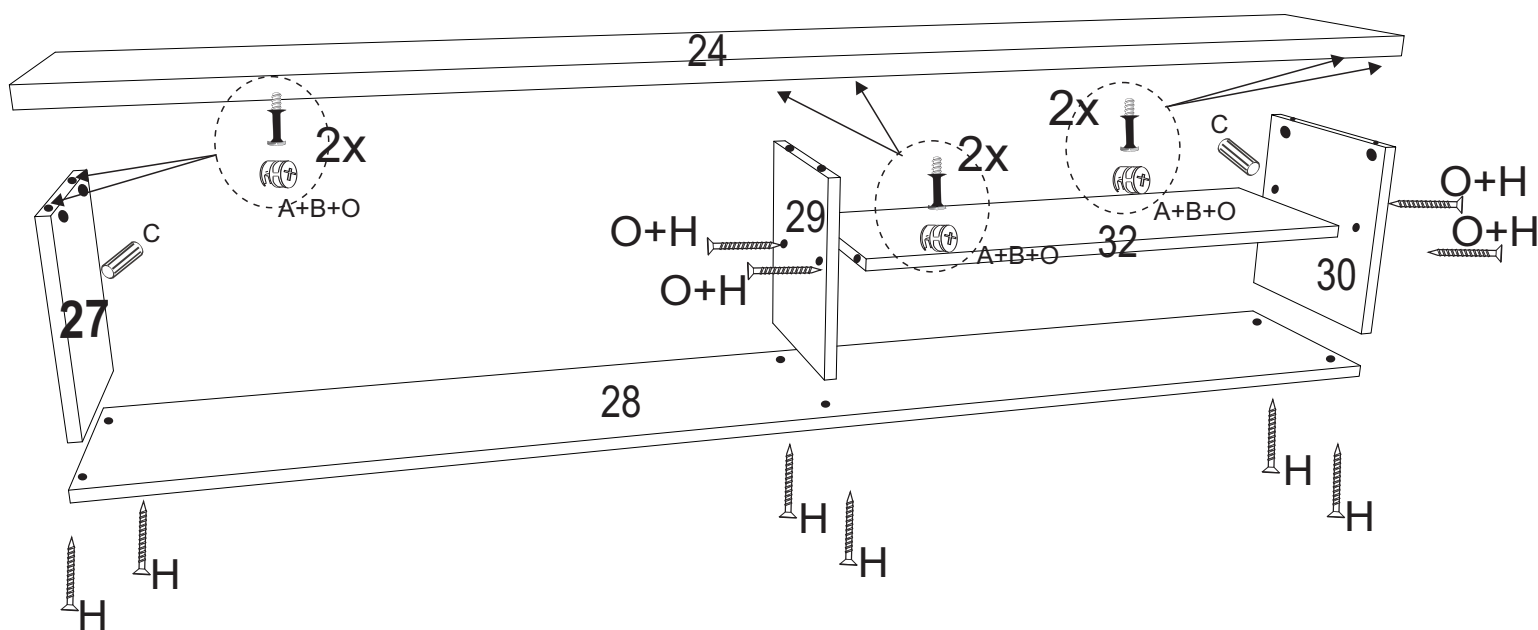




SEGUIR AS MARCAÇÕES PARA FACILAR A MONTAGEM

FOLLOW THE MARKINGS TO EASIER ASSEMBLY / SIGA LAS MARCAS PARA UN MONTAJE MÁS FÁCIL



2001147 - HOME SUSPENSO LAREDO

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER

E	KIT PISTÃO FECHADO	PISTON DE GAS / GAS PISTON	01	
F	PARAFUSO 3,5 x 14 mm	TORNILLO 3,5*14 / SCREW 3,5*14	04	
G	PARAFUSO 4,0 x 25 mm	TORNILLO 4,0*25 / SCREW 4,0*25	01	
P	PARAFUSO UNIÃO P/ DOBRAÇÃO 16 mm	TORNILLO DE UNIÓN / UNION SCREW	04	
Q	PUXADOR TORO	MANGO DE TORO / TORO HANDLE	01	
N	DOBRADIÇA CALÇO SUPER CURVA - 26 mm	BISAGRA / HINGE	02	

02°

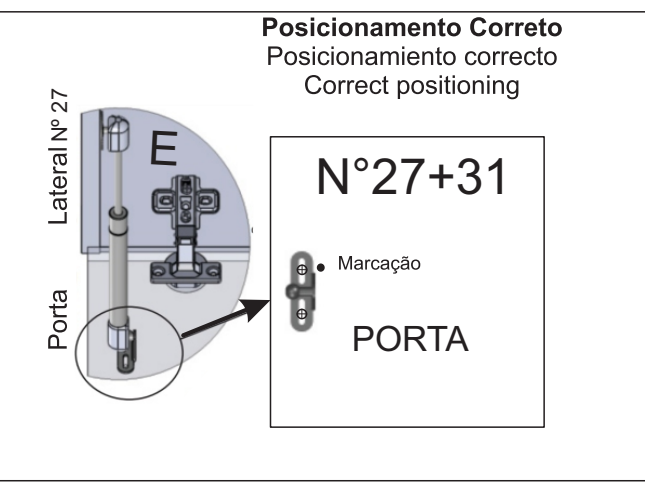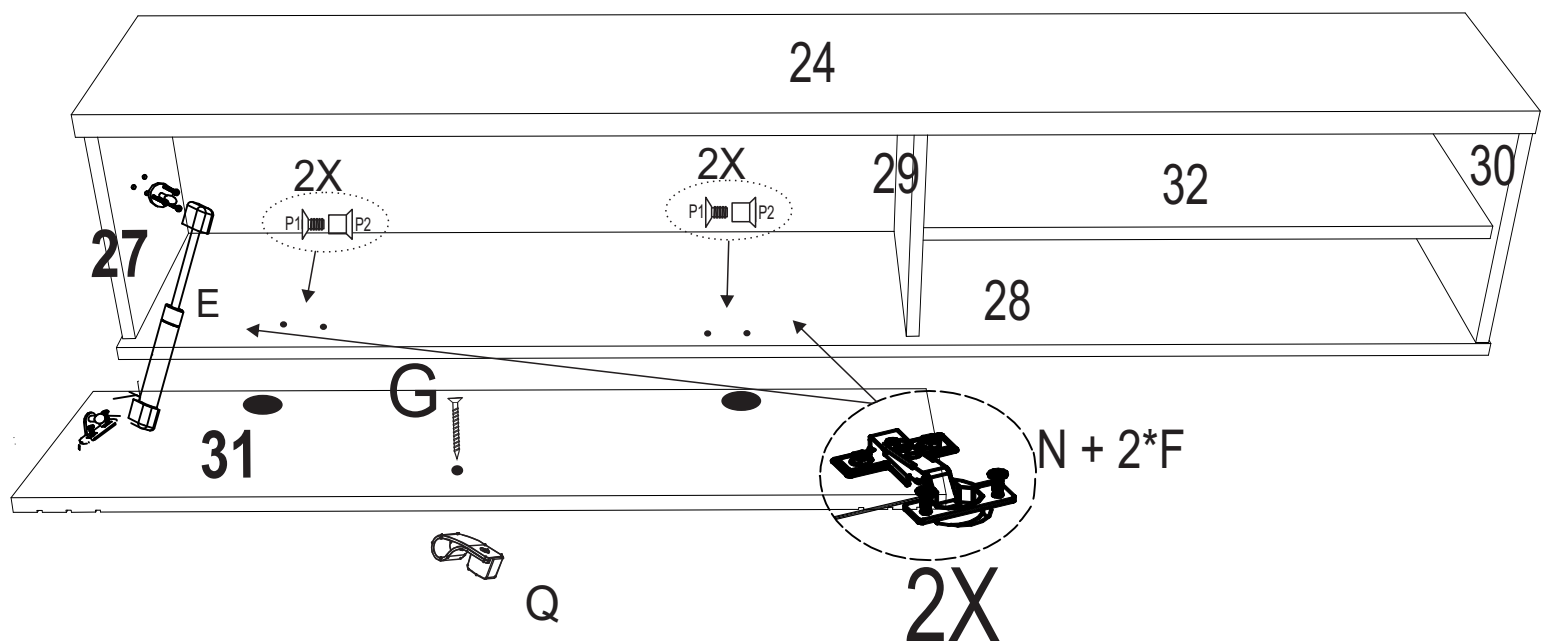

2001147 - HOME SUSPENSO LAREDO

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®


F	PARAFUSO 3,5 x 14 mm	TORNILLO 3,5*14 / SCREW 3,5*14	48	
G	PARAFUSO 4,0 x 25 mm	TORNILLO 4,0*25 / SCREW 4,0*25	32	
K	CHAPA 42 x 42 mm	PLACA DE 4 AGUREJOS / 4 HOLE CORNER	12	
L	PINO DE PRAT. 8 X12 mm	SHELF PIN 8 X 12 / ESTANTE PASADOR 8 X 12	02	
R	SACHÊ DE COLA	GLUE / COLA	01	

03º

COLA 1x

OBS.:PASSAR COLA


Note: Pass glue on wedges / pasar cola en las cuñas

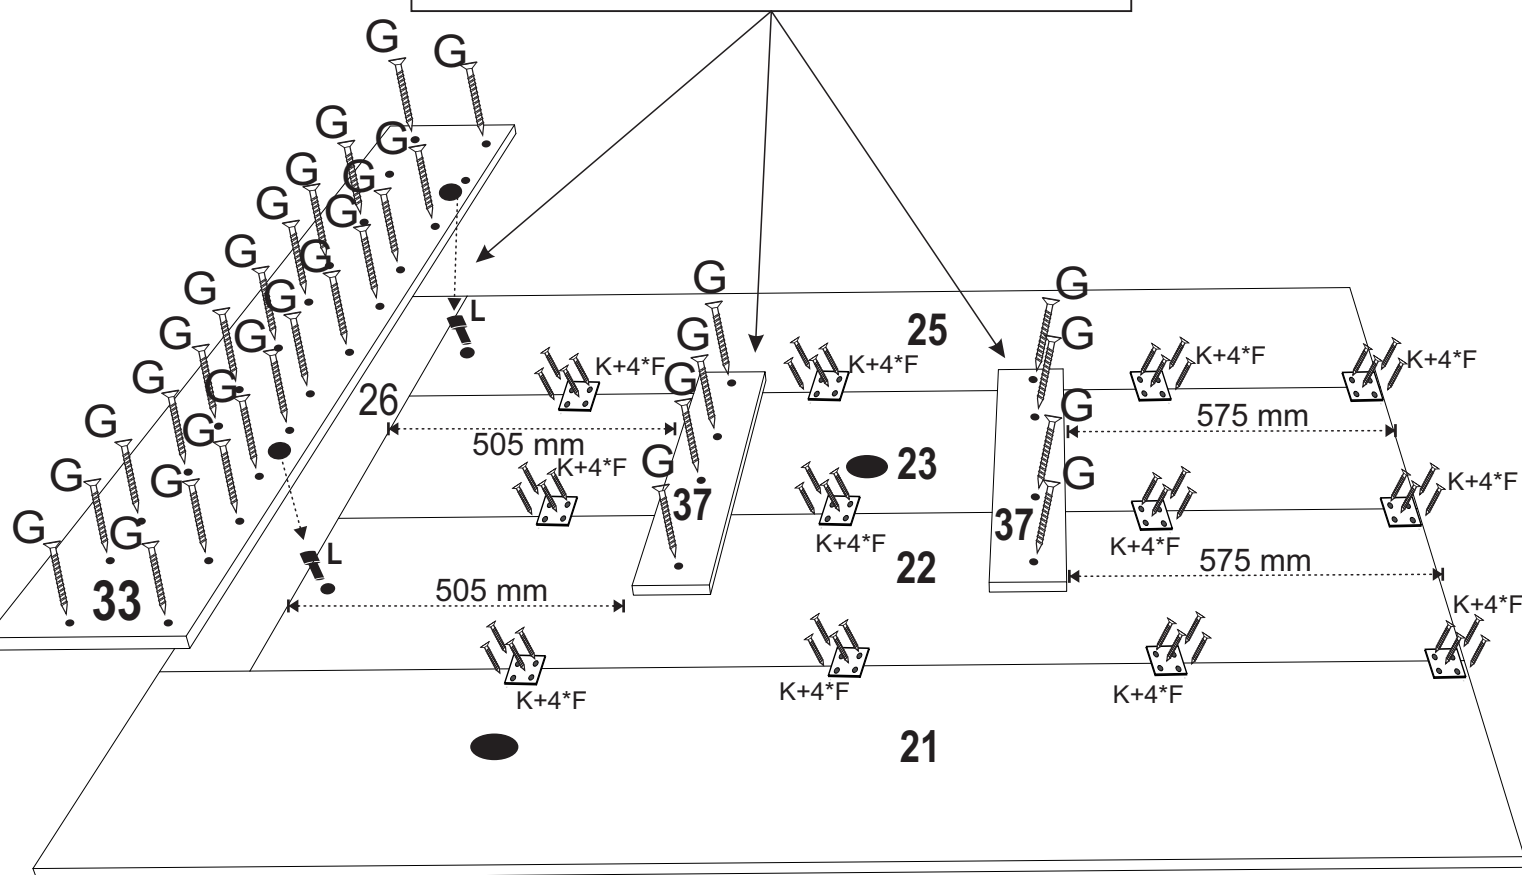

2001147 - HOME SUSPENSO LAREDO

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER


G	PARAFUSO 4,0 x 25 mm	TORNILLO 4,0*25 / SCREW 4,0*25	30	
L	PINO DE PRAT. 8 X12 mm	SHELF PIN 8 X 12 / ESTANTE PASADOR 8 X 12	04	
R	SACHÊ DE COLA	GLUE / COLA	03	

04º

COLA 3x

OBS.:PASSAR COLA

Note: Pass glue on wedges / pasar cola en las cuñas

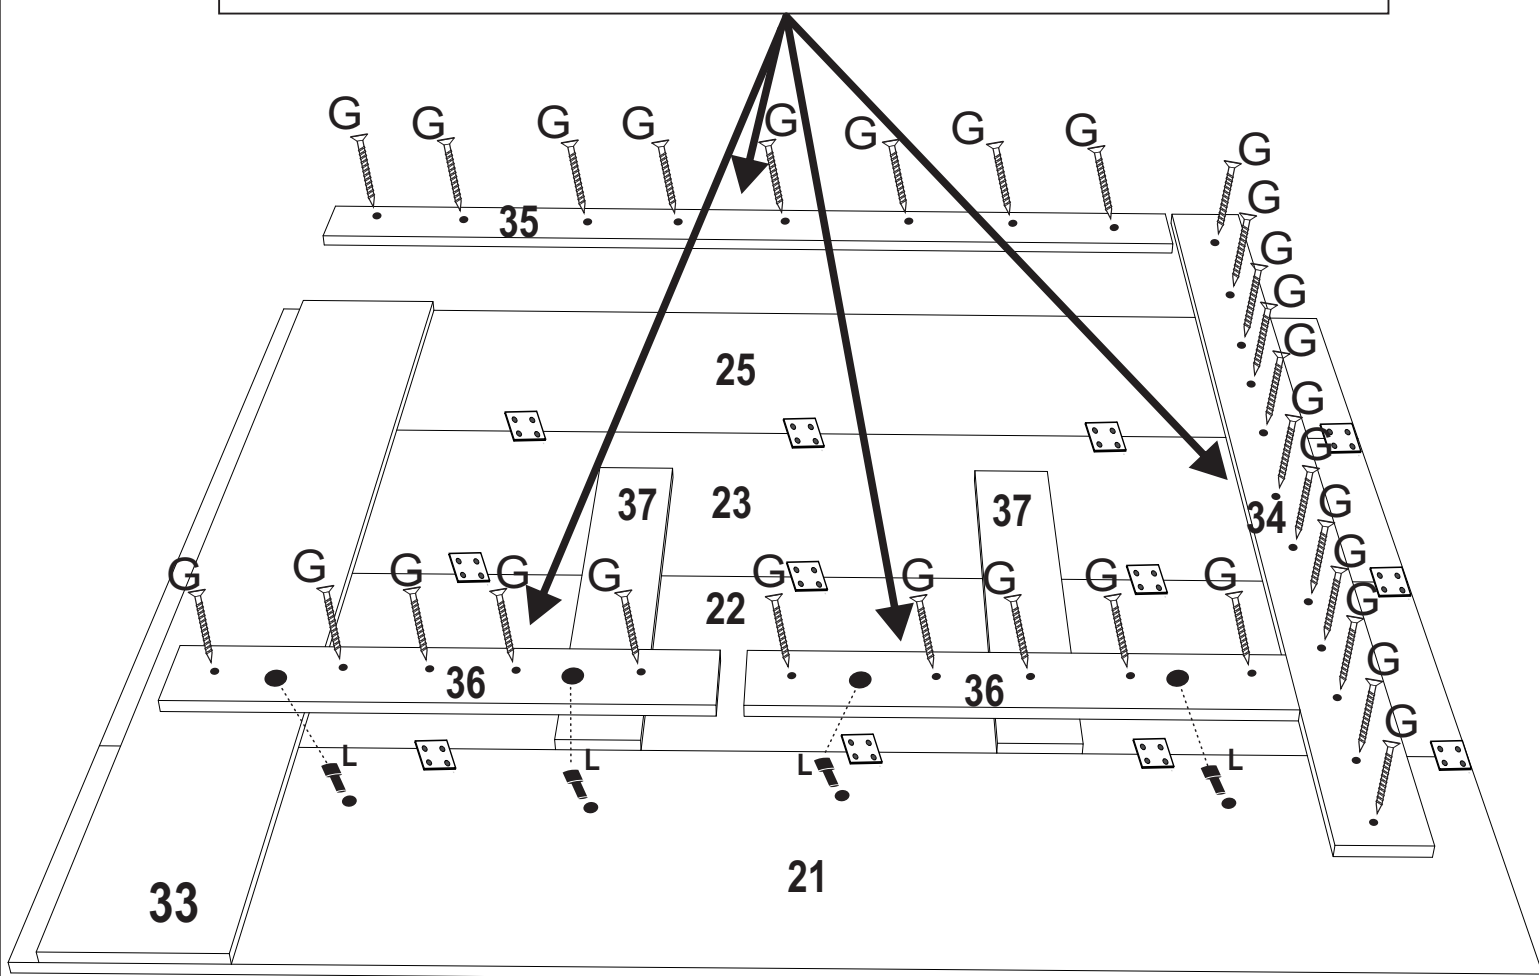


2001147 - HOME SUSPENSO LAREDO

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

C	CAVILHA 6 X 30	BOLSILLO DE MADEIRA / WOODEN POCKET	02	
J	PARAFUSO 5,0 x 70 mm	TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70	04	

05°

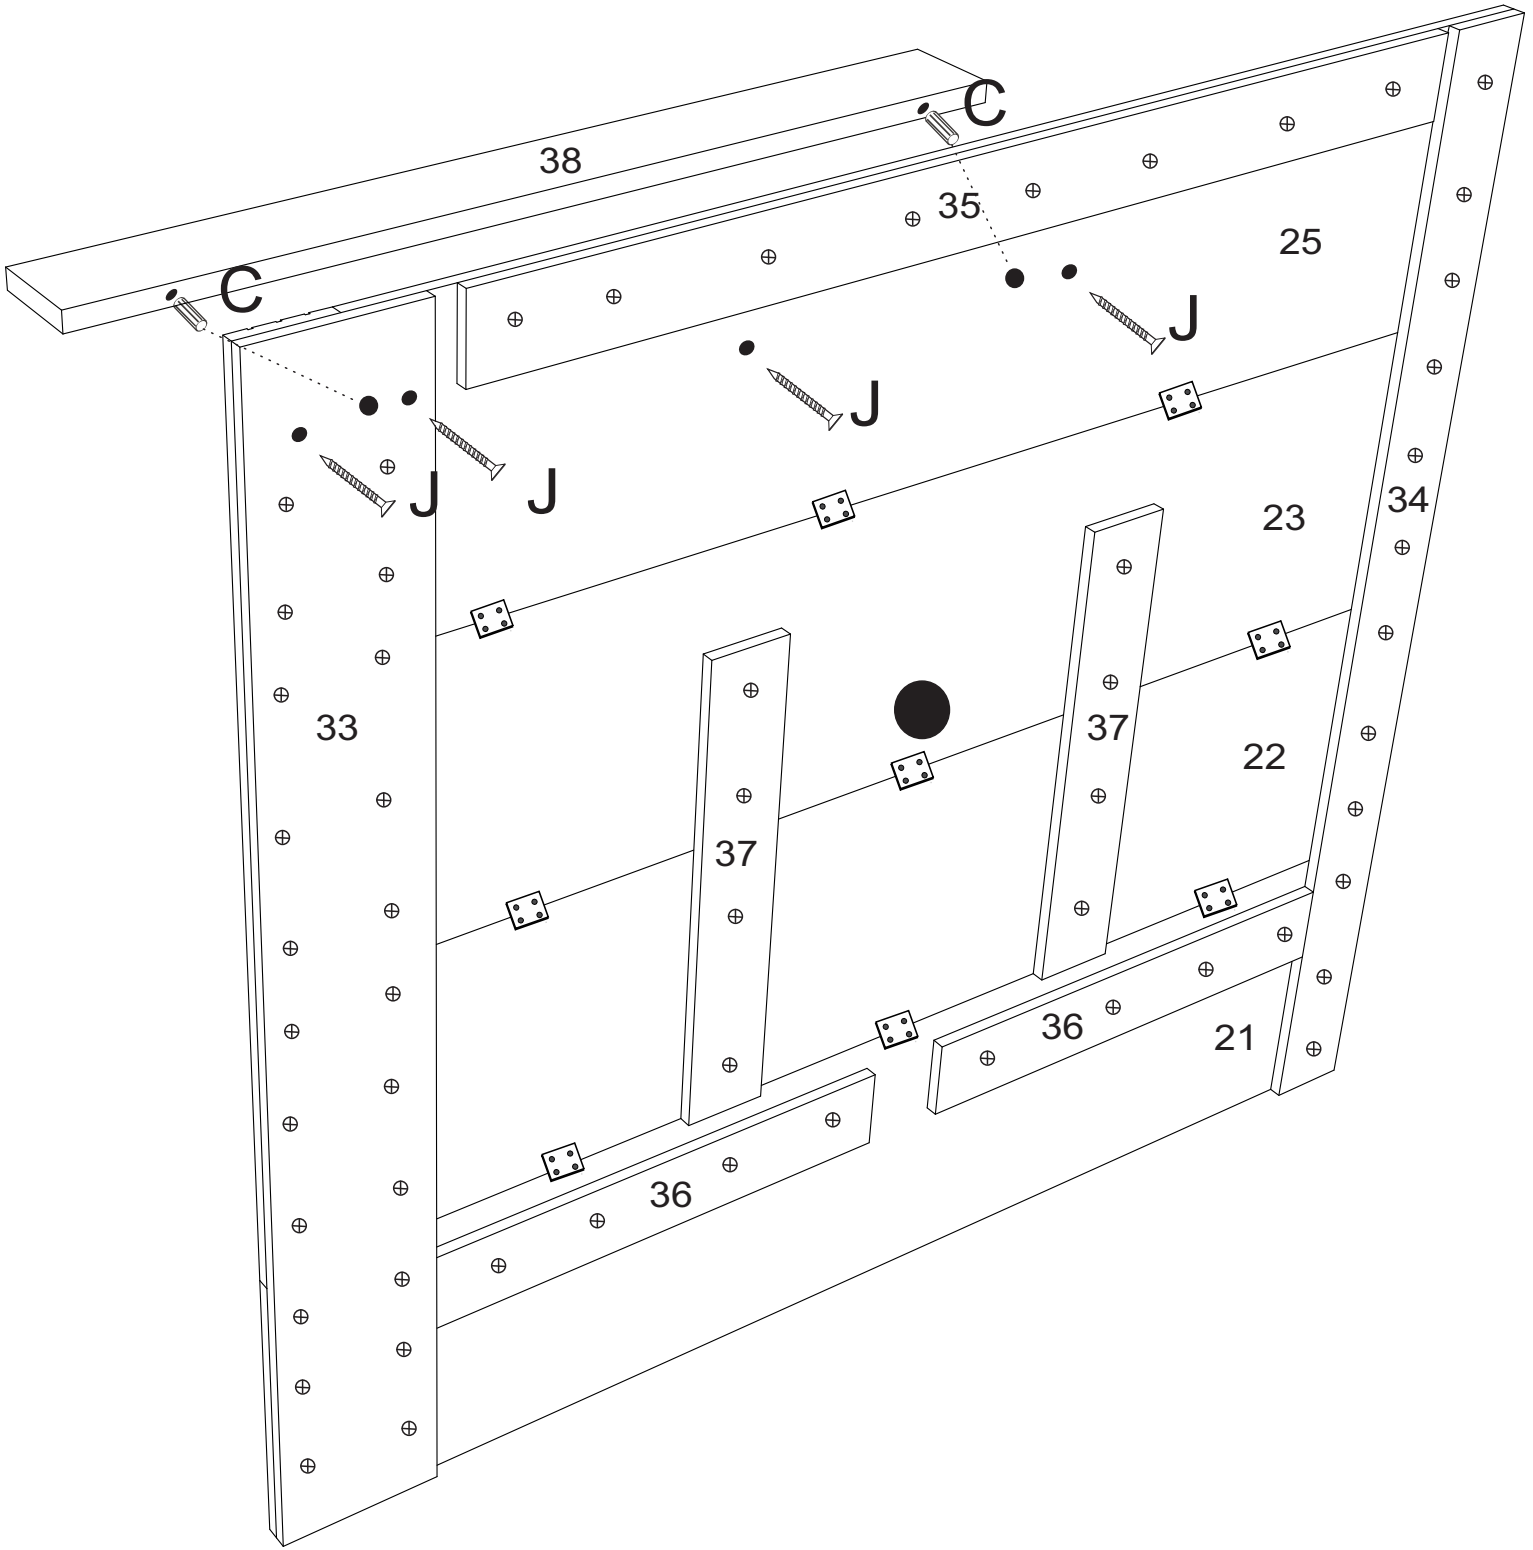

2001147 - HOME SUSPENSO LAREDO

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER

i

PARAFUSO 4,0 x 50 mm

TORNILLO 4,0*50 / SCREW 4,0*50

04



J


PARAFUSO 5,0 x 70 mm

TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70

04



06º

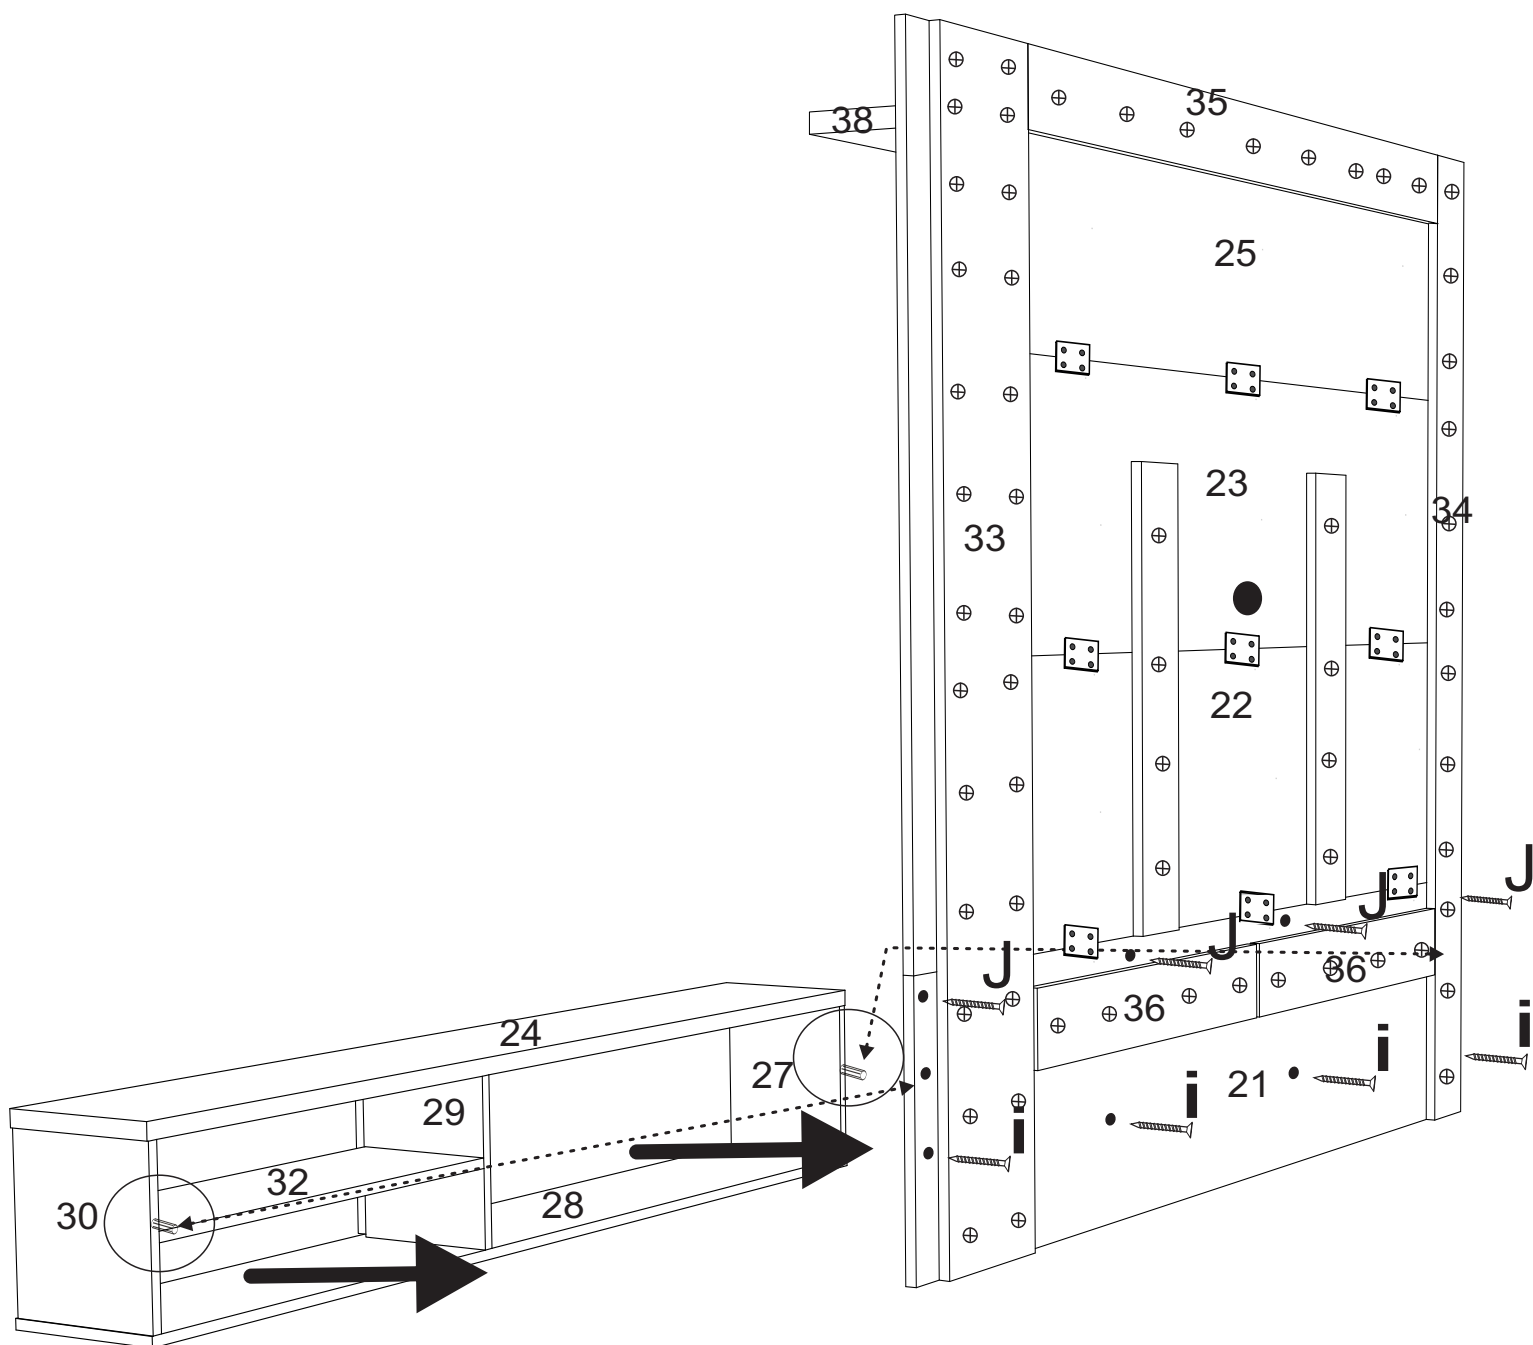

SEGUIR AS MARCAÇÕES PARA FACILAR A MONTAGEM

FOLLOW THE MARKINGS TO EASIER ASSEMBLY / SIGA LAS MARCAS PARA UN MONTAJE MÁS FÁCIL

2001147 - HOME SUSPENSO LAREDO

MANUAL DE MONTAGEM - MANUAL DE MONTAJE - ASSEMBLY Y GUIDE

MÖBLER®

J

PARAFUSO 5,0 x 70 mm

TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70

16



M

BUCHA 8 mm

BUSHING 8 mm / CASQUILLO 8 mm

16



OBS:

CARO MONTADOR FAVOR SEGUIR A MEDIDA INFORMADA

DEAR ASSEMBLER PLEASE FOLLOW THE INFORMED MEASURES.

ESTIMADO MONTADOR POR FAVOR SIGA LAS MEDIDAS INFORMADAS.

NO DESENHO ABAIXO PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS N° 35 e 36.

IN THE DRAWING BELOW FOR FIXING PARTS N° 35 E 36.

EN EL DIBUJO A CONTINUACIÓN PARA LAS PIEZAS DE FIJACIÓN N° 35 e 36.

07°

PAREDE WALL / MURO


ATENÇÃO
ALTURA SUGERIDA

SUBJECT HEIGHT
ALTURA DEL SUJETO

FIXAÇÃO DA CUNHA NA PAREDE


WEDGE FIXING TO THE WALL

CUÑA FIJACIÓN A LA PARED

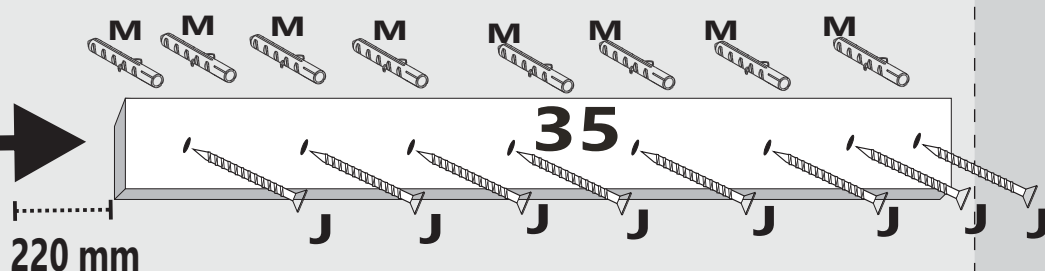

220 mm

1715 mm

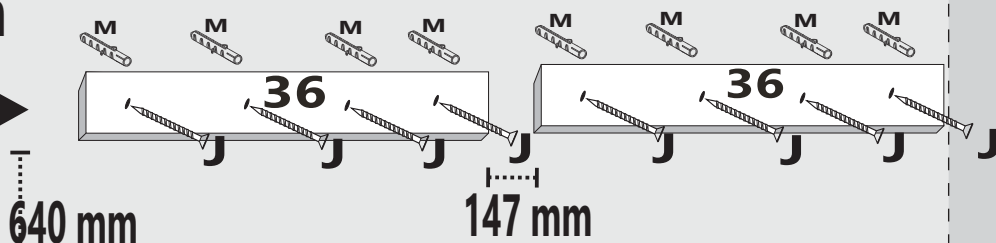

640 mm

147 mm

ILUSTRAÇÃO HOME SUSPENSO LAREDO

J	PARAFUSO 5,0 x 70 mm	TORNILLO 5,0*70 / SCREW 5,0*70	02	
M	BUCHA 8 mm	BUSHING 8 mm / CASQUILLO 8 mm	02	
D	PASSA FIO	PASSA HILO / WIRELESS	02	

