


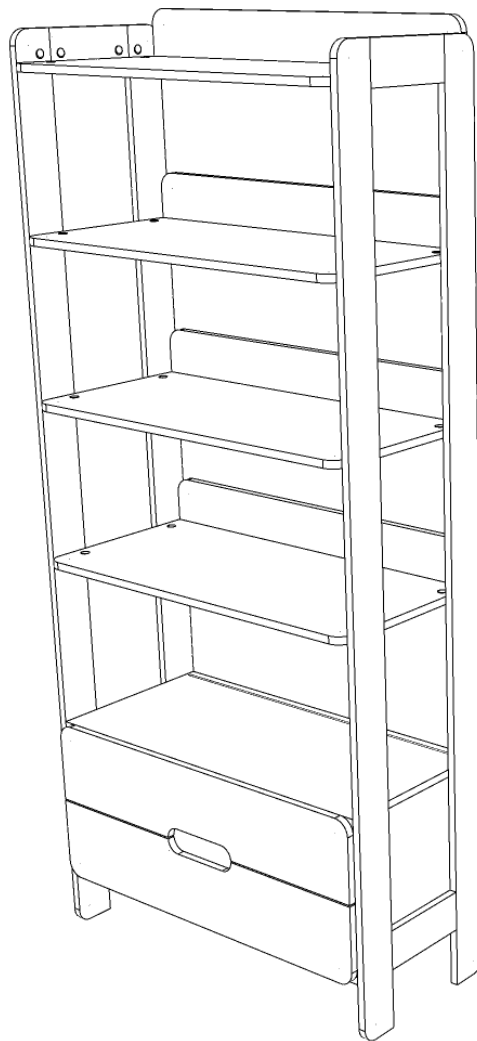

ESTANTE ELVIS

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS ESTANTE ELVIS

VOLUME 1 – ESTANTE ELVIS

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	ESTELV 320	Base gaveteiro	1	770	350	15
2	ESTELV 321	Teto gaveteiro	1	770	350	15
3	ESTELV 322	Lateral esq. gaveteiro	1	350	300	15
4	ESTELV 323	Lateral dir. gaveteiro	1	350	300	15
5	ESTELV 334	Prateleiras	4	770	365	15
13	ESTELV 327	Fundo gaveteiro	1	759	319	6
14	ESTELV 328	Lateral traseira gaveta	2	684	100	15
15	ESTELV 329	Lateral direita gaveta	2	300	110	15
16	ESTELV 330	Lateral esq. gaveta	2	300	110	15
17	ESTELV 331	Fundo gaveta	2	704	303	6


VOLUME 2 – ESTANTE ELVIS


Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
6	ESTELV 324	Borda traseira prateleira superior	1	770	90	15
7	ESTELV 325	Borda traseira prateleiras	3	770	90	15
8	ESTELV 326	Travamento laterais	4	190	80	15
9	ESTELV 335	Lateral esq. traseira	1	1800	80	15
10	ESTELV 336	Lateral esq. frontal	1	1800	80	15
11	ESTELV 337	Lateral dir. traseira	1	1800	80	15
12	ESTELV 338	Lateral dir. frontal	1	1800	80	15
18	ESTELV 332	Frente gaveta superior	1	770	164	15
19	ESTELV 333	Frente gaveta inferior	1	770	164	15

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
A	09.11.007	Tambor Bigfix 15mm		16
AN	CONJCASTPIN5 514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		41
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		42
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		18
AF	TRILIGHT30	Trilho Telescópico Light 35mm 300mm		2
AG	PARAF35X25	Parafuso Philips 3,5 X 25		14
AH	CONECHDUP49	Conector Haste Dupla 49 mm		8
AK	CAVI840	Cavilha de Madeira 8x40mm		9
U	BISCOLBR	Bisnaga de cola branca		2


PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

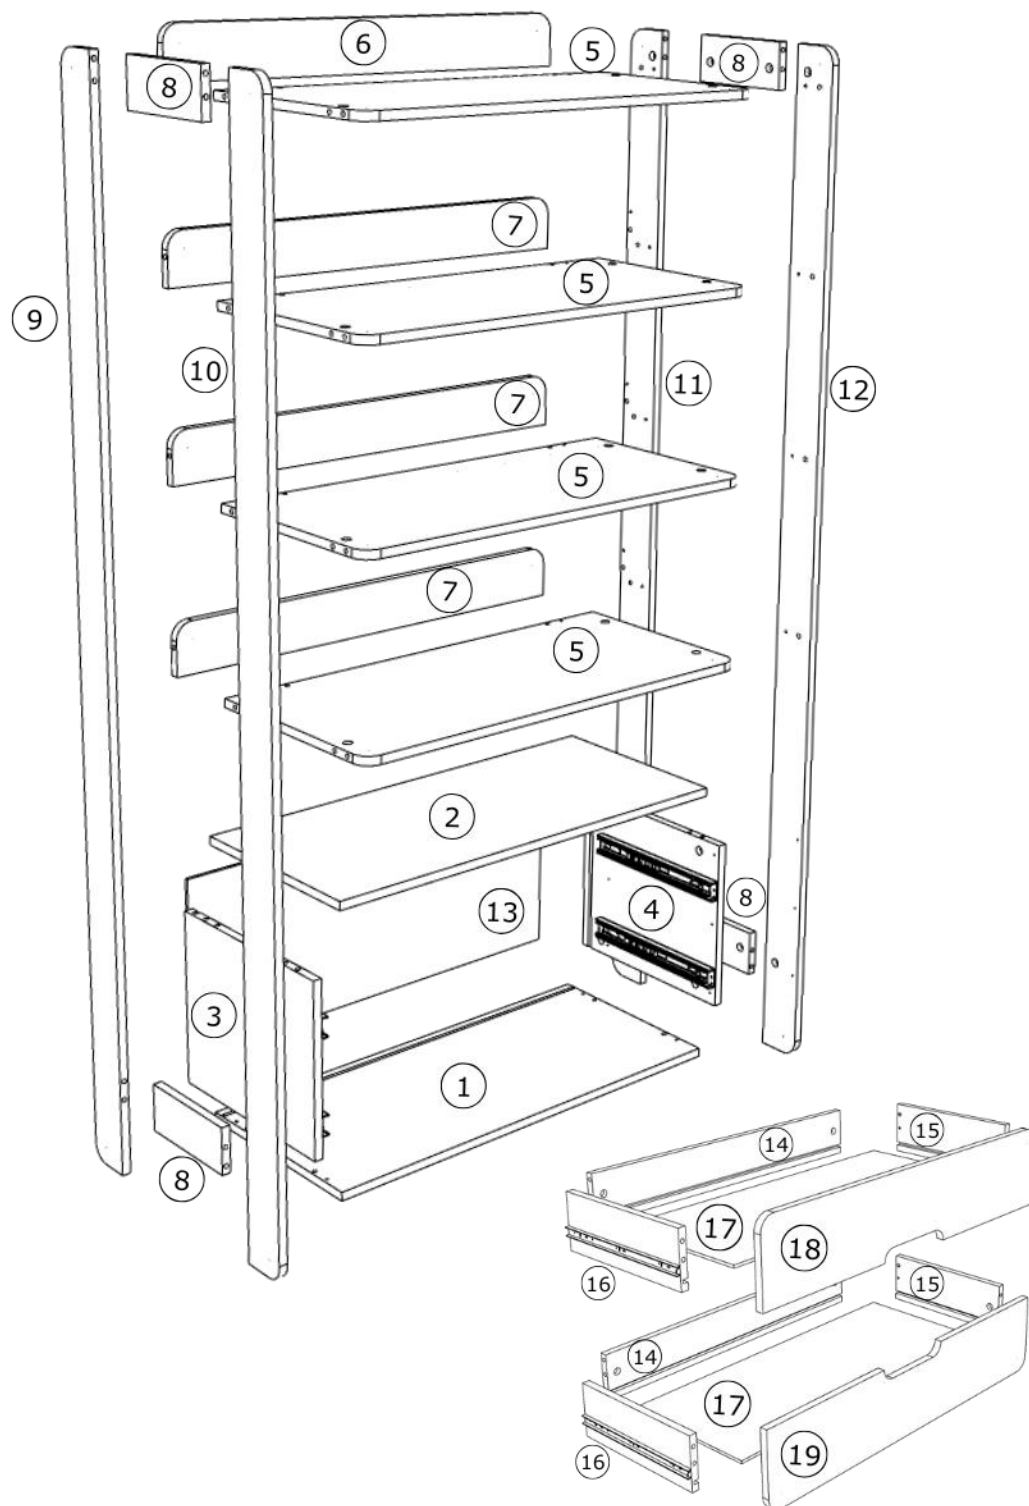

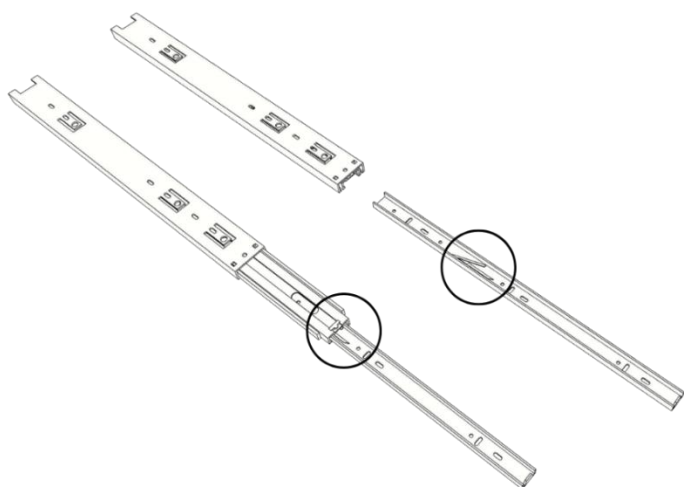


PASSO 1 (gavetas):

Inicie separando os trilhos (AF), e desprenda a barra menor de metal, da barra intermediária de metal, como mostra a imagem, utilizando a trava lateral, que está circulada. Dessa forma, você terá duas peças do trilho.

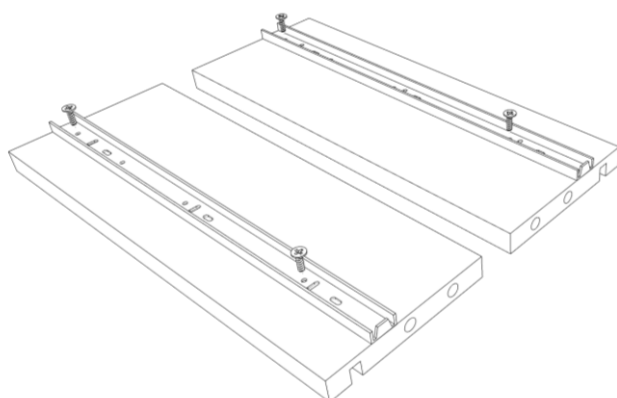


PASSO 2 (gavetas):

Em seguida, separe as peças 15 e 16, e prenda as barras menores dos trilhos separadas no passo 1, nos furos demonstrados na imagem com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y).

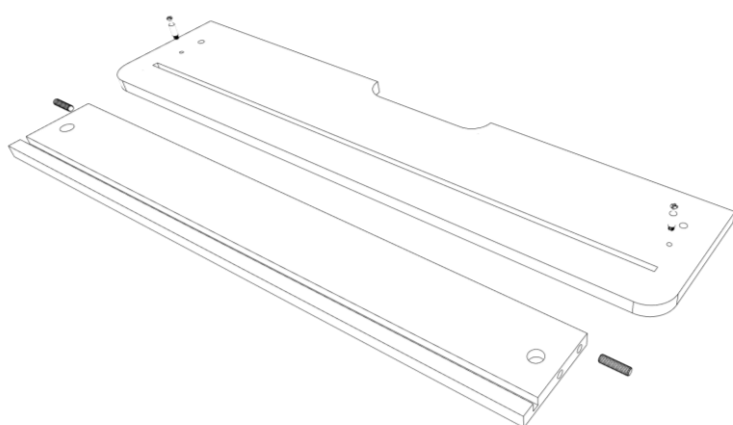


PASSO 3 (gavetas):

Coloque as peças 14, 18 e 19 apoiadas no chão, posteriormente, coloque as cavilhas (C) nas peças 14, nas laterais da peça, como indicado na imagem, em seguida, coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos das peças 18 e 19 como demonstrado na imagem.

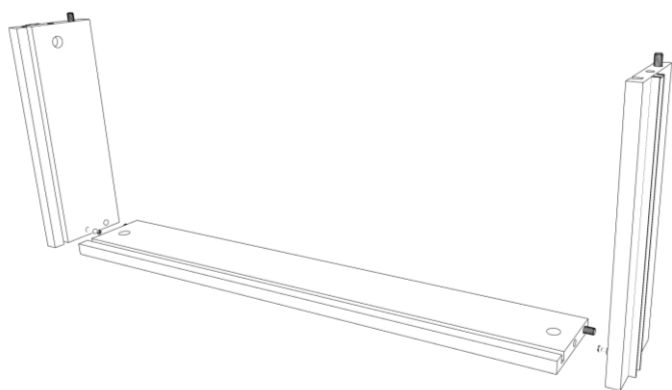


PASSO 4 (gavetas):

Posteriormente encaixe as peças 15 e 16, nas peças 14, como demonstrado na imagem. Em seguida, repita o passo 4 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam na peça 10.

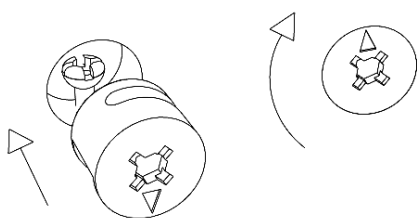


PASSO 5 (gavetas):

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 14 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garanta que estejam bem apertados.

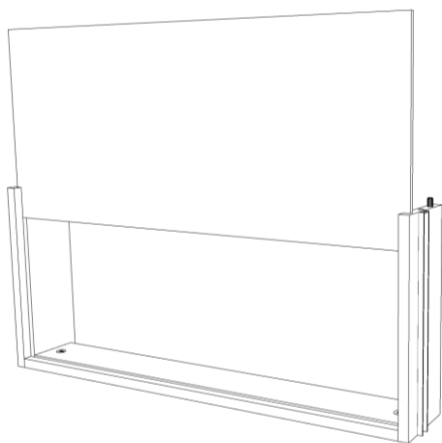


PASSO 6 (gavetas): Encaixe as peças 17, nos frisos das peças 15 e 16, como demonstrado na imagem

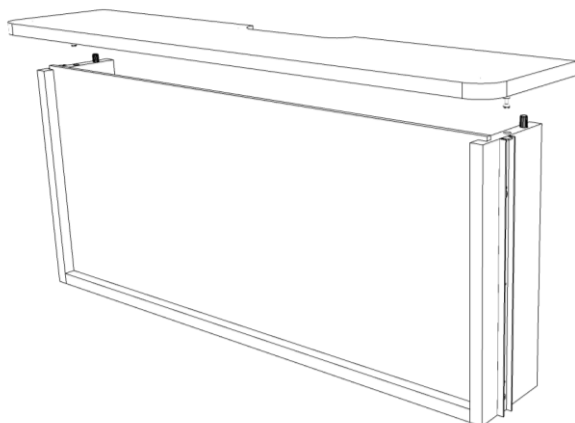


PASSO 7 (gavetas):

Em seguida, encaixe as peças 18 e 19 na estrutura montada no passo 6, e repita o passo 5 colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 15 e 16.

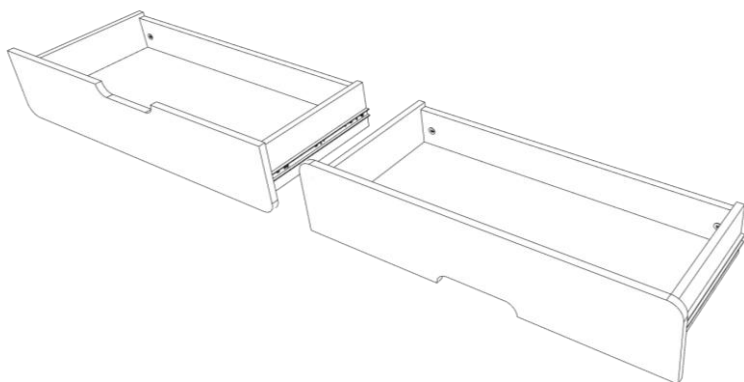


PASSO 8 (gavetas):

Posterior a finalização dos passos superiores, você terá as duas gavetas prontas.

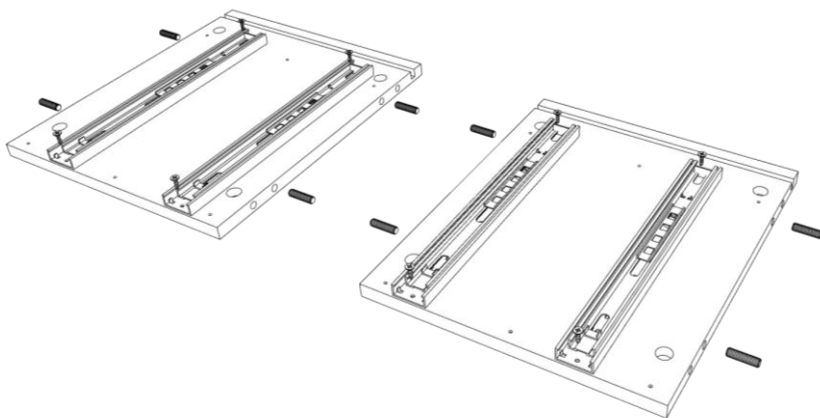


PASSO 9:

Posteriormente com as peças 3 e 4, encaixe os trilhos separados no passo 1, nos furos menores, como demonstrado na imagem com o auxílio dos parafusos Philips 4,0x14 (Y). Se necessário, mova a barra intermediária de metal, fixada na parte interna do trilho preso à peça. Em seguida, encaixe as cavilhas (C), nos furos laterais das peças, como demonstrado na imagem.

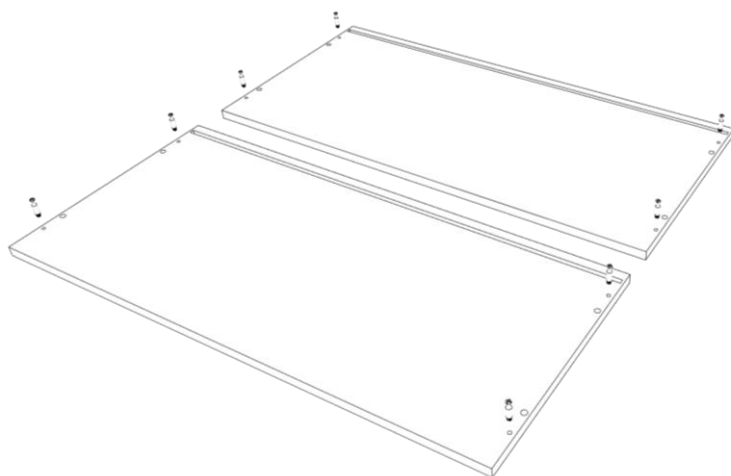


PASSO 10:

Após, vire as peças 1 e 2, mantendo os frisos voltados para cima, e coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como demonstrado na imagem.

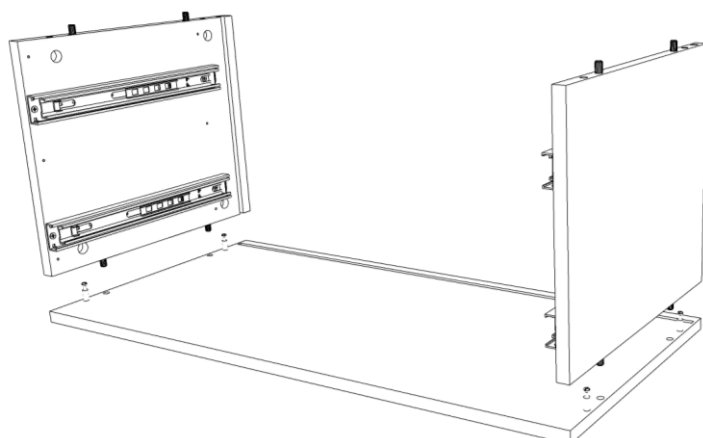


PASSO 11:

Posteriormente, encaixe as peças 3 e 4, na peça de número 1, na posição demonstrada na imagem, e repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas faces inferiores das peças 3 e 4.

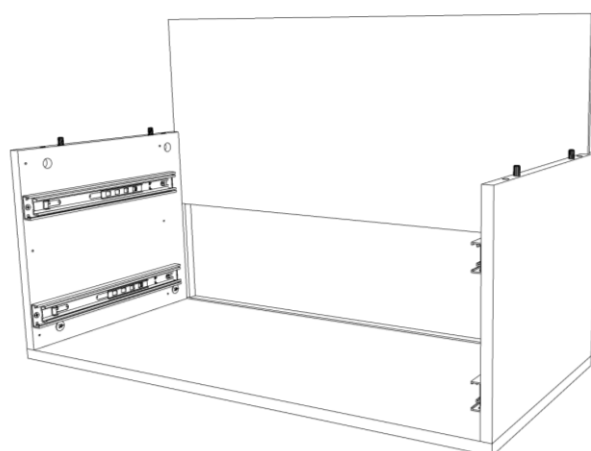


PASSO 12:

Em seguida, encaixe a peça 13, nos frisos das peças 1, 3 e 4.

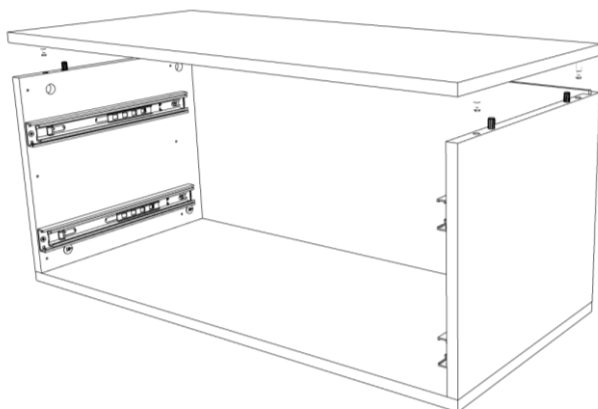


PASSO 13:

Encaixe a peça de número 2, sobre a estrutura montada no passo 12, e em seguida repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas faces superiores das peças 3 e 4.

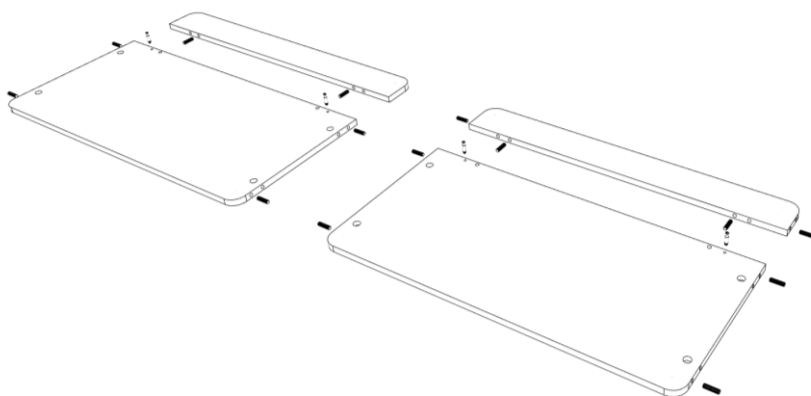


PASSO 14:

Posteriormente, separe as peças de número 5, 6 e 7, e encaixe nas suas faces laterais as cavilhas (C), nos furos indicados na imagem. Após, coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos das peças de número 5, como demonstrado na imagem.

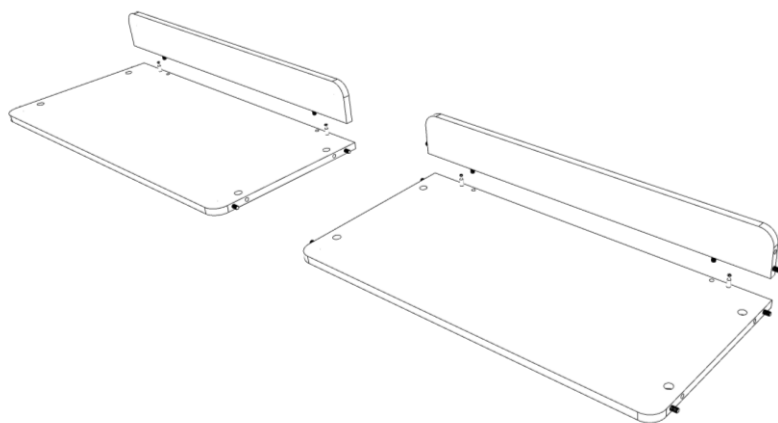


PASSO 15:

Em seguida, encaixe as peças de número 6 e 7 nas peças de número 5, como demonstrado na imagem. Após repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas faces traseiras das peças 6 e 7.

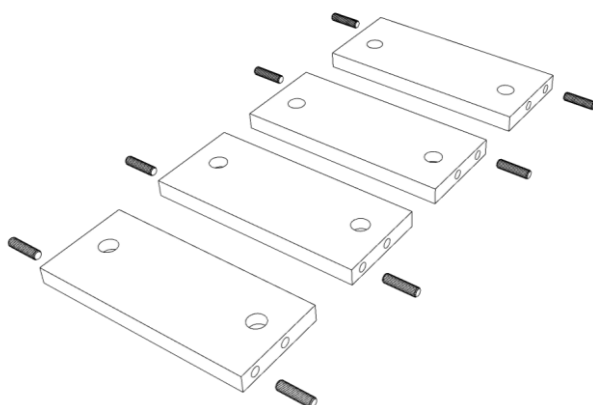


PASSO 16:

Posteriormente coloque as peças de número 8 apoiadas no chão, passe a cola (U) nos furos e encaixe as cavilhas (AK), nos furos laterais, como indicado na imagem.

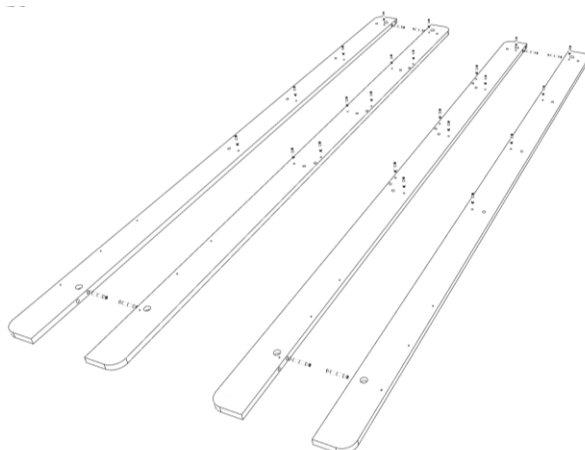


PASSO 17:

Em seguida, coloque as peças de número 9,10,11 e 12 apoiadas no chão, e coloque os parafusos (AN) em todos os furos pequenos das peças em questão, como demonstrado na imagem. Coloque também os conectores (AH), nos furos laterais das peças, e repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (A).

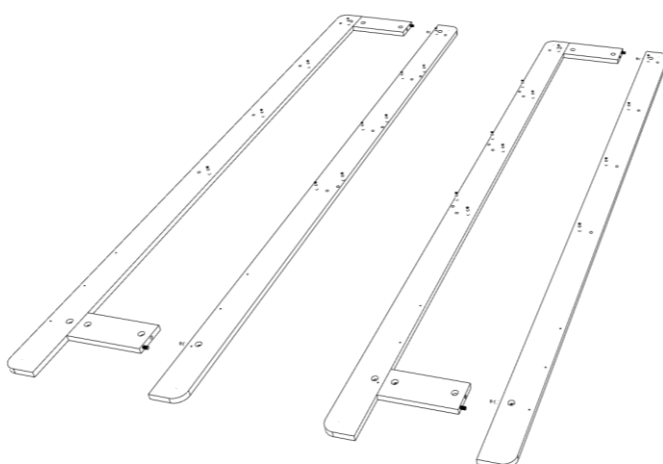


PASSO 18:

Após isso, passe a cola (U) nos furos das cavilhas das peças 9, 10,11 e 12 encaixe as peças de número 8, nas peças de número 10 e 11, como indicado na imagem, e repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (A), que se localizam nas peças 8. Em seguida, repita o mesmo processo, encaixando as peças 8 nas peças de número 9 e 12.

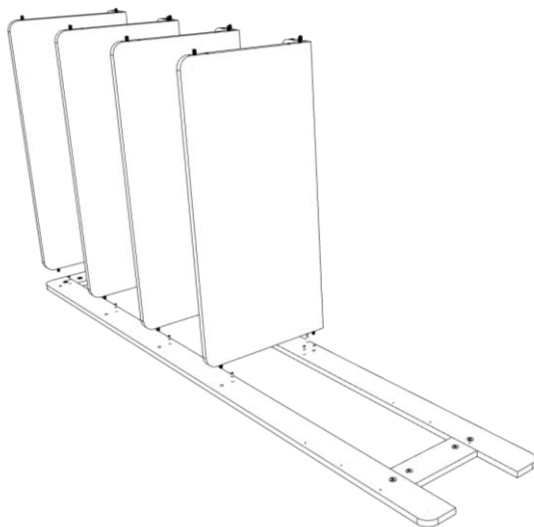

PASSO 19:

Com a estrutura formada no passo 18, composta pelas peças 9 e 10, apoiada no chão, encaixe a estrutura formada no passo 15 nos locais indicados na imagem, e repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas faces superiores das peças de número 5 e também nas faces traseiras das peças de número 7.

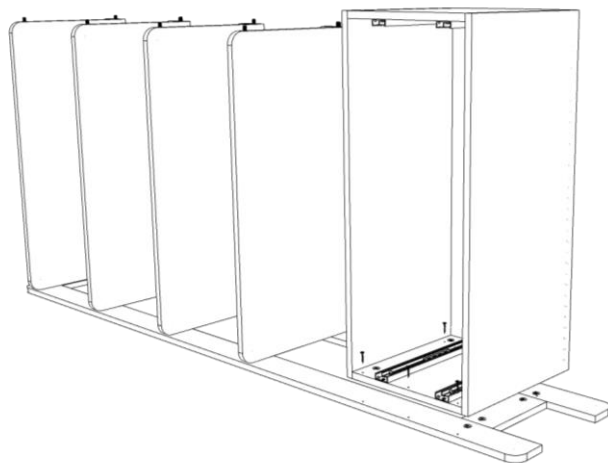


PASSO 20:

Em seguida, encaixe a estrutura montada no passo 13, na estrutura formada no passo 18, conforme indicado na imagem, e com o auxílio dos parafusos Philips 3,5x25 (AG), prenda a estrutura nos furos indicados, como demonstrado na imagem.



PASSO 21:

Por conseguinte, encaixe a segunda unidade de estrutura formada no passo 18, composta pelas peças 11 e 12, sobre a formada no passo anterior, e repita o passo 5, colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas faces superiores das peças de número 5, e também nas faces traseiras das peças de número 7.

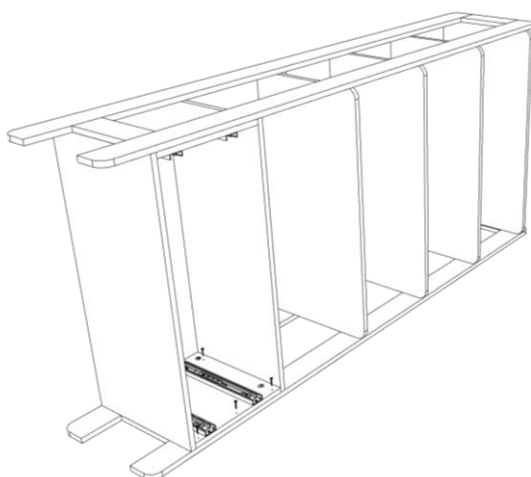

PASSO 22:

Em seguida, vire a estrutura formada no passo anterior, e com o auxílio dos parafusos Philips 3,5x25 (AG), prenda a estrutura nos furos indicados, como demonstrado na imagem.



PASSO 23:

Com a estrutura montada no passo 22, encaixe as gavetas formadas no passo 8, na estrutura em questão, como demonstrado na imagem.



Agora é só ajustar as gavetas e seu móvel estará pronto.