
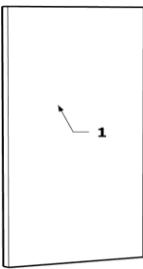


MANUAL DE MONTAGEM PAINEL DE PAREDE

ACESSÓRIOS			
A1	ADESIVO TAPA FURO		6
B4	BUCHA DE FIXAÇÃO DE PAREDE		6
G3	PASSA FIO		1
P7	PARAFUSO CABECA CHATA 6X80		6


VISTA EXPLODIDA	PEÇA	DESCRÍÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	PAINEL DE PAREDE	1

PASSO 01

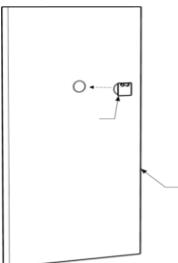

ESCOLHER LOCAL DESEJADO PARA REALIZAÇÃO DO FURO DE ENCAIXE DO PASSA FIO “G3”.

PASSO 02

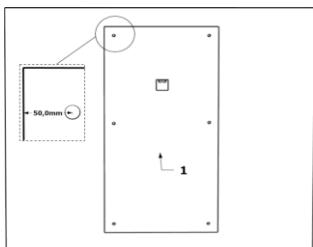


ALINHAR O PAINEL “1” NA PAREDE E REALIZAR OS FUROS NO PAINEL ATÉ CHEGAR NA PAREDE.

REMOVER O PAINEL E EFETUAR OS FUROS NA PAREDE.


*OS FUROS DEVEM ESTAR APROXIMADAMENTE 50MM DE DISTANCIA DAS BORDAS LATERAIS.

PASSO 03

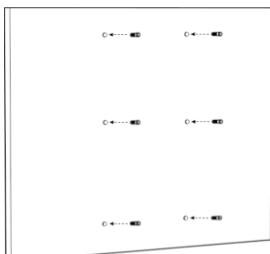

ENCAIXAR BUCHAS “B4” NOS FUROS DA PAREDE.

PASSO 04

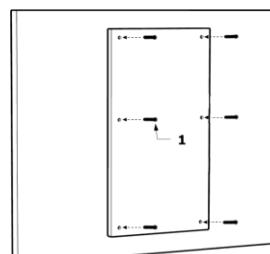

ALINHAR E FIXAR PAINEL “1” NA PAREDE UTILIZANDO PARAFUSOS “P7”.

IMAGEM PRODUTO MONTADO

