


MANUAL DE MONTAGEM ARMÁRIO BAIXO 2P 30MM F.15MM

ACESSÓRIOS


A1	ADESIVO TAPA FURO		12
B1	BUCHA M6X10		4
B2	BATENTE L DE FECHADURA		2
B3	BATENTE DE PORTA		1
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		16
C2	CAVILHA METALICA 6X8		4
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
D2	DOBRADIÇA BRAÇO CURVO		4
D3	DOBRADIÇA CALÇO		4
F1	PUXADOR		2
F2	FECHADURA		1
M1	TAMBOR MINIFIX		8
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		8
P1	PARAFUSO GERAL 3,5X14		30
P2	PARAFUSO 4,5X25		4
S1	SAPATA M6X14		4

VISTA EXPLODIDA

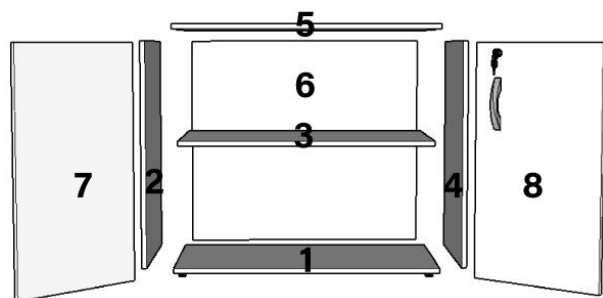


PEÇAS	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	BASE	1
2	LATERAL	1
3	PRATELEIRA	1
4	LATERAL	1
5	TAMPO	1
6	COSTAS	1
7	PORTA ESQUERDA	1
8	PORTA DIREITA	1

PASSO 01

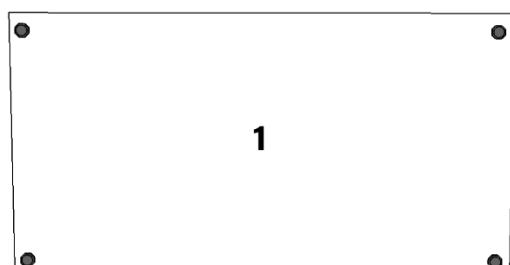

NAS 4
EXTREMIDADES
FIXE A BUCHA
DE SAPATA
"B1" E DEPOIS
APERTE A
SAPATA "S1".


PASSO 02

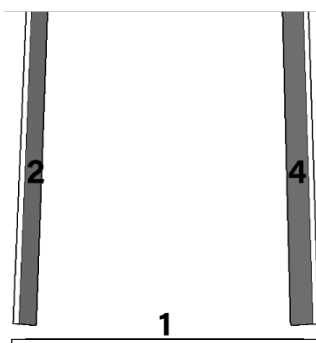

FIXAR LATERAIS "2" E "4" NA
BASE "1".
USE CAVILHA "C1" + HASTE
"M2" NA BASE "1".


JÁ NAS LATERAIS "2" E "4",
ENCAIXE O TAMBOR MINIFIX
"M1" E APERTE-O.

PASSO 03

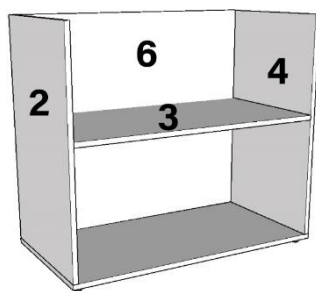

FIXAR COSTAS "6" E LOGO APÓS A PRATELEIRA "3" NAS LATERAIS "2" E "4".

USE CAVILHA "C1" + HASTE MINIFIX "M2" NAS LATERAIS "2, 4" E TAMBOR MINIFIX "M1" NAS COSTAS "6".


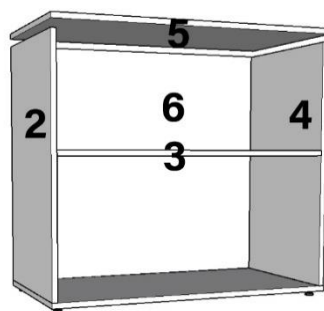


PASSO 04

FIXAR TAMPO "5" NAS LATERAIS "2" E "4".

USE CAVILHA "C1" + HASTE MINIFIX "M2" NO TAMPO "5" E TAMBOR "M1" NAS LATERAIS "2,4".


PASSO 05

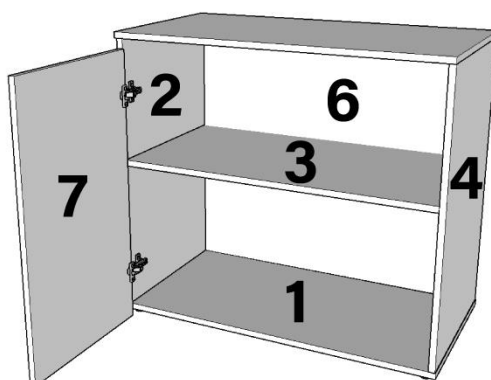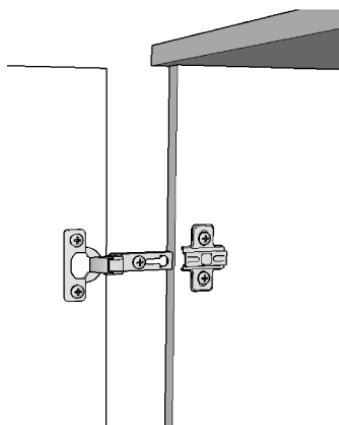

FIXAR PORTAS "7" E "8".


USE DOBRADIÇA CALÇO "D3" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS LATERAIS "2,4" E DOBRADIÇA BRAÇO CURVO "D2" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS PORTAS "7,8".

PASSO 06

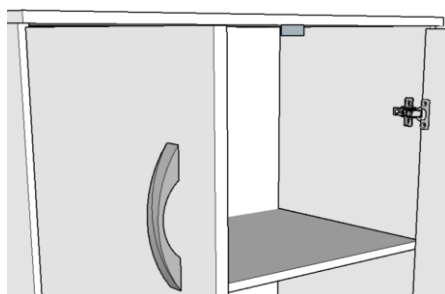

FIXAR PUXADOR "F1" NAS PORTAS "7,8" USANDO PARAFUSO 4,5X25 "P2".

FIXAR BATENTE L "B2" NA PRATELEIRA CENTRAL "3" USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".

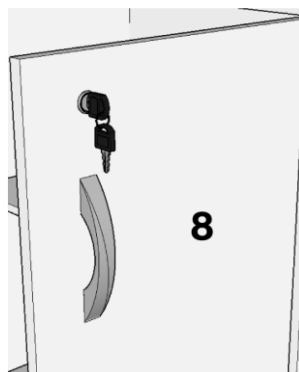

PASSO 07

FIXAR FECHADURA "F2" + DISTANCIADOR "D1" NA PORTA "8" USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".

IMAGEM ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM FUNDO DE 15MM MONTADO

