




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

MESA ISIS

CÓDIGO - 24436 - 1,80M ORGÂNICA
CÓDIGO - 24271 - 2,00M ORGÂNICA
CÓDIGO - 24435 - 1,80M COPO

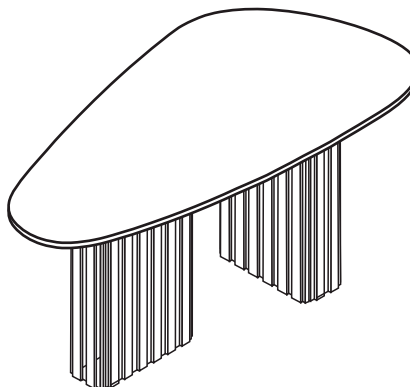

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.




ESQUEMA DE MONTAGEM

29/01/2025


 Cantoneira Metálica 24 UN	 Parafuso 3,5 x 12 112UN	 Etiqueta Logomarca 01 UN
 Parafuso 4,0 x 50 (Sobretampo no tampo) 08 UN	 Sapata Plástica 16 UN	 Silicone p/ tampo de vidro 06 UN
 Giz de Correção 01 UN		

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓDIGO FREIJO
01	TRAVA LATERAL	02	24481
02	LATERAL	02	24528
03	SOBRETAMPO	01	24482
04	TAMPO 1,80 ORGANICO	01	24484
04	TAMPO 2,00 ORGANICO	01	24636
04	TAMPO 1,80 COPO	01	18149
05	VIDRO	01	-----
06	KIT FERRAGEM	01	24669


1º PASSO - COM AS CANTONEIRAS JÁ DISTRIBUÍDAS (6 UN - EM CADA PEÇA) FIXE OS PARAFUSOS 3,5X12 NAS PEÇA Nº 01. REPETIR ESTA FIXAÇÃO NAS 02 PEÇAS Nº 01 TRAVA LATERAL. FIXAR AS SAPATAS COM PARAFUSO 3,5 X 12 CONFORME IMAGEM ABAIXO.

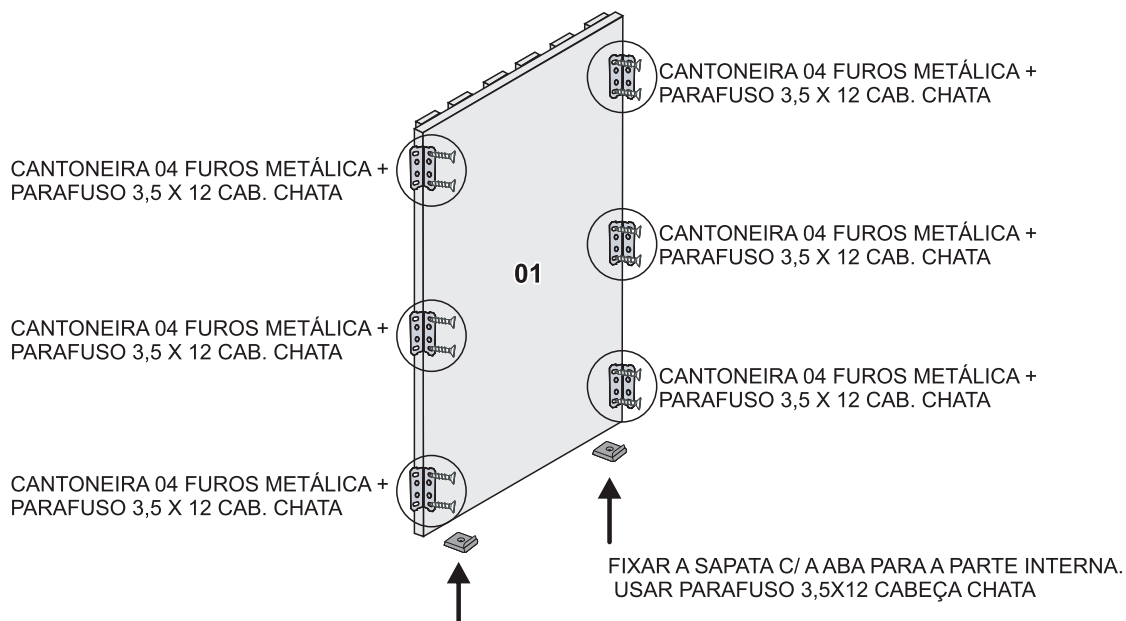

2º PASSO - COM AS CANTONEIRAS JÁ DISTRIBUÍDAS, FIXE OS PARAFUSOS 3,5X12 NAS PEÇA Nº 02. PARA FAZER O FECHAMENTO DA BASE.

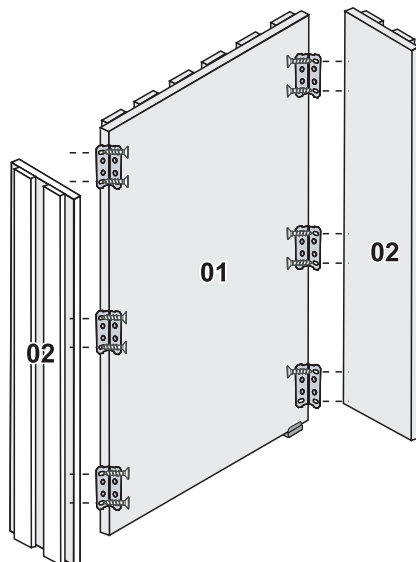


3º PASSO - FIXAR O SOBRETAMPO PEÇA Nº 03 USANDO PARAFUSOS 4 X 50 NOS FUROS DAS LATERAIS (PEÇAS Nº 02).

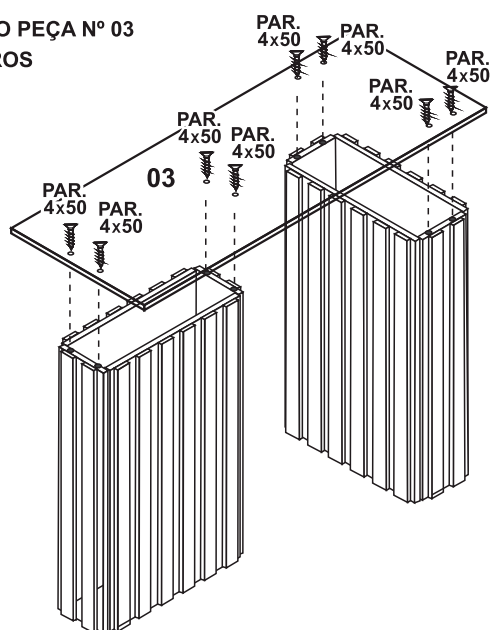

ATENÇÃO


Usar parafuso 4,0x50 para fixar o sobre tampo (nº03) nas laterais das bases.

4º PASSO - FIXAR O TAMPO PEÇA Nº 04 USANDO PARAFUSOS 3,5 X 35. CONFORME IMAGEM ABAIXO GUIE OS PARAFUSOS NOS FUROS DO SOBRETAMPO E FIXE OS MESMOS NO TAMPO.

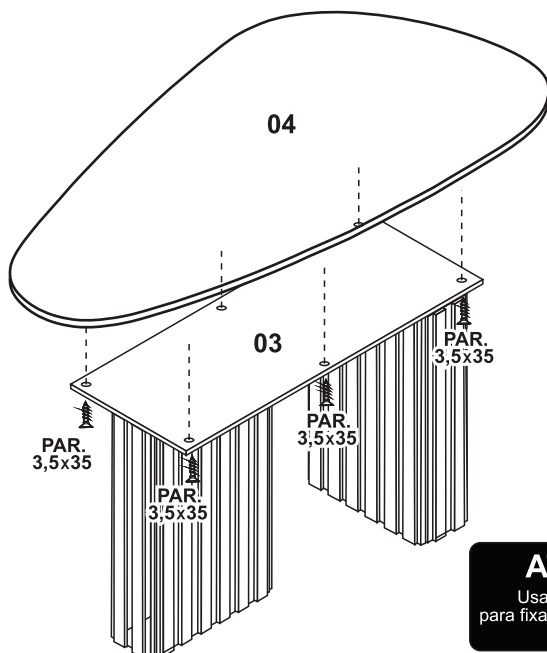

ATENÇÃO

Usar parafuso 3,5x35 para fixar o sobre tampo (nº03) no tampo.

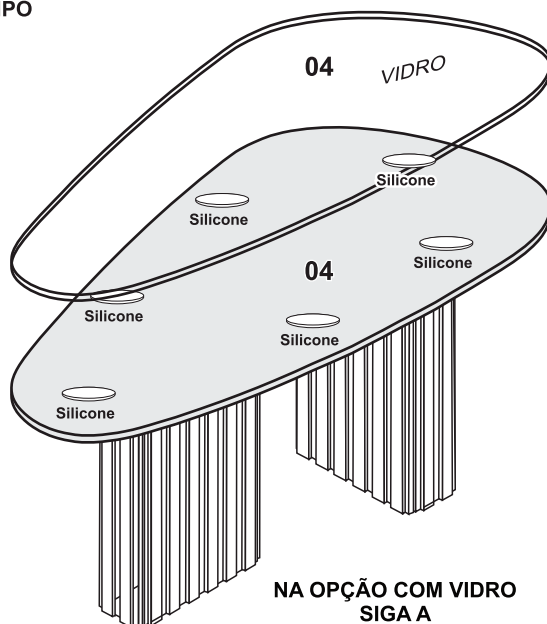

NA OPÇÃO COM VIDRO SIGA A RECOMENDAÇÃO ABAIXO.

Fixar o silicone nas extremidades da mesa conforme a imagem. O Silicone



Av. das Indústrias, n° 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

CADEIRAS ESTOFADAS

Isis, Dacota ,
Ilhéus,
Liz, Ágata,
Larissa New
e Jacem



ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO







INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.




ESQUEMA DE MONTAGEM

19/02/2025

 Anel Fixador com porca 16 UN	 Cantoneiras Montagem Assento 04 UN	 Parafuso 4,0 x 50 (Montagem Aplique Cadeira) 04 UN
 Parafuso 3,5 x 12 72 UN	 1/4 x 90 Cabeça 13 08 UN	 Parafuso 7,0 x 40 CAB 10mm 08 UN
 Sapatas 08 UN	 1/4 x 60 Cabeça 13 08 UN	 Tampa Furo 08 mm 08 UN
 Arruela 1/4 (Utilizar a arruela no parafuso 1/4 x 90) 08 UN	 Cantoneira 04 Furos 04 UN	 Chapa Reta 10 furos 04 UN

1º Passo: montar a base da cadeira, conforme figura abaixo !

PÉ TRASEIRO CADEIRA

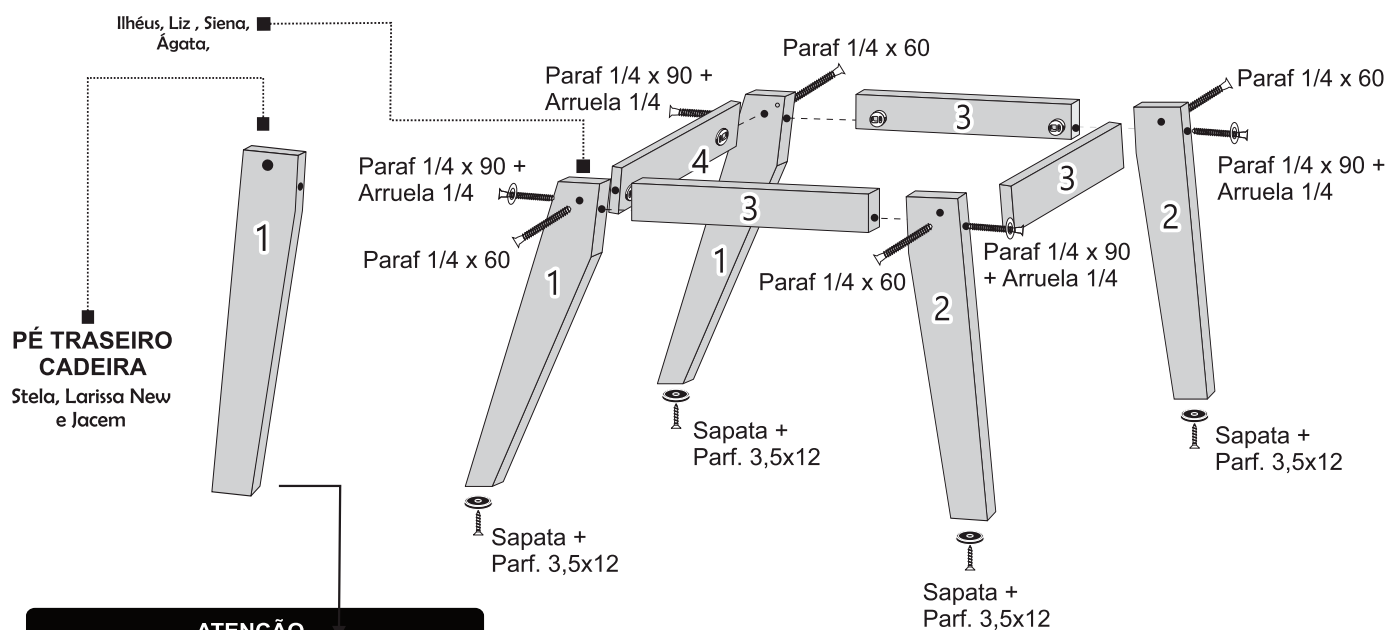


ATENÇÃO:

Nas Cadeiras: Stela, Larissa New e Jacem
o Pé Traseiro é igual ao Pé Frontal.
A parte reta dos pés deverá ficar para o lado
de fora do produto.

2º Passo:

encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos.
Usar parafuso 7 x 40 para fixar o assento no encosto
conforme imagem abaixo !

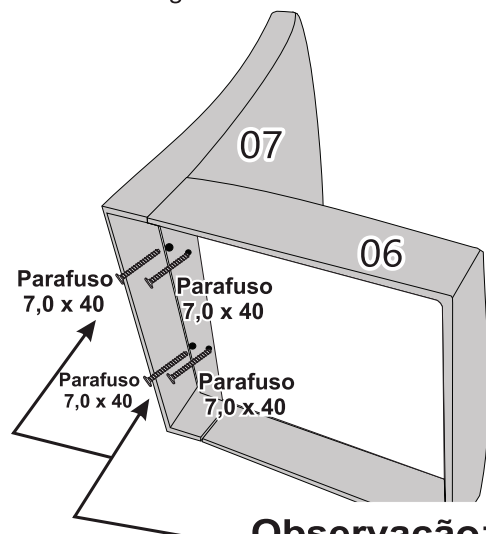

Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 40
para prender o assento no encosto.

ISIS - CÓD: 24439
DACOTA - CÓD: 24440
ILHEUS - CÓD: 19136
LIZ - CÓD: 22583
ÁGATA - CÓD: 14858


CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
12083	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
19030	03	PINÁZIO	06
19032	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
14653	05	APLIQUE	02
12181	06	ASSENTO	02
24616	07	ENCOSTO ISIS	02
24530	07	ENCOSTO DACOTA	02
19347	07	ENCOSTO ILHEUS	02
22597	07	ENCOSTO LIZ	02
15116	07	ENCOSTO ÁGATA	02
19033	08	KIT FERRAGEM	01

PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA VEJA QUAL O
NOME DO PRODUTO RECEBIDO E RELACIONE
COM O CÓDIGO ACIMA DO APLIQUE E ENCOSTO
CORRESPONDENTES.

3º Passo:

Pegue a chapa reta 10 furos,
com parafuso
3,5 x 12 conforme
imagem abaixo.

Facear bem o encosto
com o assento.
para fixar a chapa 10 furos.
Nas duas laterais
do assento com
o encosto.

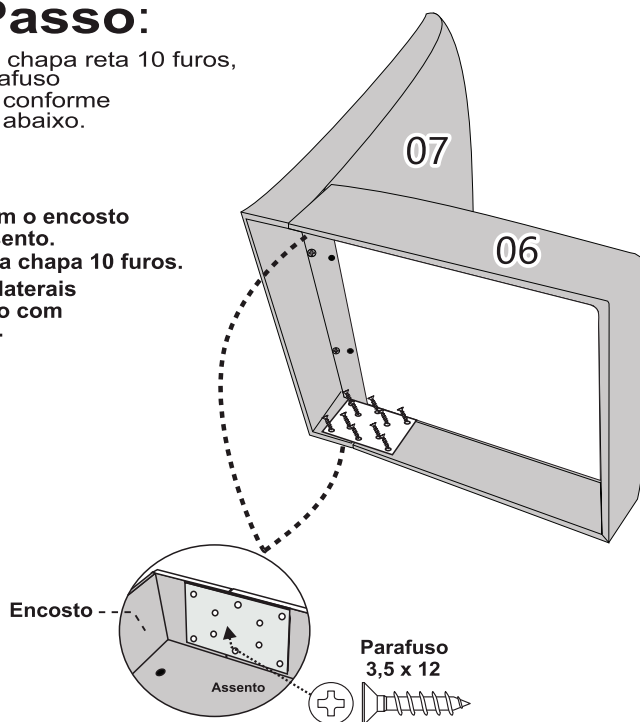


LARISSA NEW - CÓD: 20768
JACEM - CÓD: 20315

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
19030	03	PINÁZIO	06
19032	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
20156	05	APLIQUE LARISSA NEW	02
20156	05	APLIQUE JACEM	02
18230	06	ASSENTO	02
17325	07	ENCOSTO LARISSA NEW	02
20158	07	ENCOSTO JACEM	02
19033	08	KIT FERRAGEM	01

PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA VEJA QUAL O
NOME DO PRODUTO RECEBIDO E RELACIONE
COM O CÓDIGO ACIMA DO APLIQUE E ENCOSTO
CORRESPONDENTES.

4º Passo: Usar na peça Nº 05 (APLIQUE) parafuso 4,0 x 50 + Tapa Furo.
Para prender os pés no assento usar cantoneiras 02 furos conforme imagem abaixo.

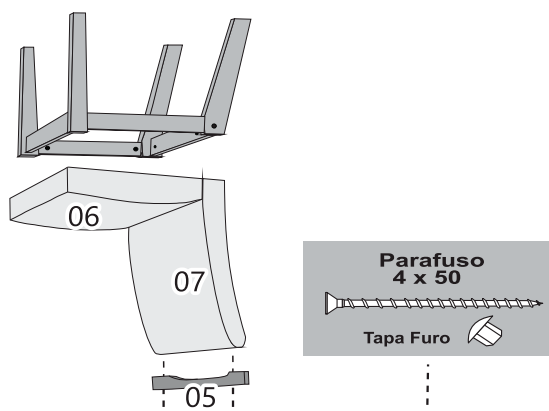

ATENÇÃO: FIXAÇÃO
DAS CANTONEIRAS.

