


Para Limpeza de seu Móvel: Use uma Flanela seca ou umedecida / Não use produto Químico que pode danificar seu móvel.

For Cleaness of its Furniture: It uses a dry or umedecida Flannel / It does not use Chemical product that can damage its furniture.
Limpieza del mobiliario: Utilice una flanela seca o húmeda / No use productos químicos que pueden dañar el mobiliario.

988031 FREIJÓ / CINZA
988331 CASTANHO WOOD

988026 Naturale / Branco





Indústria Brasileira - Made in Brazil 12/21 640.20.9880


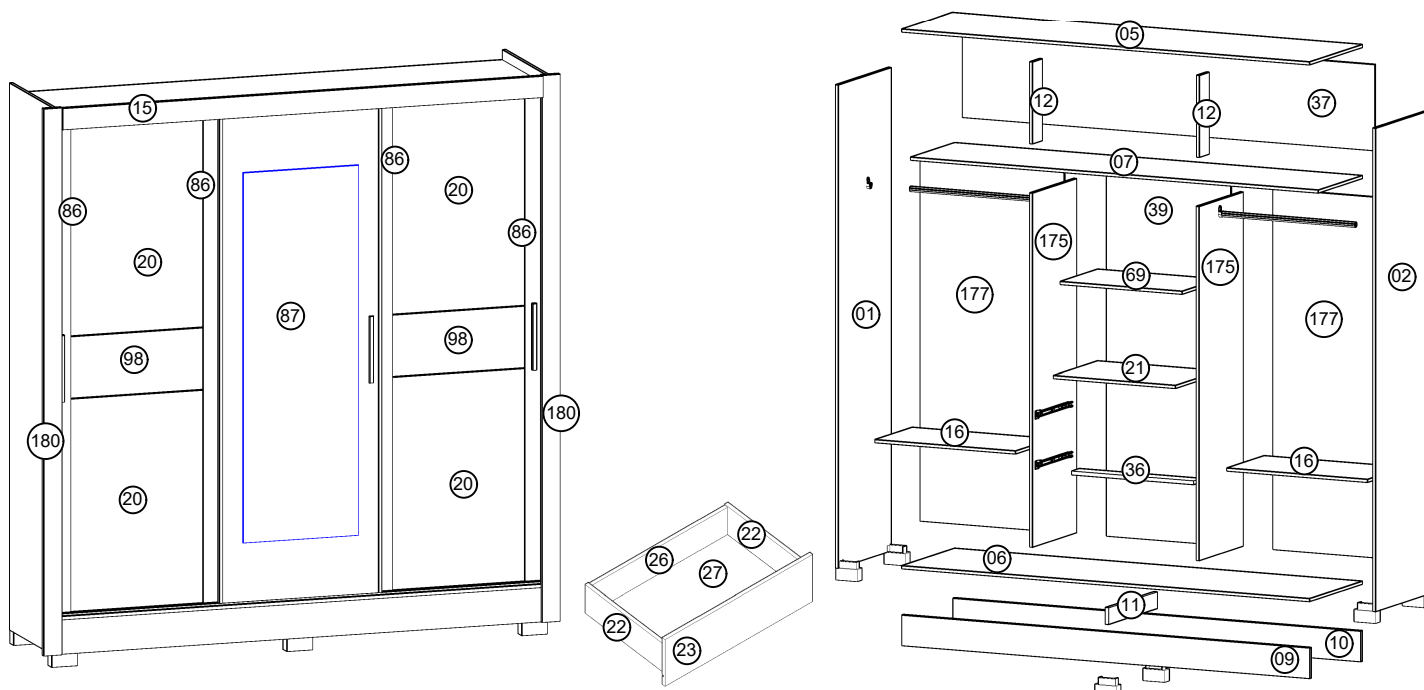


Elaboração: Daniel Santos	Aprovação: Adeuto Bisoto	Versão: 01	Revisão: 10/12/2021
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------------

***Ferramentas necessárias para a montagem,
Não acompanha o produto.**




A		Cavilha madeira 6x30	16
B		Parafuso 4,0x50 philips chato	28
C		Parafuso 4,0x35 philips chato	46
D		Pino de girofix 32mm	04
E		Parafuso 4,0x20 Flangeado	18

F		Parafuso 3,5x16 philips chato	18
G		Parafuso 4,0x12 Flangeado	30
H		Parafuso 3,5x12 philips chato	96
I		Prego 10x10	186


J Kit 02 Porta de correr	K Sapata U 18x18x05mm Plástico	L Kit 01 Porta de correr	M Giz de Correção	N Etiqueta	O Suporte prateleira zamac 13x13mm	P Fixador reto 12x12mm metal	Q Apoio oval 45x20x15mm plástico
R Protetor auto adesivo c/6un	S Bucha Cilíndrica 12x8mm plástico	T Perfil aço 1,845x12,5x9,5	U Bisnaga de Cola 10g	V Bastão alumínio 652x20x15mm	W Trilho inferior 1,918	X Trilho superior 1,918	Y Corredora
Z Corredora	AA Pé plástico 100x50x50mm	AB Moldura puxador MDF 250mm	AC Castanha Girofix	AD Tapa furo adesivo Ø 13mm	AE Cantoneira Metal 45x20x20mm	AF junção Conexção	

01

Atenção montador, antes de iniciar a montagem desse produto, favor verificar com o cliente se ele prefere que o produto seja montado com pés ou com sapatas.

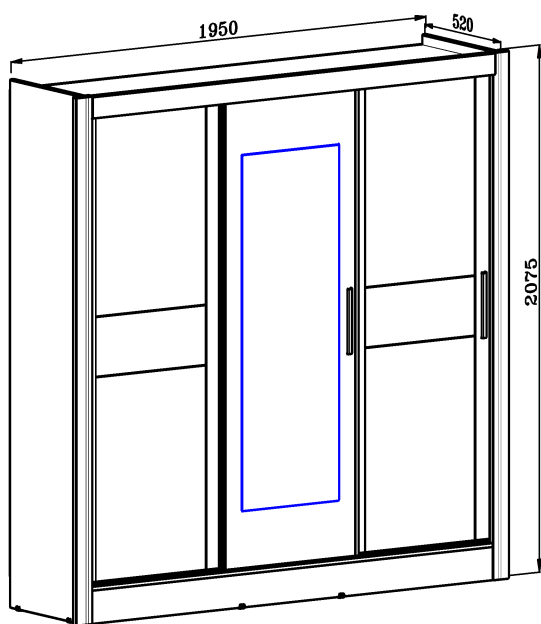


Com sapata

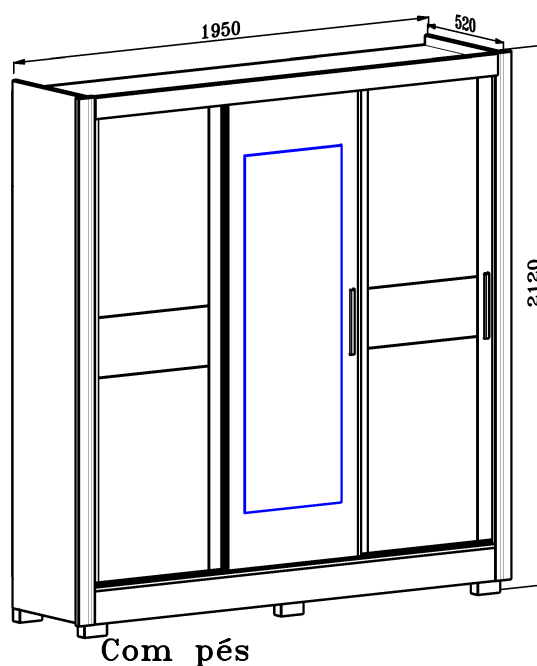


Com pés

02

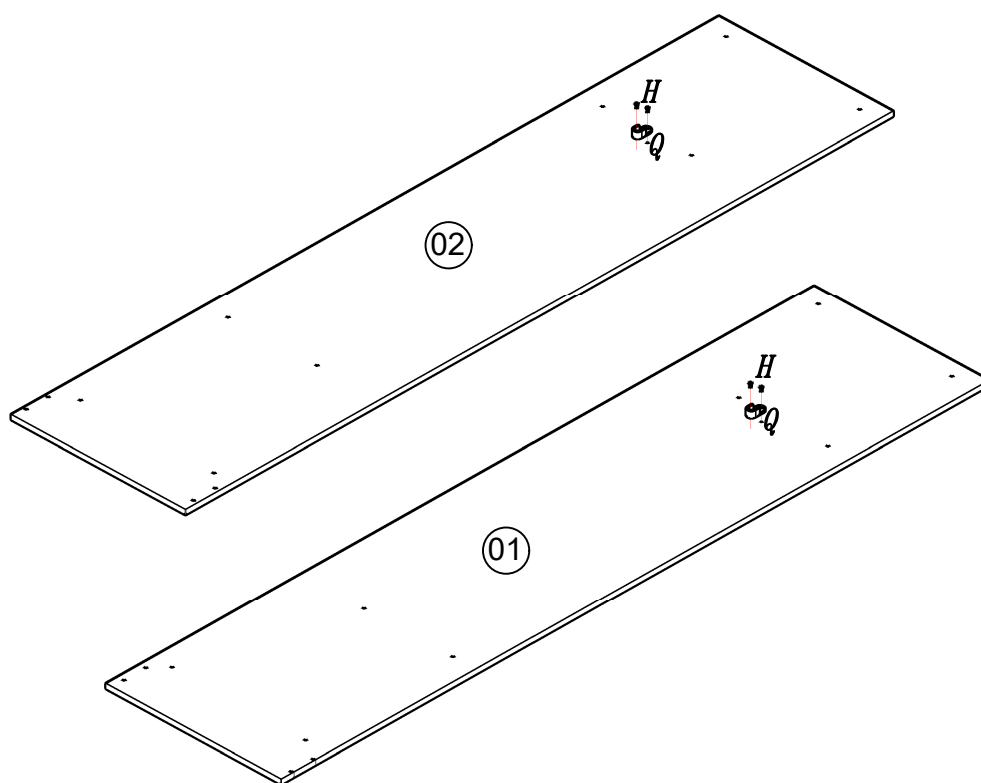


H	
Parafuso 3,5x12 philips chato 04	
Q	
Apoio oval 45x20x15mm plástico 02	

03

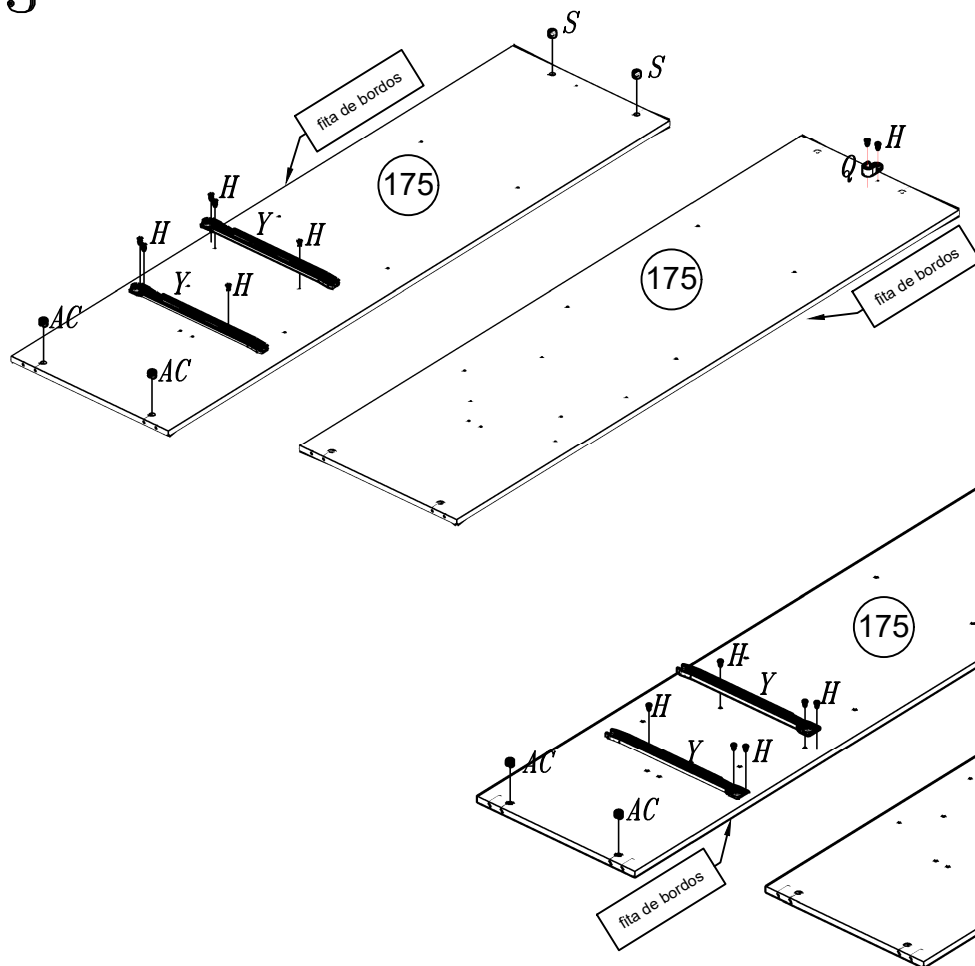


H		
Parafuso 3,5x12 philips chato 16		
Q		
Apoio oval 45x20x15mm plástico 02		
S		
Bucha Cilindrica 12x8mm plástico 04		
Y		
Corrediça 02		
AC		
Castanha Girofix 04		


04

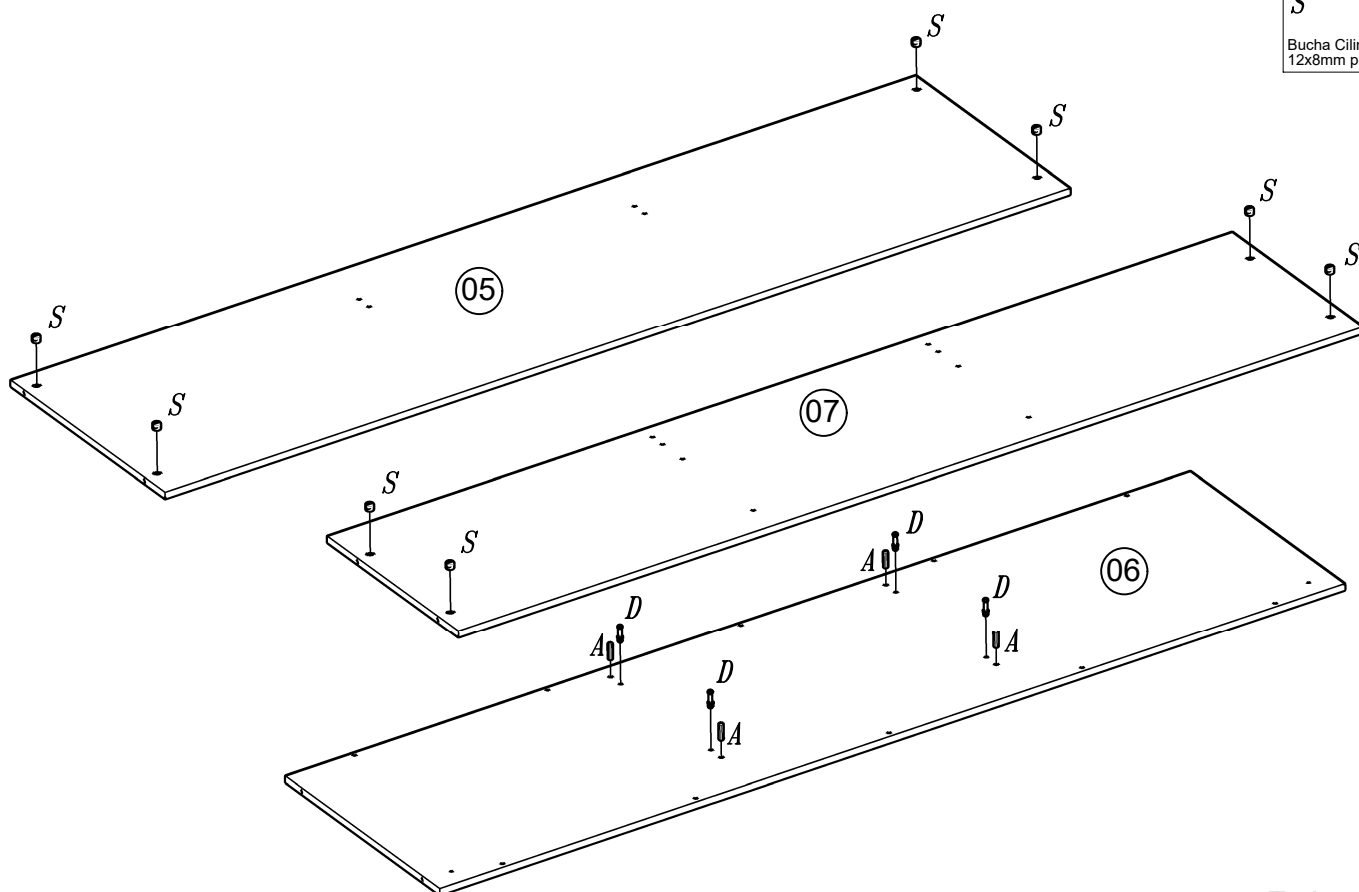


A		
Cavilha 6x30 04		
D		
Pino de girofix 04		
S		
Bucha Cilindrica 12x8mm plástico 08		

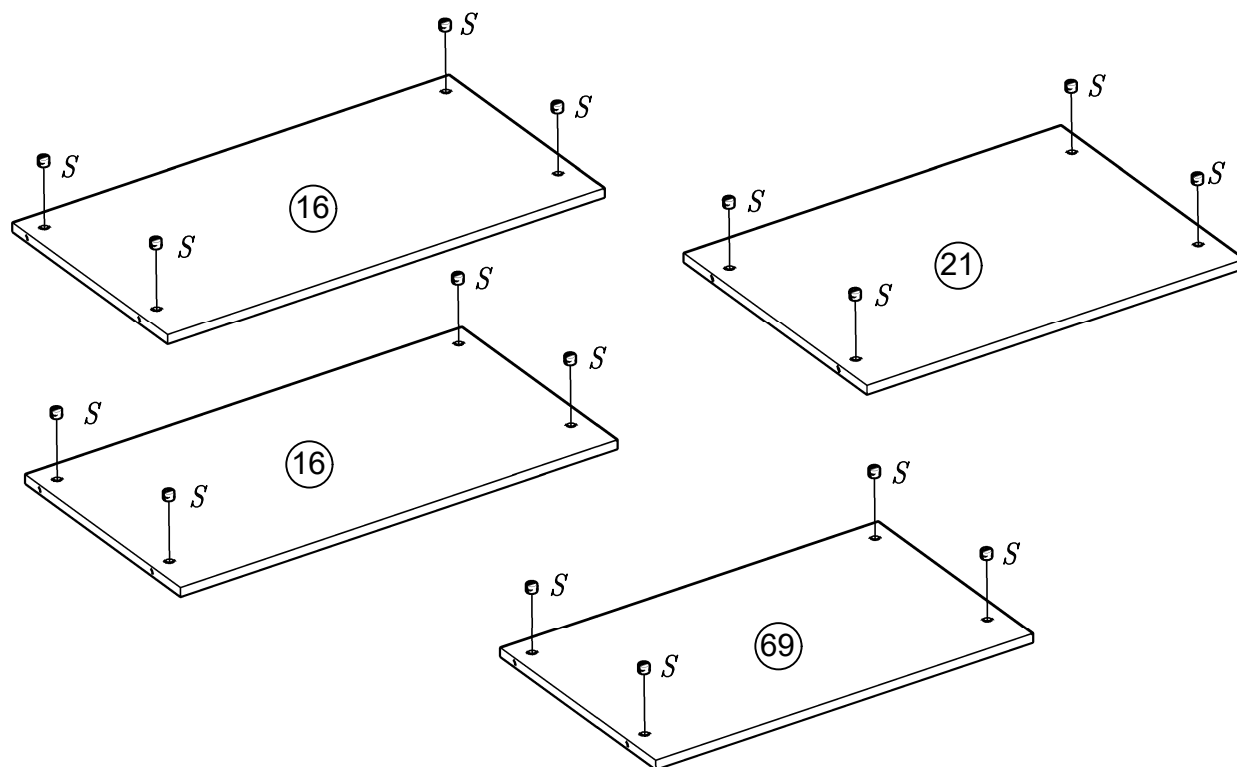

E		
Parafuso 4,0x20 Flangeado		
F		
Parafuso 3,5x16 philips chato		
T		
Perfil aço 1,845x12,5x9,5		
AB		
Moldura puxador MDF 250mm		

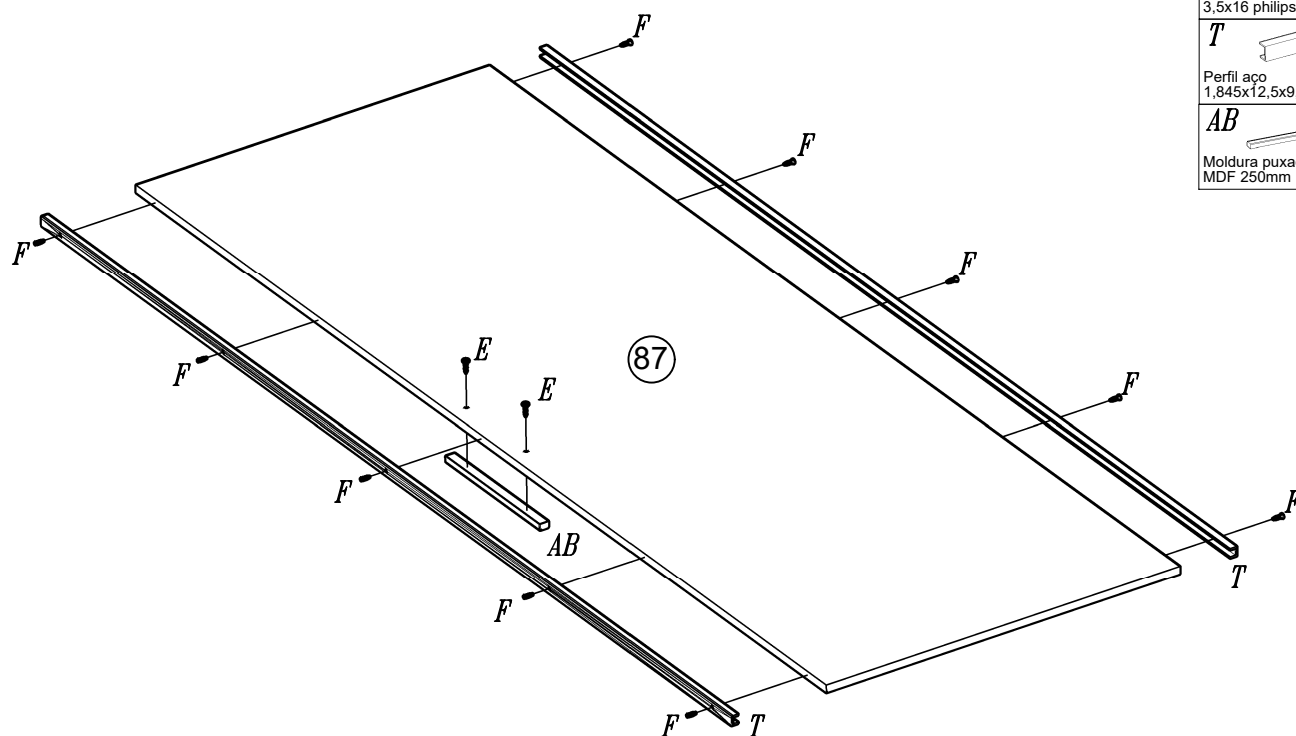


07

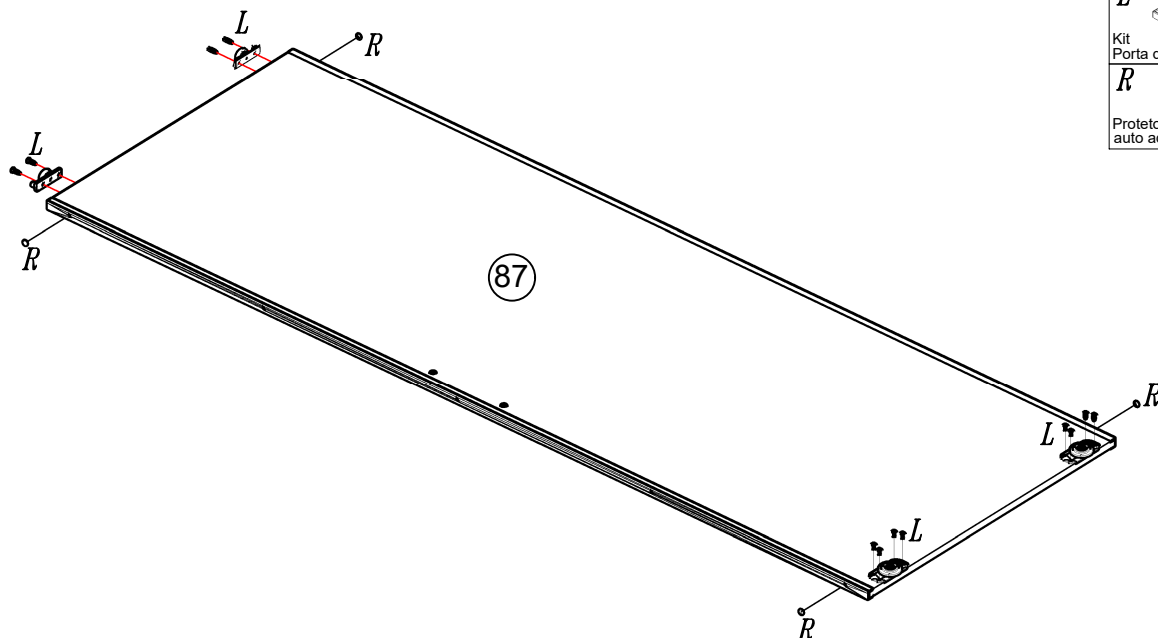

L		
Kit Porta de correr 01		
R		
Protetor auto adesivo c/6un 01		


08

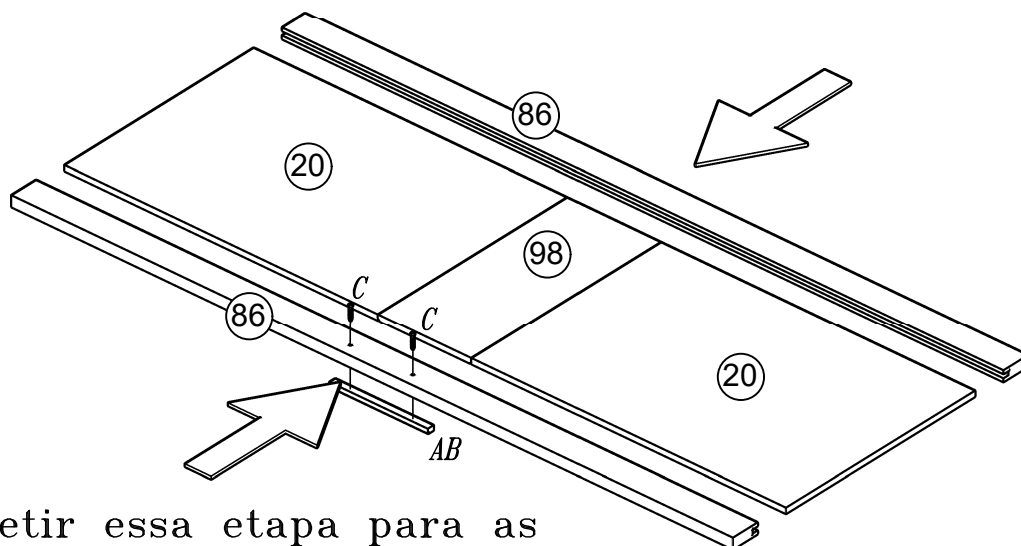

AB		
Moldura puxador MDF 250mm 02		
C		
Parafuso 4,0x35 Philips chato 02		

Repetir essa etapa para as Duas(2) Portas laterais.


09

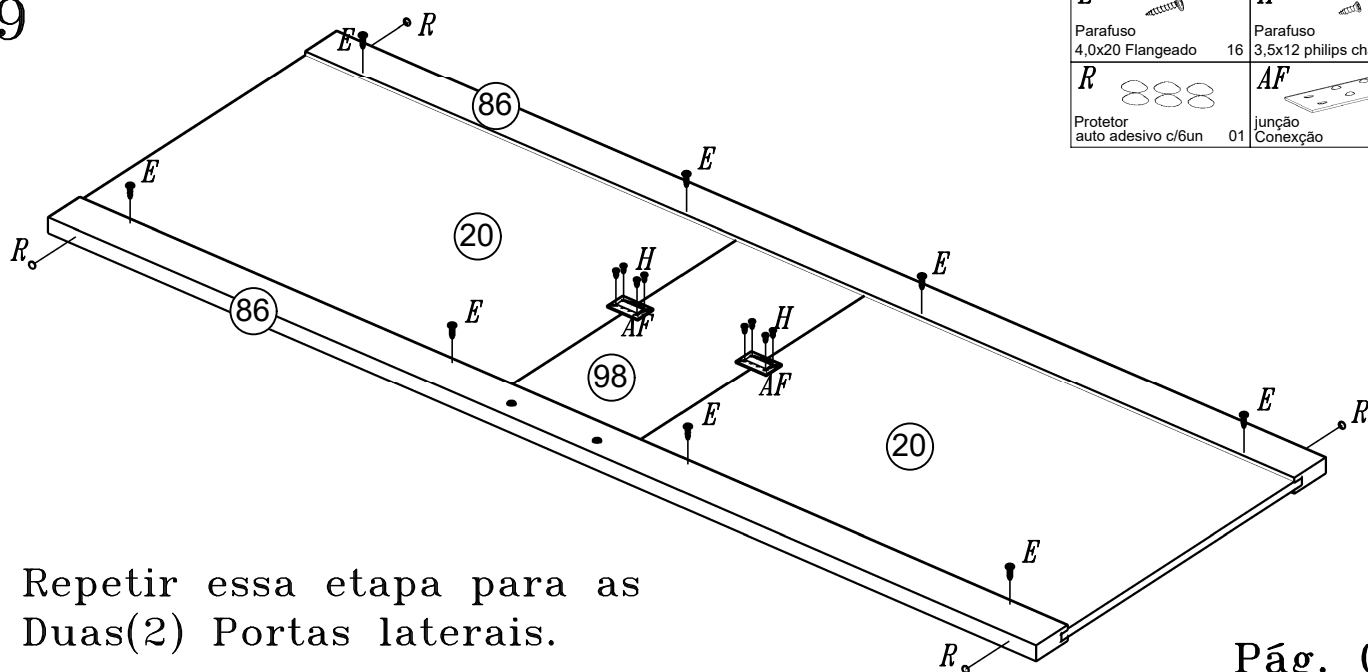

E		
Parafuso 4,0x20 Flangeado 16		
H		
Parafuso 3,5x12 philips chato 16		
R		
Protetor auto adesivo c/6un 01		
AF		
junção Conexão 04		

Repetir essa etapa para as Duas(2) Portas laterais.


10

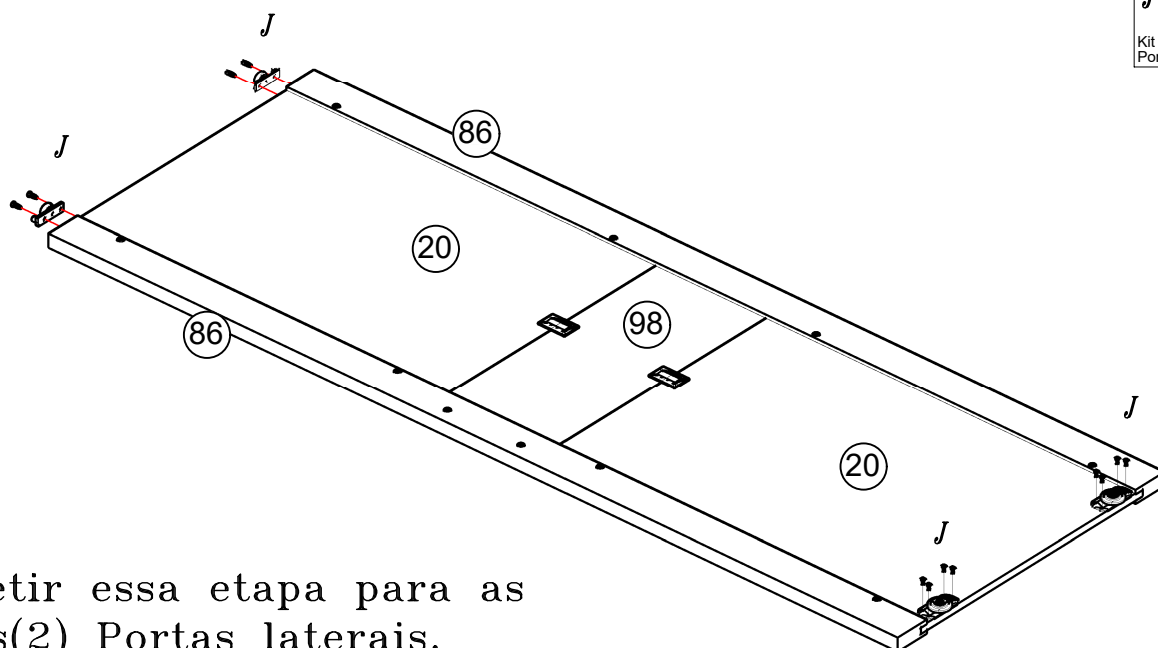

Kit 2
Porta de correr 01


Repetir essa etapa para as
Duas(2) Portas laterais.

11

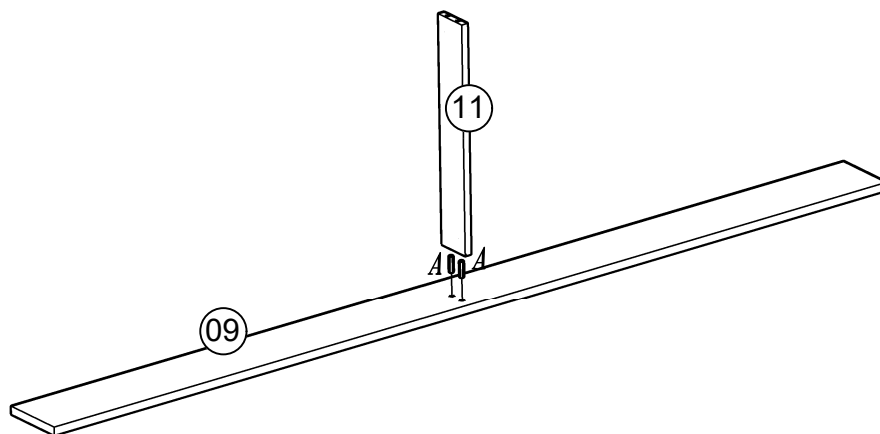

A
Cavilha 6x30 02


12

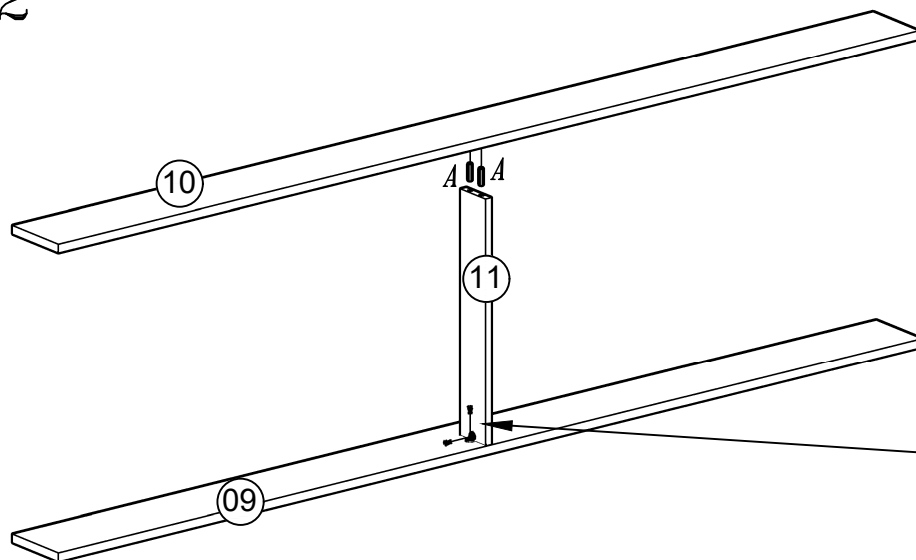


A
Cavilha 6x30 02

O
Suporte prateleira
zamac 13x13mm 02


H
Parafuso
3,5x12 philips chato 04

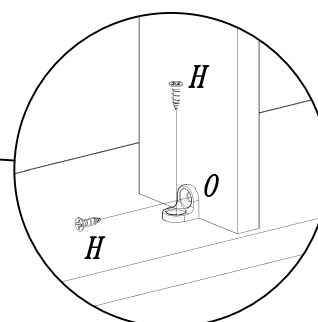


13

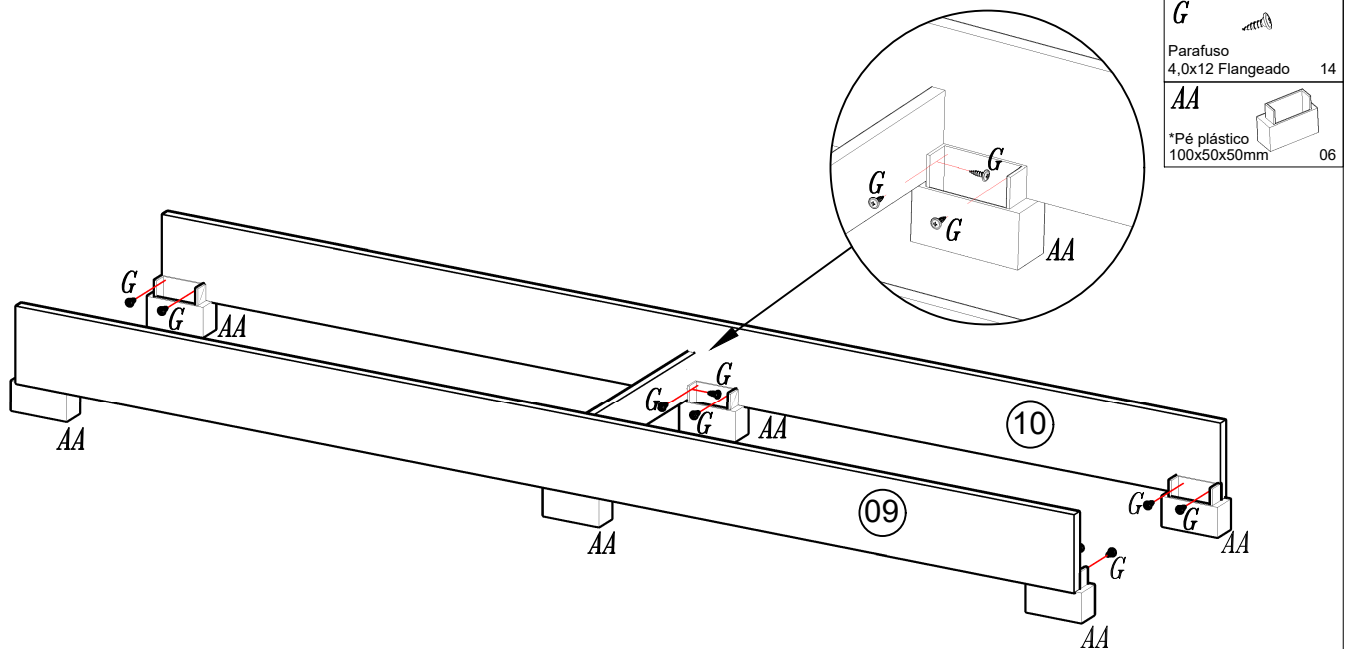

14


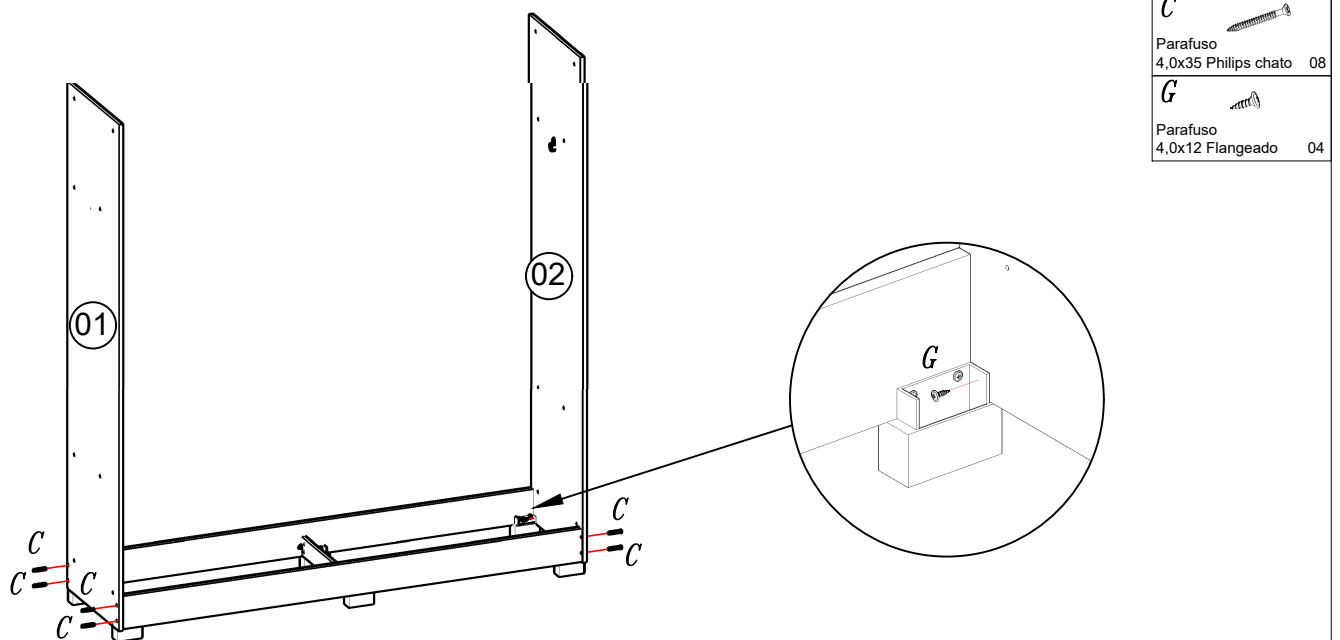


15

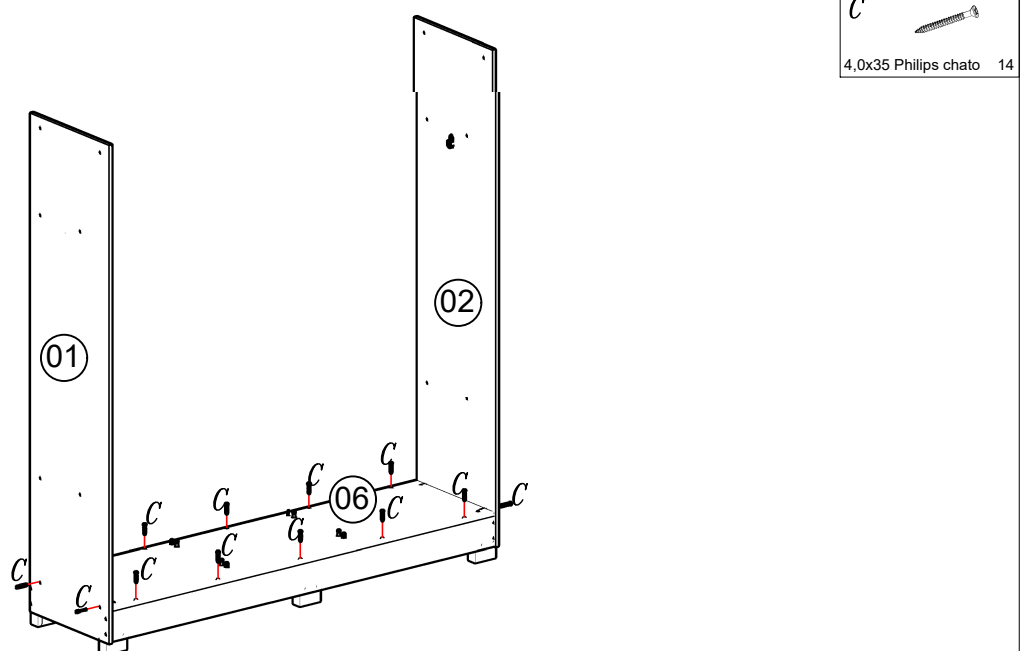



16

AD
**Tapa furo
adesivo Ø 13mm 04

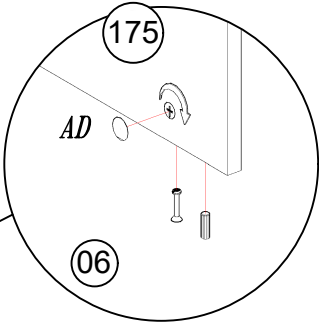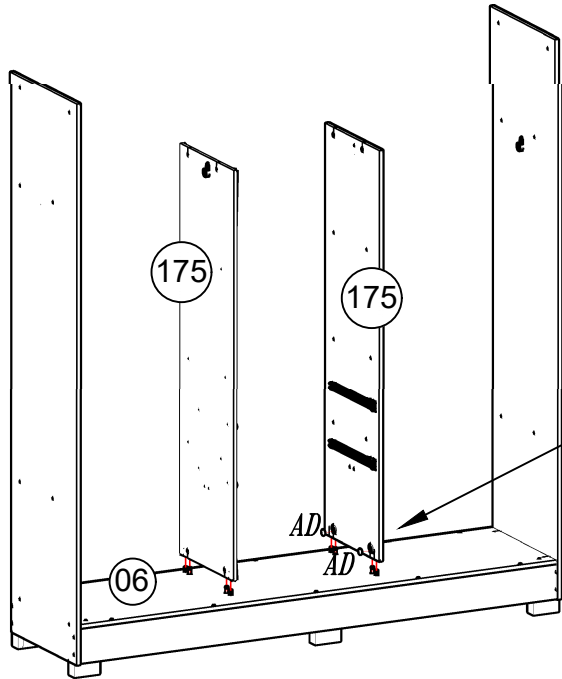


17

B
Parafuso
4,0x50 Philips chato 08
C
Parafuso
4,0x35 Philips chato 04
AD
**Tapa furo
adesivo Ø 13mm 05

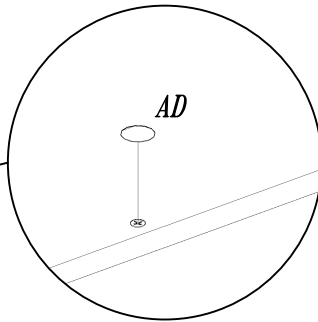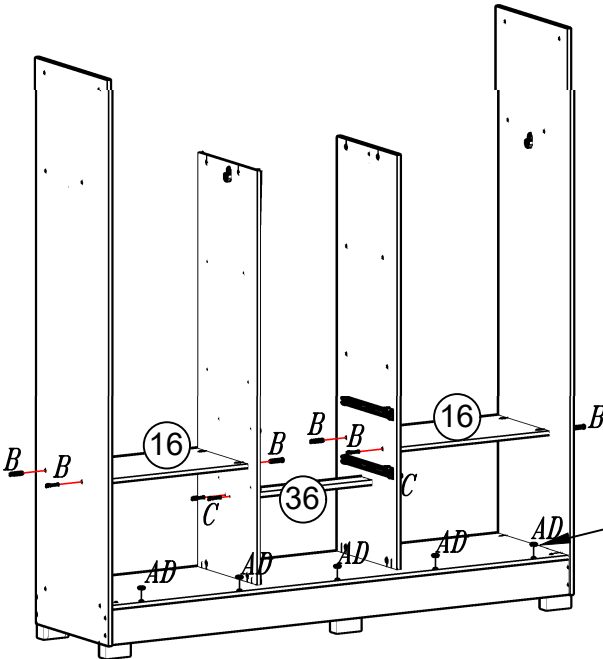


18

B
Parafuso
4,0x50 Philips chato 08

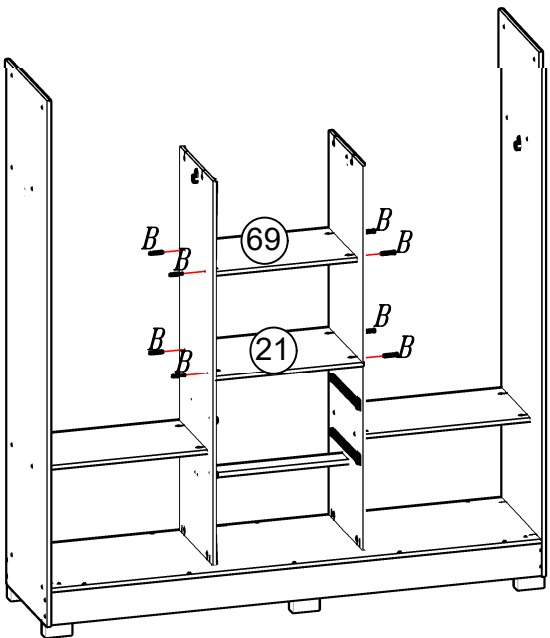


19

C
Parafuso
4,0x35 Philips chato 04

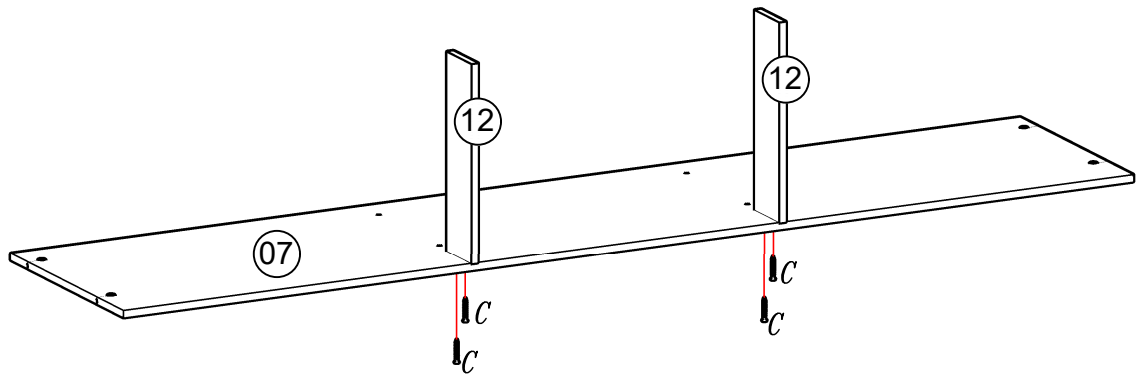

20

B
Parafuso
4,0x50 Philips chato 08

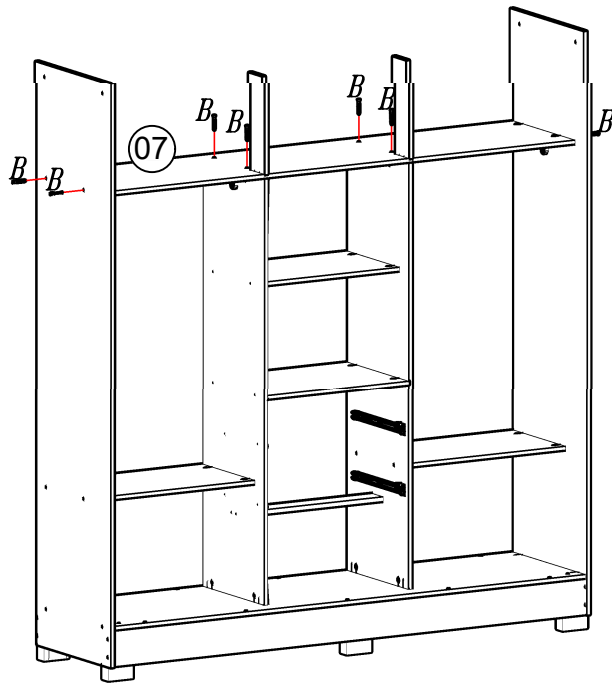



21

B
Parafuso
4,0x50 Philips chato 04


C
Parafuso
4,0x35 Philips chato 04

H
Parafuso
3,5x12 32

AE
Cantoneira Metal
45x20x20mm 08

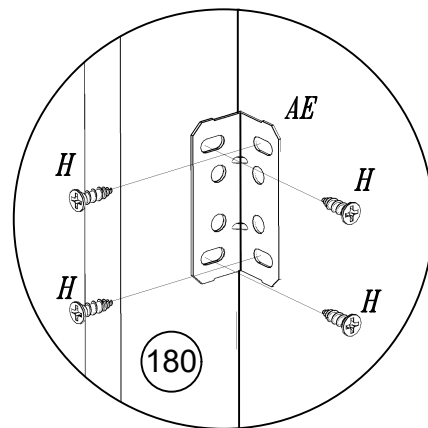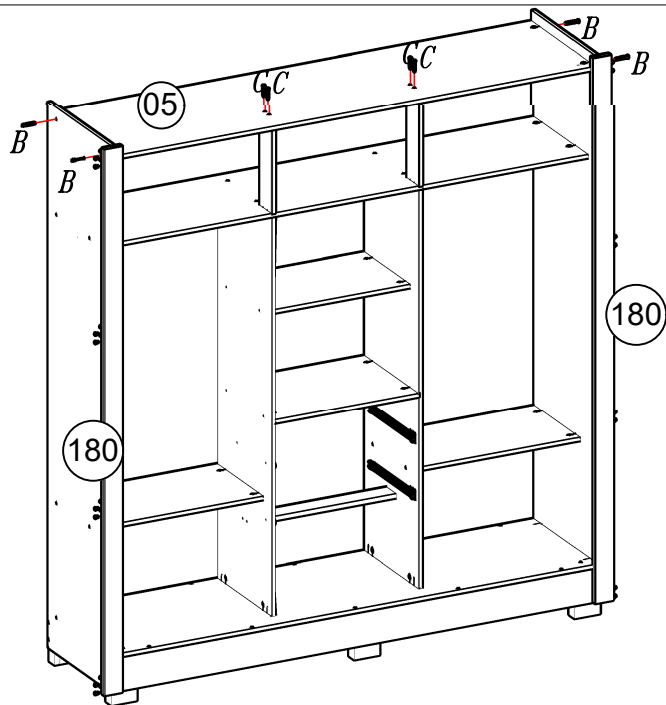


22

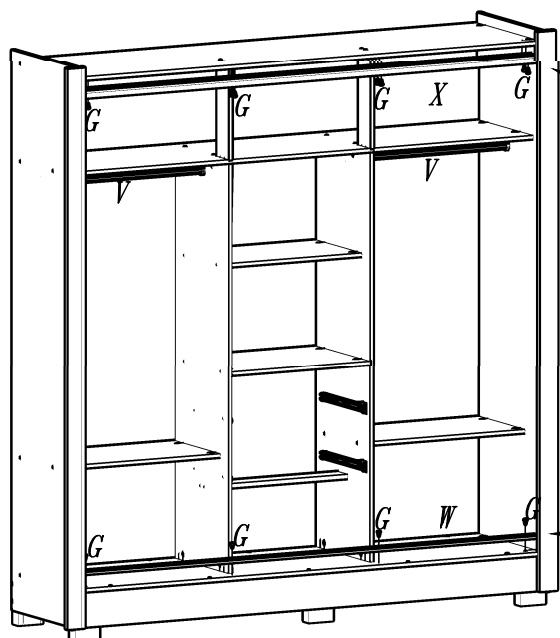


G		V		W		X	
Parafuso 4,0x12 Flangeado	12	Bastão alumínio 652x20x15mm	02	Trilho inferior 1,918	01	Trilho superior 1,918	01

23

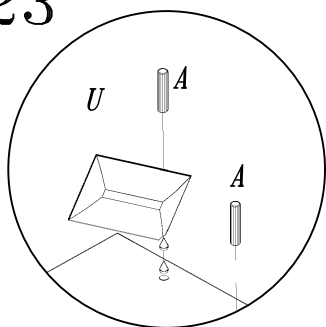


Repetir essa etapa para as Duas (2) gavetas.

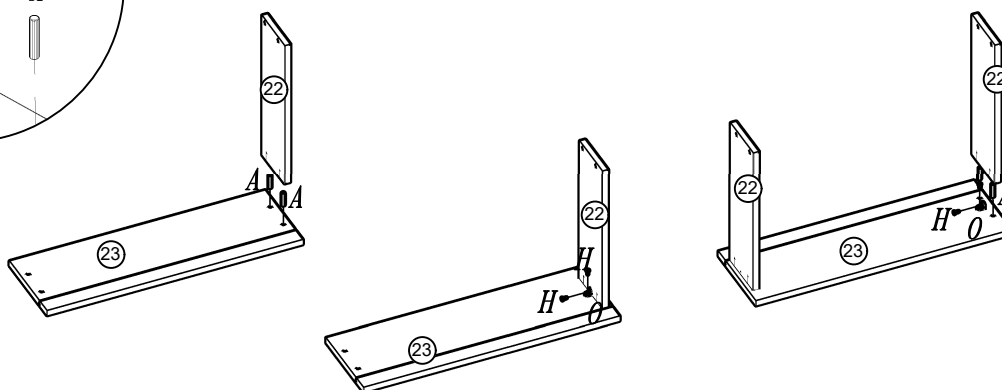

A		H		O	
Cavilha de madeira 6x30	08	Parafuso 3,5x12	08	Suporte prateleira zamak 13x13mm	04
U					
Bisnaga de Cola 10g	01				


24

Repetir essa etapa para as Duas (2) gavetas.

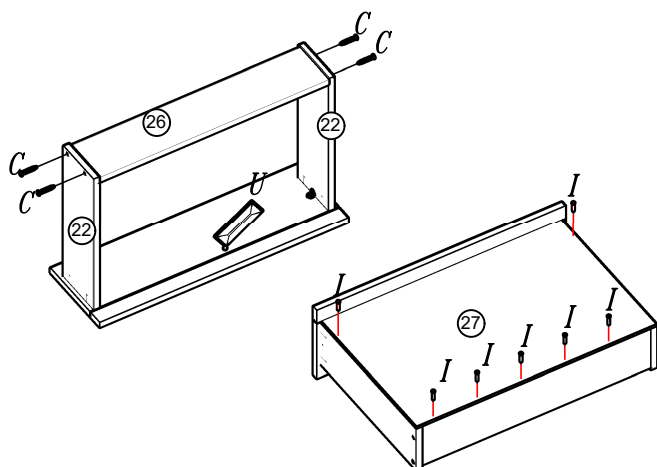


C		F		I	
Parafuso 4,0x35 Philips chato	08	Parafuso 3,5x16 philips chato	08	Prego 10x10	14
				U	
				Bisnaga de Cola 10g	01
				Z	
				Corrediça	02

25

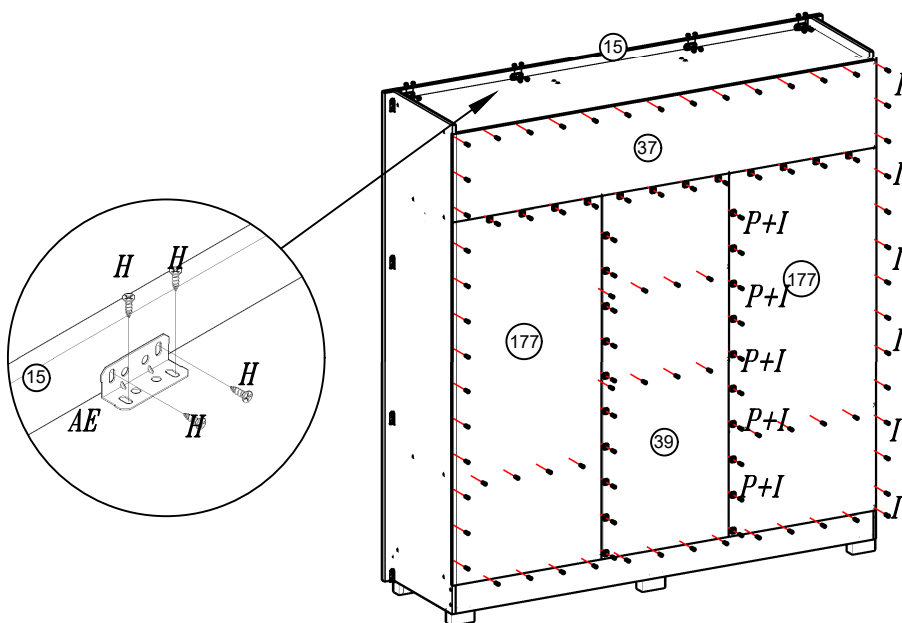


H		Parafuso 3,5x12	16
I		Prego 10x10	172
P		Fixador reto 12x12mm metal	38
AE		Cantoneira Metal 45x20x20mm	04

26

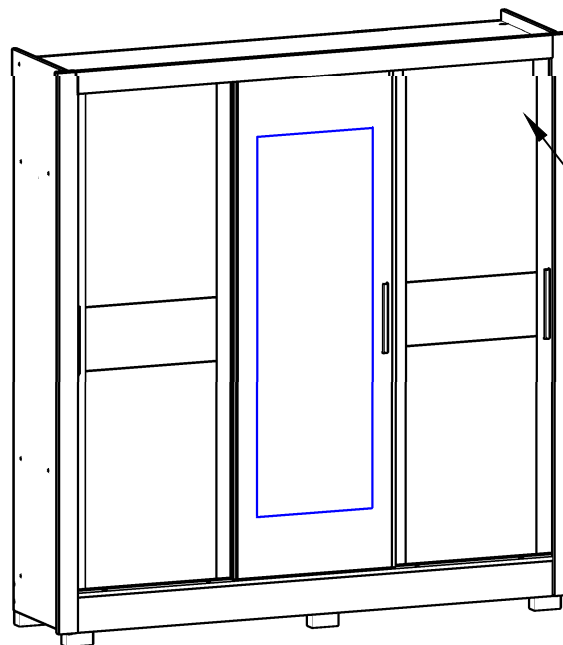

L		Kit Porta de correr	01
----------	--	---------------------	----

27

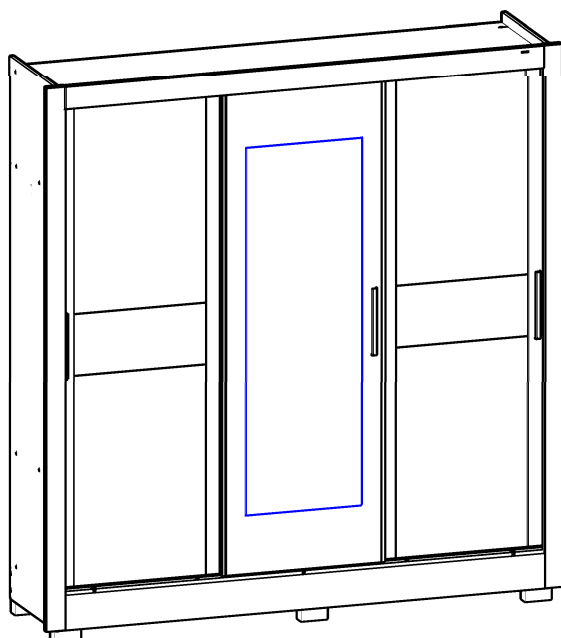

N		Etiqueta	01
----------	--	----------	----

DESCRIÇÃO DESCRIPTION	QTD.	ITEM	VOL. CX	COMP. MM	LARG. MM	ESP. MM	Matéria Prima
Lateral esquerda/Lateral Izquierda/Left Side	01	01	02	2070	500	12	MDP
Lateral Direita/Lateral Derecha/Right Side	01	02	02	2070	500	12	MDP
Quadro Chapéu/Cuadro Techo/Hat Square	01	05	03	1920	490	12	MDP
Quadro Base/Cuadro Base/Base Square	01	06	03	1920	490	12	MDP
Quadro Central/Cuadro Central/Square Central	01	07	02	1920	416	12	MDP
Rodapé Frontal/Zocalo Frontal /Front Baseboard	01	09	02	1920	130	15	MDP
Rodapé Traseiro/Zocalo Trasero/Back Baseboard	01	10	02	1920	130	15	MDP
Trava de Rodapé/Traba del Zocalo/Constraint Baseboard	01	11	02	457	70	15	MDP
Batente/Batiente/Windowsill	02	12	02	350	90	12	MDP
Encabeçamento/Techo/Header	01	15	02	1882	80	12	MDP
Prateleira fixa / Estante fijo / Fixed shelf	02	16	03	662	352	12	MDP
Painel superior e inferior para porta/Panel Superior Y Inferior Para Puerta/Upper and Lower Panel to Door	04	20	01	803	560	12	MDP
Quadro do Gaveteiro/Cuadro Del La Cajonera/Square of Drawer	01	21	03	572	416	12	MDP
Lateral da Gaveta/Lateral De La Cajonera/Side Drawer	04	22	03	350	109	12	MDP
Frente de Gaveta/Frente De La Cajonera/Front Drawer	02	23	03	565	180	12	MDP
Traseiro de Gaveta/Trasero Del Cajon/Back Drawer	02	26	03	523	105	12	MDP
Fundo de Gaveta/Fondo Del Cajon/Bottom Drawer	02	27	02	546	355	2,5	HDF
Traseiro de Maleiro/Trasero Del Malero/Back Luggages	01	37	02	1942	368	2,5	HDF
Trava das Gavetas/Traba De Los Cajones /Constraint Drawer	01	36	02	572	70	15	MDP
Traseiro Central de Armário/Trasero Central Del Ropero/Back Central Closet	01	39	01	1535	584	2,5	HDF
Prateleira Menor/Estante Corta/Lesser Shelf	01	69	03	572	352	12	MDP
Moldura / marco / frame	04	86	03	1846	70	25	MDP
Painel central para porta com espelho /Panel Central Para Puerta Espejo/Central Panel to Door Mirror	01	87	01	1846	630	12	MDP
Aplique/Detalle/Strip	02	98	01	560	240	12	MDP
Divisória/ División / Right	02	175	03	1516	416	12	MDP
Traseiro Lateral / Trasero Lateral / Side Back	02	177	01	1535	679	2,5	HDF
Moldura Lateral / Marco Lateral / Side Frame	02	180	02	2070	60	12	MDP



Sua opinião é muito importante para nós...

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
PARA ESTE QR-CODE.
NOS CONTE O QUE ACHOU
DESTE PRODUTO.

LEGENDA	
MDP	Medium Density Particleboard
MDF	Medium Density Fiberboard
HDF	High Density Fiberboard