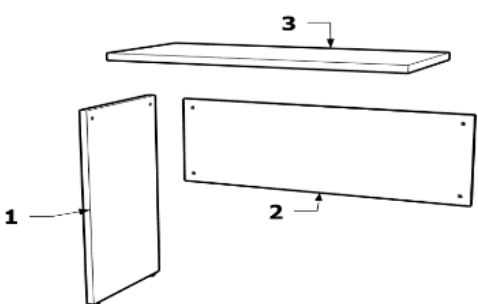



MANUAL DE MONTAGEM MESA AUXILIAR 30MM PE PAINEL

ACESSÓRIOS

A1	ADESIVO TAPA FURO		6
B1	BUCHA M6X10		2
G2	CHAPA DE CONEXÃO		2
M1	TAMBOR MINIFIX		4
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		4
P2	PARAFUSO 4,5X25		10
S1	SAPATA M6X14		2

VISTA EXPLODIDA	PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	PÉ PAINEL	1
	2	SAIA	1
	3	TAMPO MESA AUXILIAR	1

PASSO 01

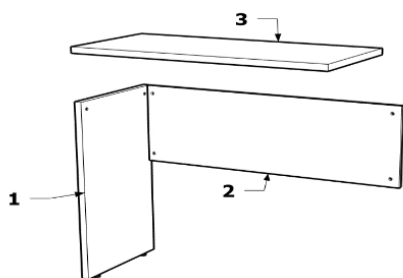


FIXAR SAIA "2" NO PÉ "1" USANDO HASTE "M2" NO PÉ "1" E TAMBOR "M1" NA SAIA "2".

FIXAR TAMPO "3" NO PÉ "1" USANDO HASTE "M2" NO TAMPO "3" E TAMBOR "M1" NO PÉ "1".

APÓS, NOS FUIROS ABAIXO DO PÉ "1" ENCAIXE A BUCHA "B1" E APERTE A SAPATA "S1".

PASSO 02

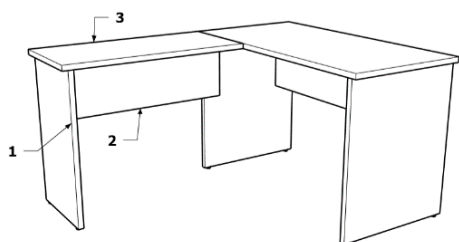

FIXAR TAMPO "3" DA MESA AUXILIAR NO TAMPO DA MESA RETA UTILIZANDO AS CHAPAS DE CONEXÃO "G2" E PARAFUSO "P2".

FIXAR SAIA "2" NO PÉ DA MESA RETA USANDO PARAFUSO "P2".

FINALIZANDO O PROCESSO COLE O ADESIVO TAPA FURO "A1".

IMAGEM PRODUTO MONTADO

