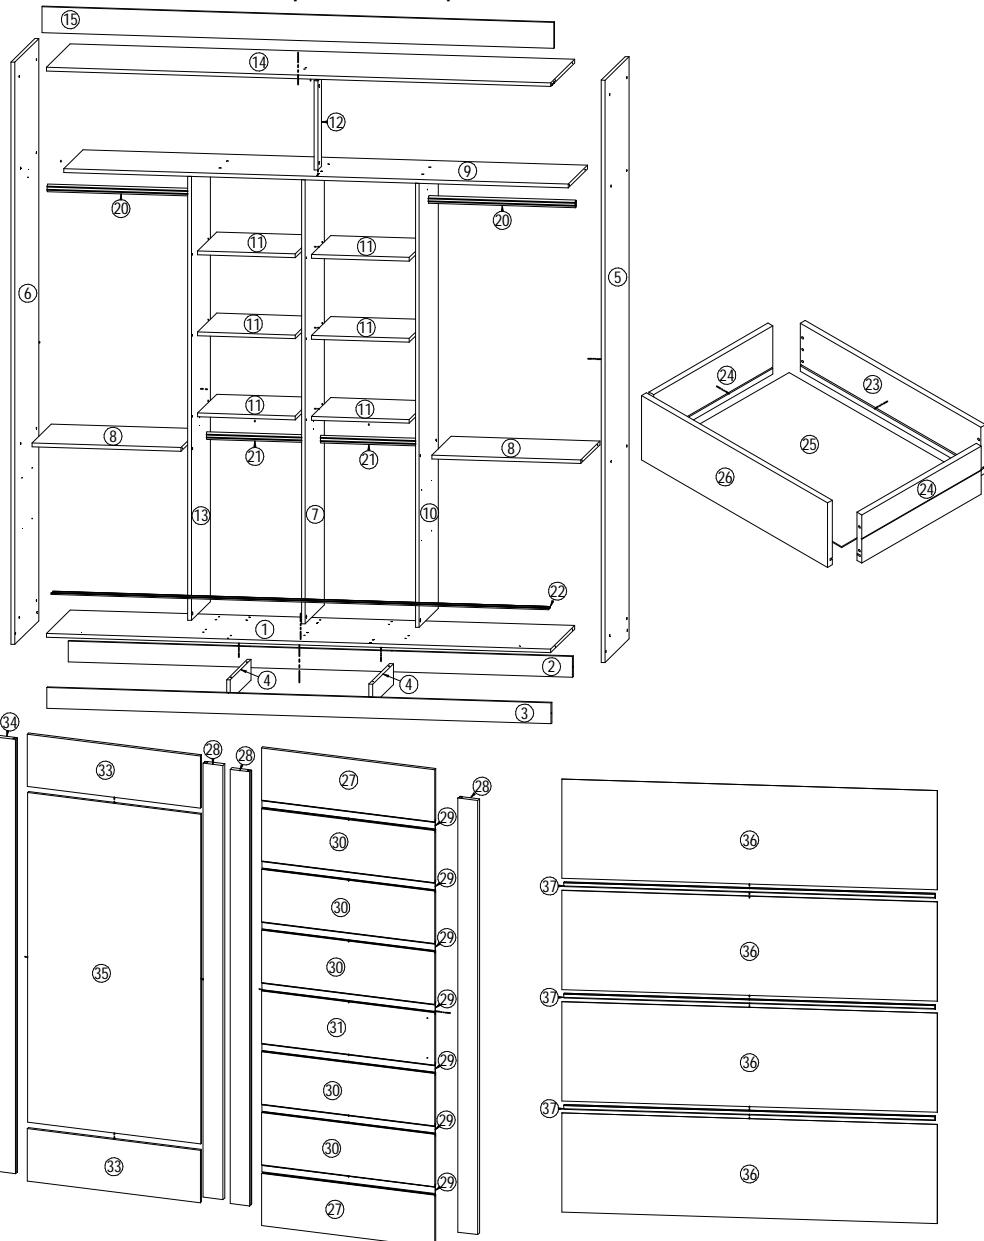













## Roupeiro Flora 2 portas Slide




---

CERTIFICADO DE GARANTIA


- A PANAN Indústria de Madeiras Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.
  - A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.
  - A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
    - 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
    - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
    - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
  - É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
  - Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.

Nº	Nome da peça	Código	Qtd	Letra	Nome	Ferragem	Código	Qtd
1	Base	30013809	1	A	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	08
2	Rodapé traseiro	30013826	1	B	Cavilha 6x30 mm		75010244	40
3	Rodapé frontal	30013825	1	C	Chapa união 4 furos		75010395	04
4	Travessa de rodapé	30013832	2	D	Corredera telescópica 300x35 mm		75010812	04
5	Lateral direita	30013817	1	E	Guia com mola + parafusos		75010275	04
6	Lateral esquerda	30013818	1	F	Paraf cab chata 3,5x10		75010887	16
7	Divisão central	30013812	1	G	Paraf cab chata 3,5x14		75010071	118
8	Tampo do gaveteiro	30013828	2	H	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	08
9	Chapéu	30013811	1	I	Paraf cab chata 7x40		75010075	38
10	Divisão direita	30013813	1	J	Paraf cab flang 3,5x14		75010246	08
11	Prateleira móvel	30013824	6	K	Paraf cab flang 4x20		75010573	04
12	Batente	30013810	1	L	Parafuso minifix		75010149	08
13	Divisão esquerda	30013814	1	M	Prego 10x10		75010256	120
14	Tampo	30013827	1	N	Puxador Tyda 255 mm		75010927	02
15	Moldura superior	30013819	1	O	Roldana com regulagem + parafuso		75010580	04
20	Tubo oblongo 580 mm	75010885	2	P	Sapata U 15 mm		75010176	10
21	Tubo oblongo 380 mm	75010828	2	Q	Suporte angular		75010269	04
22	Trilho inferior duplo 1964 mm	75010686	1	R	Supporte cabideiro oblongo		75010105	08
23	Traseiro de gaveta	30013829	4	S	Suporte de prat 6x8		75010159	24
24	Lateral de gaveta	30013816	8	T	Tambor minifix 12x10		75010113	08
25	Fundo de gaveta 552 x 388 x 2,5	30013834	4	U	Tampa de minifix		75010109	08
26	Frente de gaveta	30013815	4					
27	Painel inferior / superior porta com	30013820	2					
28	Perfil da porta	30013830	3					
29	Detalhe da porta	30013833	7					
30	Painel meio porta	30013822	5					
31	Painel do puxador	30013823	1					
33	Painel inferior / superior portas com	30013821	2					
34	Perfil da porta do puxador	30013831	1					
35	Painel central	30013808	1					
36	Fundo 2016 x 533 x 2,5	30013835	4					
37	Perfil H 1994 mm	75010883	3					

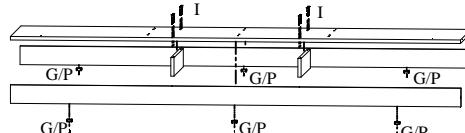
1º passo - Fixar rodapés, travessas na base.



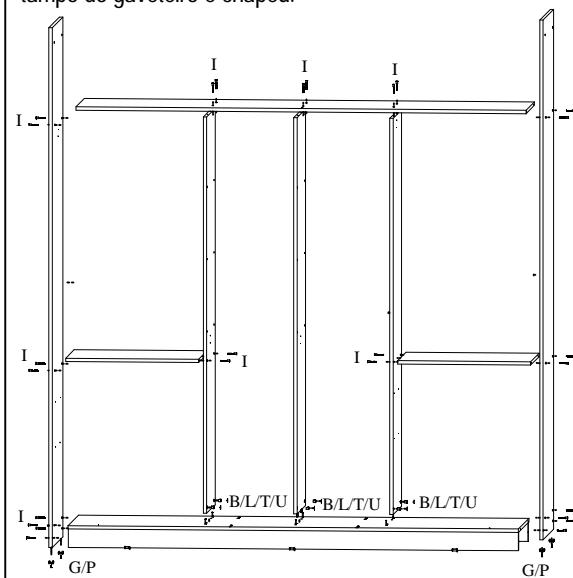2º passo - Fixar lateral direita/esquerda, divisões, tampo do gaveteiro e chapéu.




6º passo - Fixar fundos e Moldura.

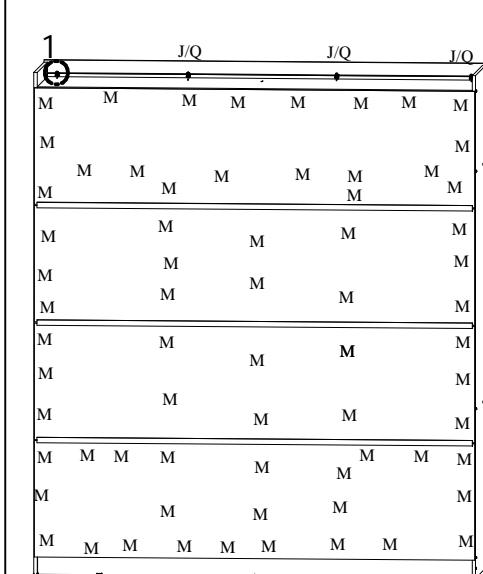


Detalhe 2

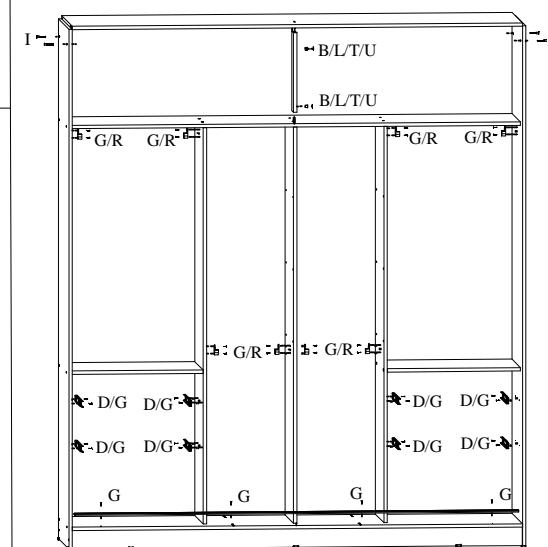3º passo - Batente e tampo.




Obs. Desmontar a correia e fixar a parte mais estreita na lateral de gaveta.

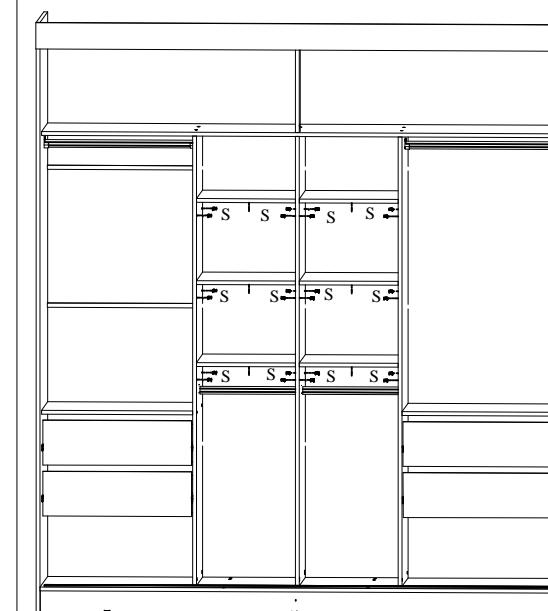
4º passo - Fixar suporte de prateleira.



5º passo - Montagem das gavetas.


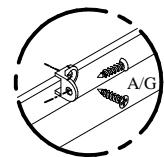


Detalhe 1

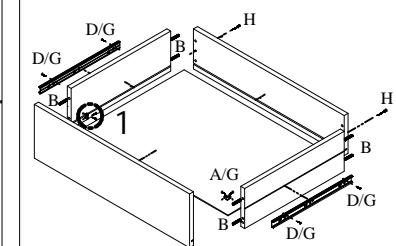

Obs. Usar cola na montagem das gavetas.

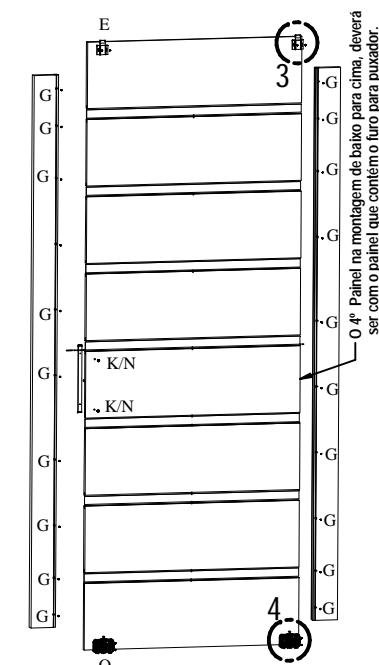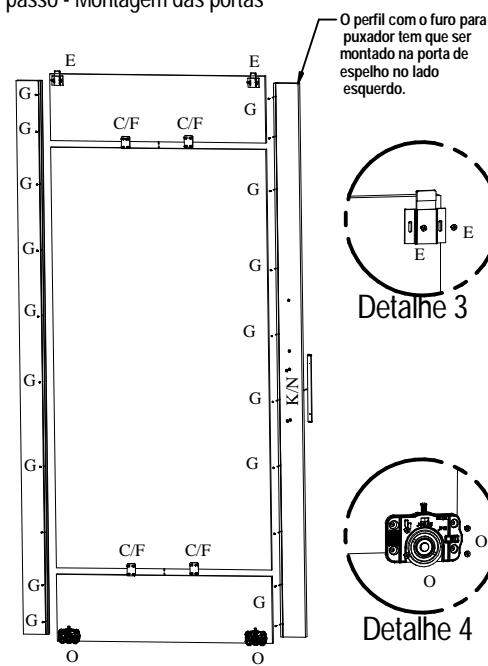7º passo - Montagem das portas



Colocar gavetas, portas, tubos, tampinhas de minifix e prateleiras móveis.