


Riodoce

M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RIODOCE LTDA
 CNPJ: 06.241.494/0001-82
 Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
 Cep: 29909-120, Linhares-ES
 Tel: (27) 3373-2197

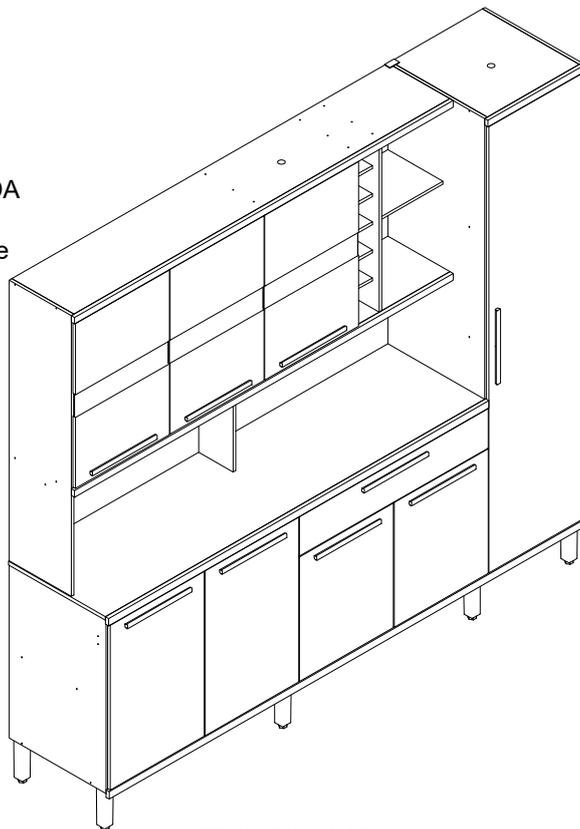

TERMO DE GARANTIA

A Móveis Ronipa Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- 5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.

- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo
- g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.
- h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ___/___/___ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Base	2190x450x15	01	12040	13	Prateleira Adega	100x256x12	05	12058
02	Prateleira Inferior	869x384x12	01	12047	14	Regua Suporte Tampo	869x50x15	01	12042
03	Prateleira Sup. Maior	869x224x12	01	12057	15	Batente Horiz. inf.	869x50x15	01	12080
04	Base do Aéreo	1750x288x12	01	12052	16	Lateral Superior Esq.	1140x288x12	01	12049
05	Lateral Esq. Paneleiro	1845x450x12	01	12044	17	Tampo Superior	1750x288x12	01	12050
06	Regua Suporte Aéreo	1750x64x15	01	12079	18	Divisão Central	425x160x12	01	12053
07	Lateral Inf. Esquerda	705x450x12	01	12045	19	Divisão Superior	691x288x12	01	12054
08	Divisão Inferior	690x450x12	01	12046	20	Lateral Adega	691x288x12	02	12055
09	Tampo Inferior	1765x450x15	01	12041	21	Prateleira Nicho	317x256x12	01	12056
10	Prateleira Paneleiro	428x416x12	03	12048	22	Lateral/Divisão Gaveta	361x80x12	04	12063
11	Tampo Paneleiro	428x450x12	01	12051	23	Traseiro Gaveta	844x80x12	01	12064
12	Lateral Dir. Paneleiro	1860x450x12	01	12043	24	Batente Inf./Sup.	691x64x12	02	12081

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS













ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
25	Fundo Gaveta	842x378x2,8	01	12032	30	Moldura 425mm	452x27x15	01	12037
26	Fundo Inf. / Sup.	1769x353x2,8	04	12065	31	Moldura 2214mm	2214x30x15	01	12068
27	Fundo Central (Furado)	1769x438x2,8	01	12066	32	Moldura 1769mm	1769x30x15	01	12069
28	Fundo Paneleiro	1853x444x2,8	01	12035	38	Prateleira Sup. Central	428x224x12	01	12596
29	Moldura 1762mm	1762x27x15	02	12067					

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS DA FRENTE KIT TOURIGA 08 PTS




ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
33	Porta Vidro Reflecta	669x437x12	03	12163	36	Porta Paneleiro	1812x437x12	01	12062
34	Porta Maior	669x437x12	02	12059	37	Frente Gavete	878x160x12	01	12061
35	Porta Menor	506x437x12	02	12060					

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS DA FERRAGEM E ACESSÓRIOS

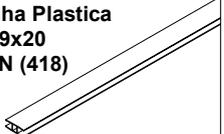
 A - Caviha 6x20 67 UN - (9637)	 B - Caviha 6x30 06 UN - (12120)	 C - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 63 UN	 D - Parafuso 3,5X16 Flang PHS c/ pont - 24 UN (12304)	 E - Prego 10 x 10 180 UN (9683)
 F - Cantoneira angular 41 UN	 G - Parafuso 3,5X12 Flang PHS c/ pont - 82 UN (9662)	 H - Dobradiça 26 mm curva 18 UN (9308)	 I - Calço dobradiça 03 mm 18 UN (7266)	 J - Garra para fundo 75 UN (9641)
 K - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 115 UN (9661)	 L - Cantoneira 02 furos zamac 09 UN (9631)	 M - Minifix parafuso 08 UN (9658)	 N - Minifix tambor 12x8,5 08 UN (9657)	 O - Tampa furo adesivo 26 UN (9790)
 P - Parafuso Flang PHS 5x40 c/ pont - 10 UN (9677)	 Q - Chapa Reta 4 furos 25x44 01 UN (9778)	 R - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 18 UN (9666)	 S - Pé quadrado regulável 10 UN (3636)	 T - Corrediça telescópica 35x300 mm - 01 PARES (8672)
 U - Puxador MDF 300mm 09 UN (12276)	 V - Espinha Plastica 869x20 01 UN (418)	 X - Parafuso CH PHS 3,5 x 35 c/ pont - 01 UN (9671)		

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

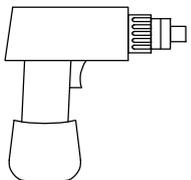 01 Montador (Não Incluso)	 Chave Philips (Não Incluso)	 Chave fenda reta (Não Incluso)	 Martelo (Não Incluso)	 Trena (Não Incluso)	 Parafusadeira (Não Incluso)
--	--	---	--	--	--


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

1º - Identifique as peças e acessórios.

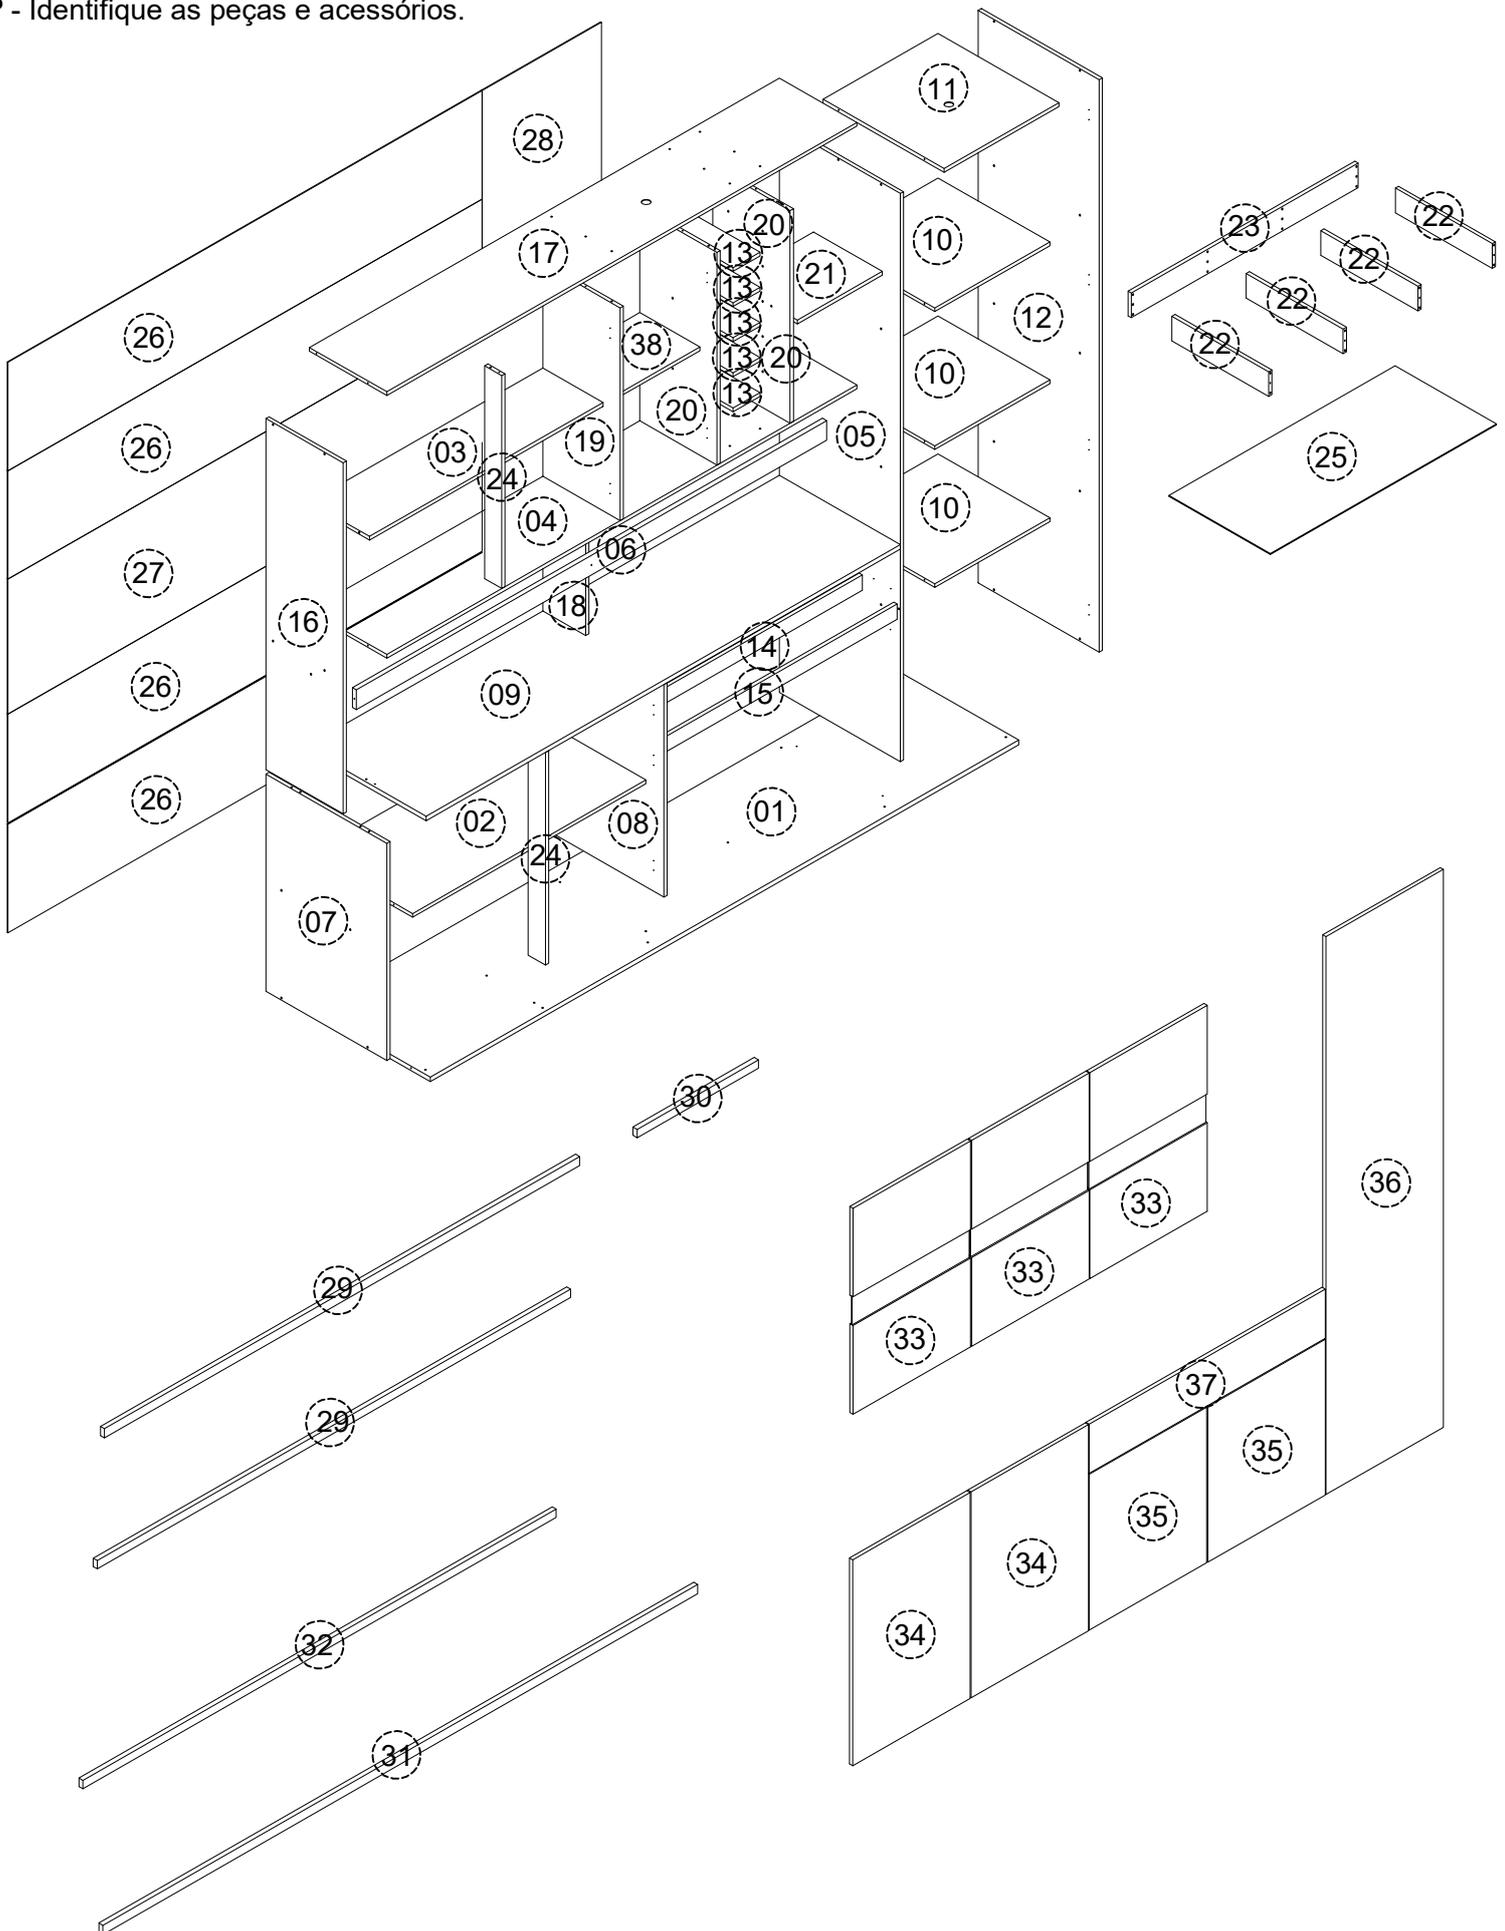


MONTAGEM PASSO A PASSO


2º

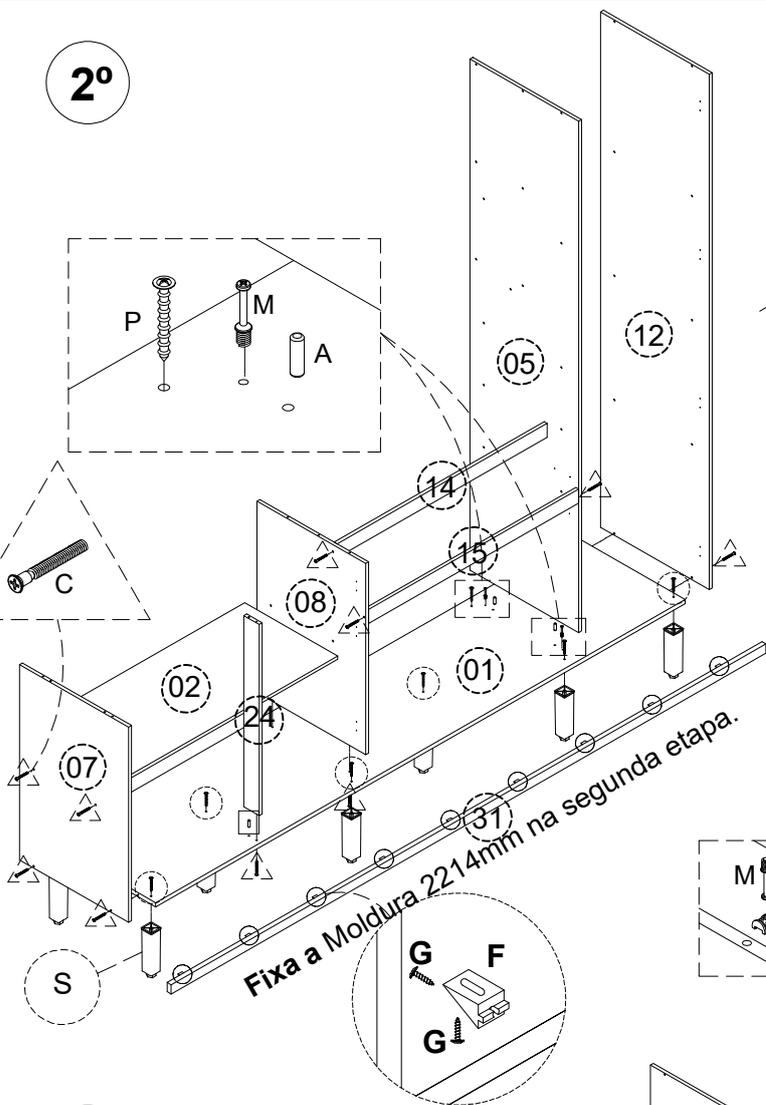


3º

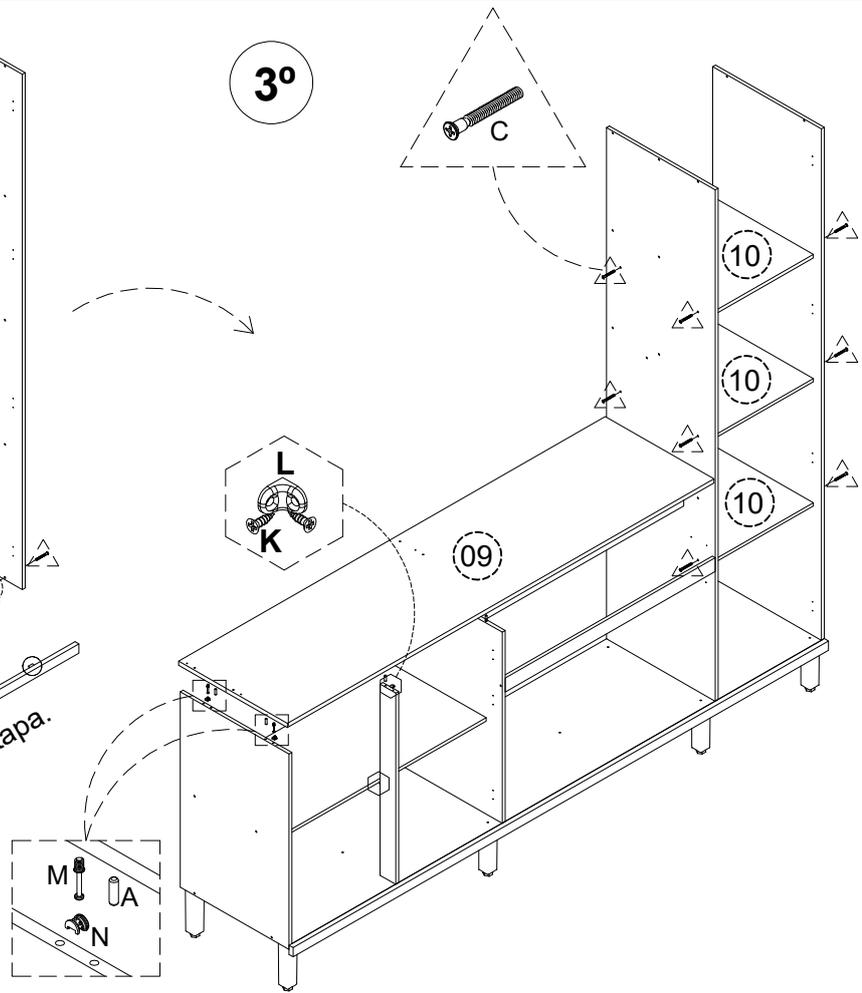

4º

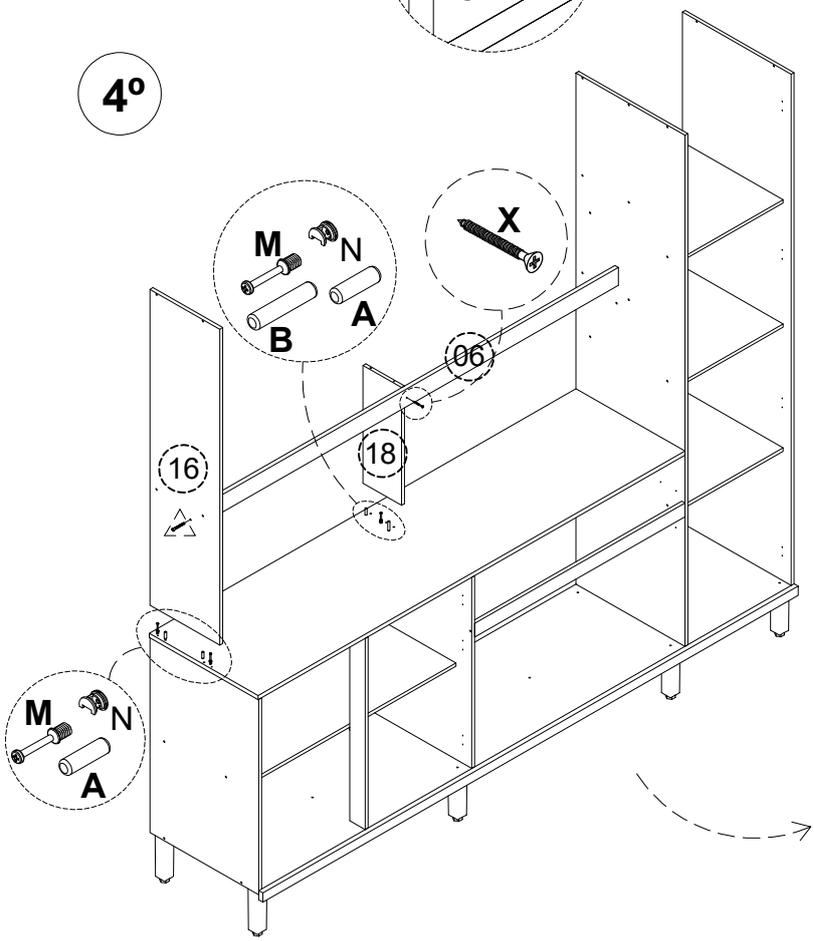


5º

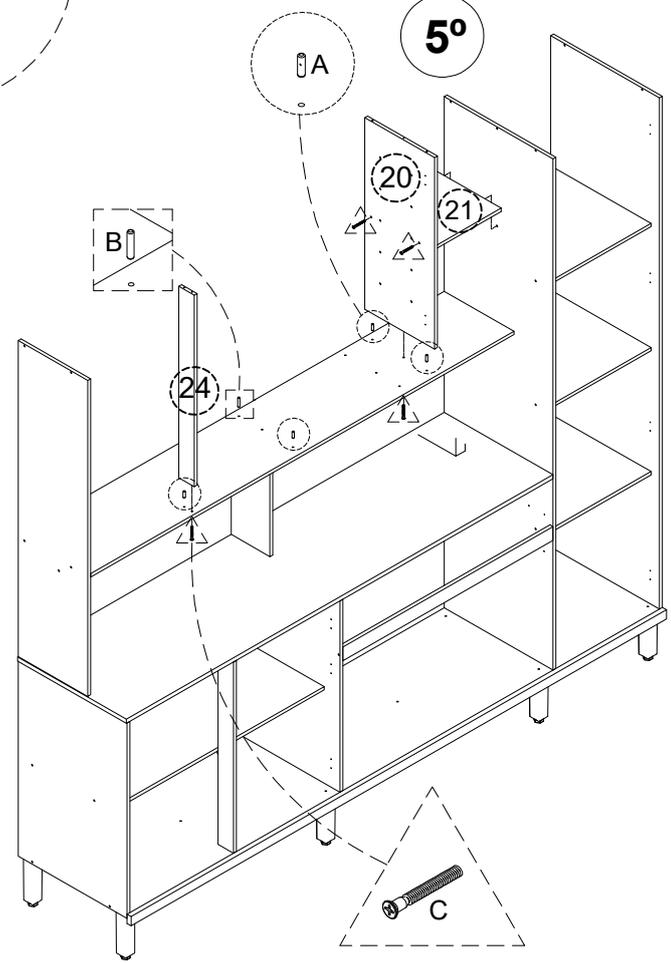


MONTAGEM PASSO A PASSO

6º MONTAGEM DA ADEGA

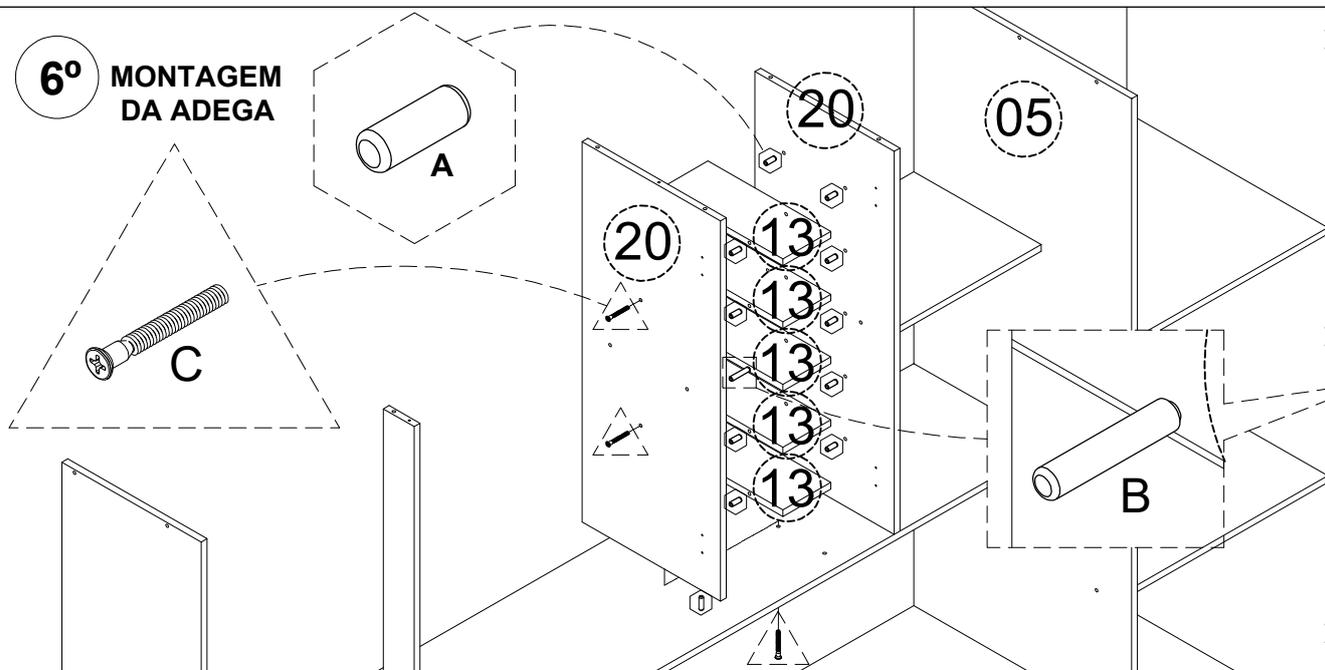


OBS:
Na prateleira central da adega, utilizar cavilha 6x30 do lado esquerdo


7º

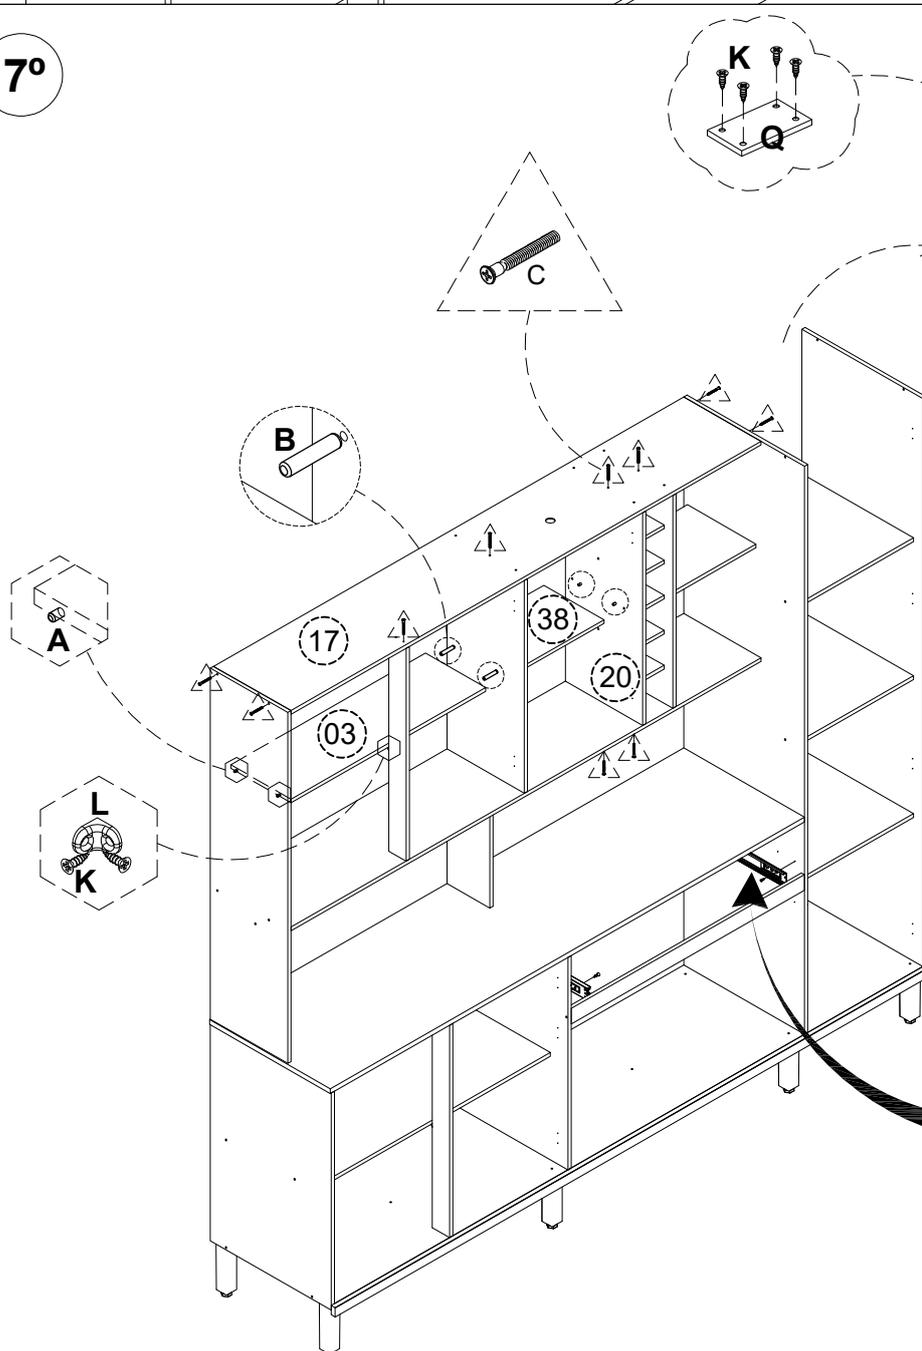

8º

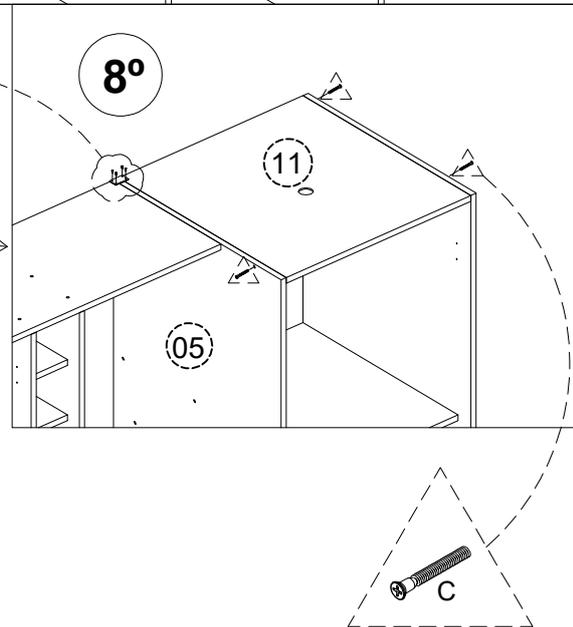


PARTE 01

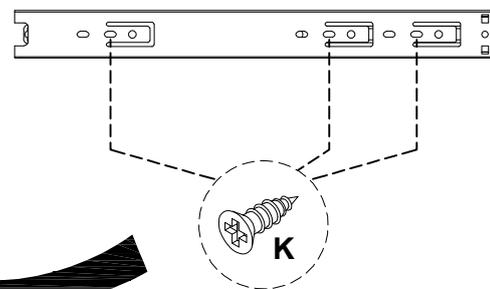


MONTAGEM PASSO A PASSO

8°

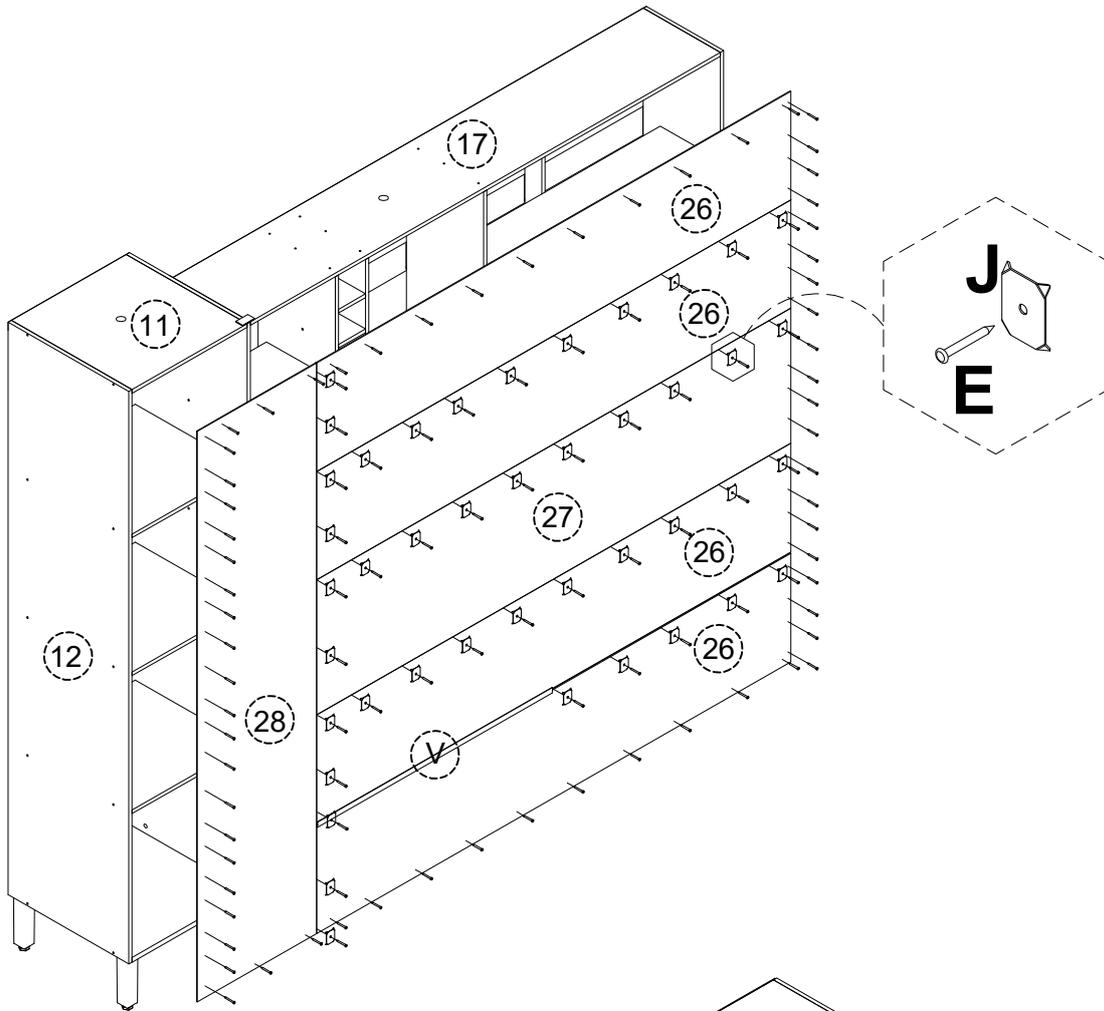


9°

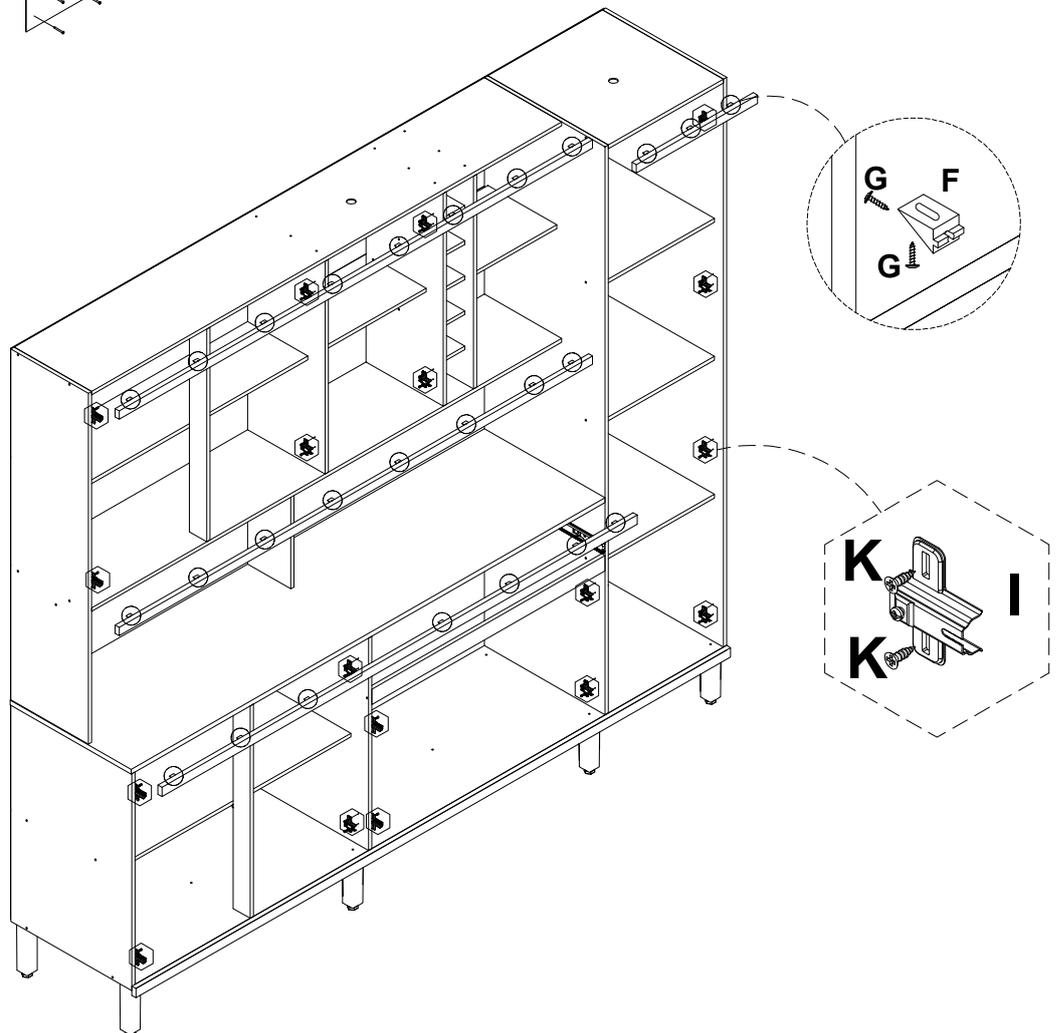

MONTAGEM PASSO A PASSO


10º - Separe as duas partes da corredeira telescópica, seguindo os seguintes passos:

- * 1 - Abra toda a corredeira;
- * 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- * 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corredeira para frente.

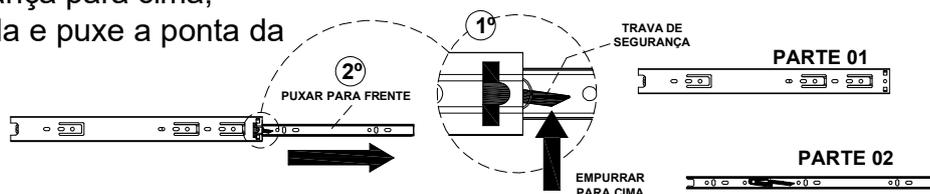


15º - Parafuse a parte **01** da corredeira (desenho abaixo) na lateral inferior direita e na divisão inferior direita, seguindo as marcações, usando **03 parafusos** Ch. Ph. 3,5x10 c/ pt. para cada corredeira.

11º

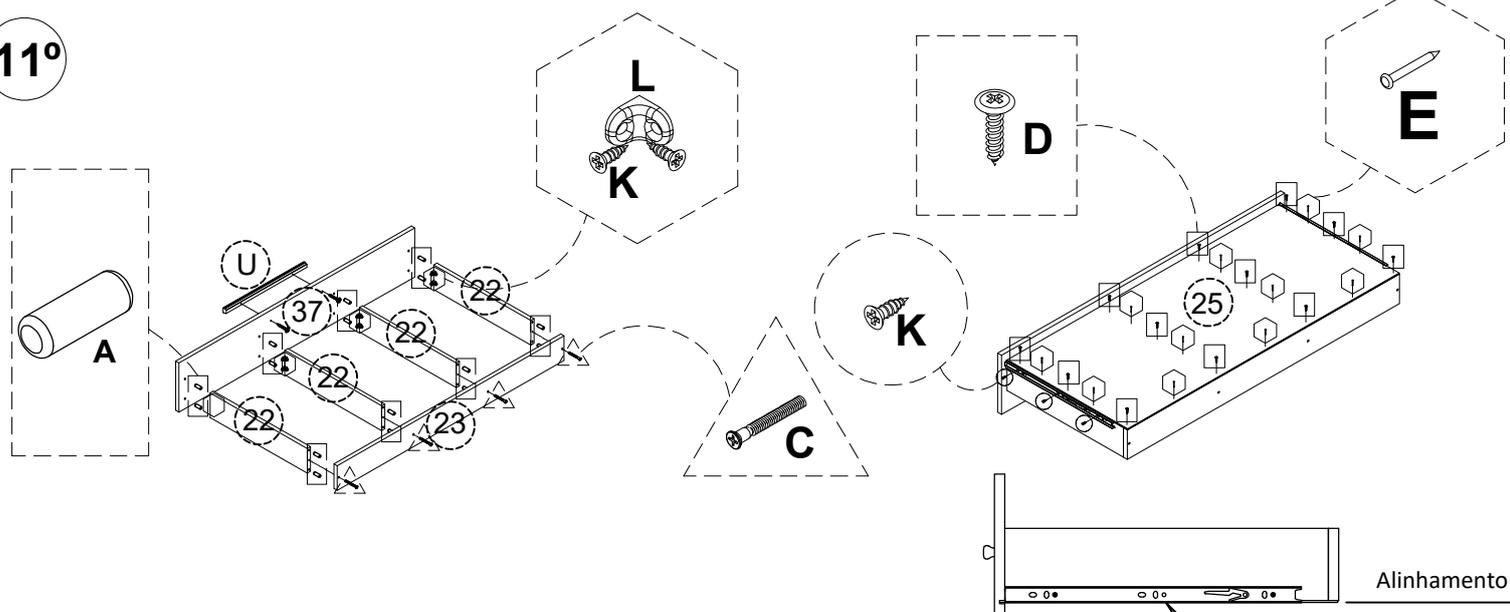

12º

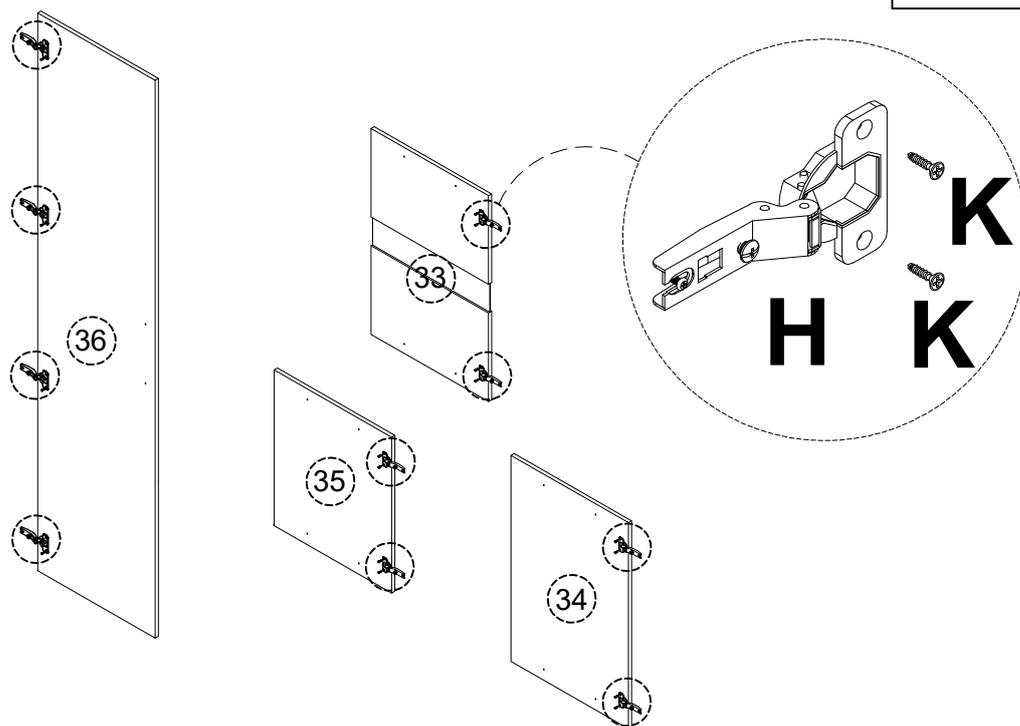

MONTAGEM PASSO A PASSO

13°

