

Estofado AC 229 - Grécia

com largura de 2,90 metros



O estofado GRÉCIA é um sofá projetado com materiais confortáveis e de durabilidade. Assento com molas ensacadas e espuma de densidade 26 (D28) e encostos preenchidos com fibras de poliéster siliconizada. Retrátil e reclinável proporcionam momentos agradáveis e de conforto.

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá



Dimensões

Altura: 110 cm;
Profundidade: 106 cm;
Comprimento: 290 cm
Profundidade do assento fechado: 56 cm;
Profundidade do assento aberto: 102 cm;

Embalado (02 volumes por modelo)

Sofá 2,90 metros
CUBAGEM: 2,08m³

Lista de Acessórios

IMAGEM	-	QUANTIDADE	-	CÓDIGO	-	DESCRIÇÃO
		08	-	PE009	-	PÉ CANTONEIRA PLÁSTICO 18X18X5CM
		06	-	RD001	-	RODÍZIO
		01	-	PE008	-	PÉ APOIO RETO
		17	-	F	-	PARAFUSO 4,5x50
		12	-	G	-	PARAFUSO 4,5x25

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

1

Montando os pés:

Vire o módulo do seu estofado com as costas para o chão (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto) conforme ilustra a imagem abaixo.



2

Fixando os pés

Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE009 com 2 parafusos F.



3

Fixando os pés:

Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE015 com 2 parafusos F.

EMPARAFUSE O PÉ NO CANTO CORRETO COM O PARAFUSO F (2 PARAFUSOS POR PÉ)



REPITA O PROCESSO COM OS OUTROS 3 PÉS, RESPEITANDO O LADO CORRETO (DIREITO E ESQUERDO)



4

Instalação do pé central:

Para fixar o pé central, localize a ripa central do módulo e fixe o PE 008 com 1 parafuso F, cerca de 30 cm da frente do assento em direção ao centro do estofado (conforme imagem abaixo)

ENCAIXE O PÉ NA RIPA DO MEIO DO SOFÁ

PÉ 008




5

Instalação do rodízio:

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem B abaixo).

■ ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS

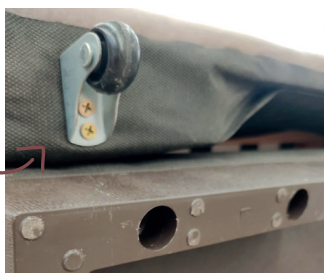

POSICIONE O RODÍZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.

6

Instalação do encosto no assento:

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

