

Estofado AC 220 - Barcelona

com largura de 2,10 metros



O estofado BARCELONA é um sofá projetado com materiais confortáveis e de durabilidade. Assento com molas ensacadas e espuma de D28 e encostos preenchidos com fibras de poliéster siliconizada. Retrátil e reclinável proporcionam momentos agradáveis e de conforto.

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá



Dimensões

Altura: 113 cm;
 Profundidade: 115 cm;
 Comprimento: 210 cm;
 Profundidade do assento fechado: 50 cm;
 Profundidade do assento aberto: 113 cm;

Embalado (02 volumes por modelo)

CUBAGEM: 2,20m³
 TAMANHO: 295 x 116 x 64 cm

Lista de Acessórios

IMAGEM	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	04	PE009	PÉ CANTONEIRA PLÁSTICO 18X18X5CM
	04	RD001	RODÍZIO
	01	PE008	PÉ APOIO RETO
	09	F	PARAFUSO 4,5x50
	08	G	PARAFUSO 4,5x25

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

1 Montando os pés:

Vire seu estofado com as costas para o chão, conforme ilustra a imagem abaixo, (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto).



2 Fixando os pés

Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE009 com 2 parafusos F.



3 Instalação do rodízio:

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem B abaixo).

ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS




POSICIONE O RODÍZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.

INSTALE OS 4 RODÍZIOS

4 Instalação do pé central:

Para fixar o pé central, localize a ripa central do módulo que contém 2 assentos e fixe o PE 008 com 1 parafuso F, cerca de 30 cm da frente do assento em direção ao centro do estofado (conforme imagem abaixo)

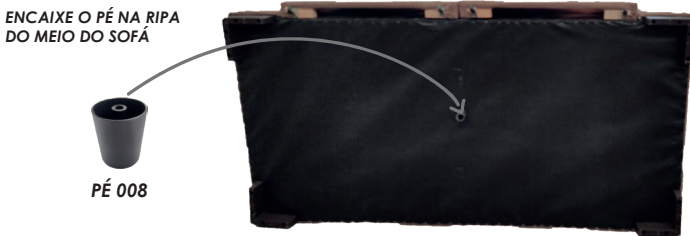

5 Instalação do encosto no assento:

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

