



RELAÇÃO DE FERRAGENS LISTA DE HARDWARE LIST OF HARDWARE					
AN		PG		X	
02	6,0x50mm CAVILHA MADEIRA CLAVIJA MADERA WOODEN DOWEL	24	3,5x20mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA PLANA FLAT HEAD SCREW	12	4,0x12mm PARAFUSO CABEÇA CHATA TORNILLO CABEZA SARTÉN PAN HEAD SCREW
BP		PS		TM	
04	BUCHA PLÁSTICA TACO PLASTICO PLASTC BUSHING	01	PASSA FIO PASE DE CABLES THREAD GUIDE	03	SUPORTE DE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING BRACKET
	CÓDIGO:1498 CODIGO:1498		CÓDIGO:1098 CODIGO:1098		CÓDIGO:13 CODIGO:13
					CÓDIGO:1898 CODIGO:1898
					CÓDIGO:674 CODIGO:674
					CÓDIGO:1531 CODIGO:1531
					CÓDIGO:11 CODIGO:11
					CÓDIGO:40 CODIGO:40
					CÓDIGO:40 CODIGO:40

AN


02



1 - Insira as cavilhas [AN] na peça 4.

1 - Introduzca los tacos [AN] en la pieza 4.

1 - Insert the dowels [AN] into part 4.

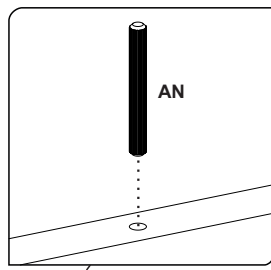


SC

03



PG


24



1 - Passe a cola [SC] nas peças 6, em seguida alinhe os parafusos [PG] no canal das peças 6 e aperte até travar.

1 - Aplique el pegamento [SC] en las piezas 6, luego alinee los tornillos [PG] en el canal de las piezas 6 y apriete hasta que se bloquee.

1 - Apply the glue [SC] on pieces 6, then align the screws [PG] in the channel of pieces 6 and tighten until they lock.

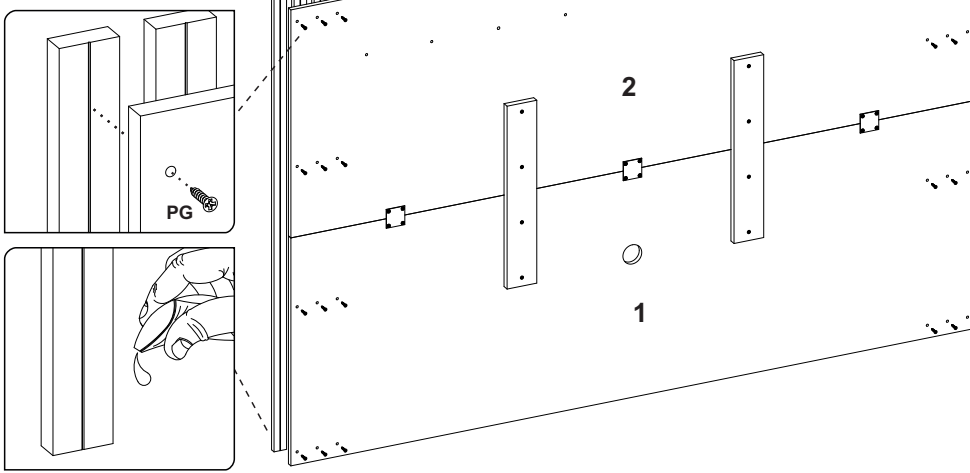

BP

04



PM

04



AR

04



PS

01



Se desejar que o painel do nicho fique a um distância de 750mm do chão, deve posicionar a peça 7 a uma distância de 1581mm entre o chão e o começo da peça 7.

1 - Com a peça posicionada deve marcar a parede nos furos da peça. Em seguida faça os furos na parede e insira as buchas [BP].

2 - Fixe a peça 7 na parede com os parafusos [PM] e arruelas [AR].

3 - Encaixe o painel na parede, em seguida encaixe o passa fio [PS] na peça 1.

Si desea que el panel nicho esté a 750mm del suelo, debe colocar la pieza 7 a una distancia de 1581mm entre el suelo y el inicio de la pieza 7.

1 - Con la pieza colocada, marque la pared en los agujeros de la pieza. A continuación, taladre los agujeros en la pared e inserte los tacos [BP].

2 - Fije la pieza 7 a la pared con los tornillos [PM] y las arandelas [AR].


3 - Fit the panel to the wall, then fit the [PS] wire duct to part 1.

If you want the niche panel to be 750mm from the floor, you should position piece 7 at a distance of 1581mm between the floor and the start of piece 7.

1 - With the piece in place, mark the wall in the holes in the piece. Then drill the holes in the wall and insert the dowels [BP].

2 - Fix piece 7 to the wall with the screws [PM] and washers [AR].

3 - Fit the panel to the wall, then fit the [PS] wire duct to part 1.

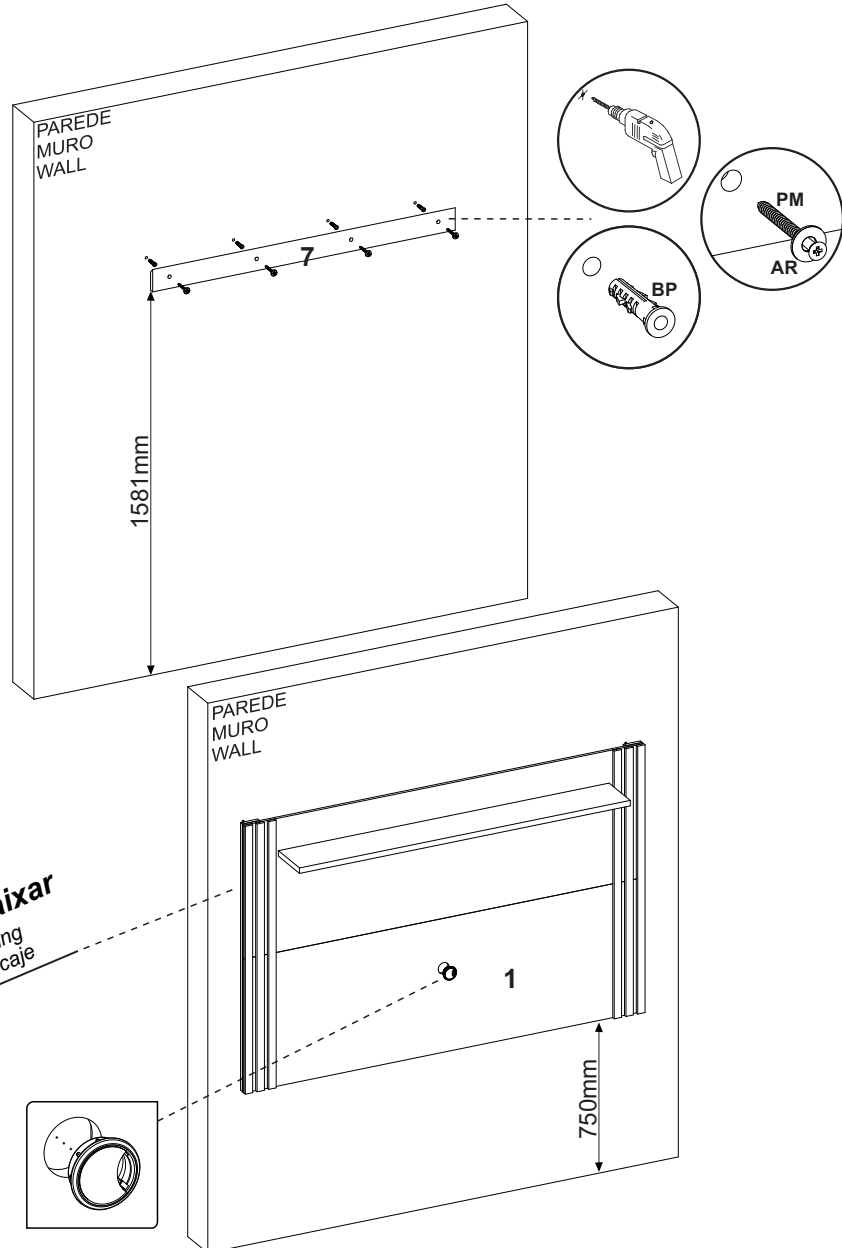

PZ

08



X

12



TM

03



1 - Alinhe as peças 5 nas peças 1 e 2 conforme ilustração abaixo e fixe-as com os parafusos [PZ].


2 - Fixe as junções [TM] nas peças 1 e 2 com os parafusos [X].

1 - Aline las piezas 5 con las piezas 1 y 2 según la ilustración abajo y fíjelas con los tornillos [PZ].

2 - Fije las uniones [TM] en las piezas 1 y 2 con los tornillos [X].

1 - Align parts 5 with parts 1 and 2 as shown in the illustration below and secure them with screws [PZ].

2 - Attach the joints [TM] to parts 1 and 2 with screws [X].

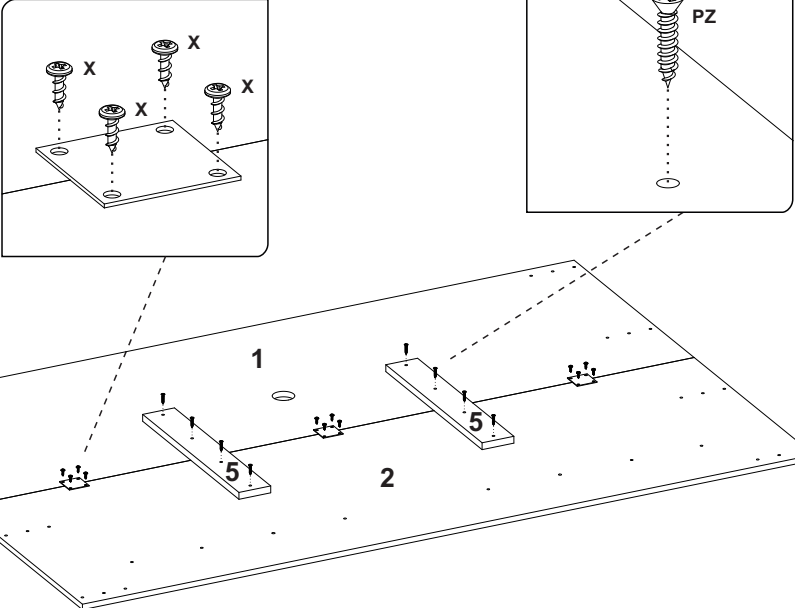


PD

06



PZ

12



1 - Encaixe a peça 4 na peça 2, em seguida encaixe a peça 8 na peça 2.

2 - Fixe a peça 8 na peça 2 com os parafusos [PD] que irá transpassar até a peça 4.

3 - Alinhe as peças 3 nas peças 1 e 2 conforme ilustração abaixo e fixe-as com os parafusos [PZ].

1 - Encaje la pieza 4 en la pieza 2, luego encaje la pieza 8 en la pieza 2.

2 - Fije la pieza 8 en la pieza 2 con los tornillos [PD] que atravesarán hasta la pieza 4.

3 - Alinee las piezas 3 con las piezas 1 y 2 según la ilustración abajo y fije las con los tornillos [PZ].

1 - Fit piece 4 into piece 2, then fit piece 8 into piece 2.

2 - Fix piece 8 to piece 2 with the screws [PD] that will pass through to piece 4.

3 - Align pieces 3 with pieces 1 and 2 as shown in the illustration below and fix them with screws [PZ].

