


# MANUAL DE INSTALAÇÃO

# welle.

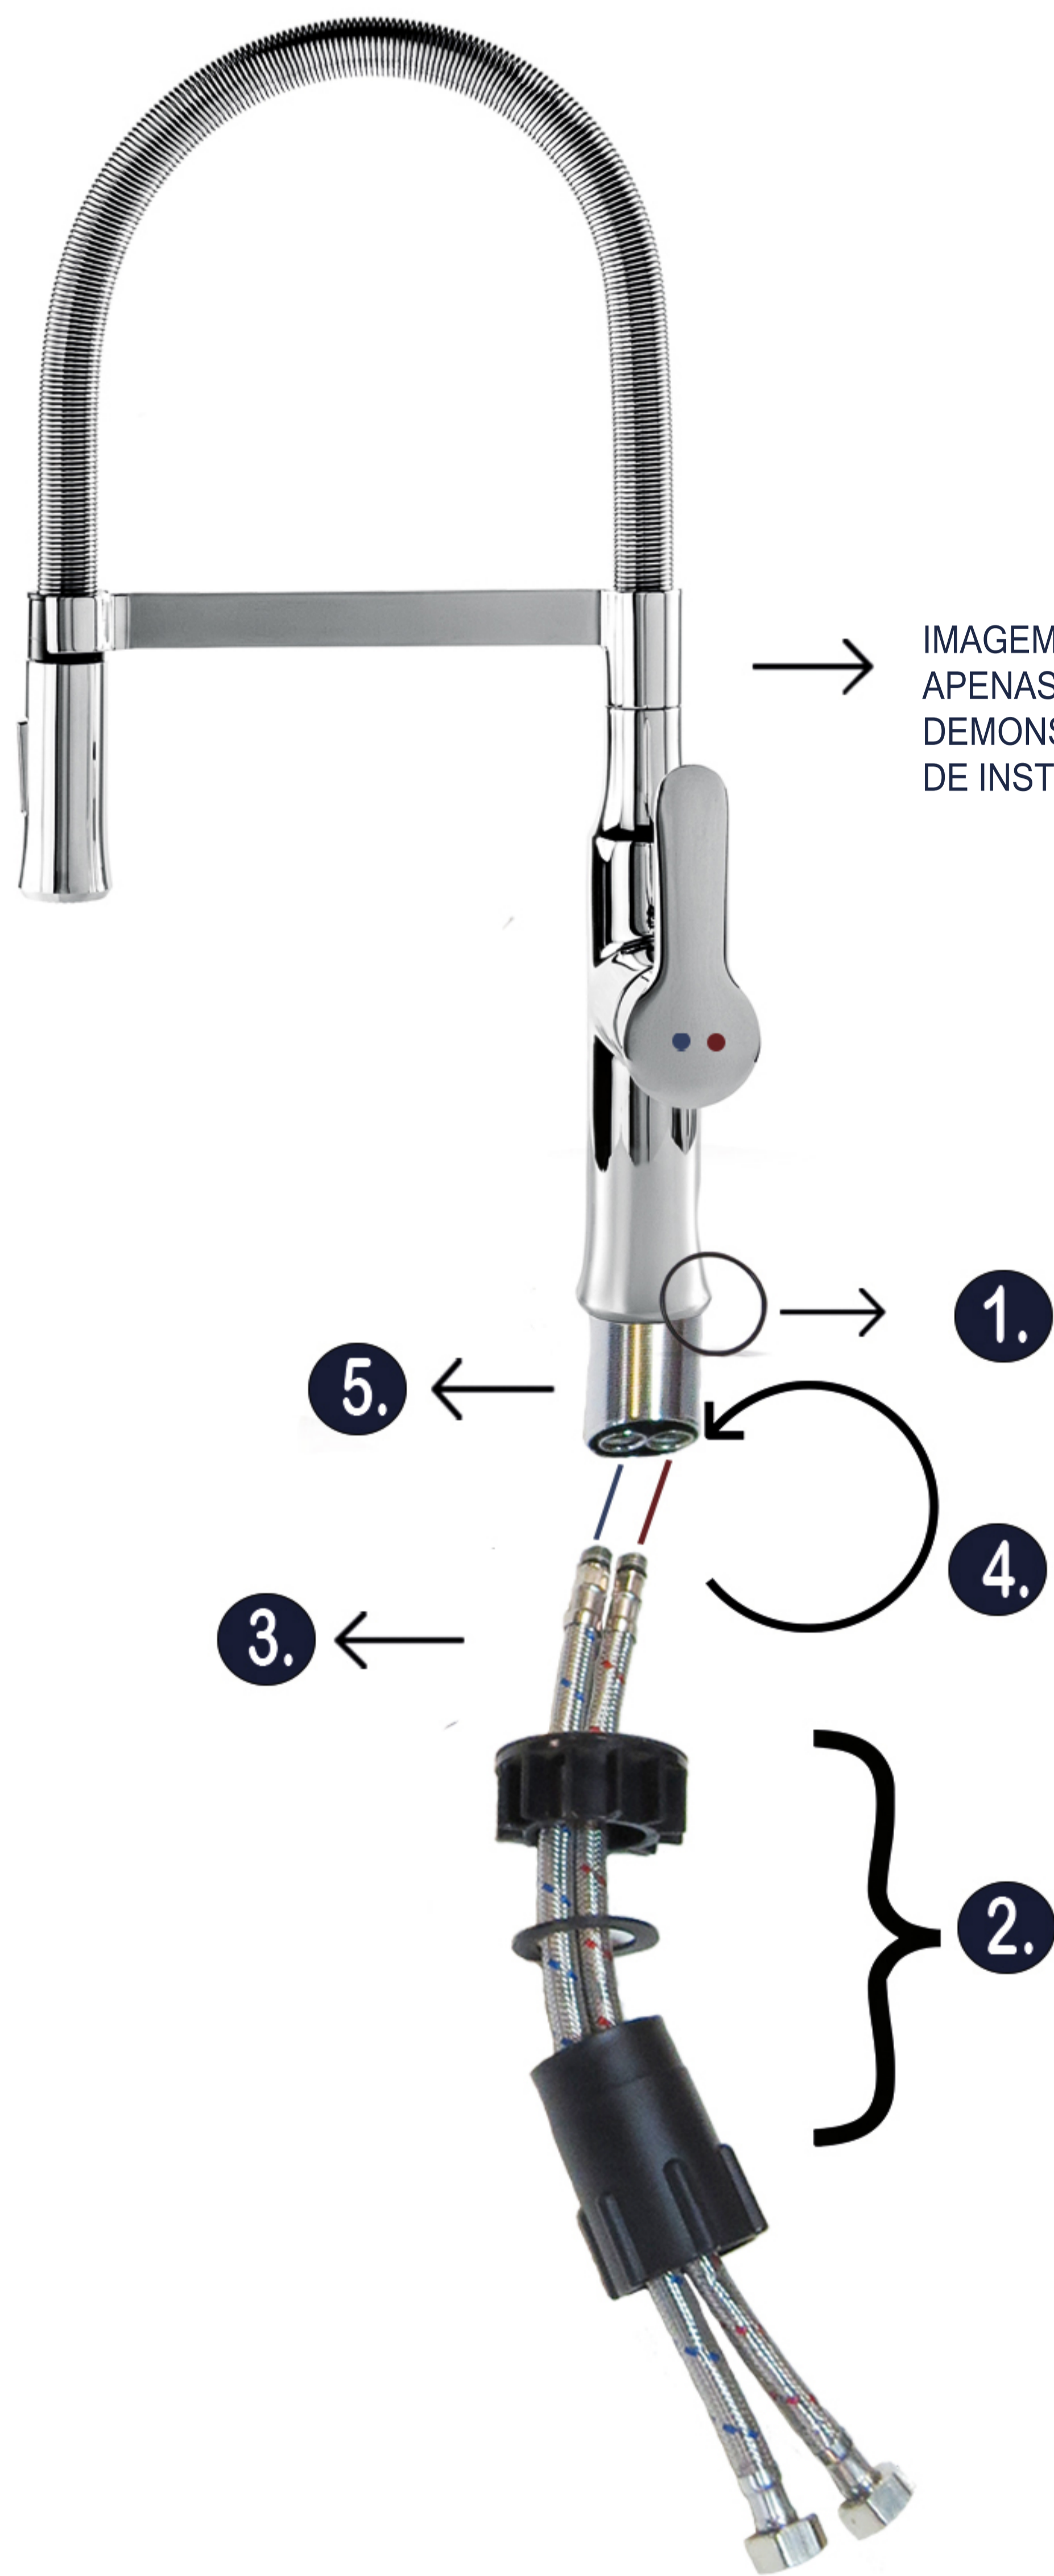

## ENCAIXE OS ACESSÓRIOS:

- 1- Encaixe a borracha de vedação superior na torneira;
- 2- Passe nas mangueiras: A porca estendida, a borracha de vedação inferior e a arruela de fixação (nesta ordem);
- 3- Passe as mangueiras pela entrada da cuba ou bancada (antes de encaixar a torneira);

- 5- Depois de rosquear as mangueiras, encaixe sua torneira na entrada da cuba ou bancada;



## Em baixo da cuba/bancada:

- 6- Retire o papel adesivo da arruela de fixação e cole na bancada para facilitar a instalação e dar firmeza na peça;

- 7- Ajuste a borracha de vedação inferior até encostar na arruela de fixação;

## INSTALAÇÃO:

### Em cima da cuba/ bancada:

- 4- Após verificar se a posição das cores das mangueiras está correta, rosqueie as mangueiras nas entradas da torneira, mas não force para que não ocorra a quebra do anel de borracha e das conexões;

- 8- Rosqueie a porca estendida até o final de modo que fique bem presa.



Arruela de fixação



Borracha de vedação inferior



Porca estendida



Borracha de vedação superior



Mangueiras flexíveis

