

Estofado AC 242 - Belize

sofá com largura de 2,50 metros



O estofado BELIZE é um sofá projetado com materiais confortáveis e de durabilidade. Assento com molas ensacadas e espuma de D26 e encostos preenchidos com fibras de poliéster siliconizada. Retrátil e reclinável proporcionam momentos agradáveis e de conforto.

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá



Dimensões

Altura: 100 cm;
Profundidade: 102 cm;
Comprimento: 220 cm
Profundidade do assento fechado: 52 cm;
Profundidade do assento aberto: 98 cm;

Embalado (01 volume por modelo)

CUBAGEM: 1,69m³
TAMANHO: 220 x 102 x 64 cm

Lista de Acessórios

IMAGEM	-	QUANTIDADE	-	CÓDIGO	-	DESCRIÇÃO
		04	-	PE003	-	PÉ LINEAR DE PLASTICO 18X5 TABACO
		04	-	RD001	-	RODÍZIO
		01	-	PE008	-	PÉ APOIO RETO
		09	-	F	-	PARAFUSO 4,5x50
		08	-	G	-	PARAFUSO 4,5x20

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.

1

Montando os pés:

Vire seu estofado com as costas para o chão, conforme ilustra a imagem abaixo, (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto).



2

Fixando os pés

Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE003 com 2 parafusos F.

EMPARAFUSE O PÉ 003 NO CANTO CORRETO COM O PARAFUSO F (2 PARAFUSOS POR PÉ)

PE003



3

Instalação do pé central:

Para fixar o pé central, localize a ripa central do módulo que contém 2 assentos e fixe o PE 008 com 1 parafuso F, cerca de 30 cm da frente do assento em direção ao centro do estofado (conforme imagem abaixo)

ENCAIXE O PÉ NA RIPA DO MEIO DO SOFÁ

PE 008



4

Instalação do rodízio:

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem B abaixo).

ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS




POSICIONE O RODÍZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.

5

Instalação do encosto no assento:

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

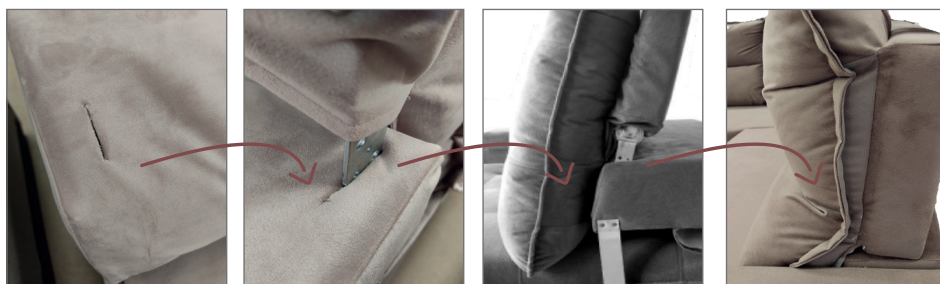

Agora é só aproveitar seu sofá novo! Obrigado por escolher a Cúbica Estofados.